1
ANSELMO
34
Z400
VOL.
6
M
23

3400
ANSELMO
M-23
CT11
36
INS

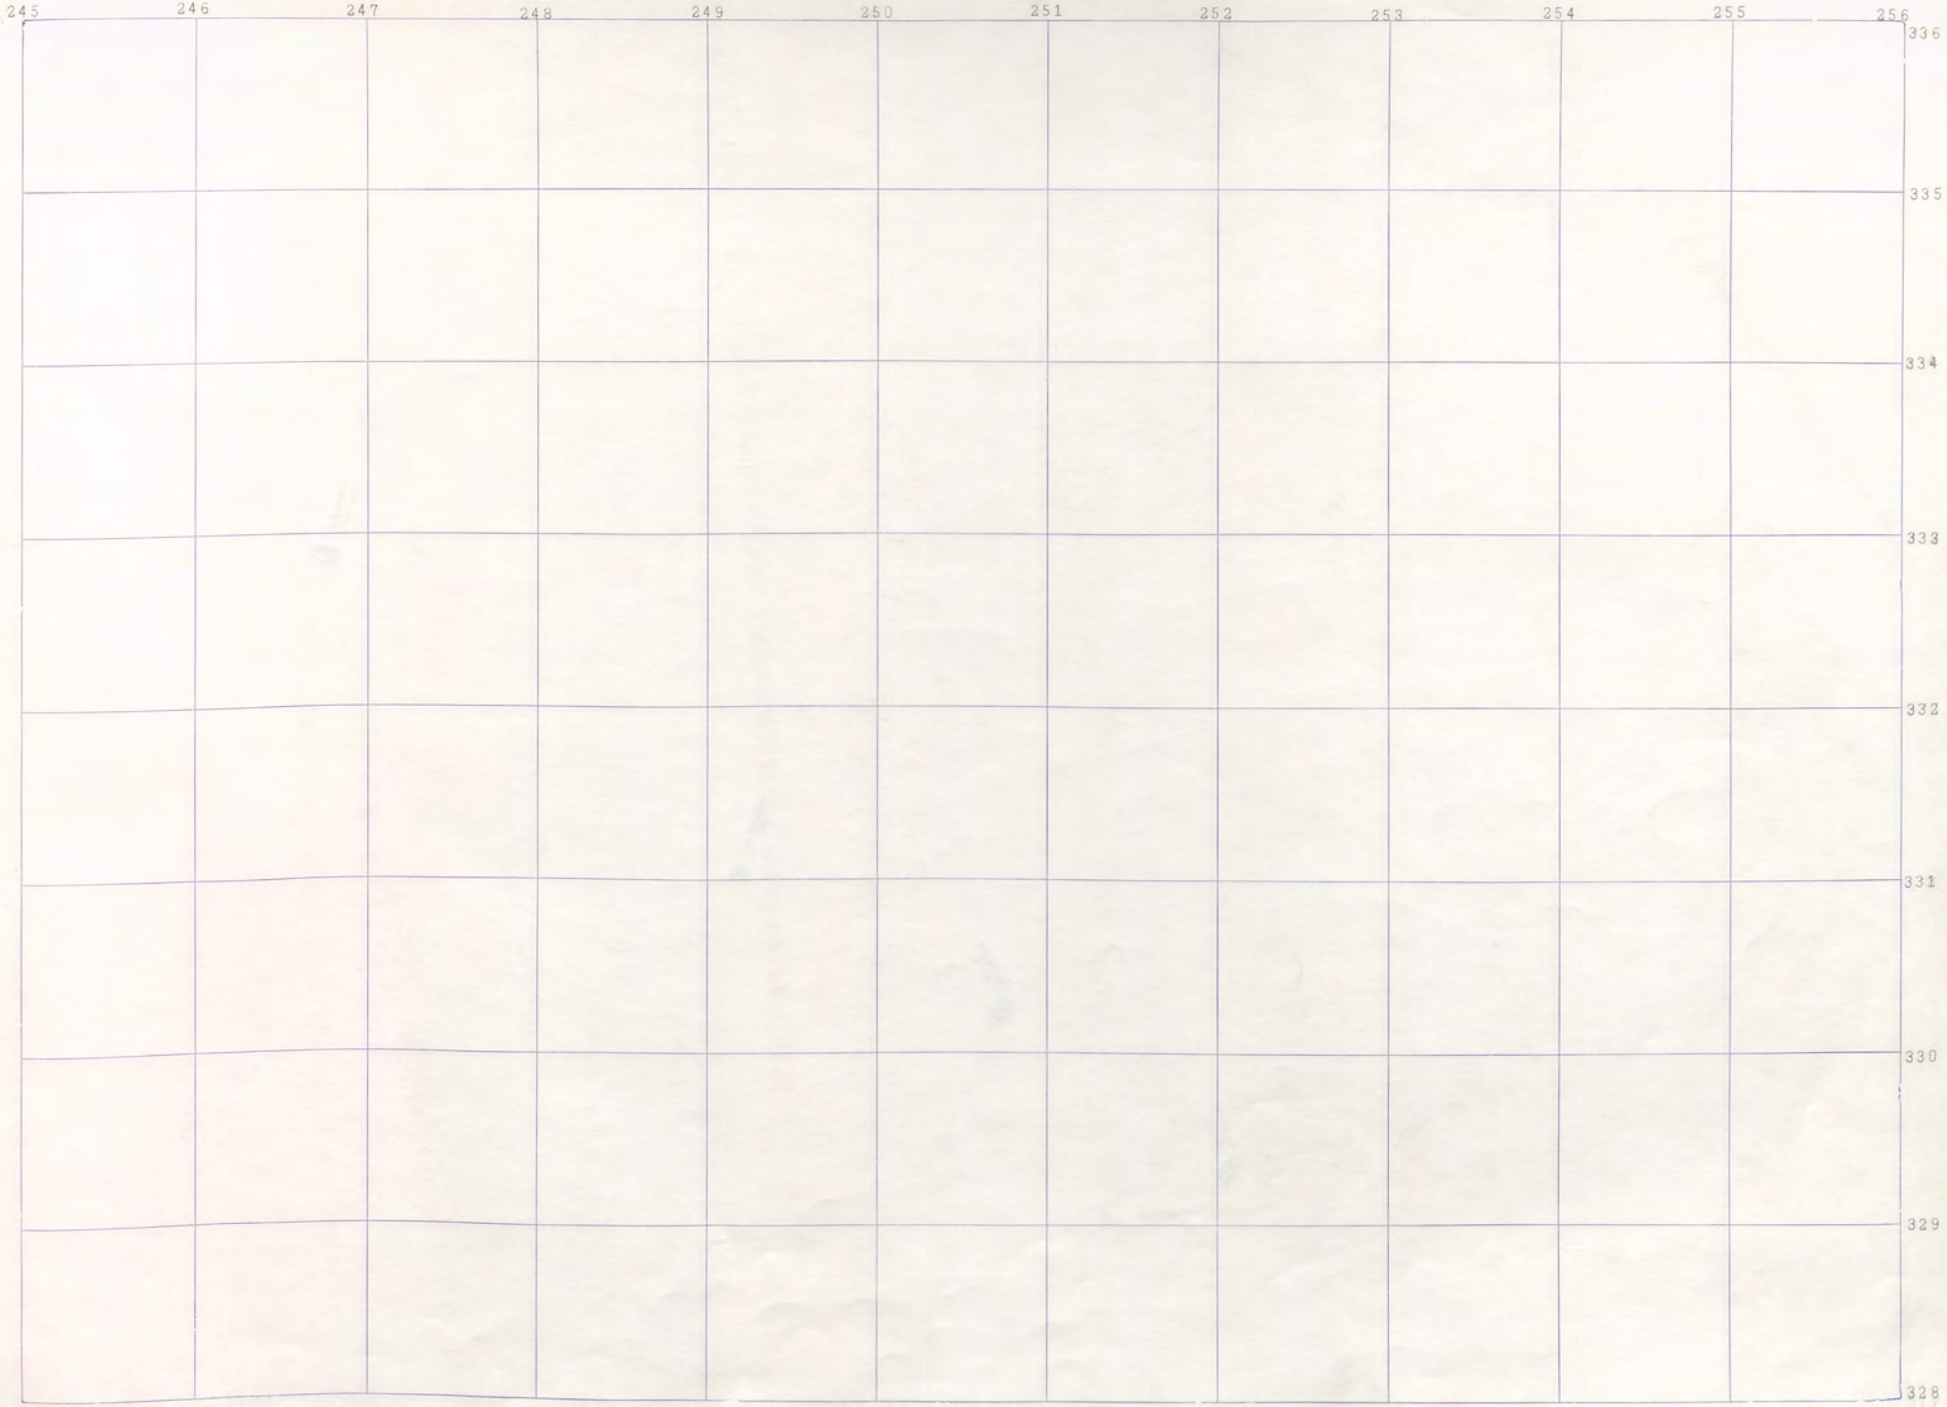

3400
ANSELMO E-W
36
ANS

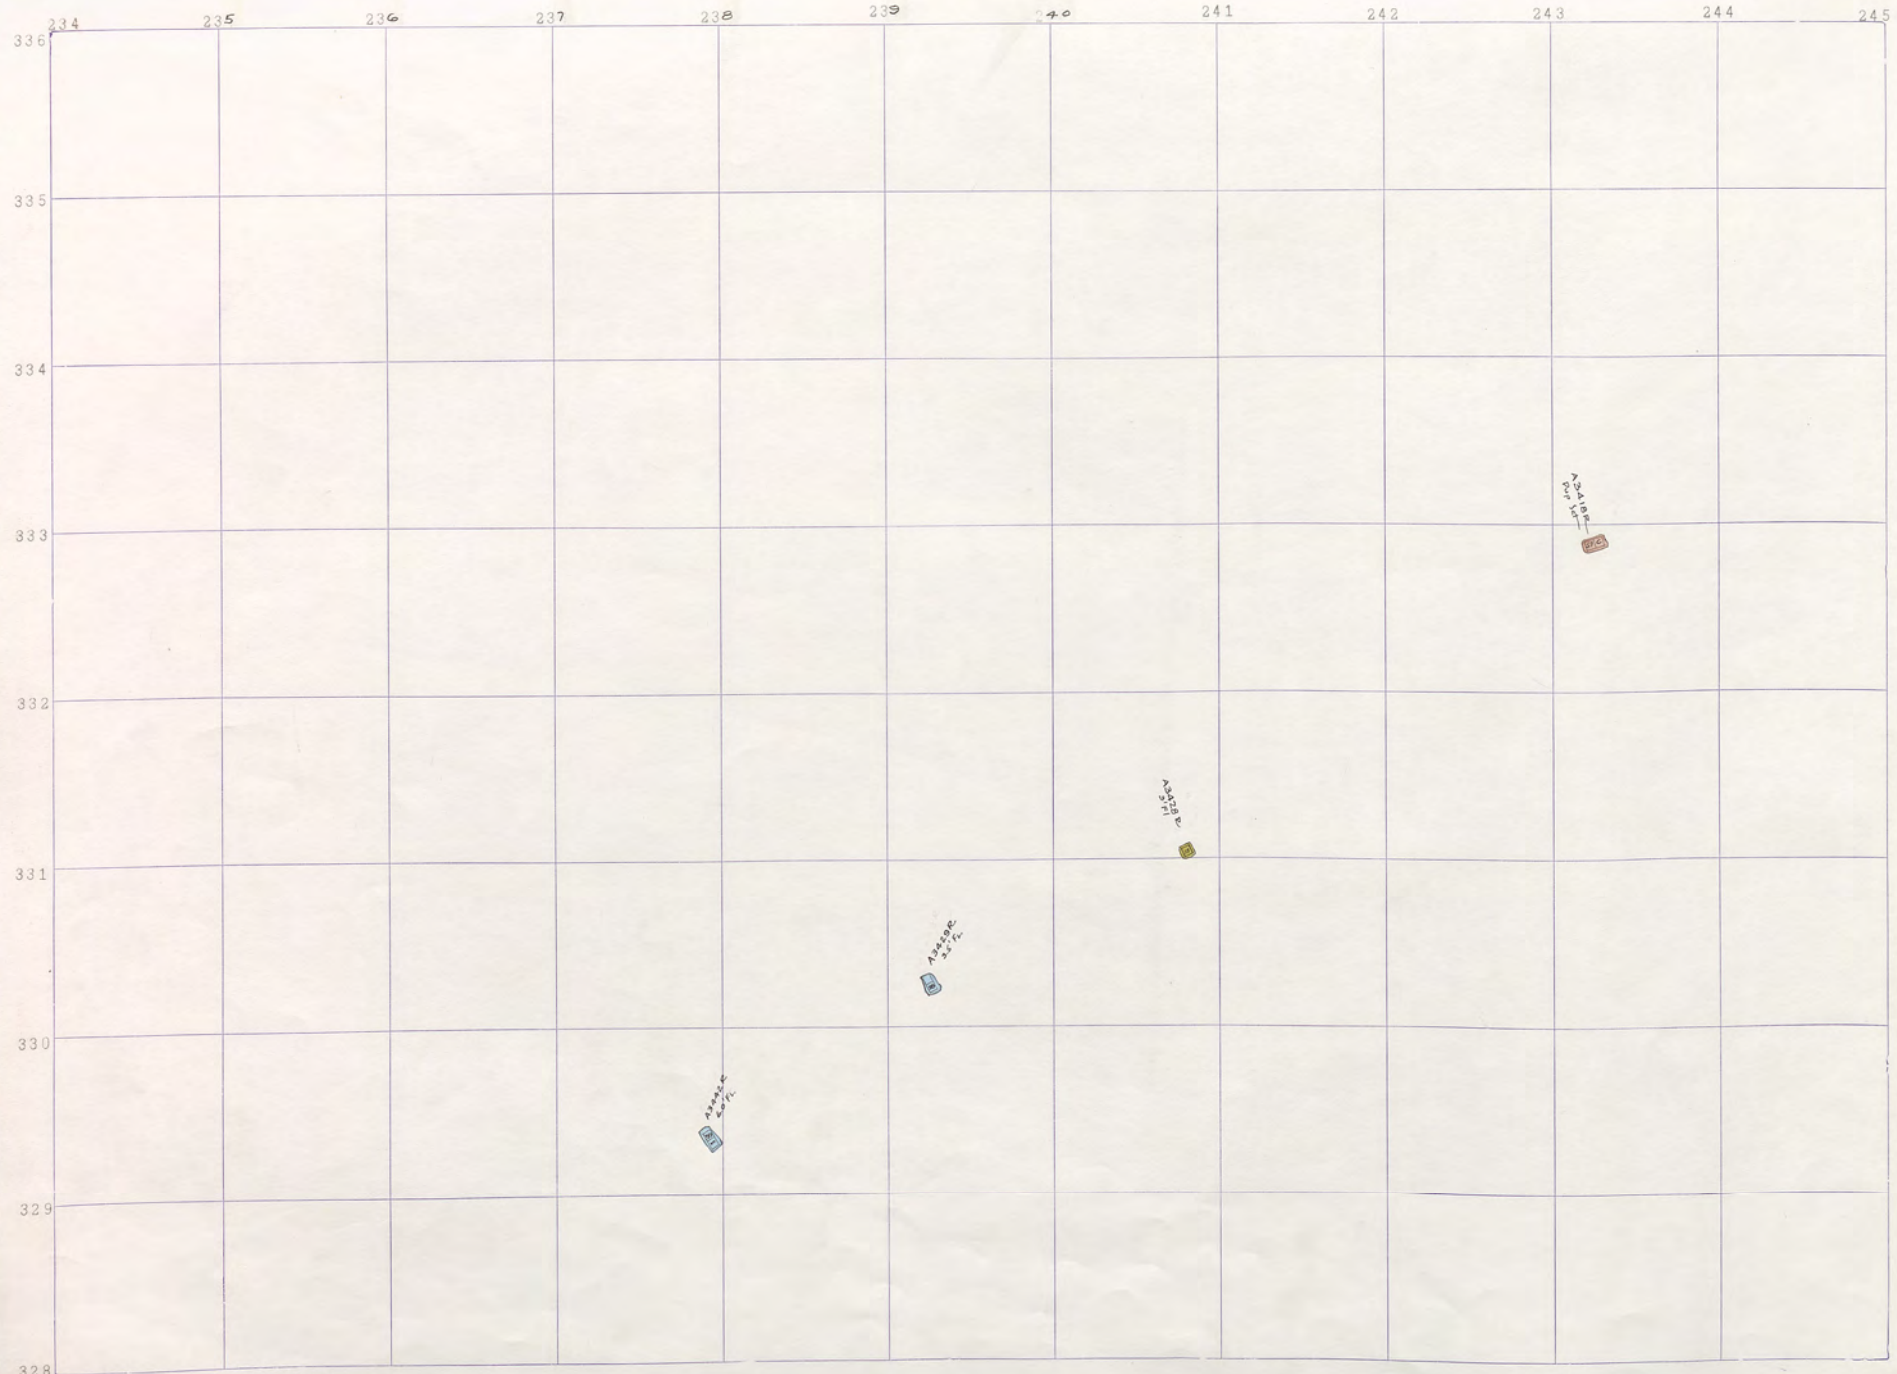
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
Pvt 1st
A3428R
3rd Lt.
A3429R
3rd Lt.
A3425R
4th Lt.
ANSELMO
3400-26

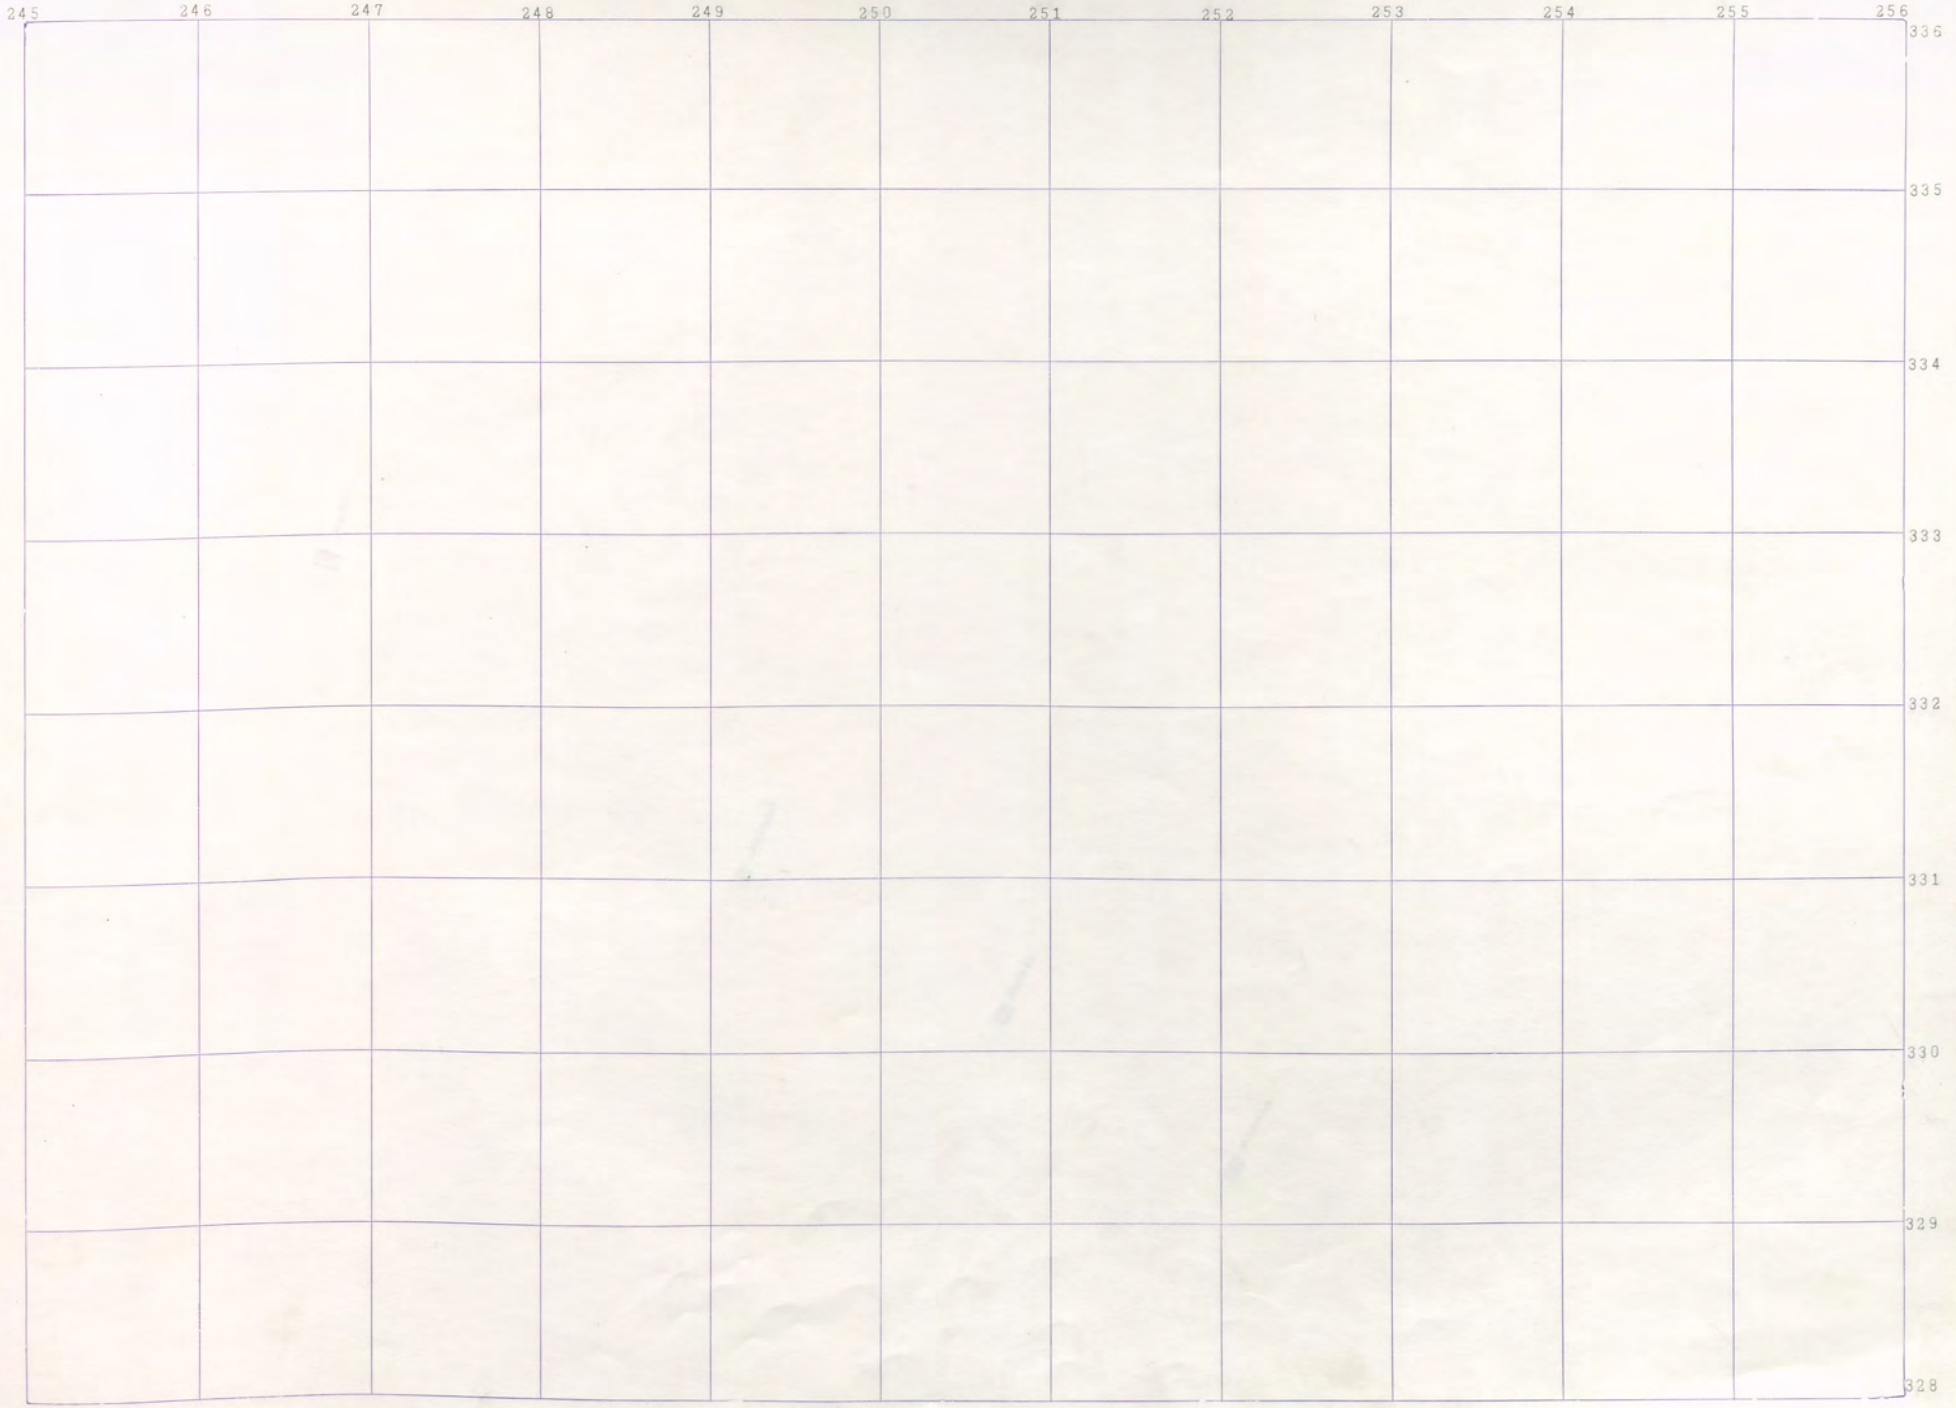

3400
ANSELMO

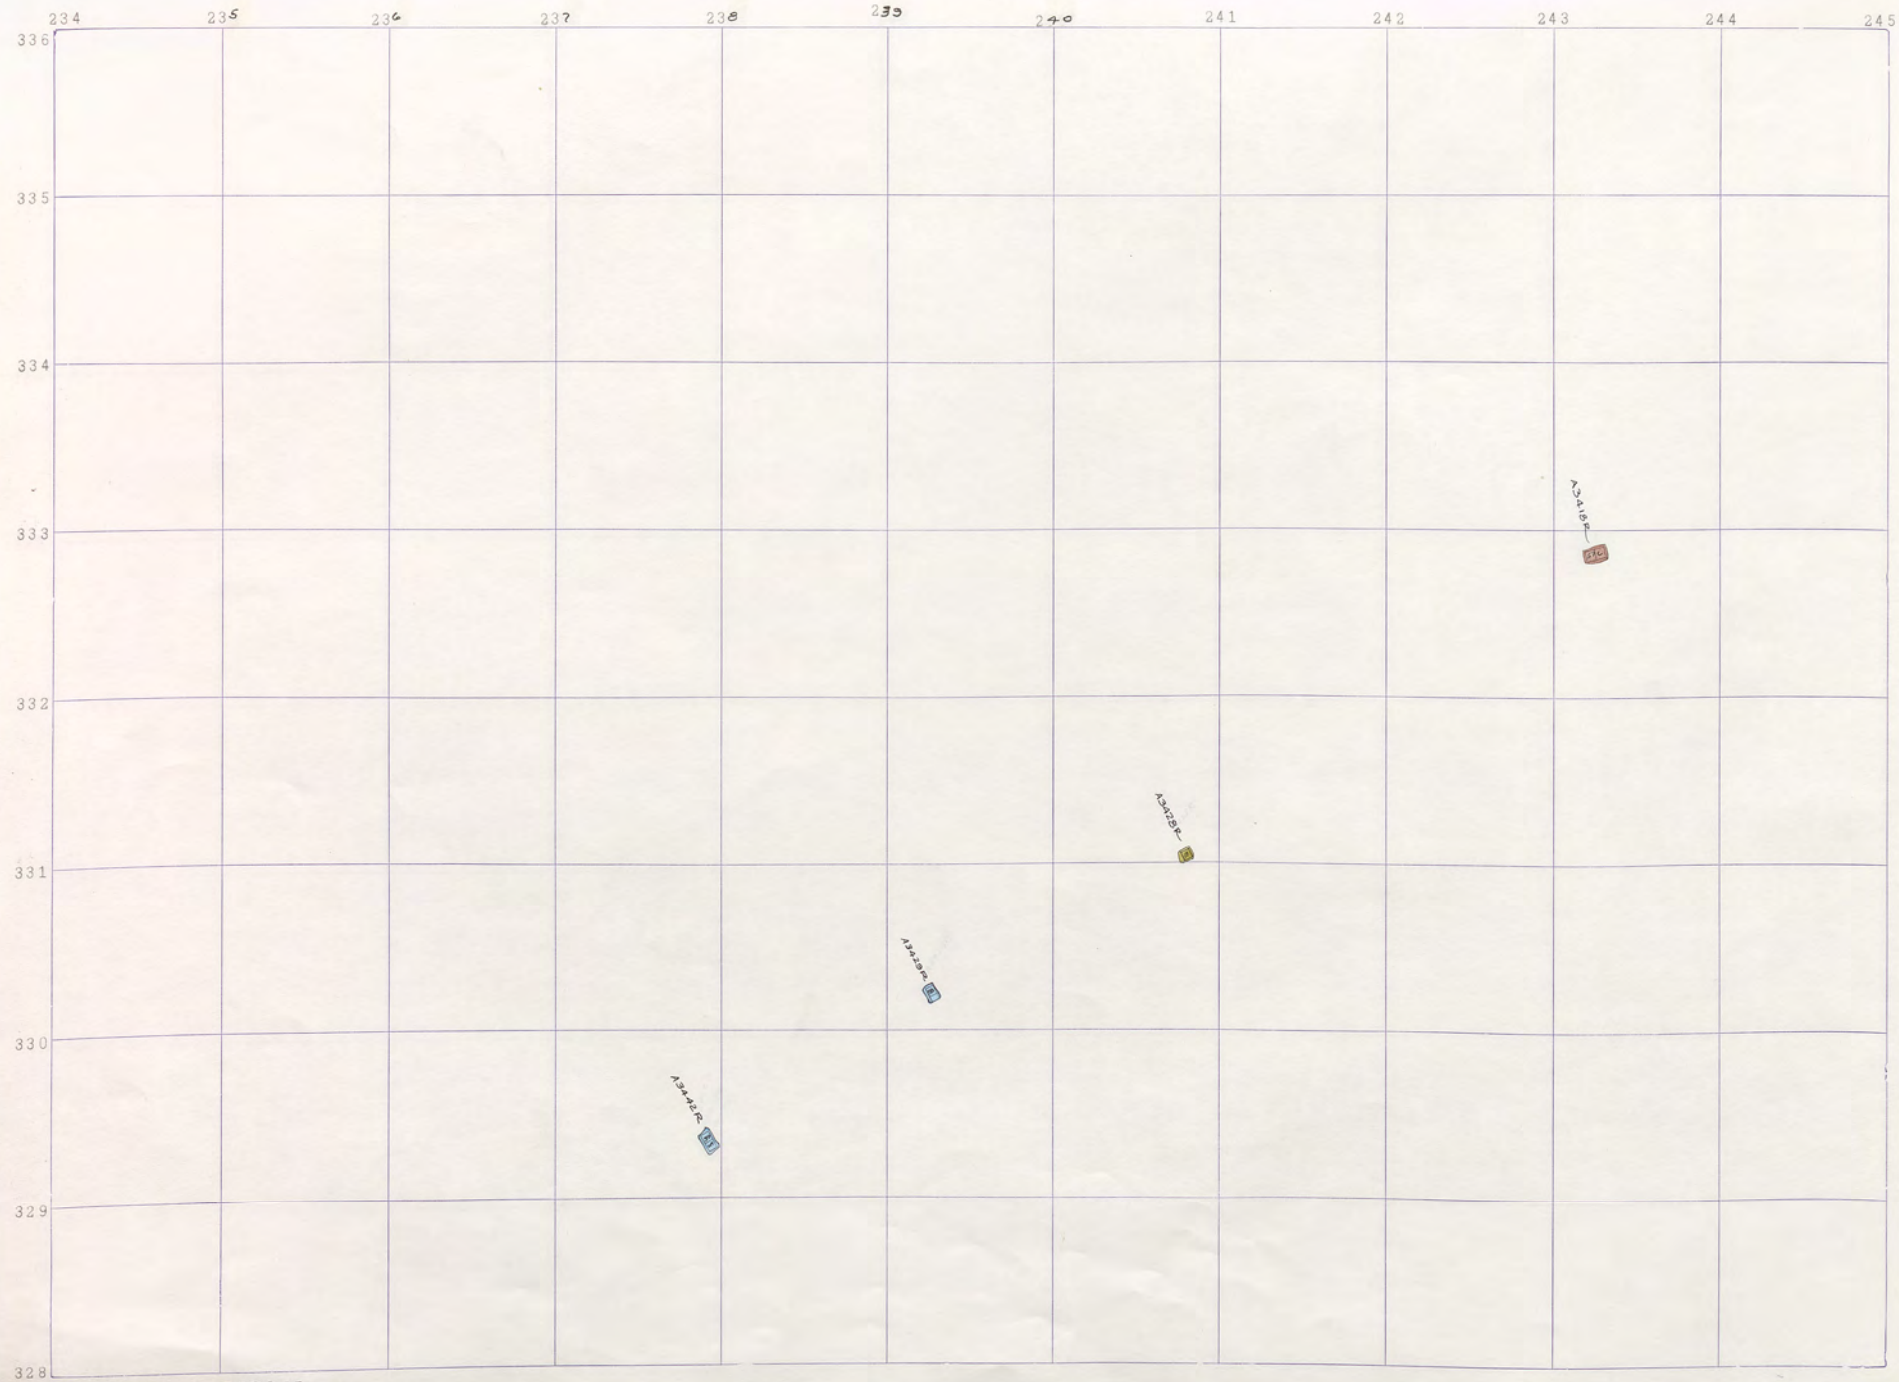
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3422BR
A3423BR
A3424BR
ANSELMO
3400-25

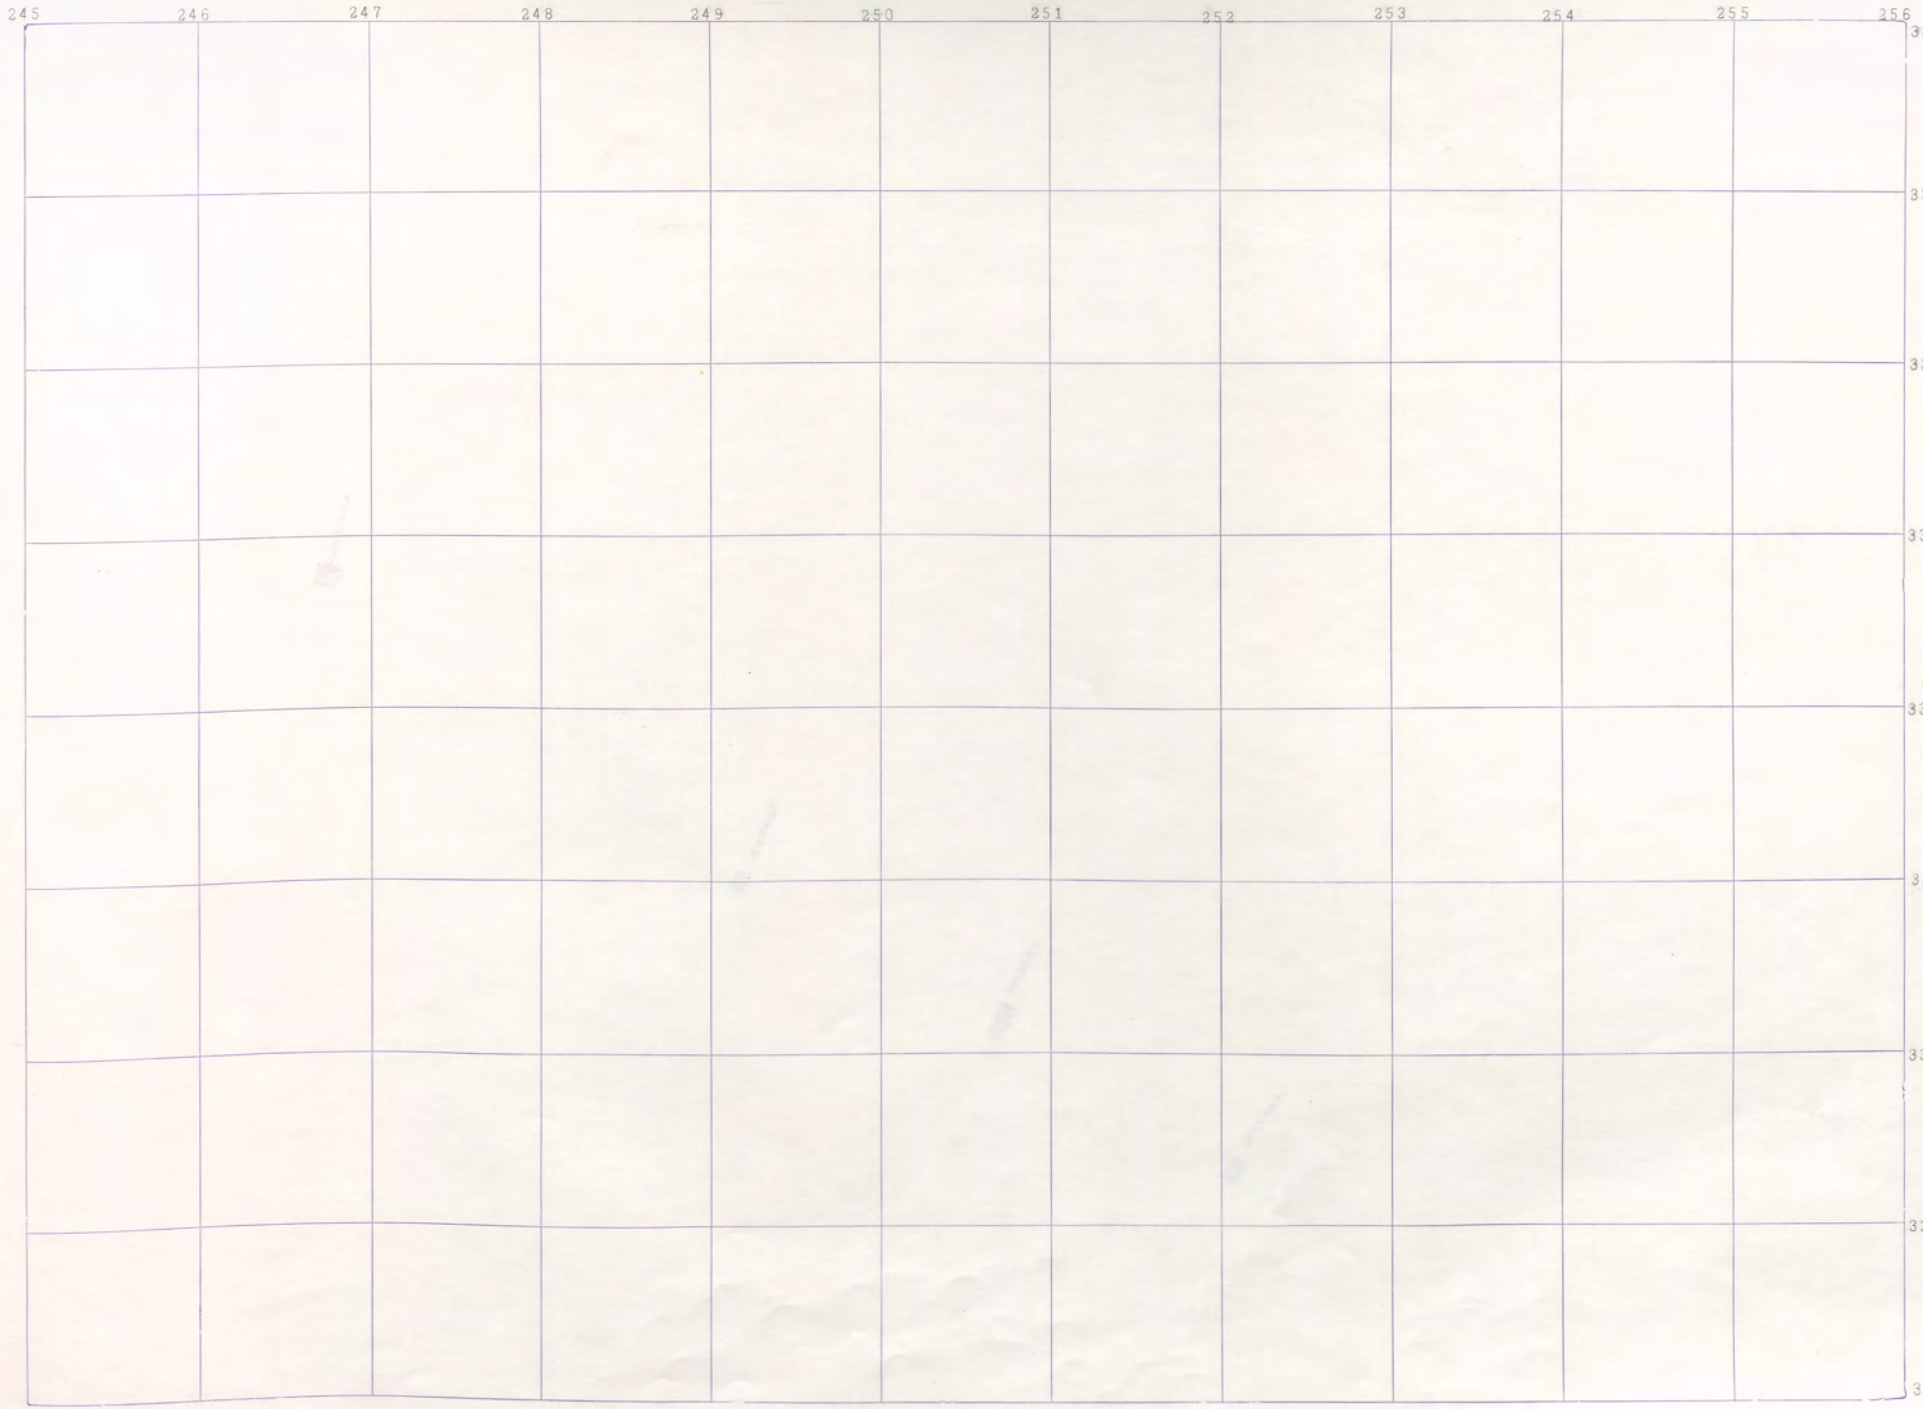

3400
ANSELMO

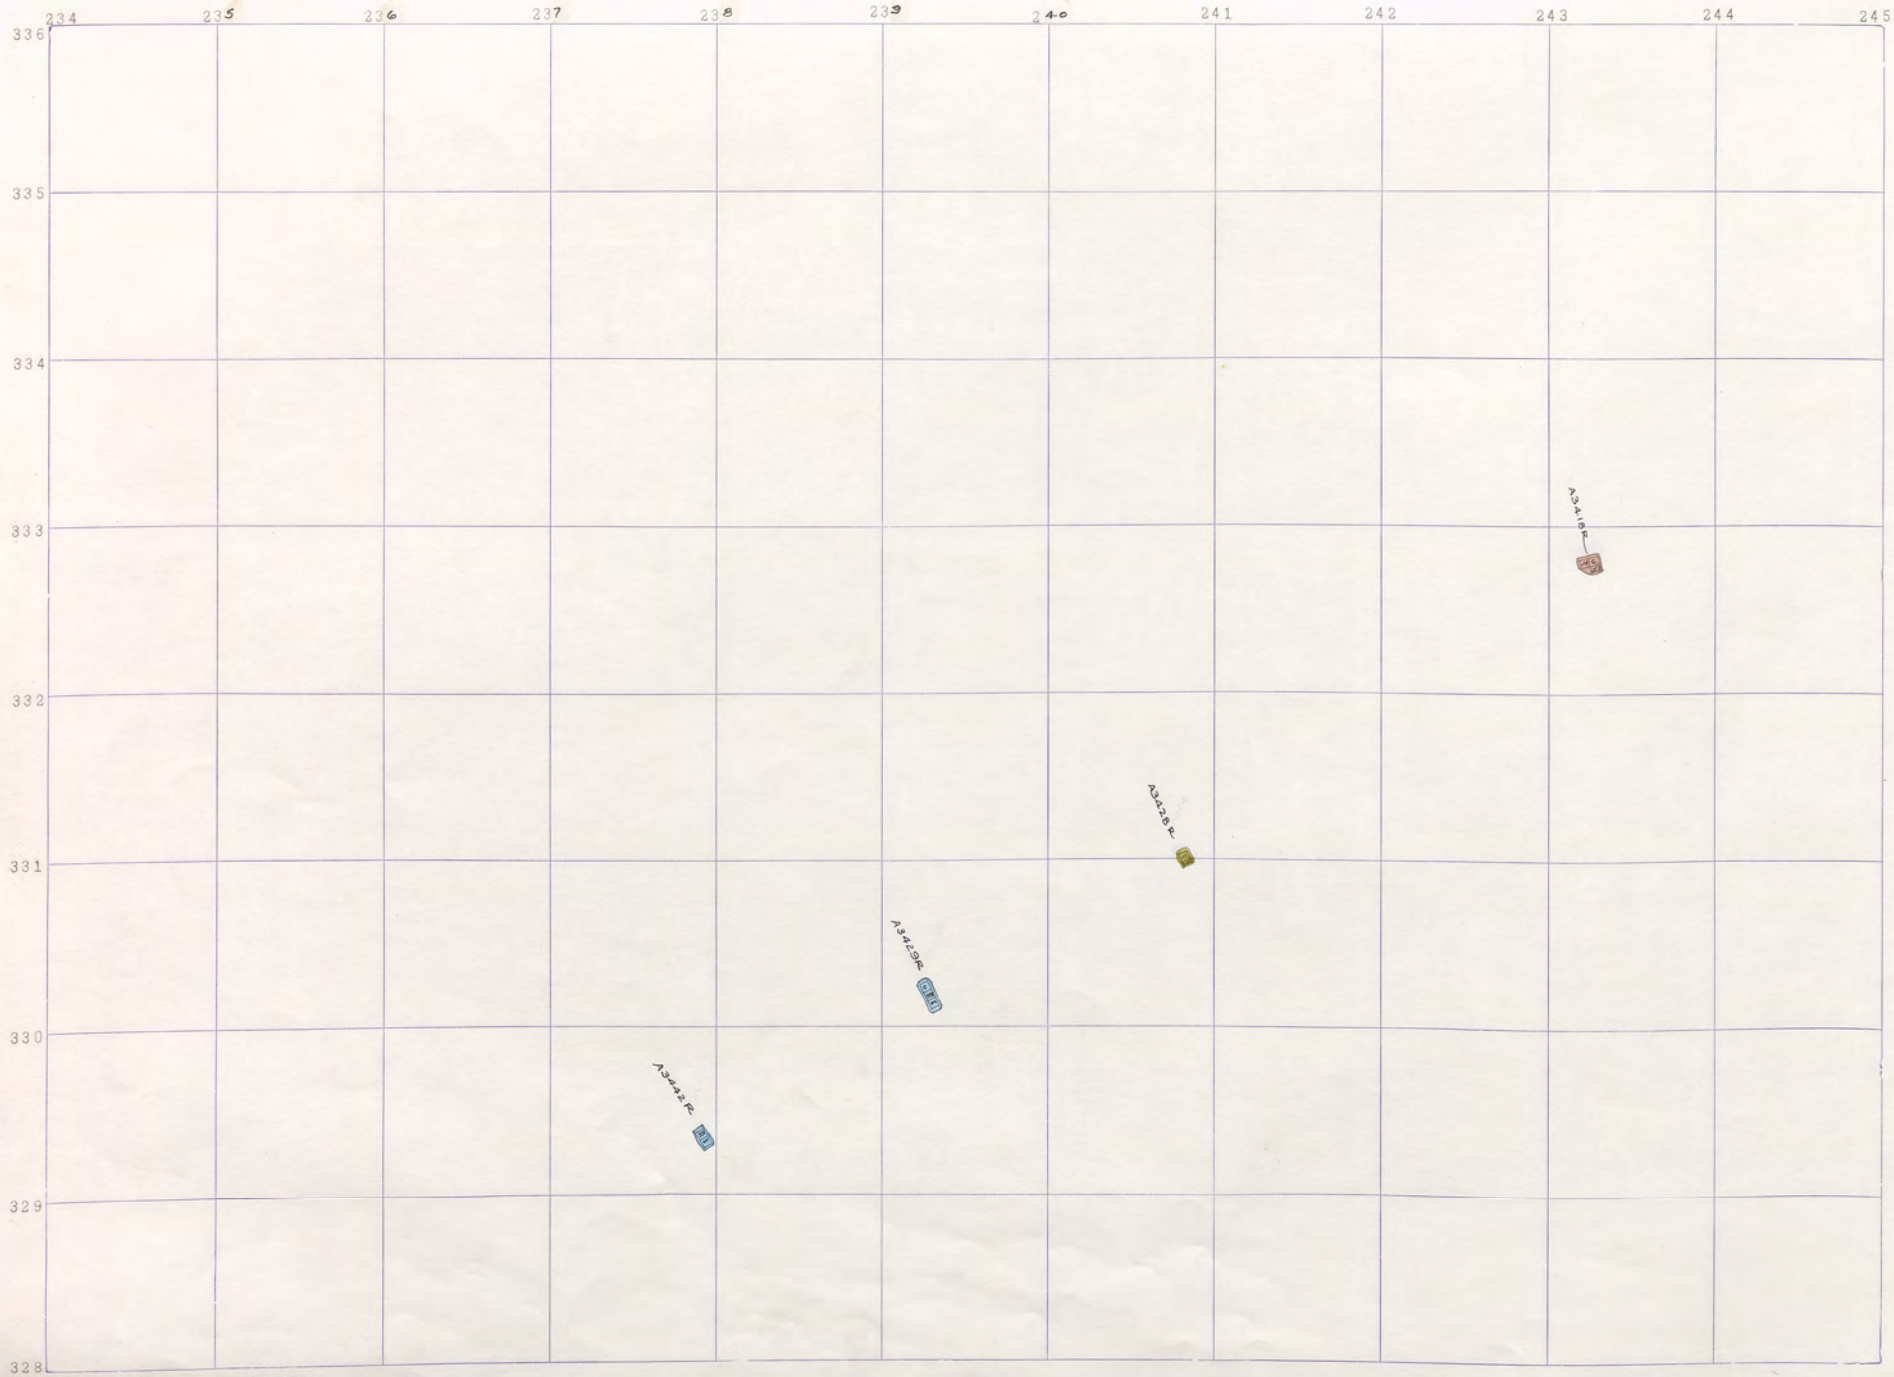
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3428R
A3429R
A3442R
ANSELMO
3400-24

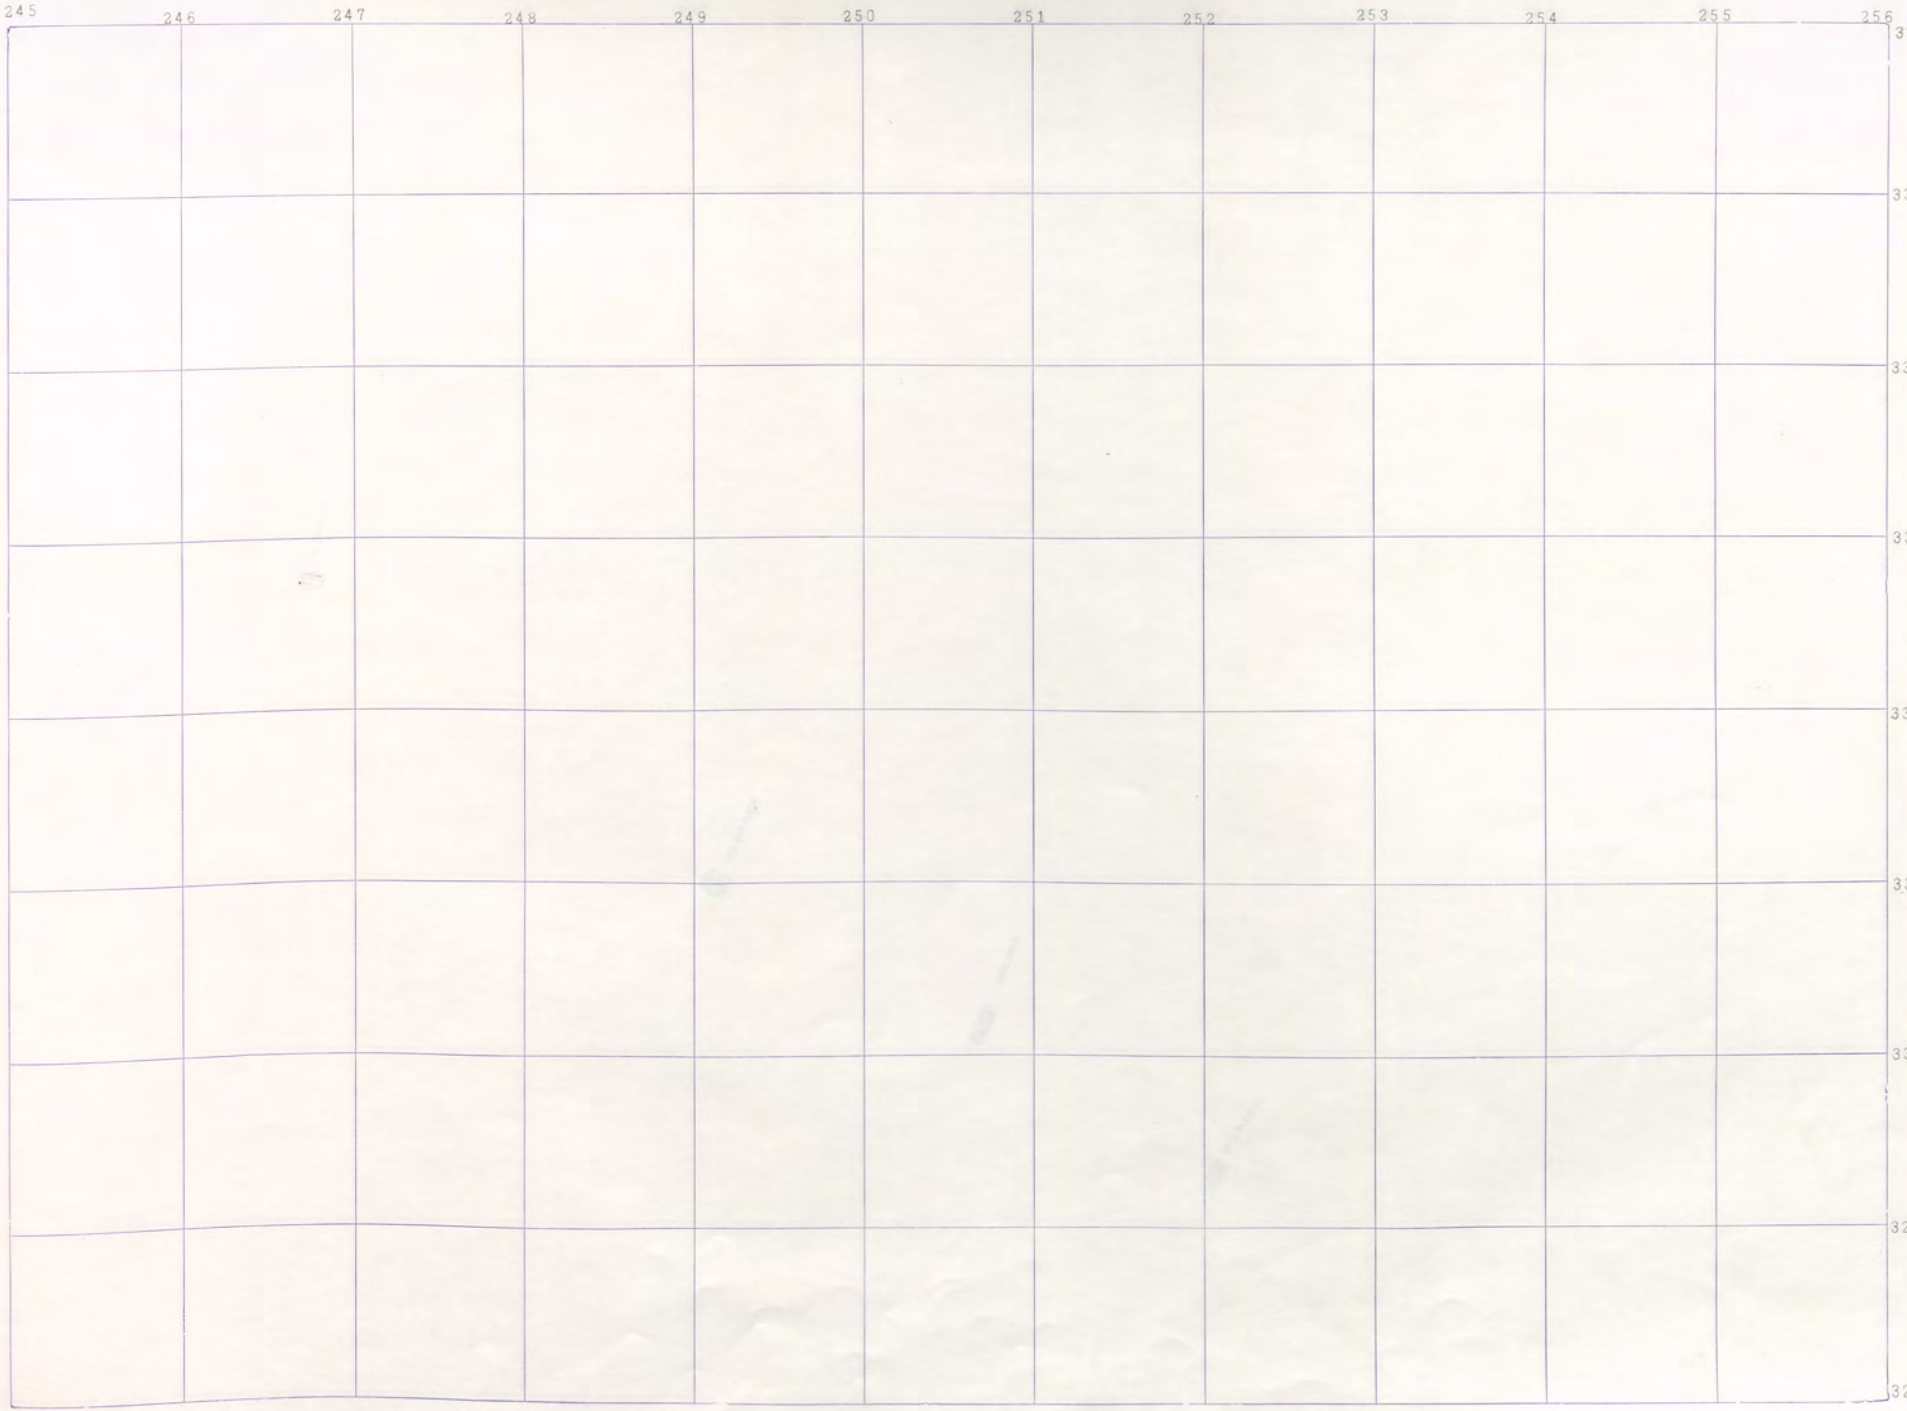

ANSELMO
ANSELMO
ANS.
3400
ANSELMO
36
ANS

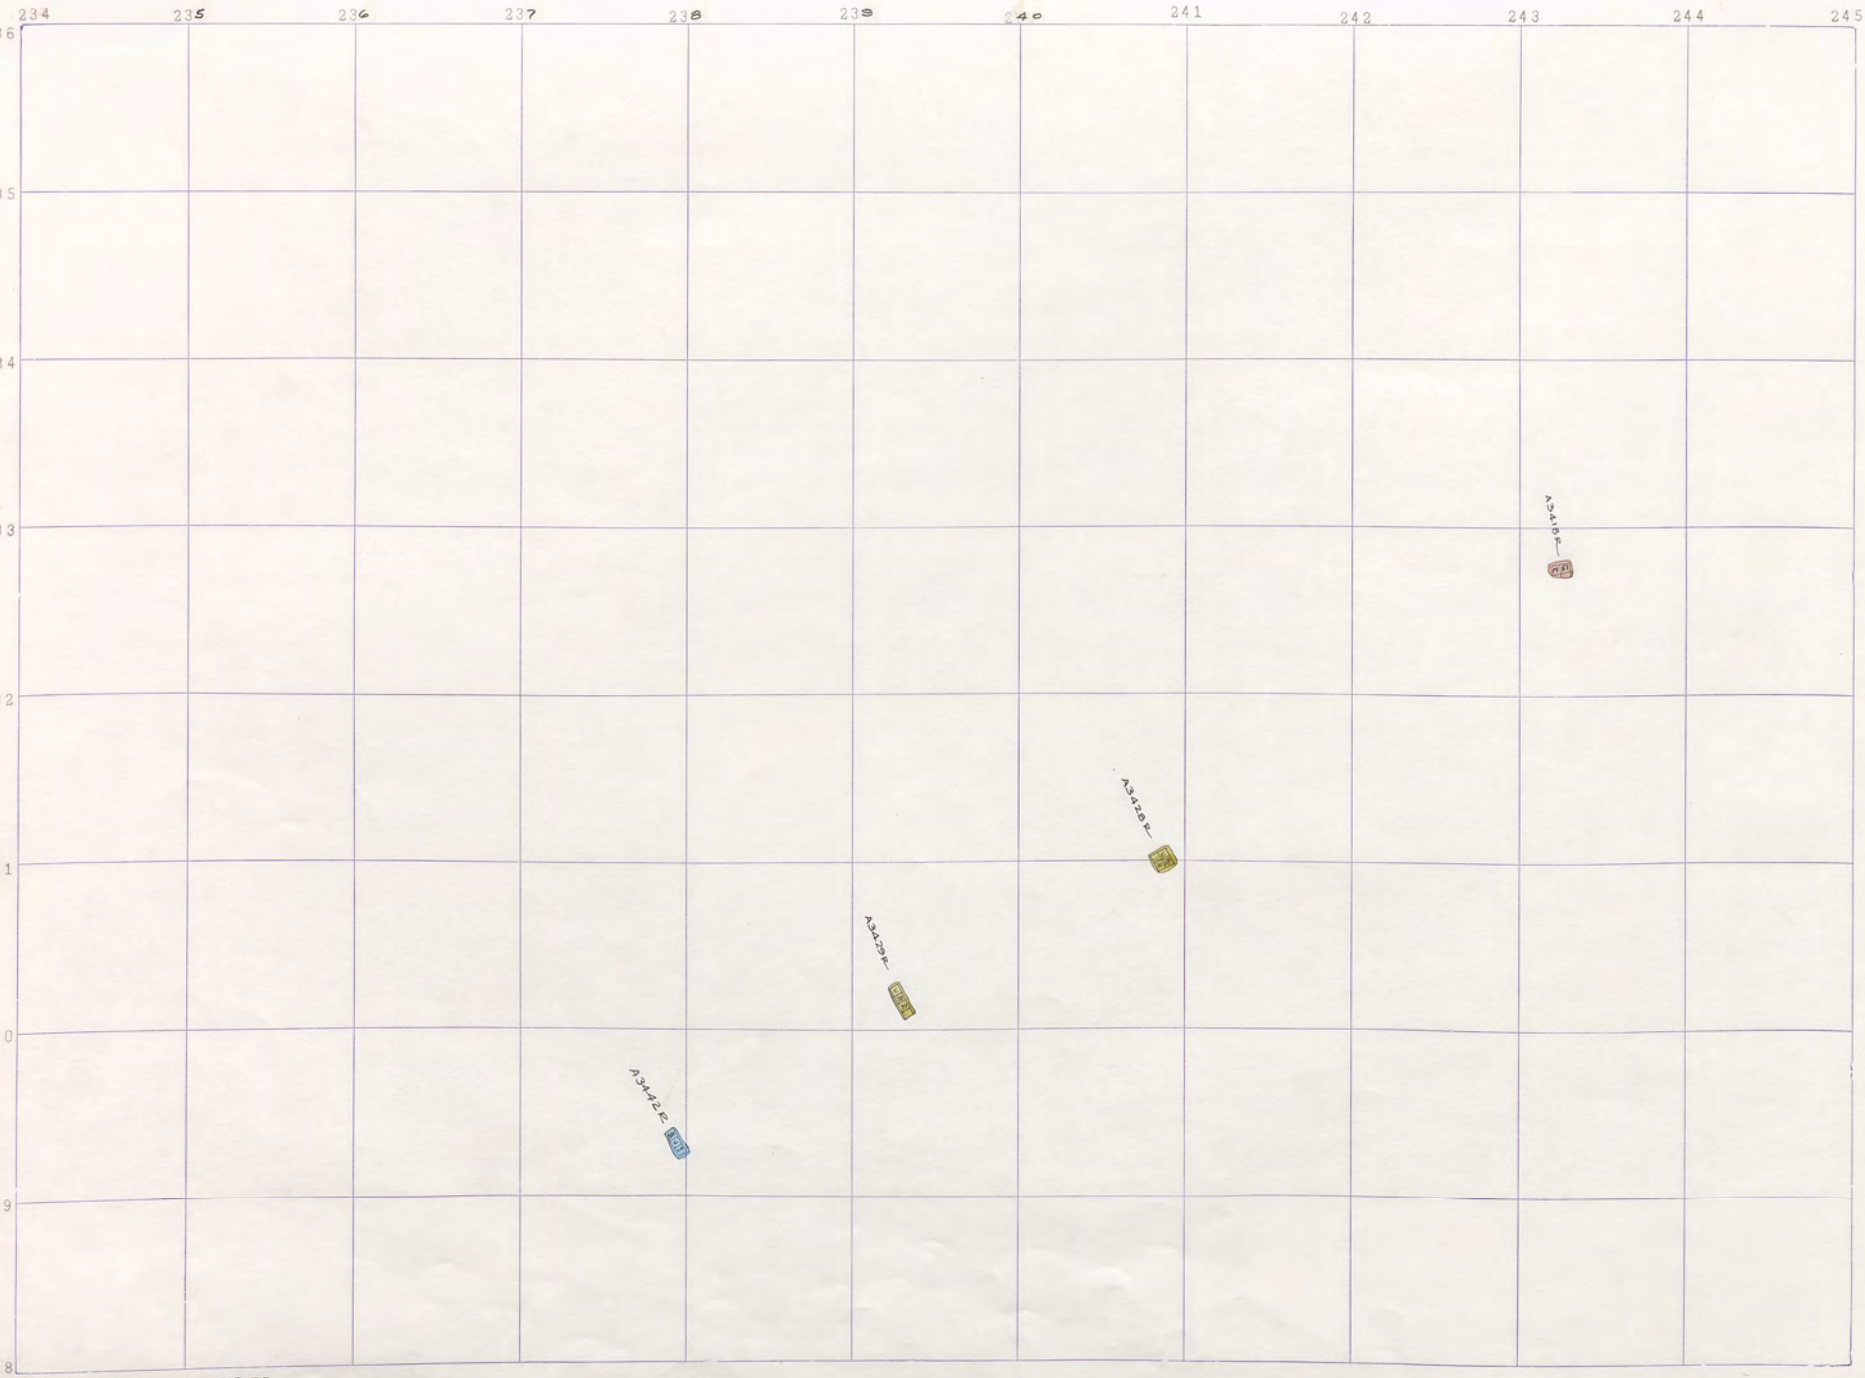
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418F
A3428F
A3429F
A3442E
ANSELMO
3400-23

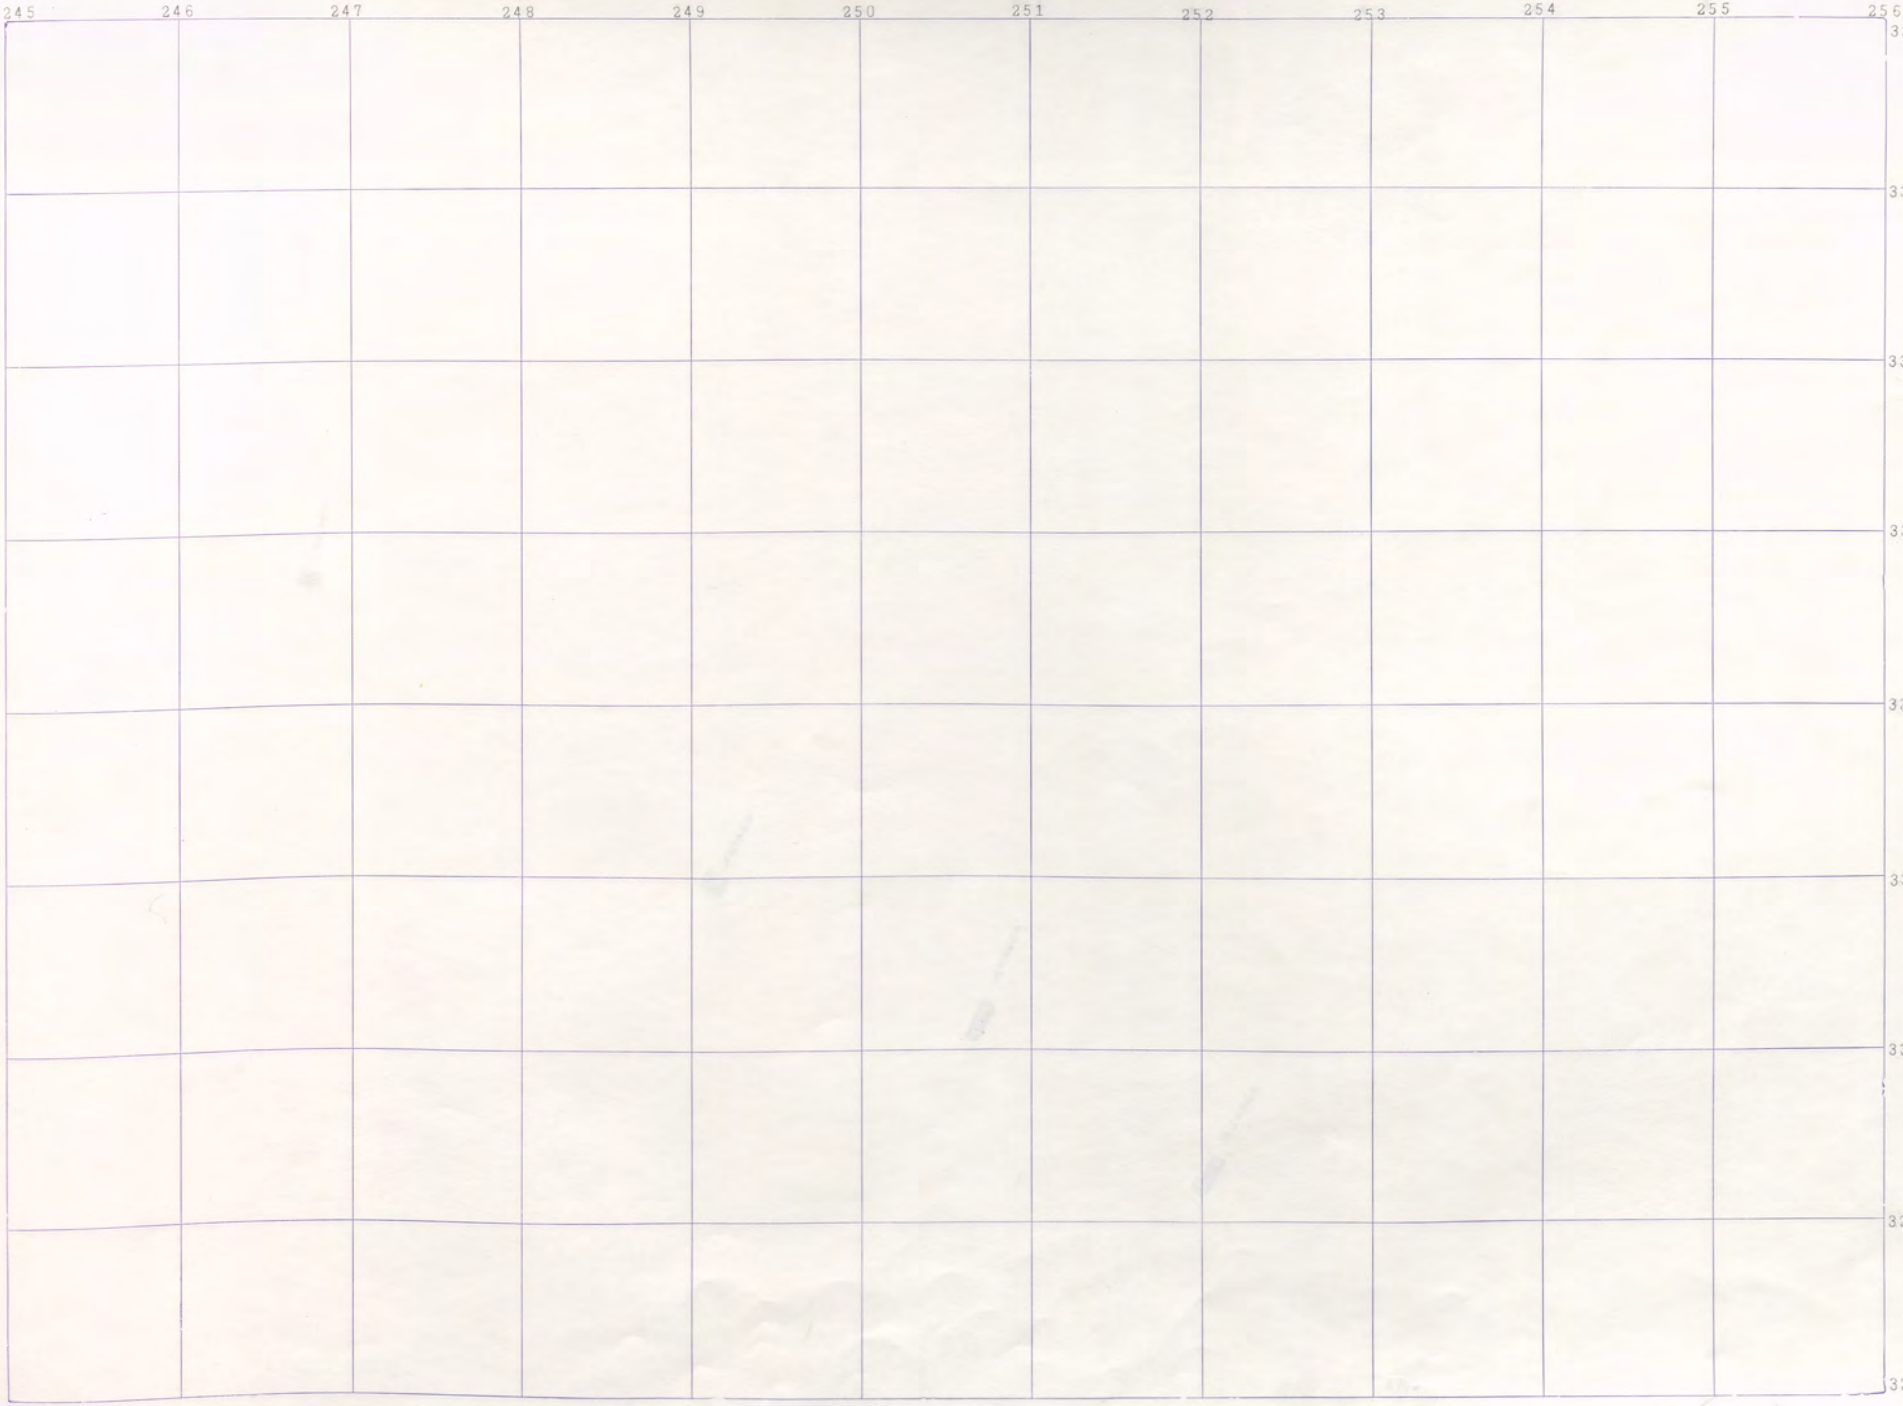
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328

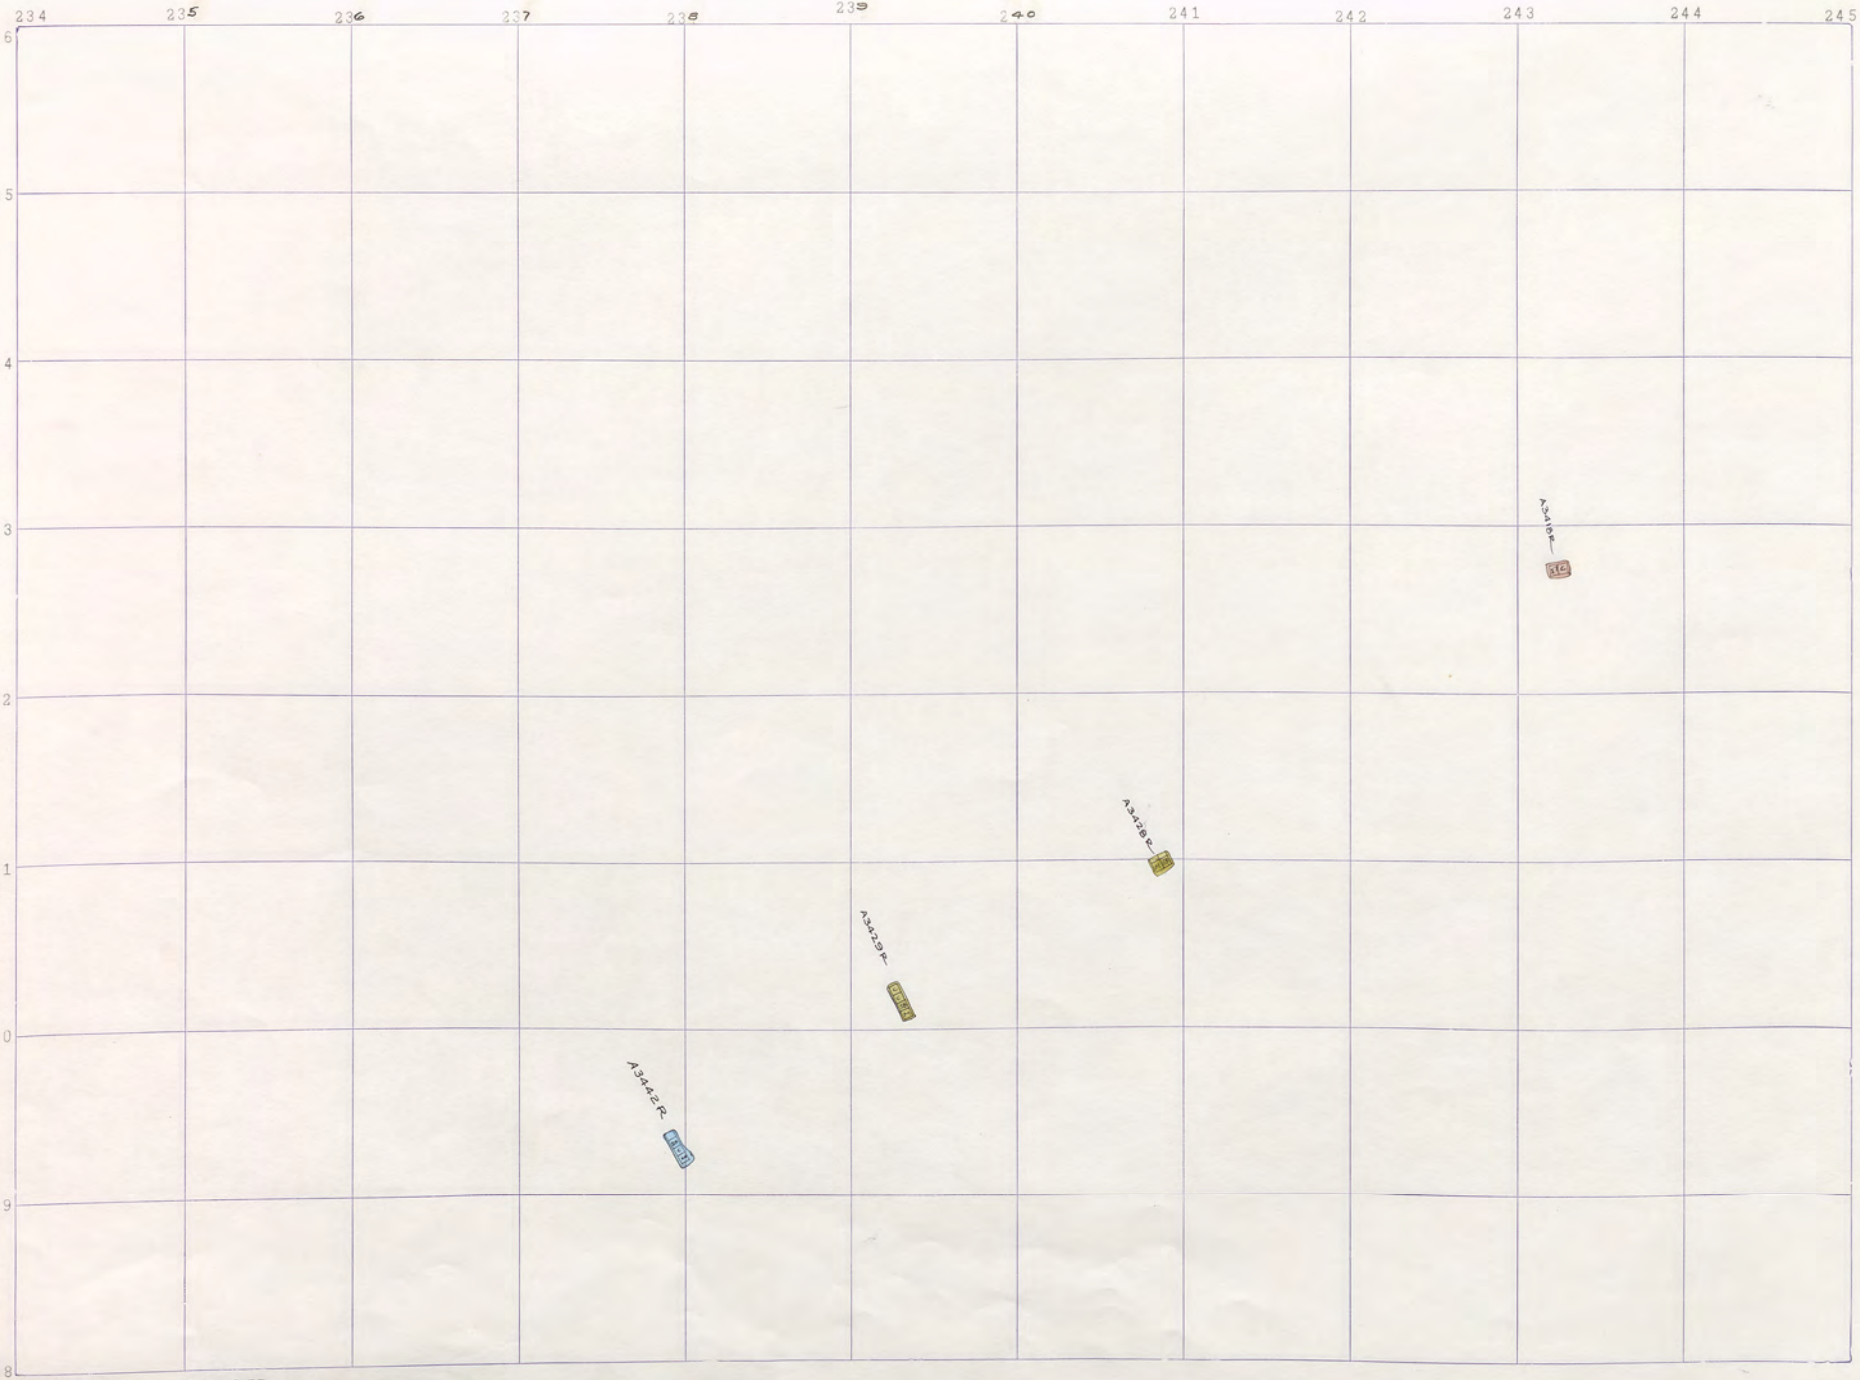
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418 R
A3428 R
A3429 R
A3442 R
ANSELMO
3400-22

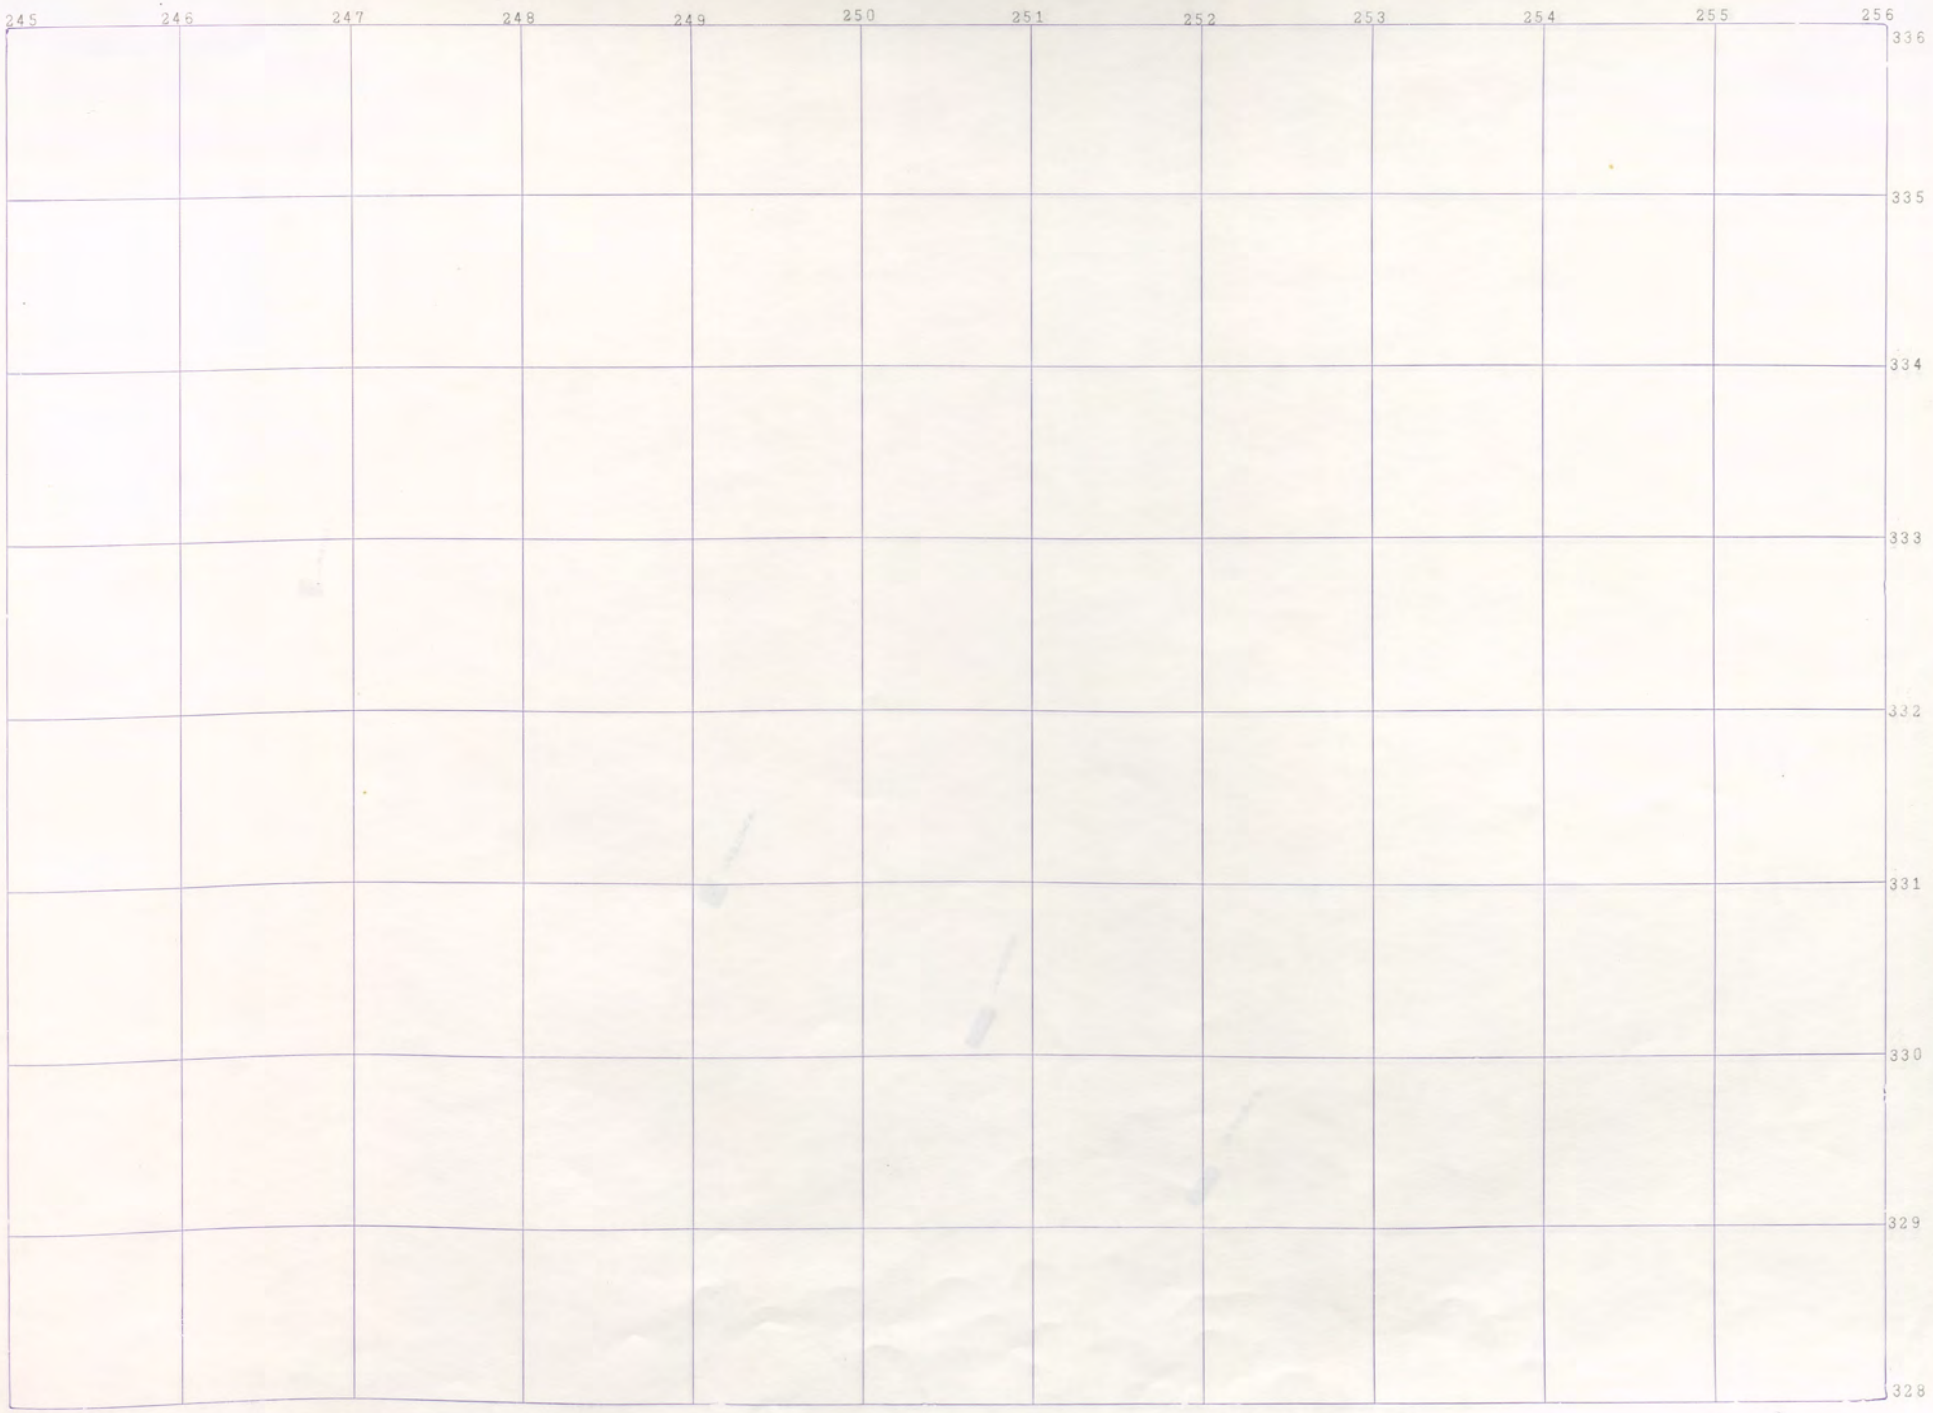
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328

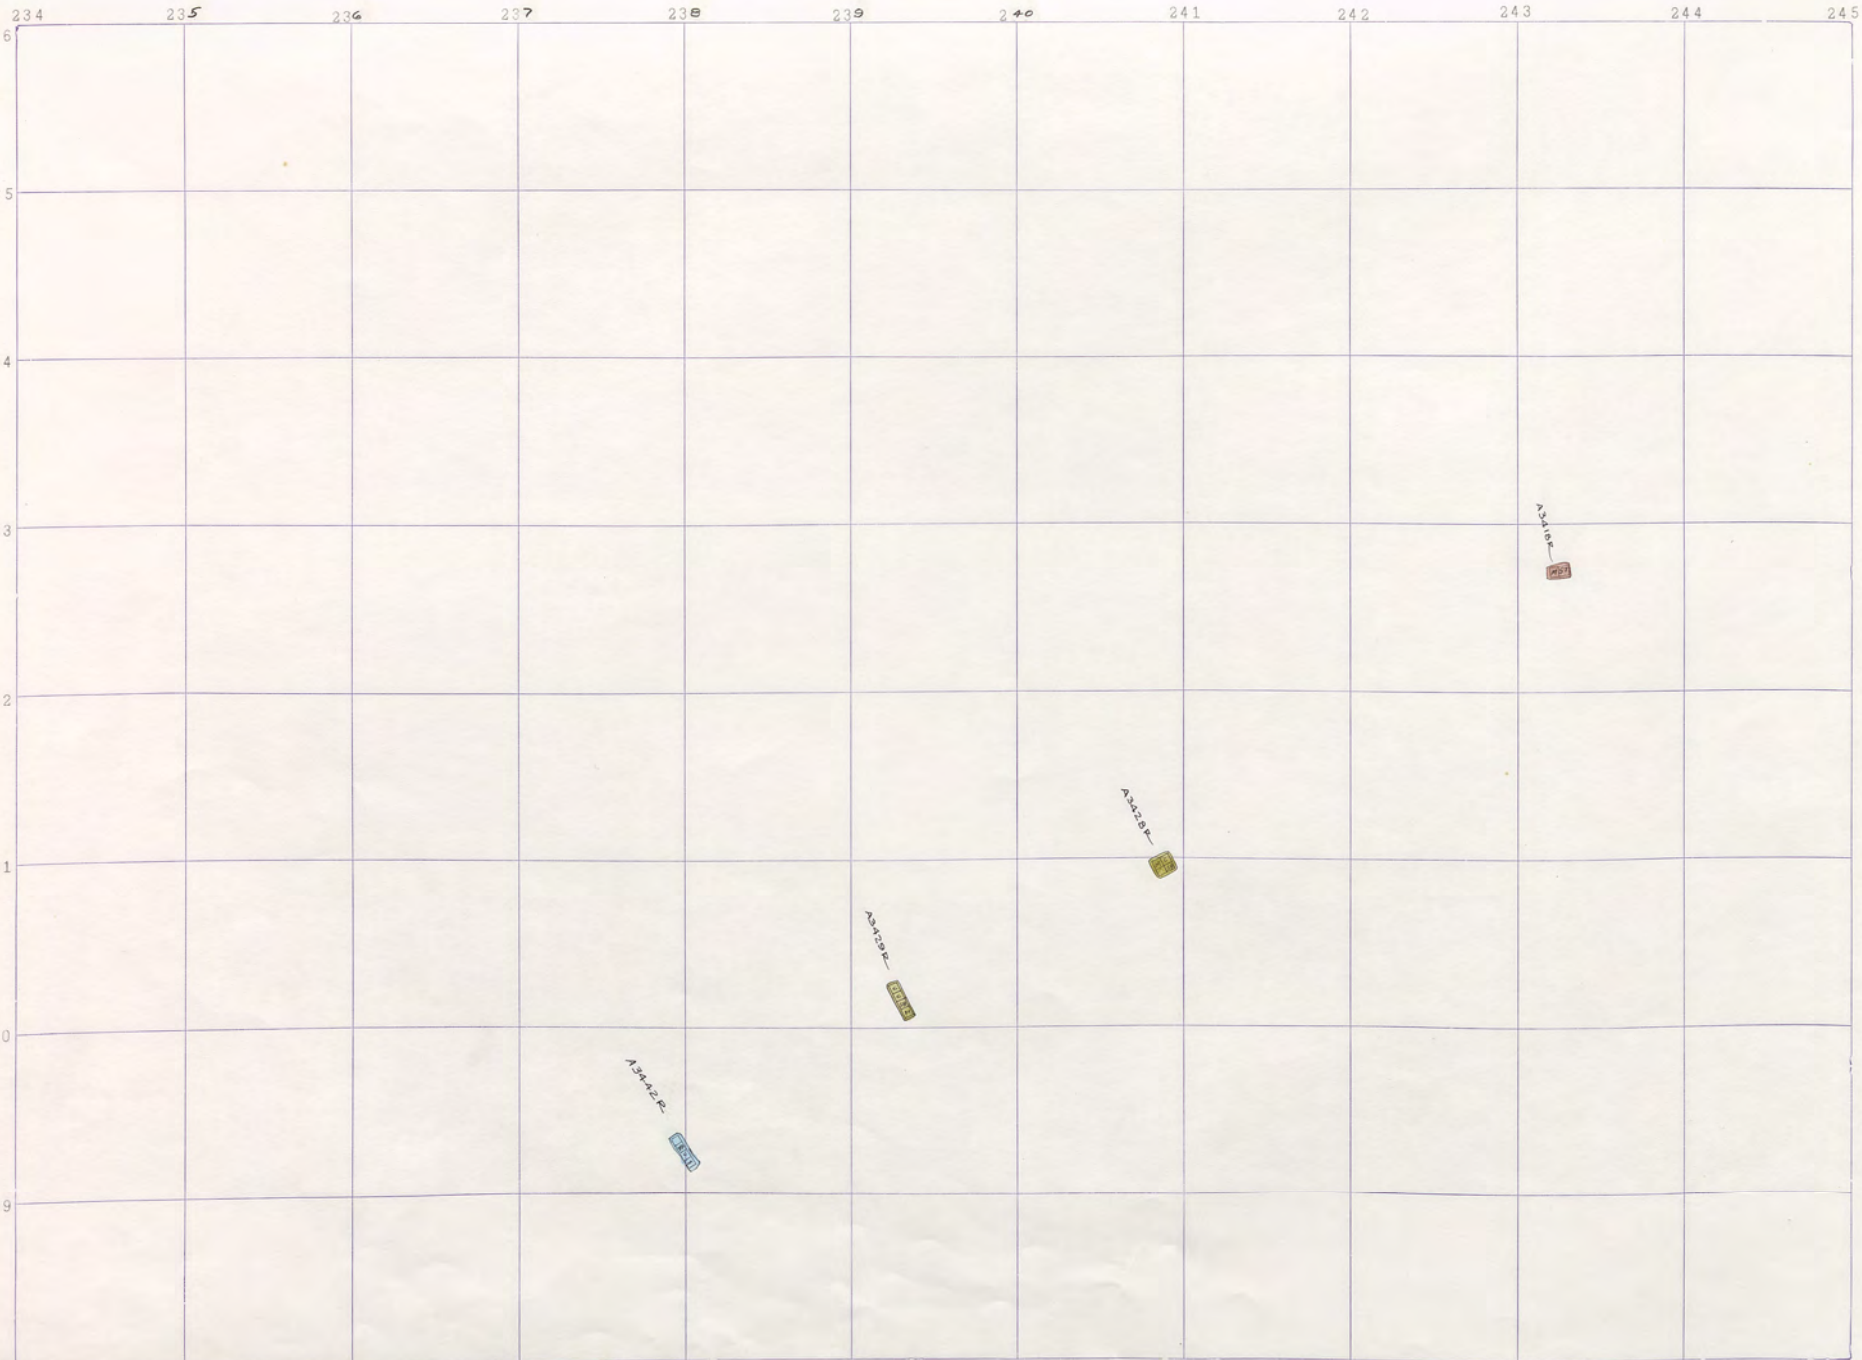
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3416R
A3428R
A3429R
A3442R
ANSELMO
3400-21

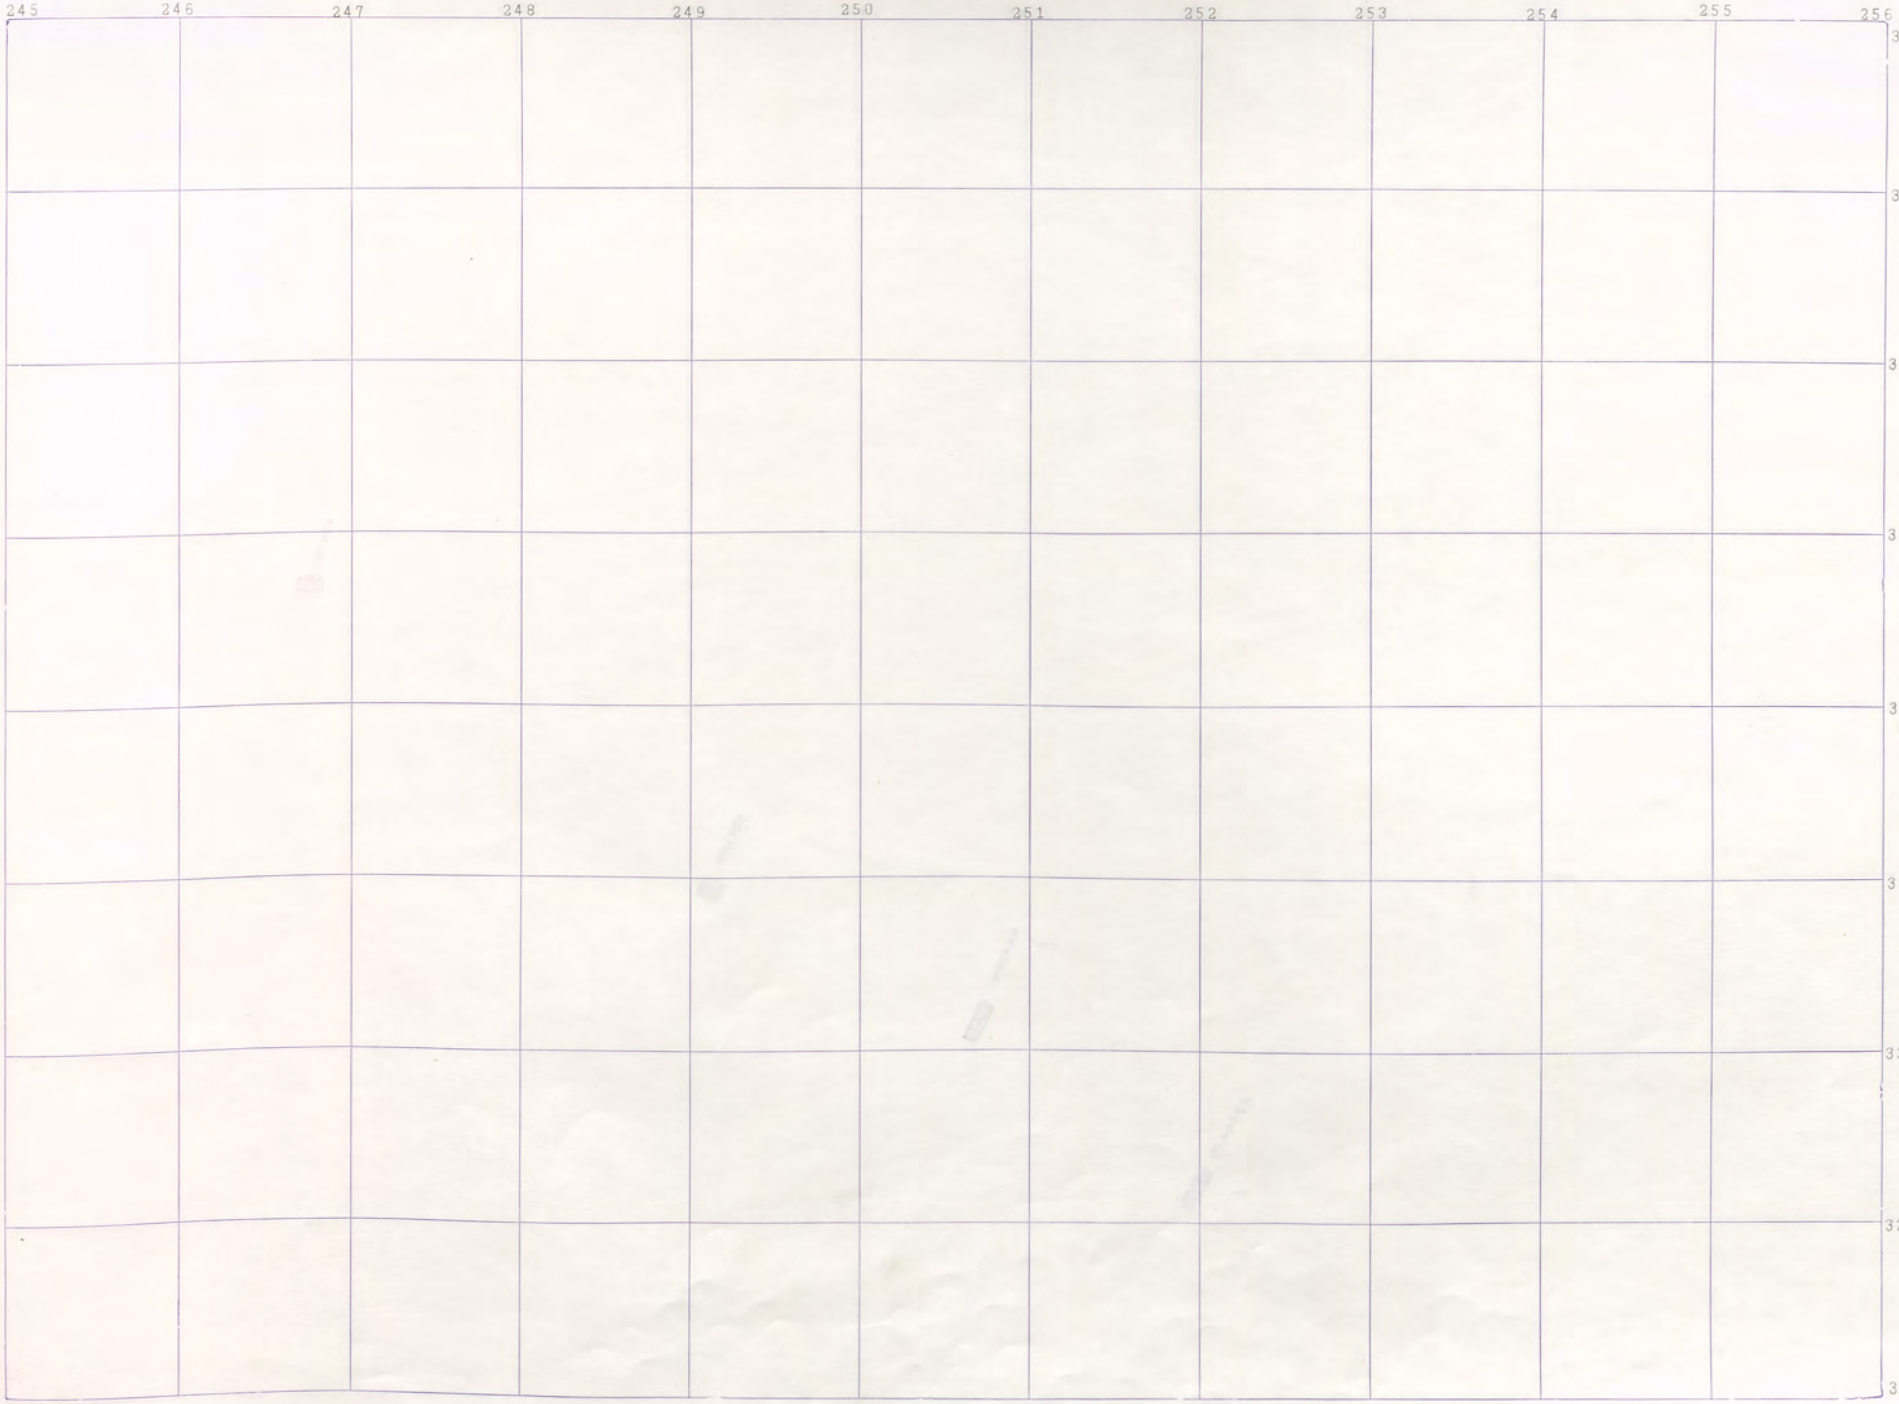
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328

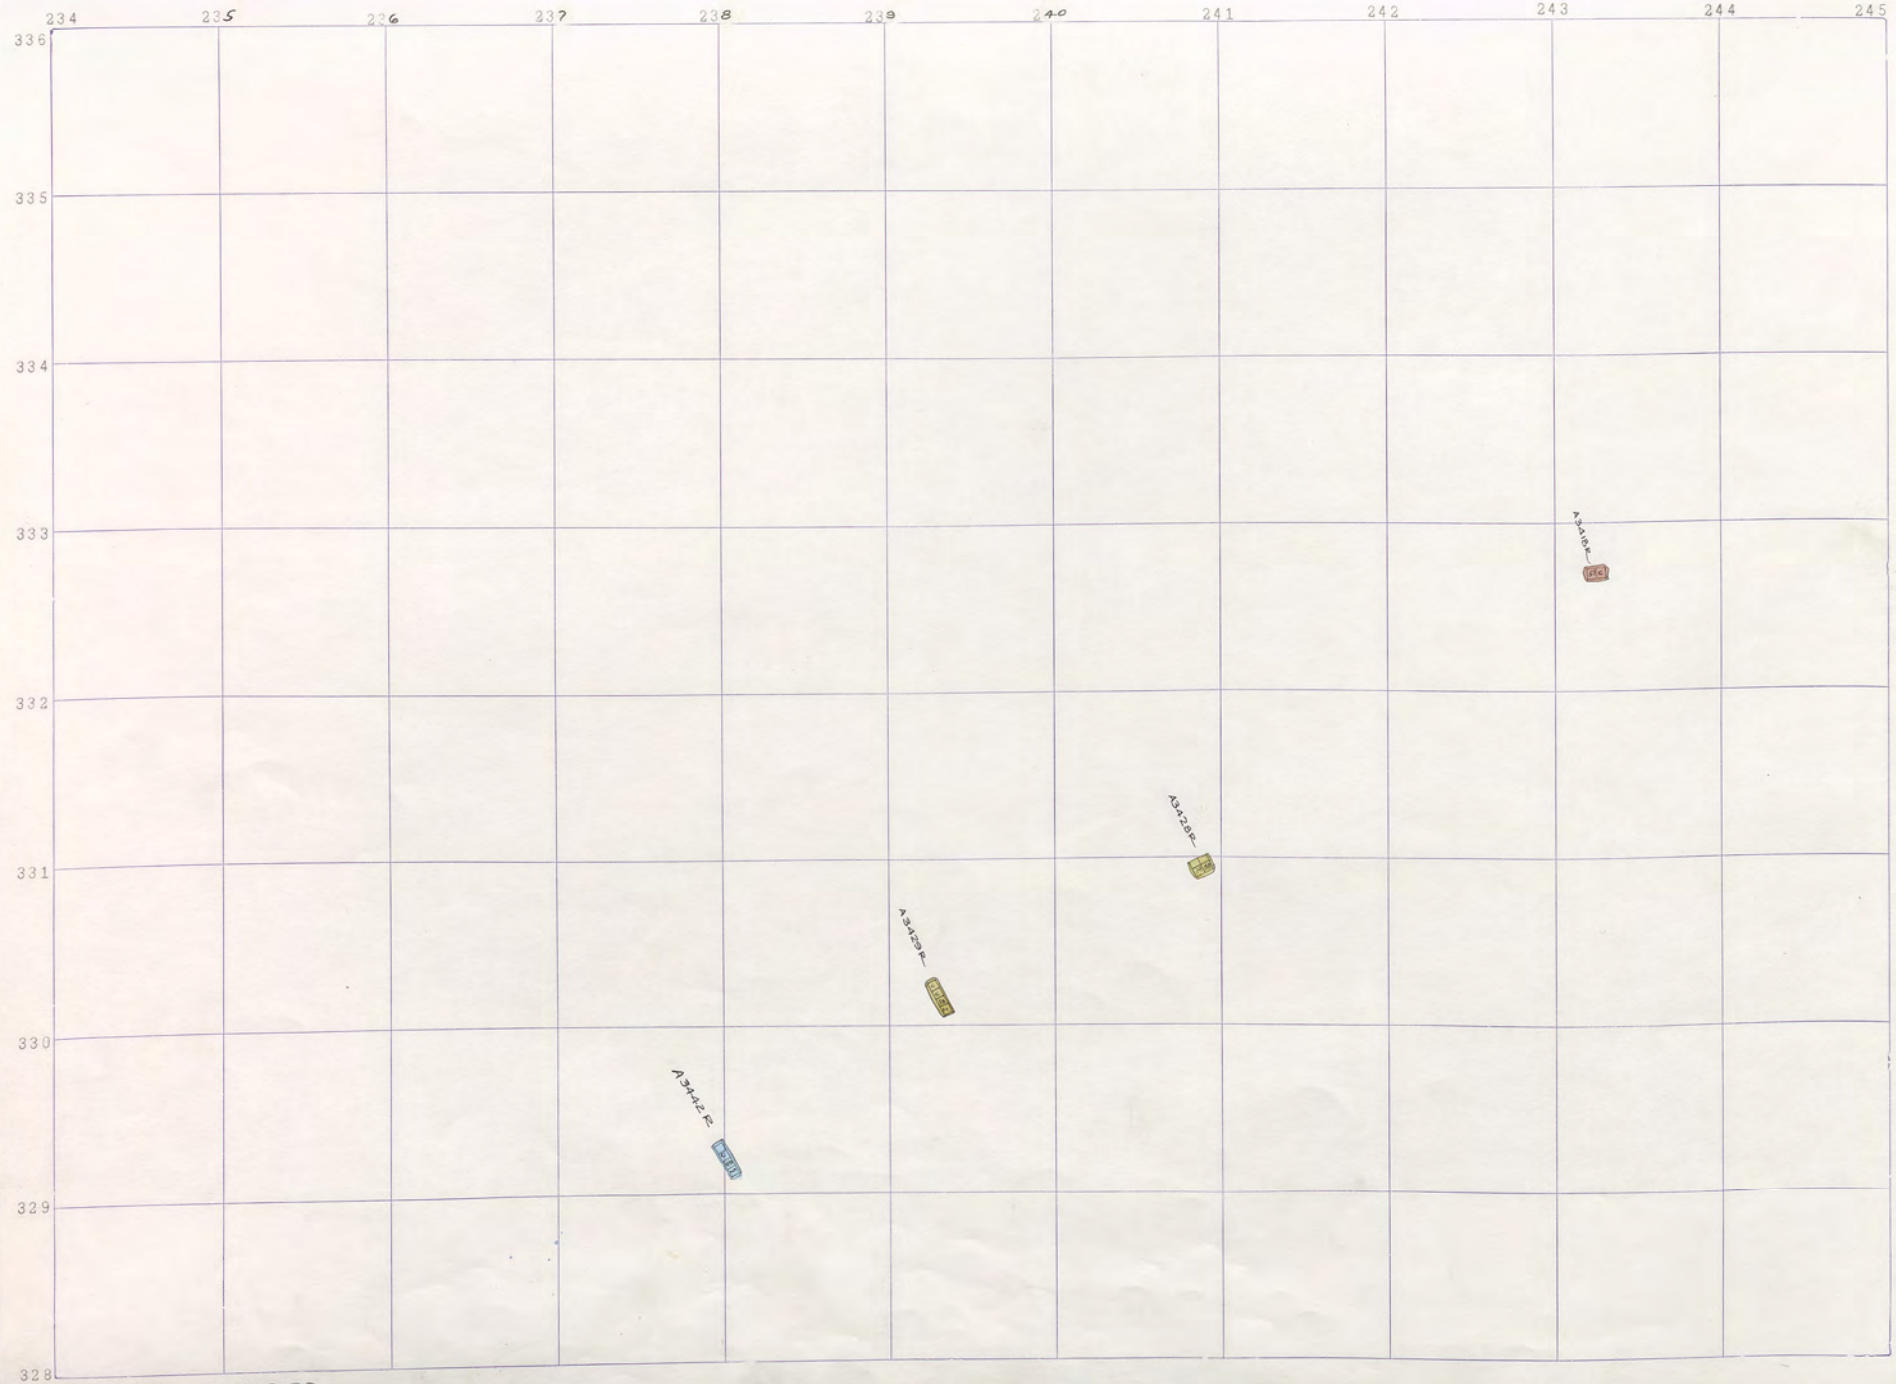
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3429R
A3429R
A3442R
ANSELMO
3400-20

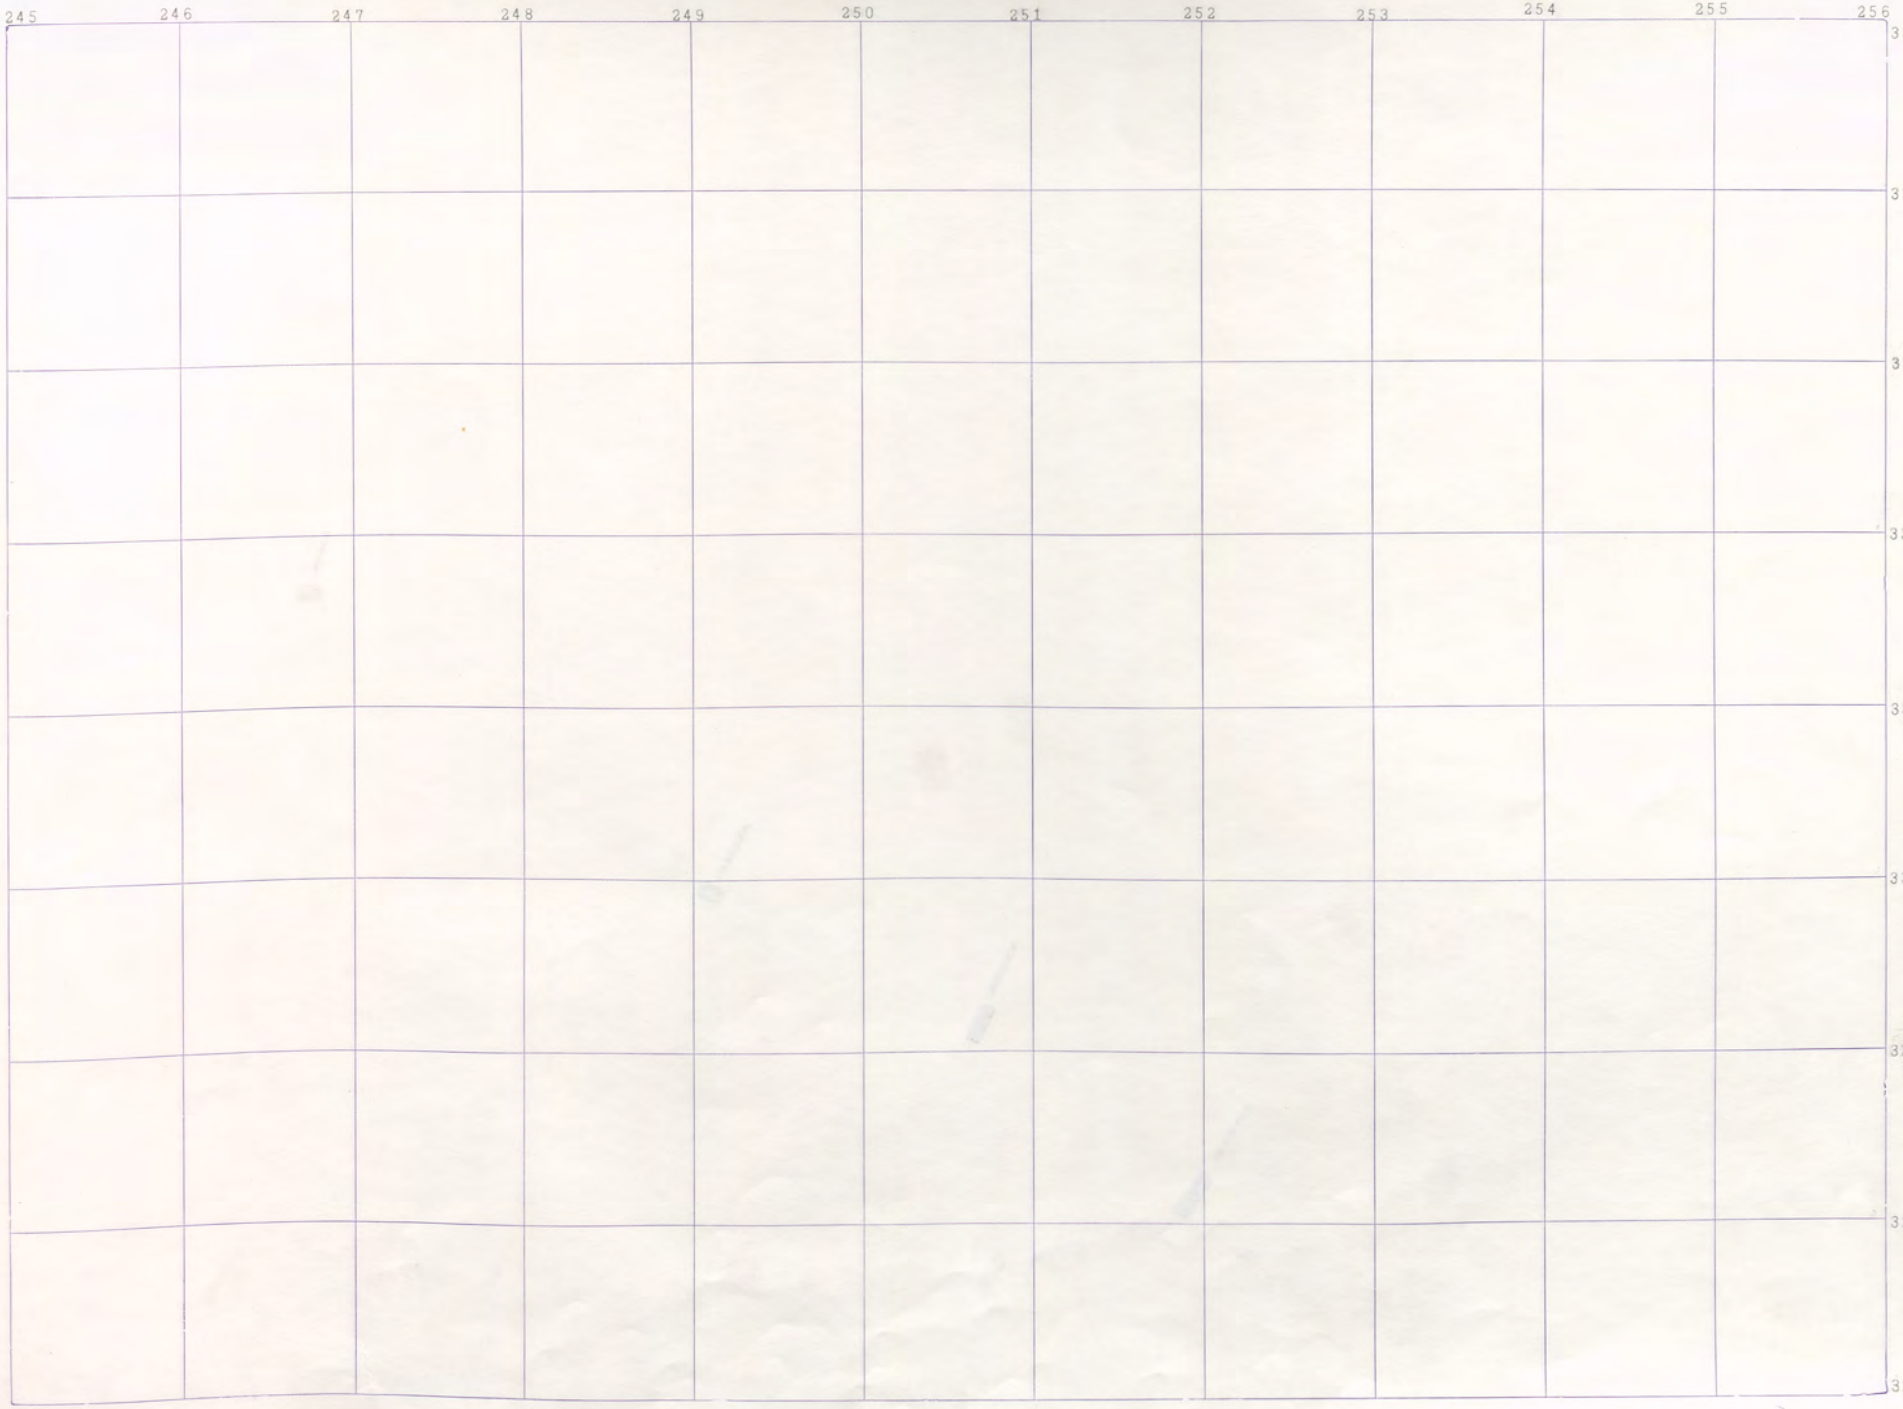

ANSELMO
ANS.
ANS.
3400
ANSELMO
3
36
ANS

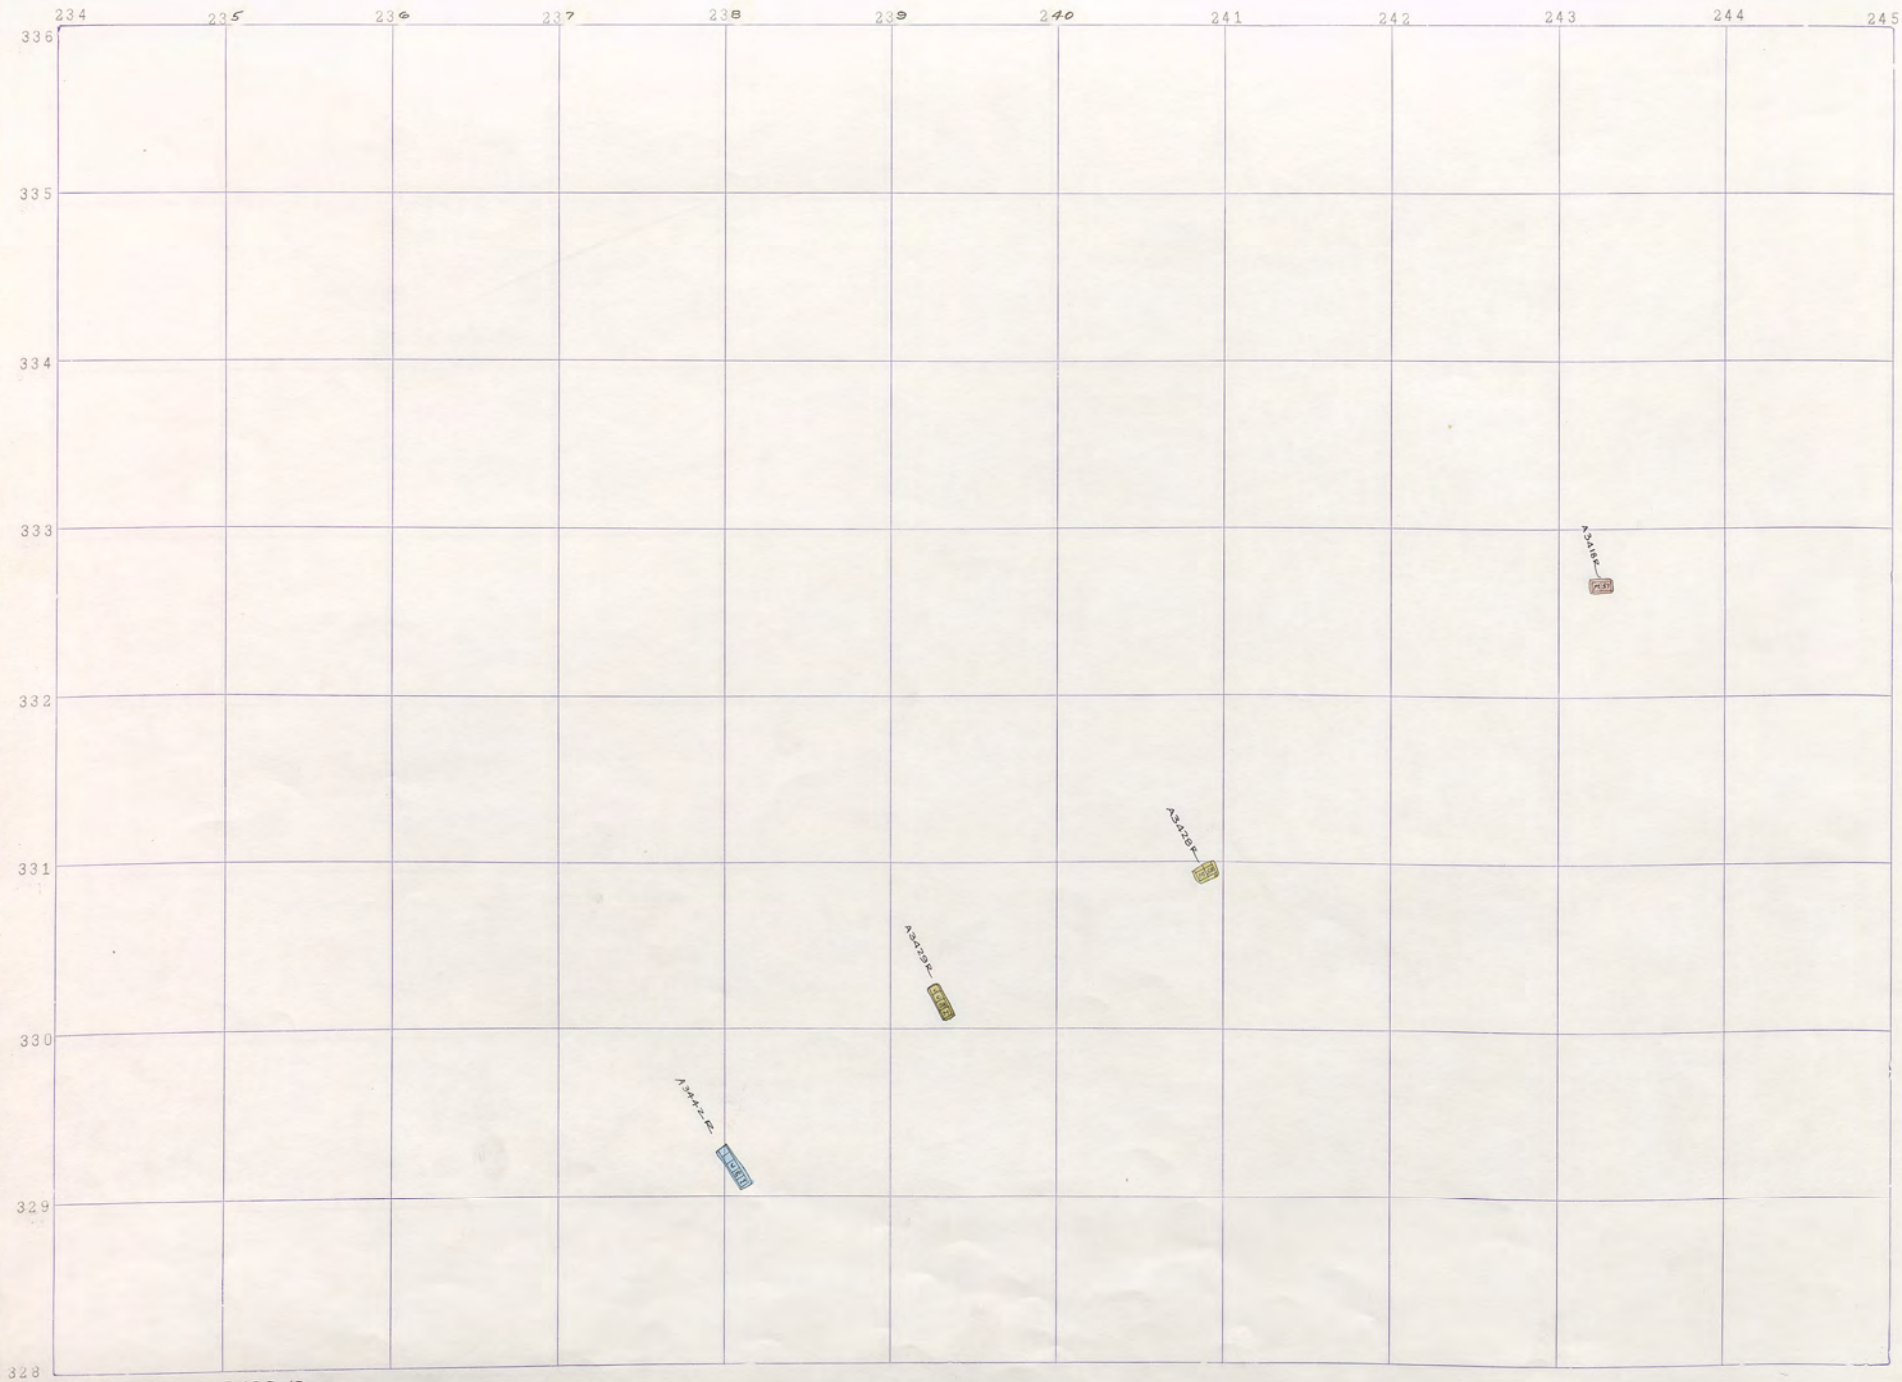
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A34218R
A34238R
A34239R
A34242R
ANSELMO
3400-19

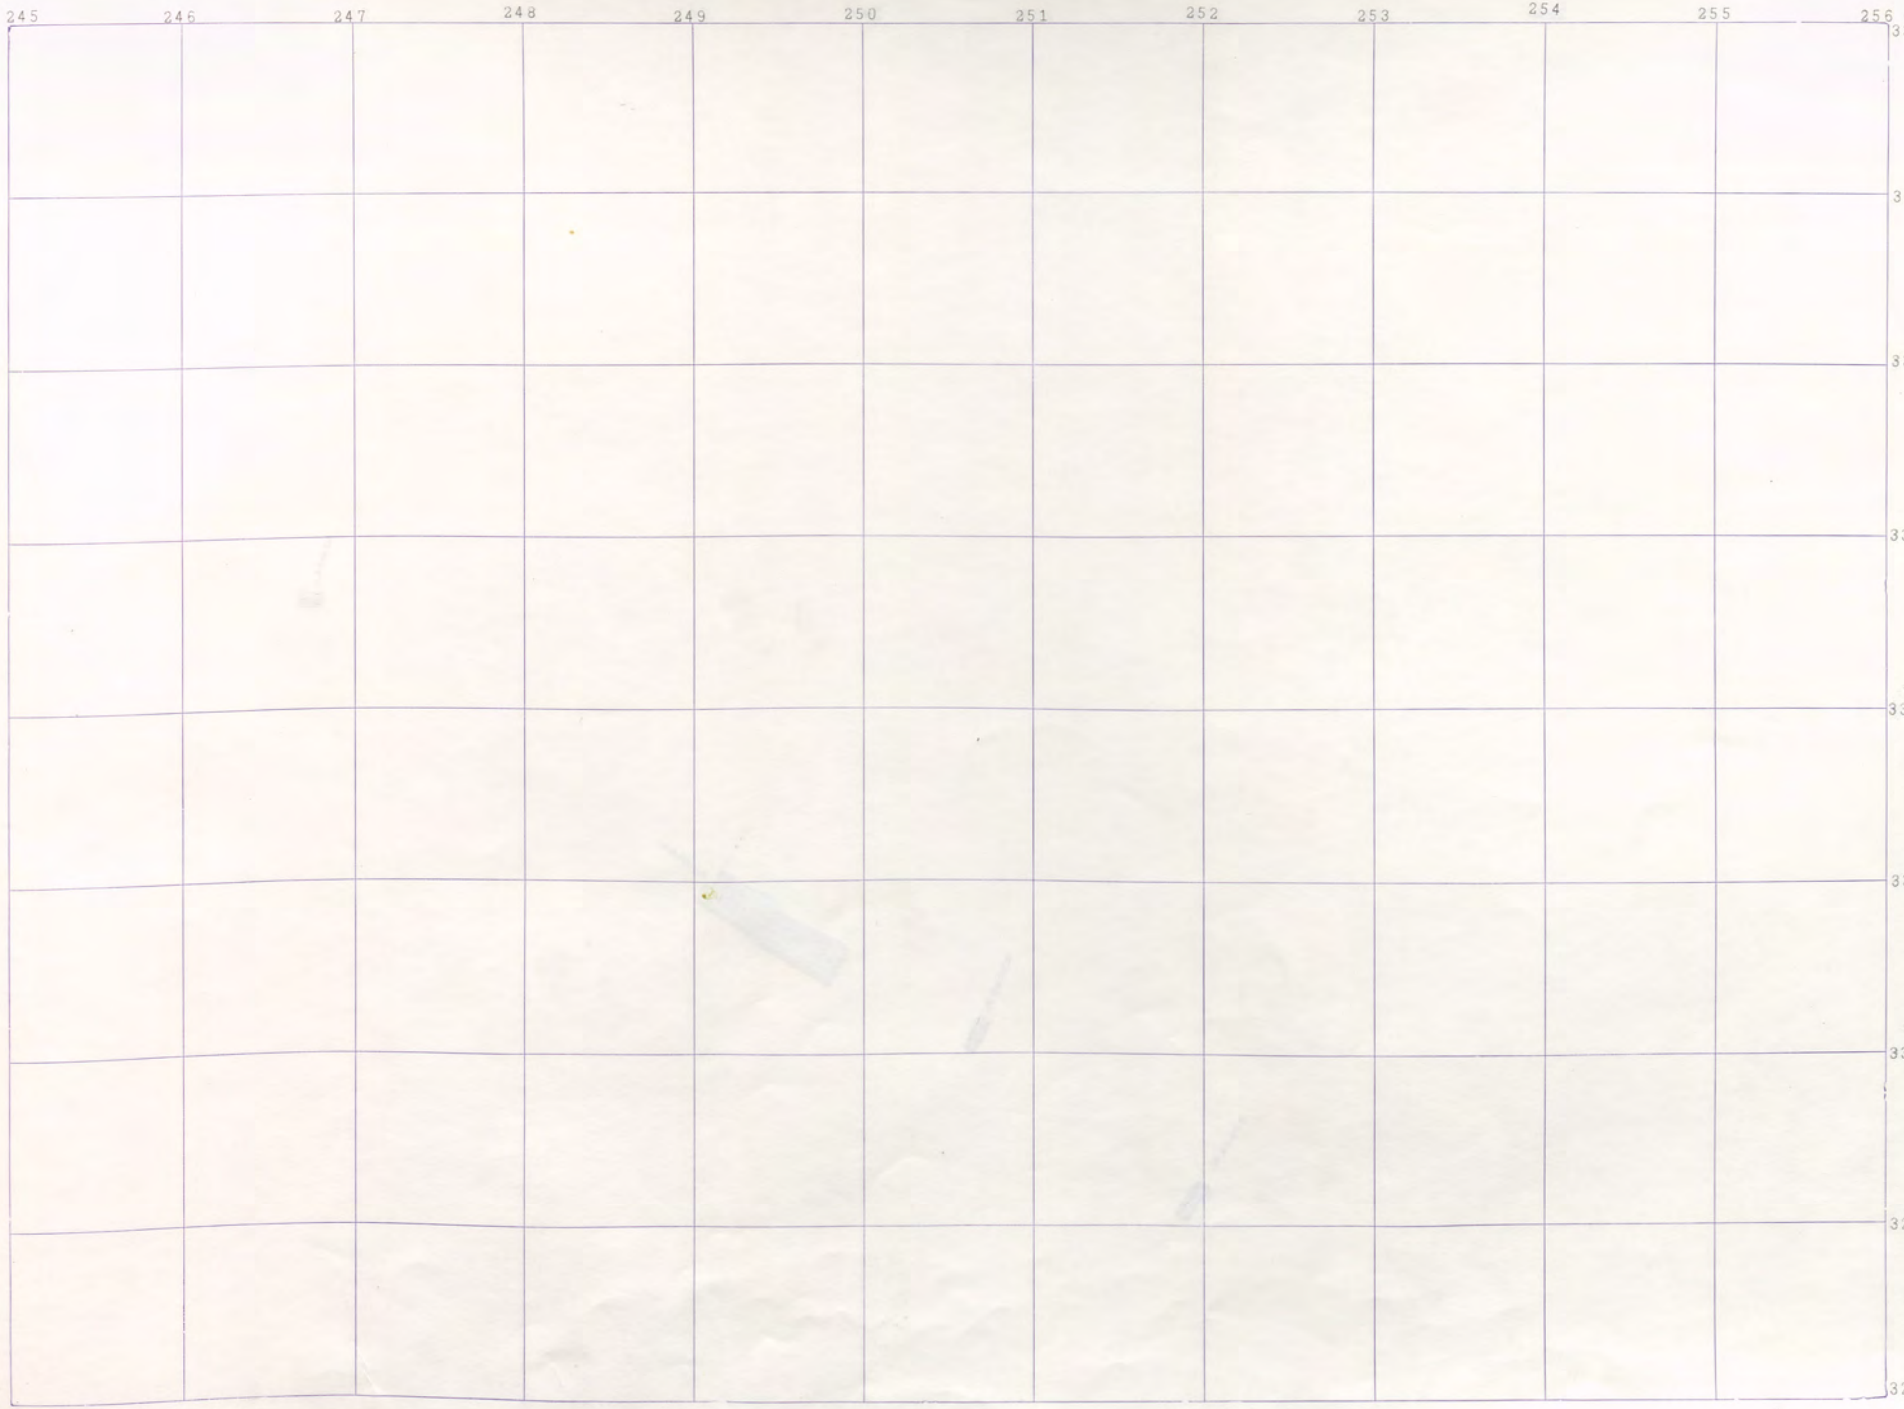

ANSELMO
ANSELMO
ANS
3400
ANSELMO
3
36
ANS

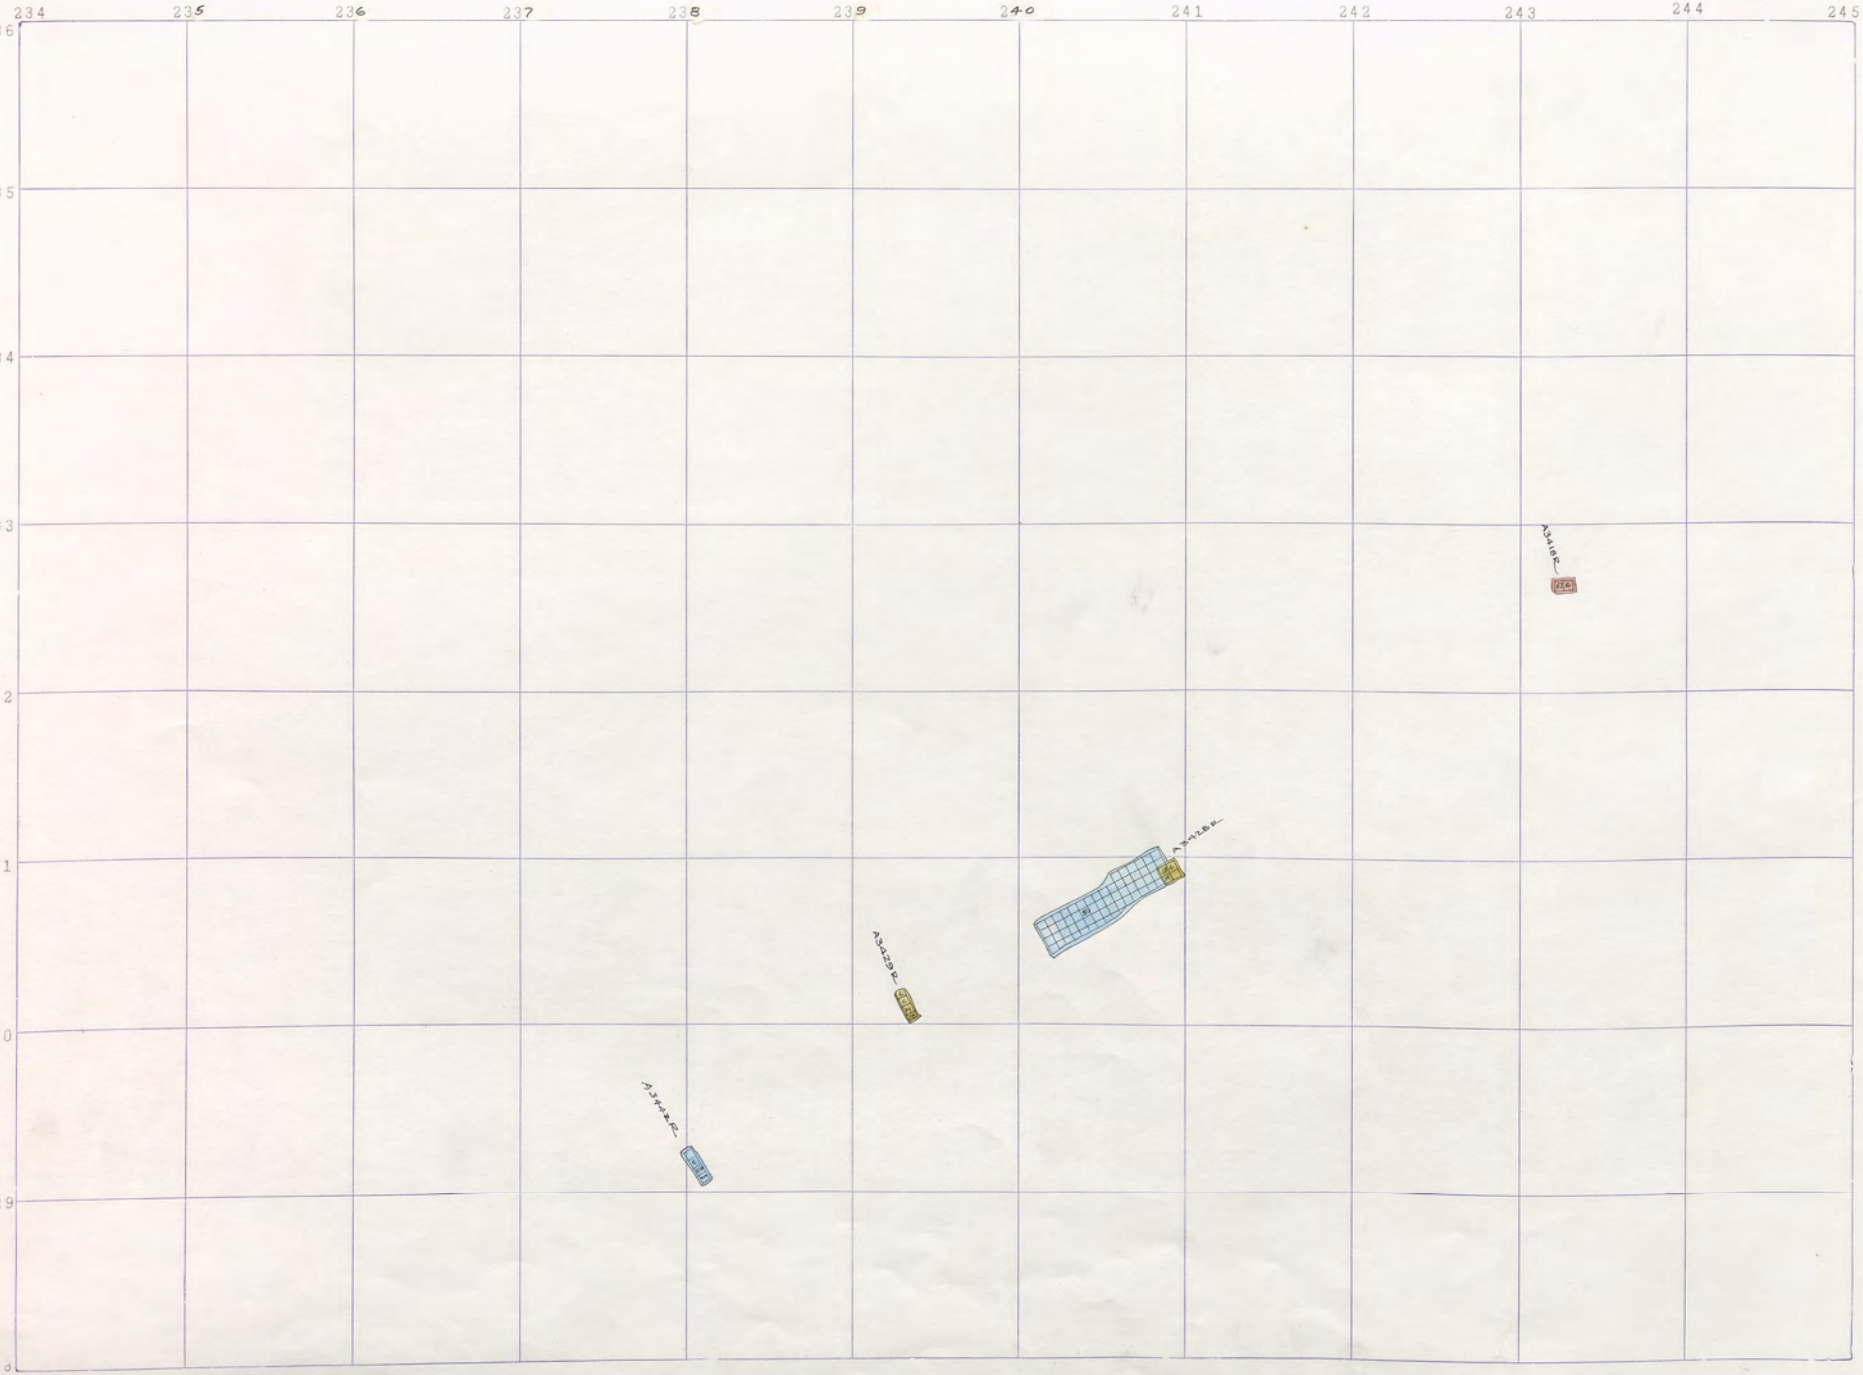
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3429L
A3428R
A3442R
ANSELMO
3400-18

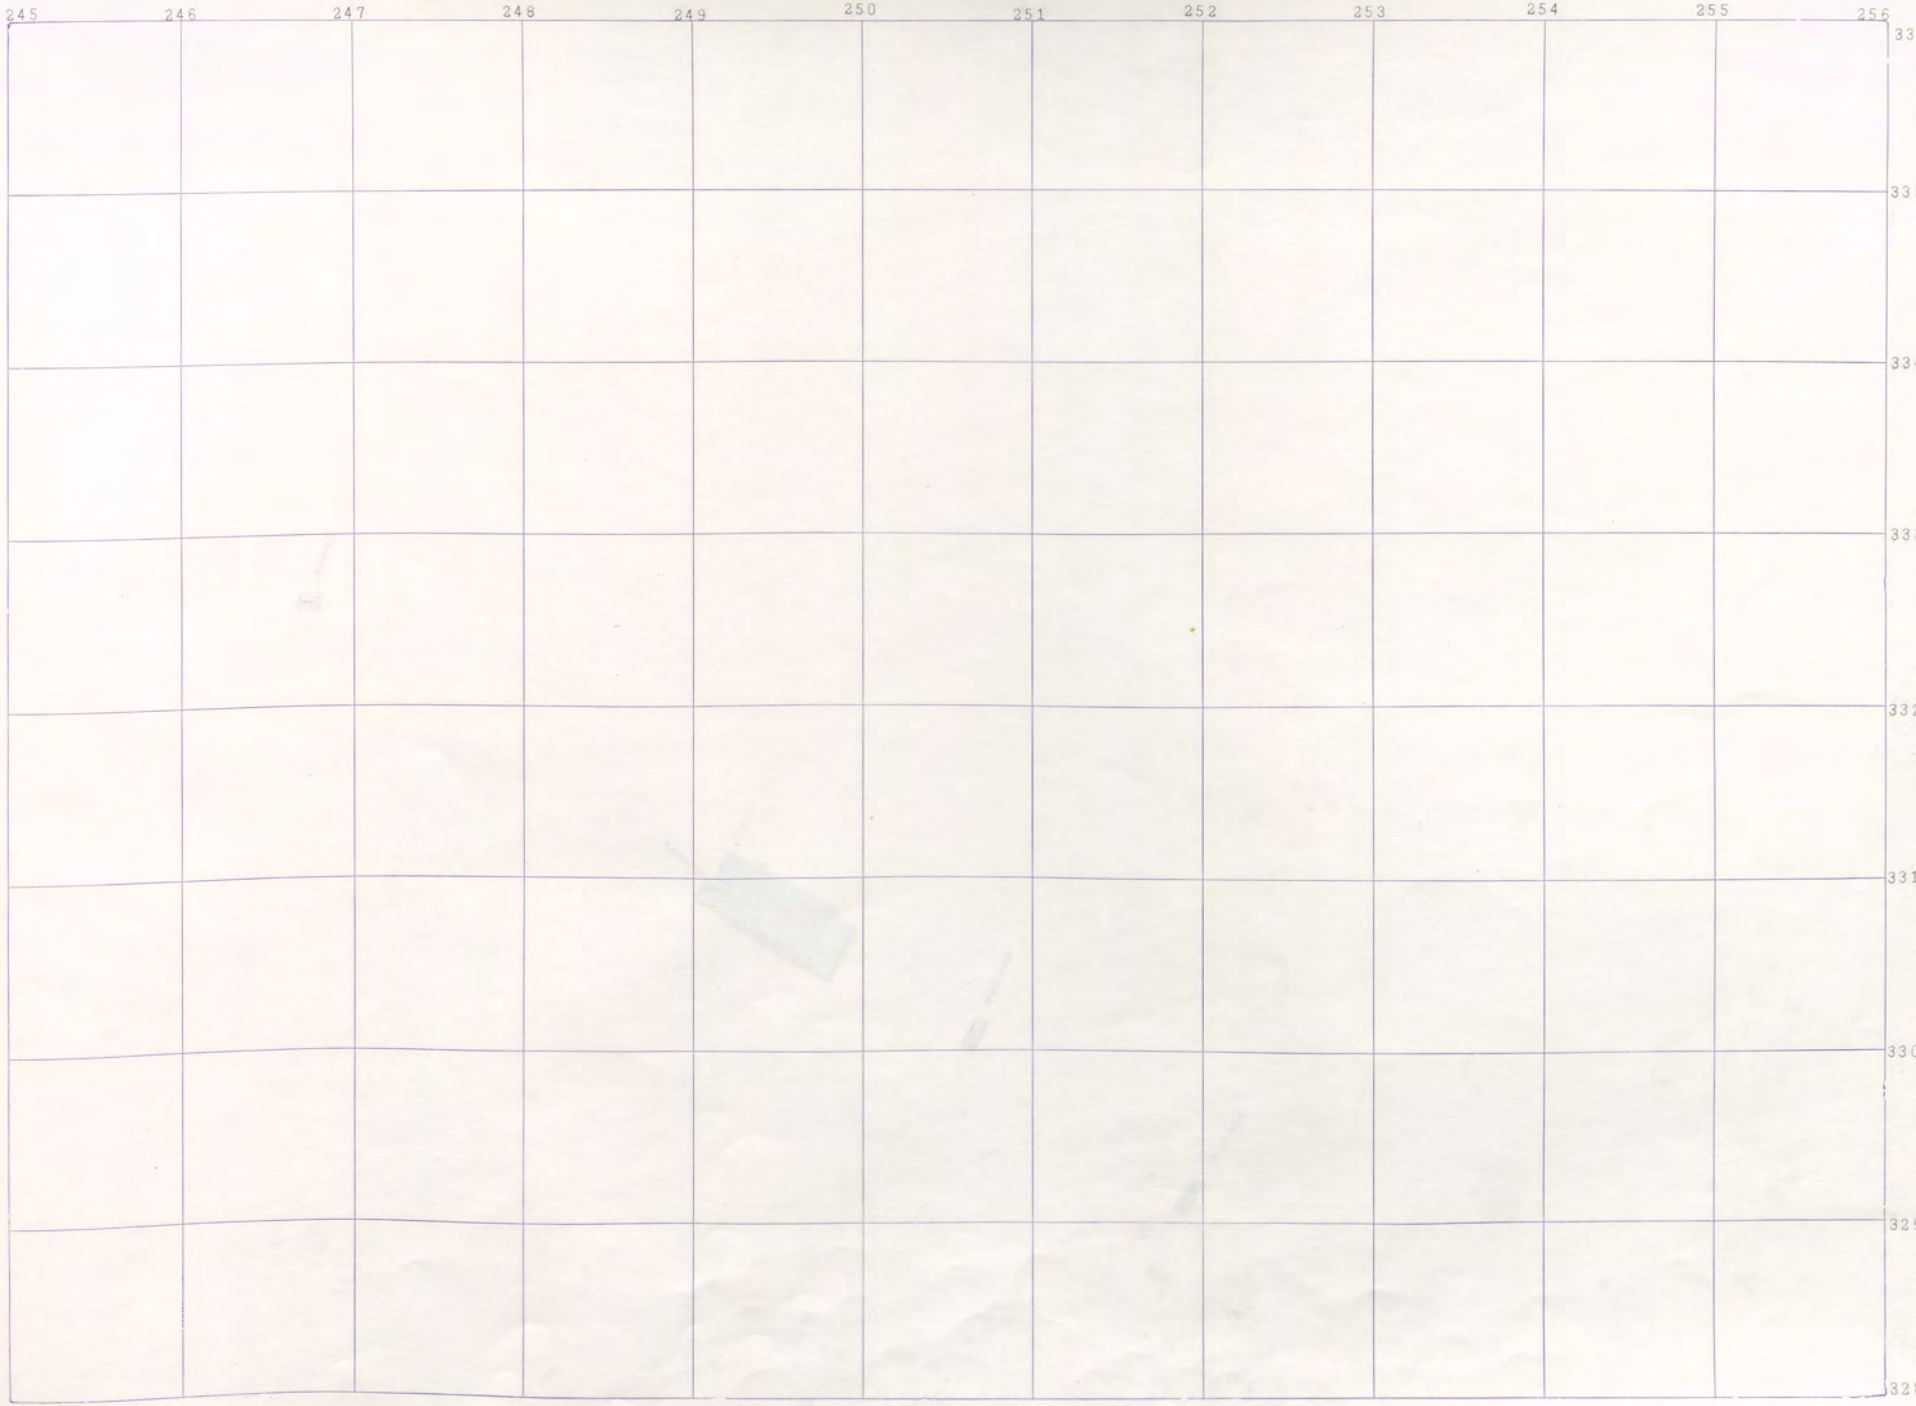

3400
ANSELMO
ANS

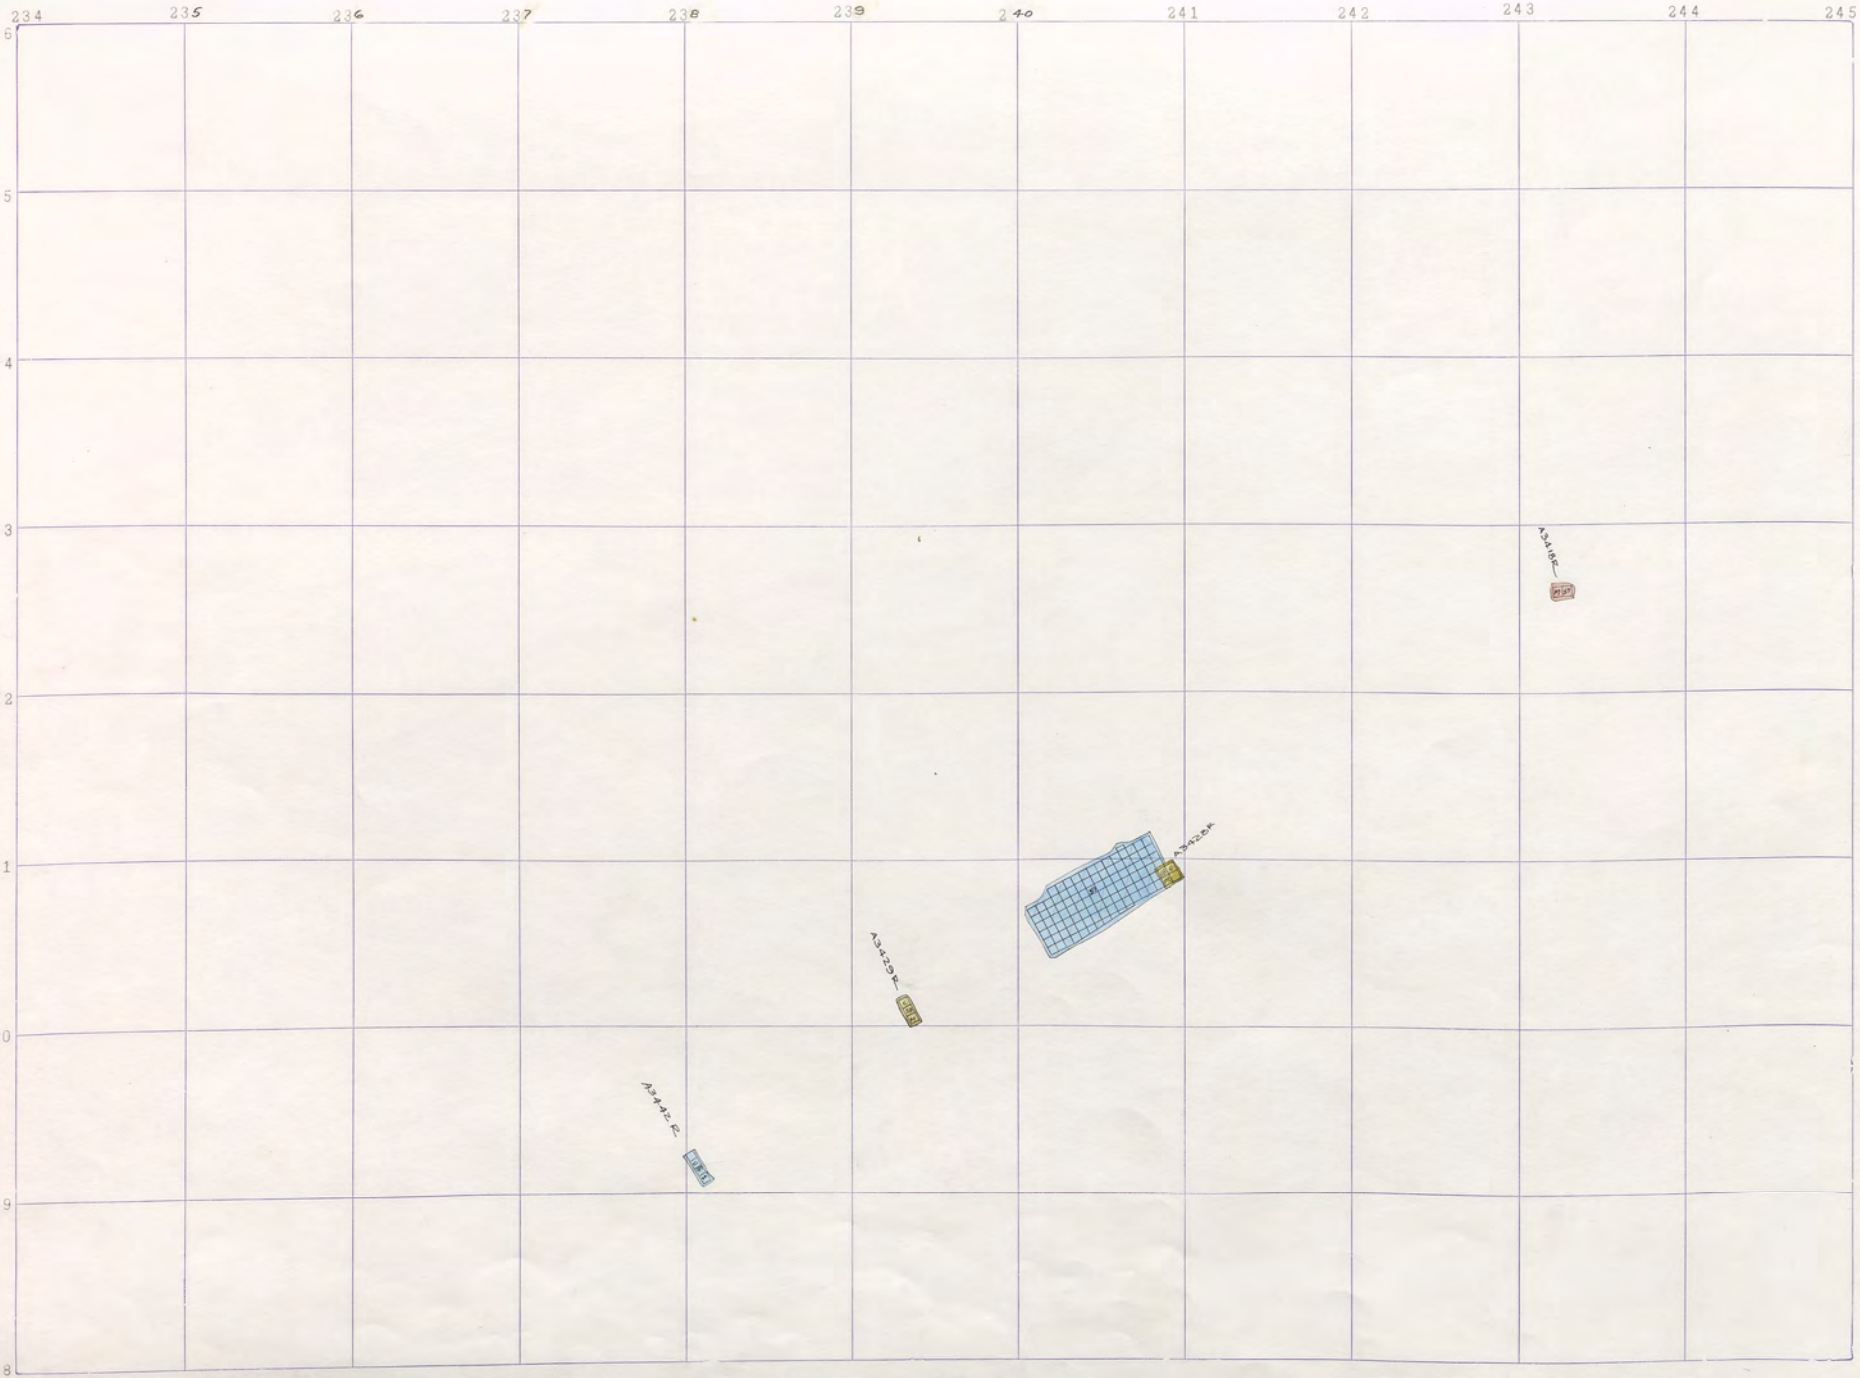

ANSELMO 3400-17

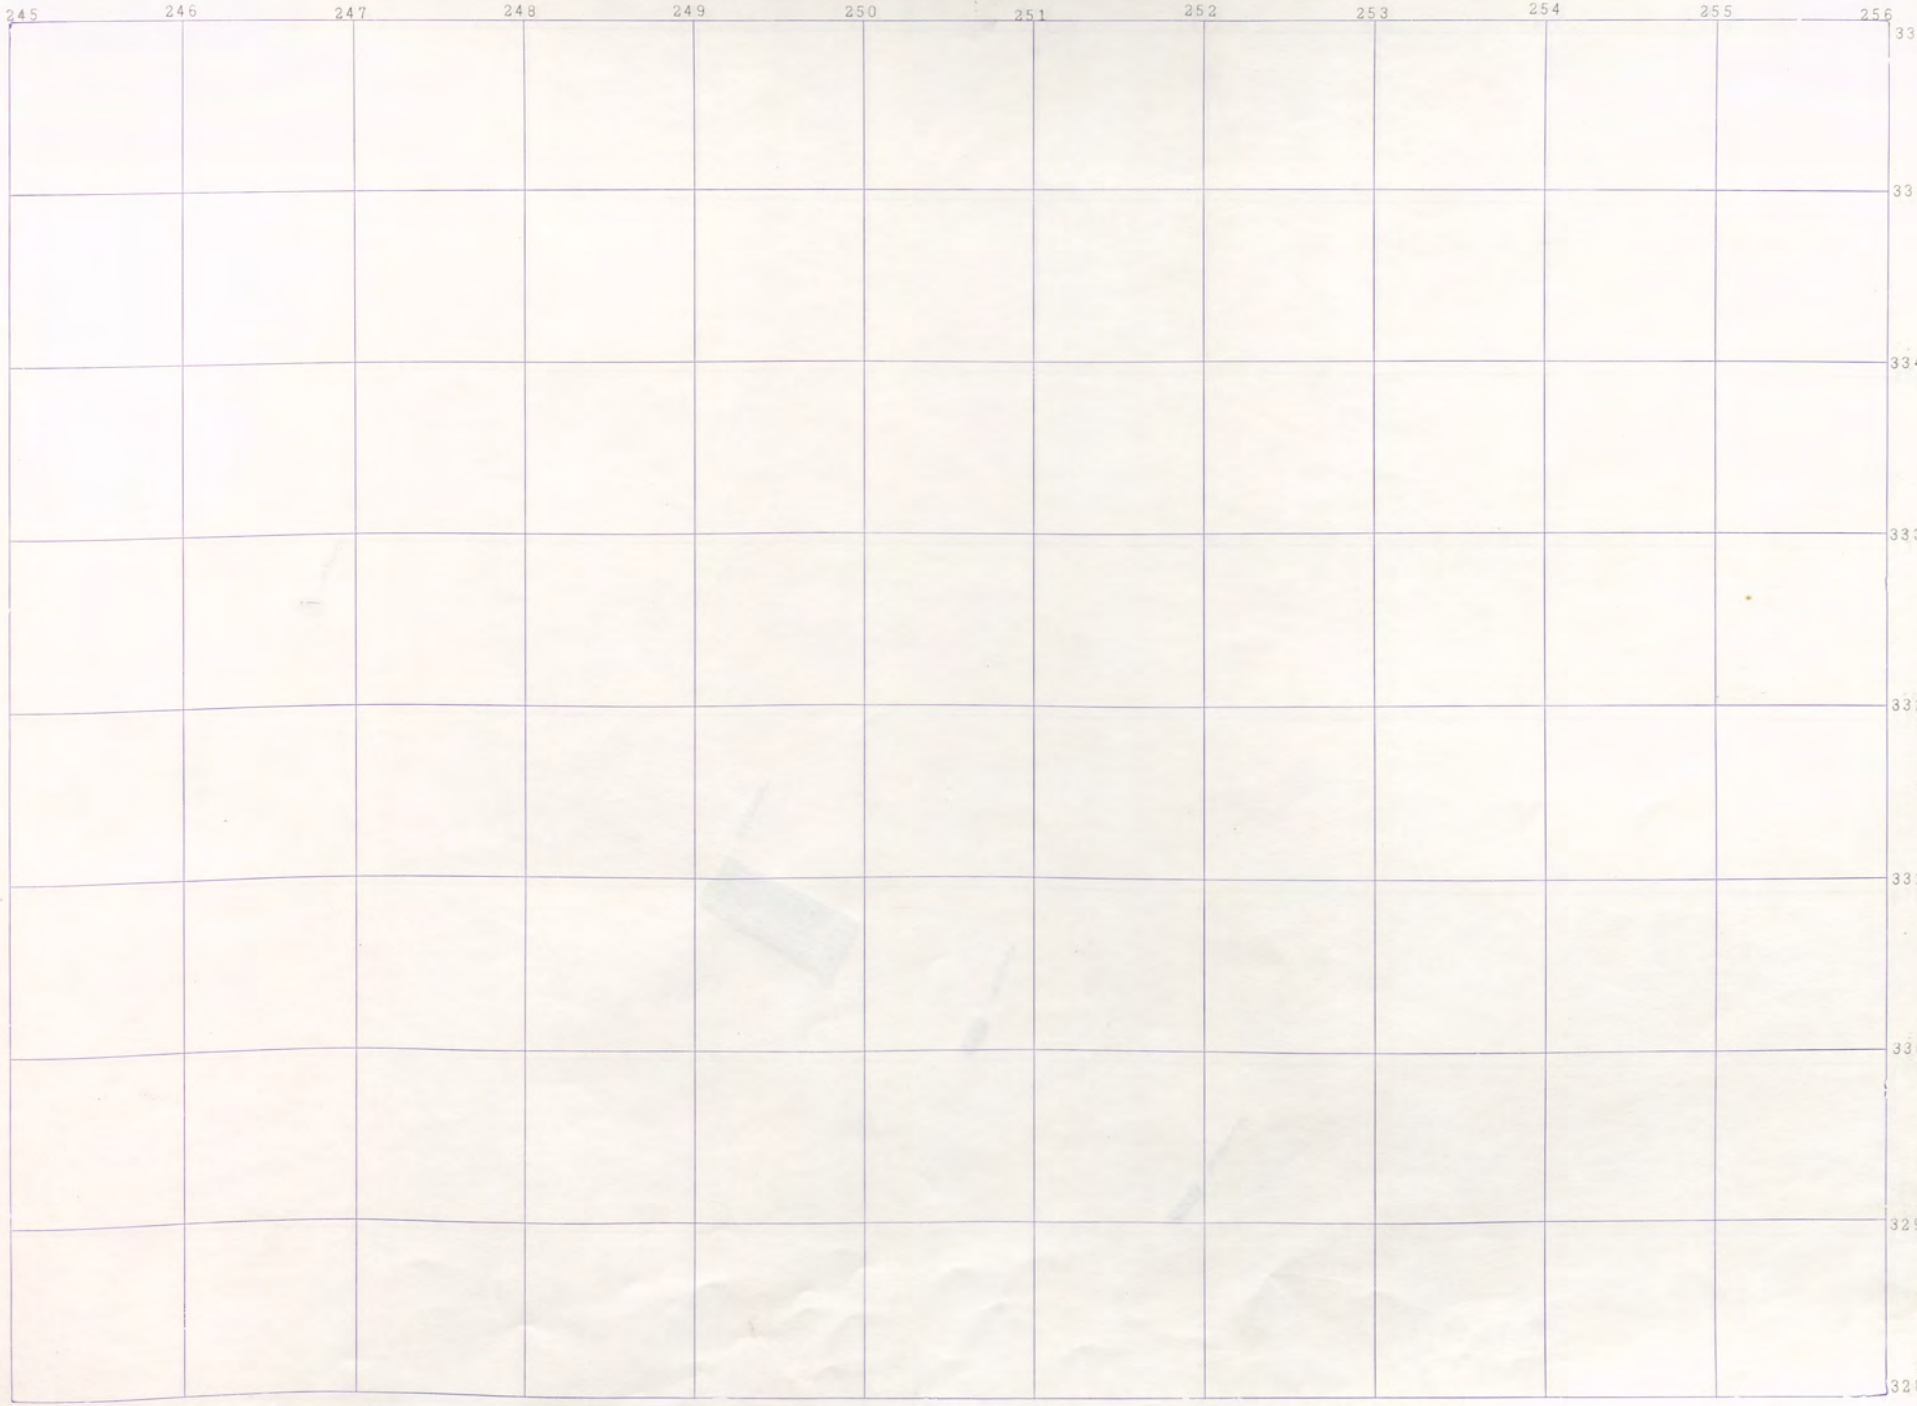

ANSELMO
ANS
ANS
3400
ANSELMO
36
ANS

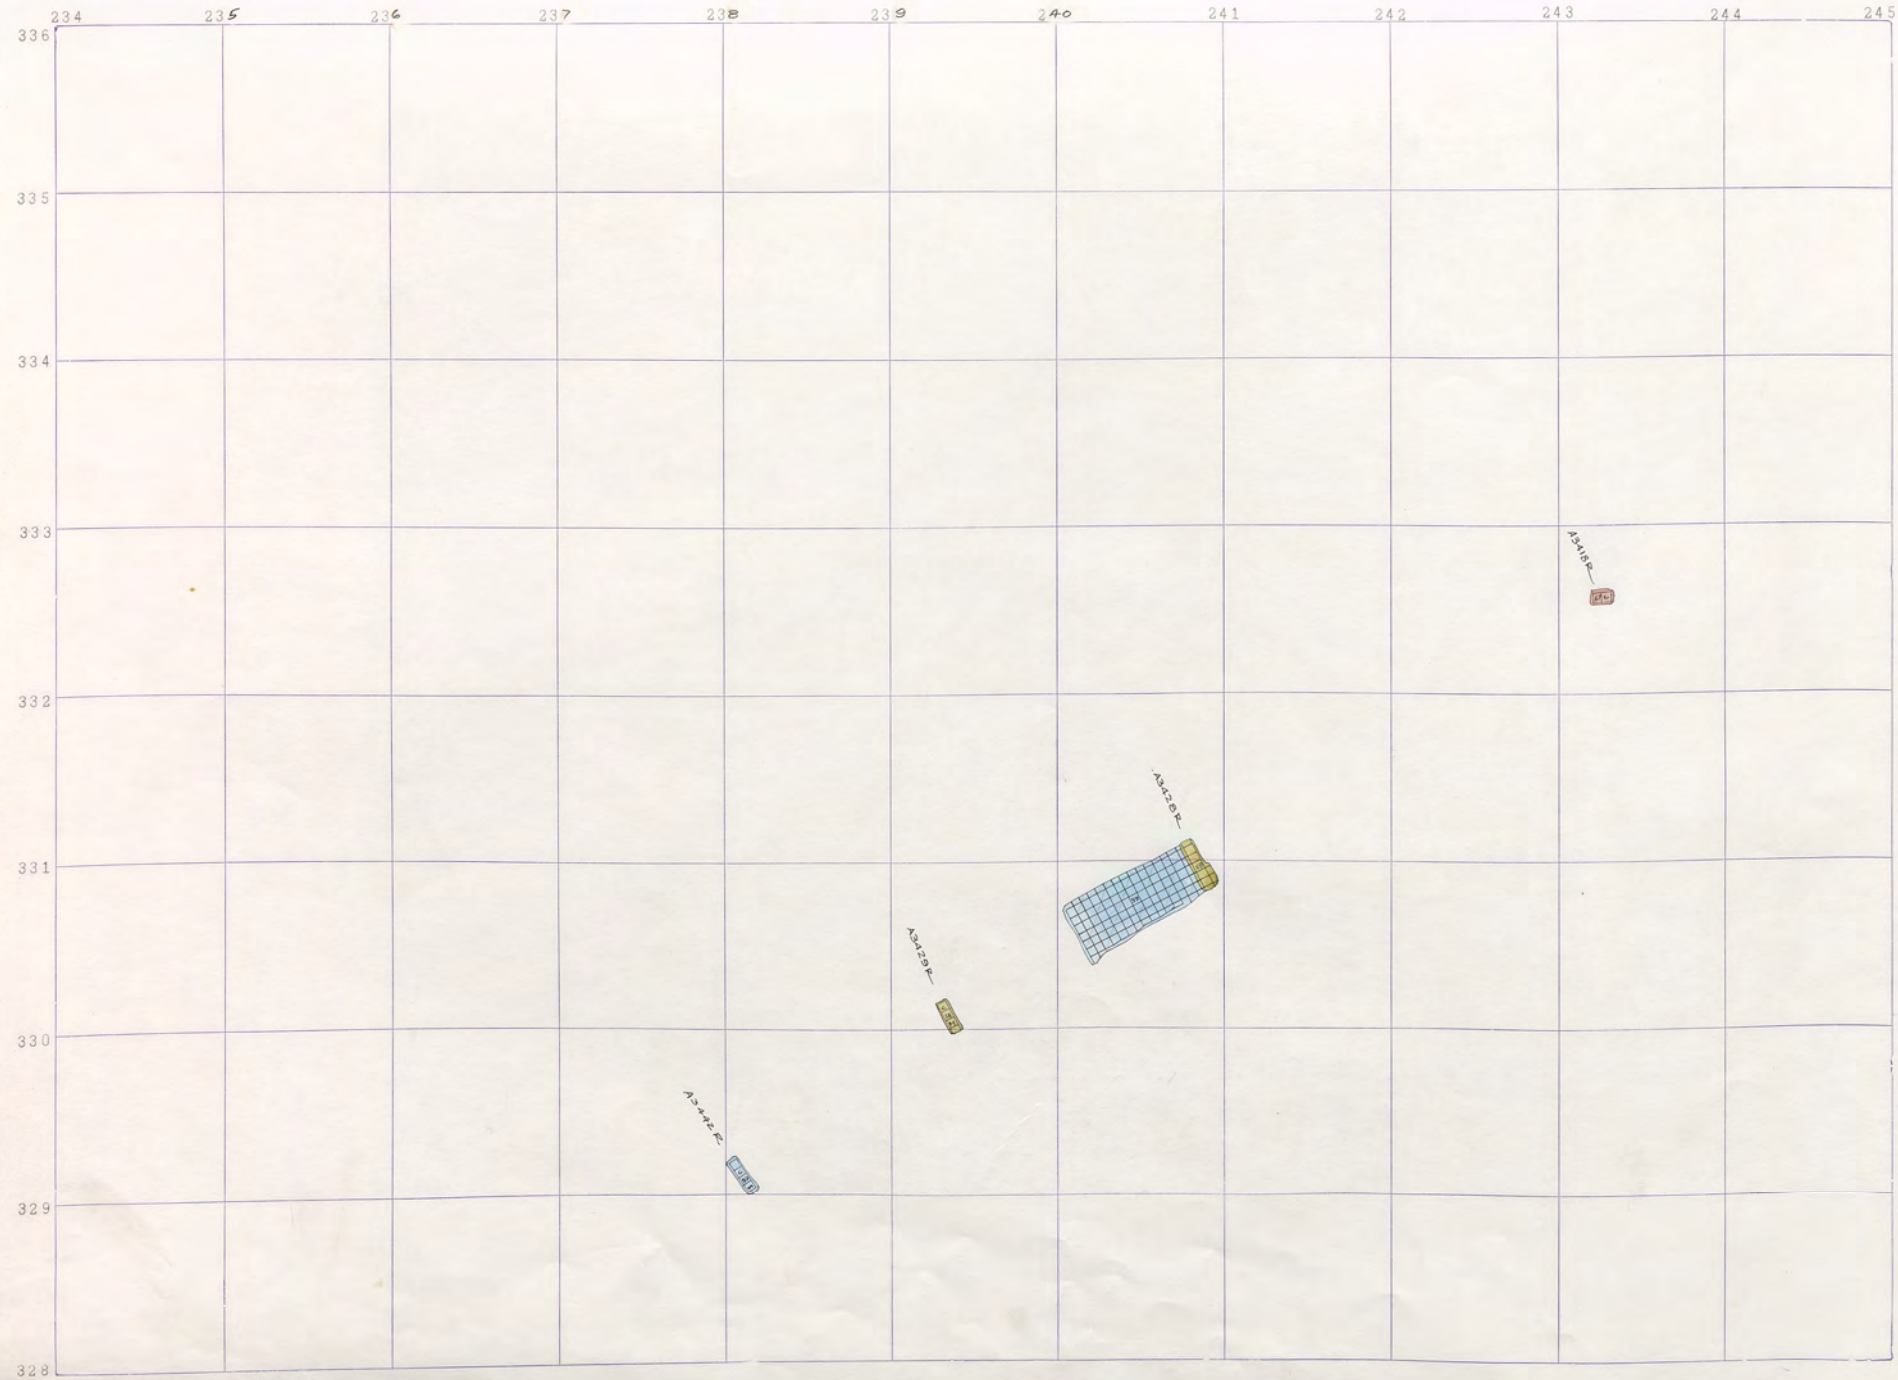

ANSELMO 3400-16

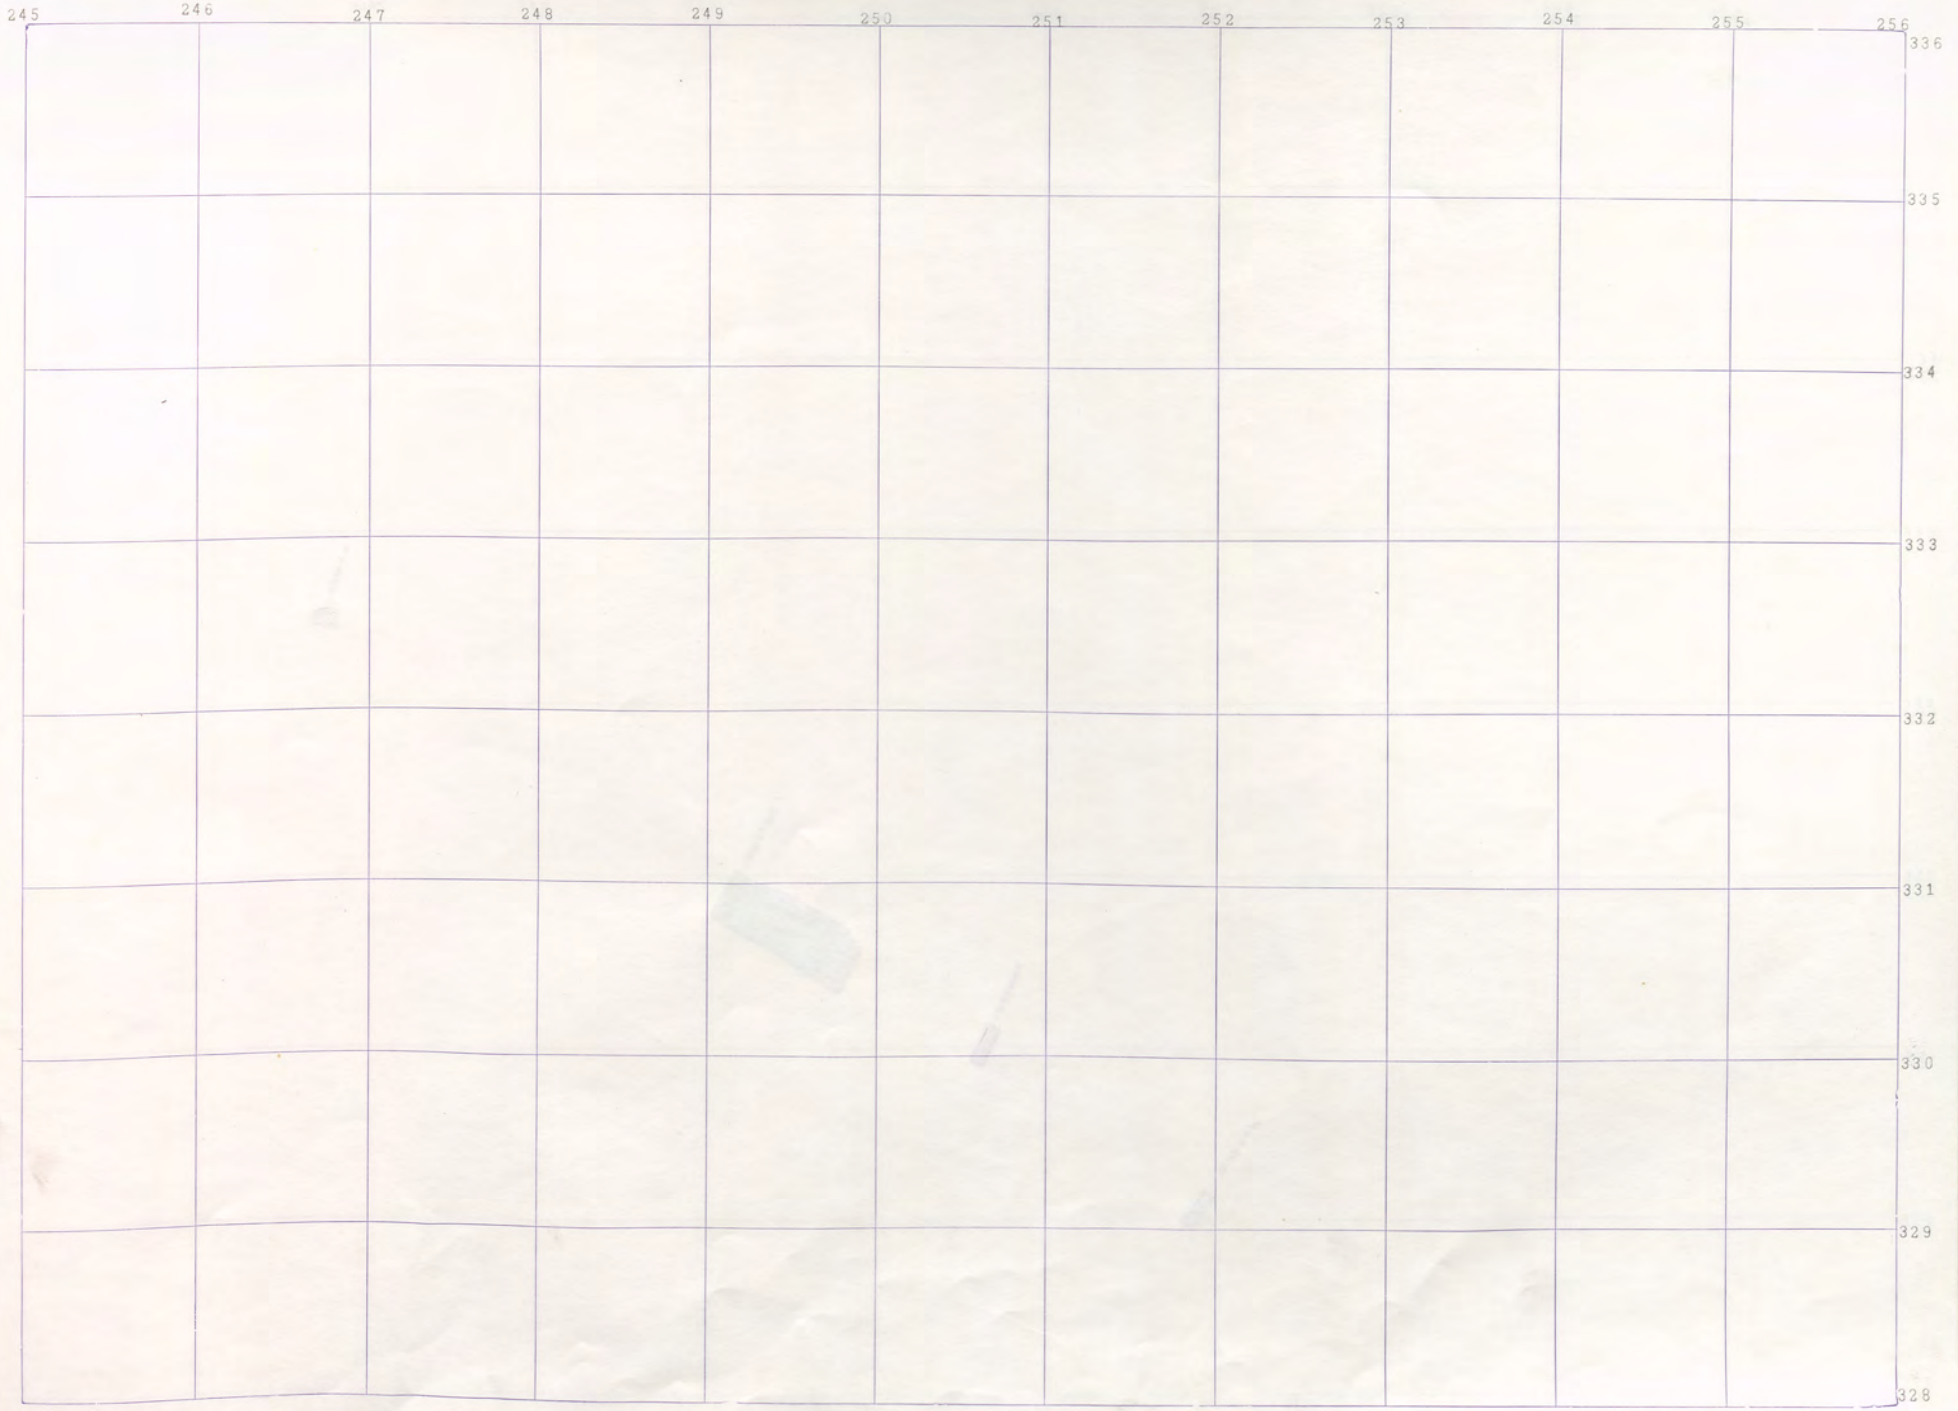
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328

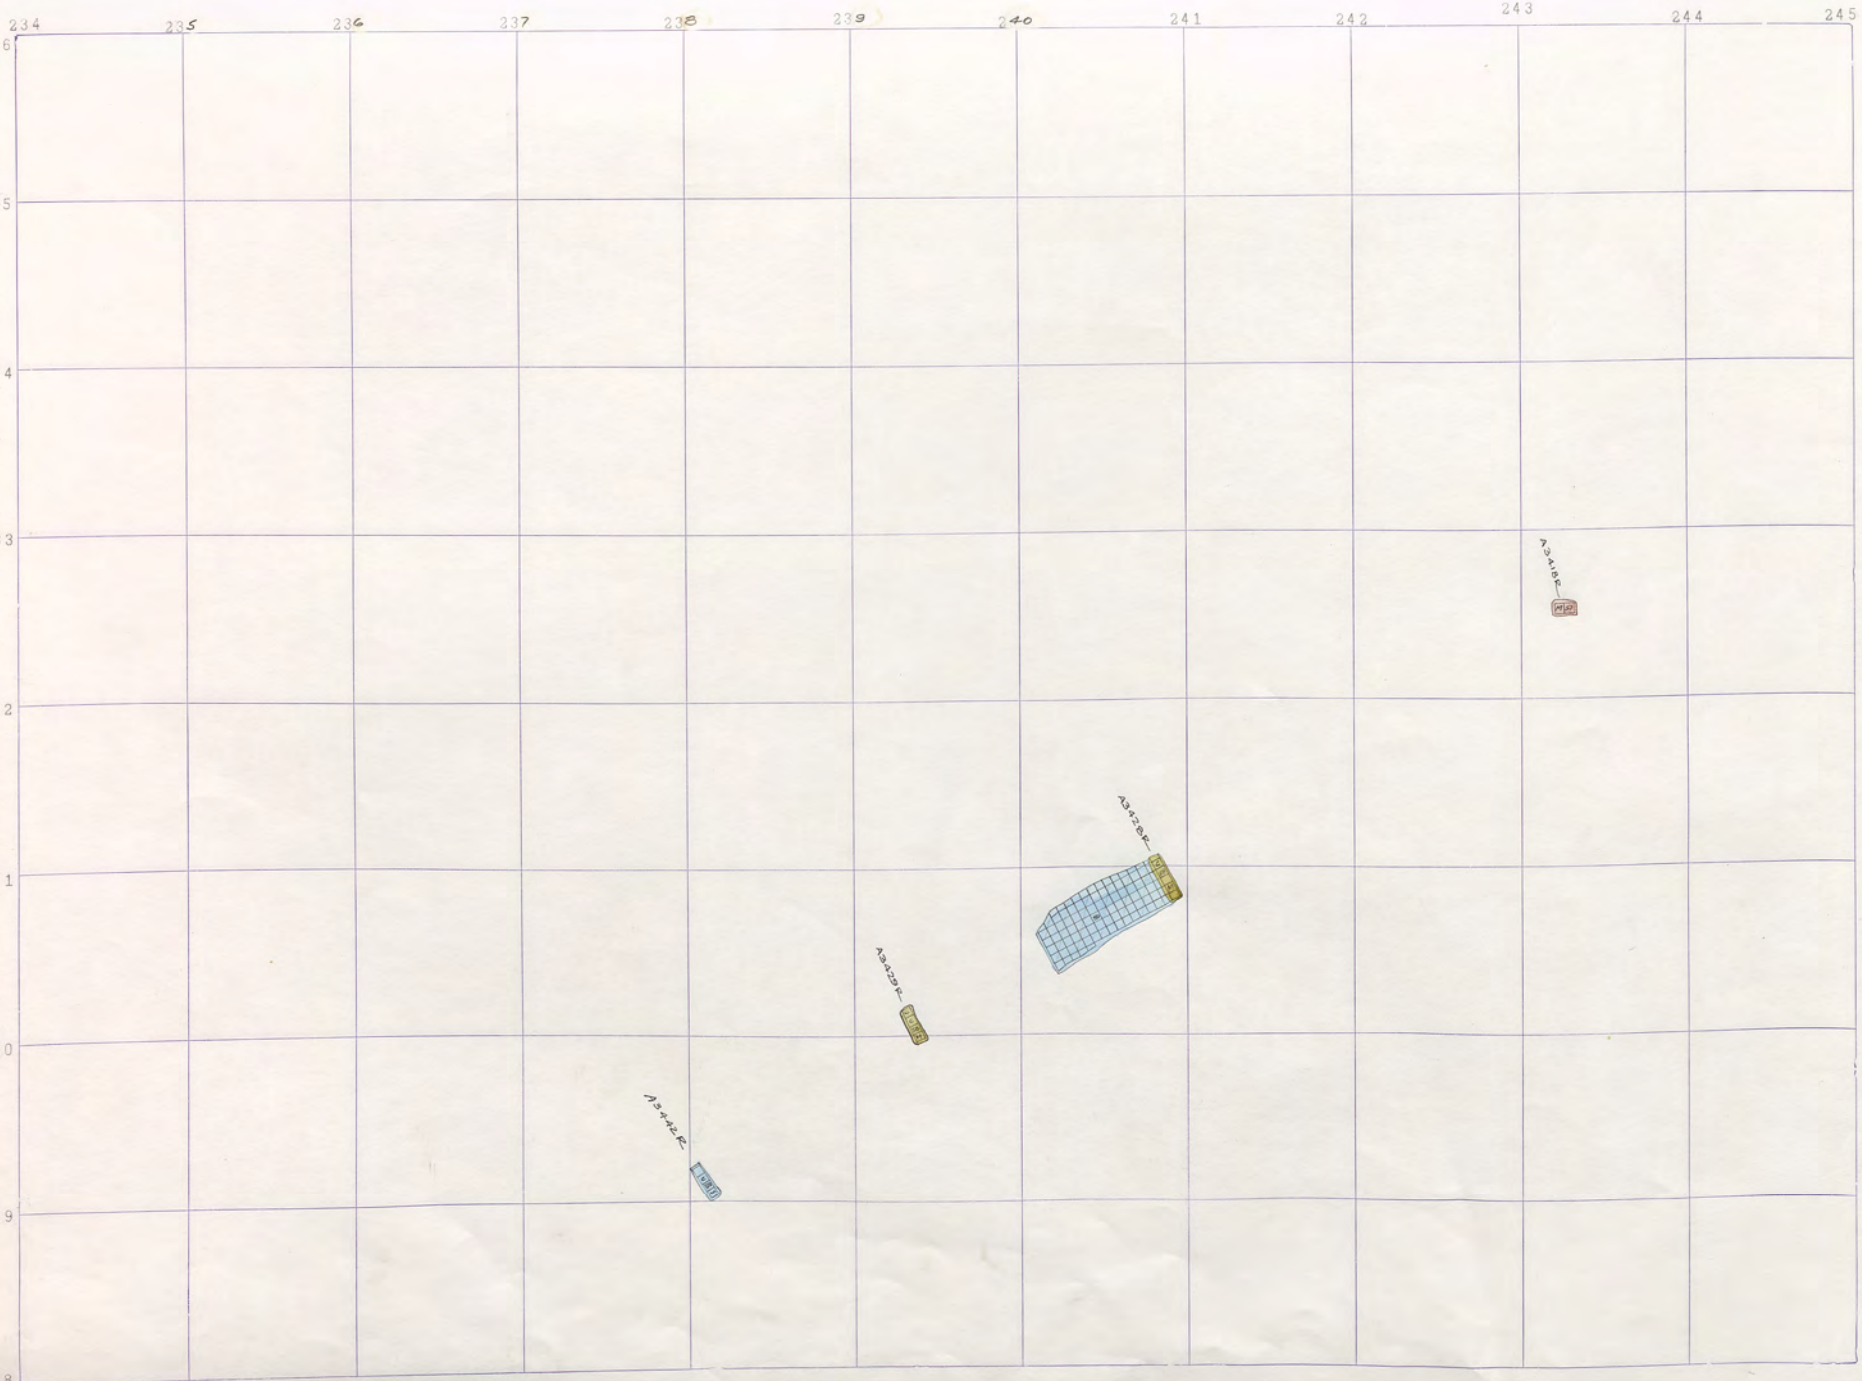
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3428R
A3429R
A3442R
ANSELMO
3400-15

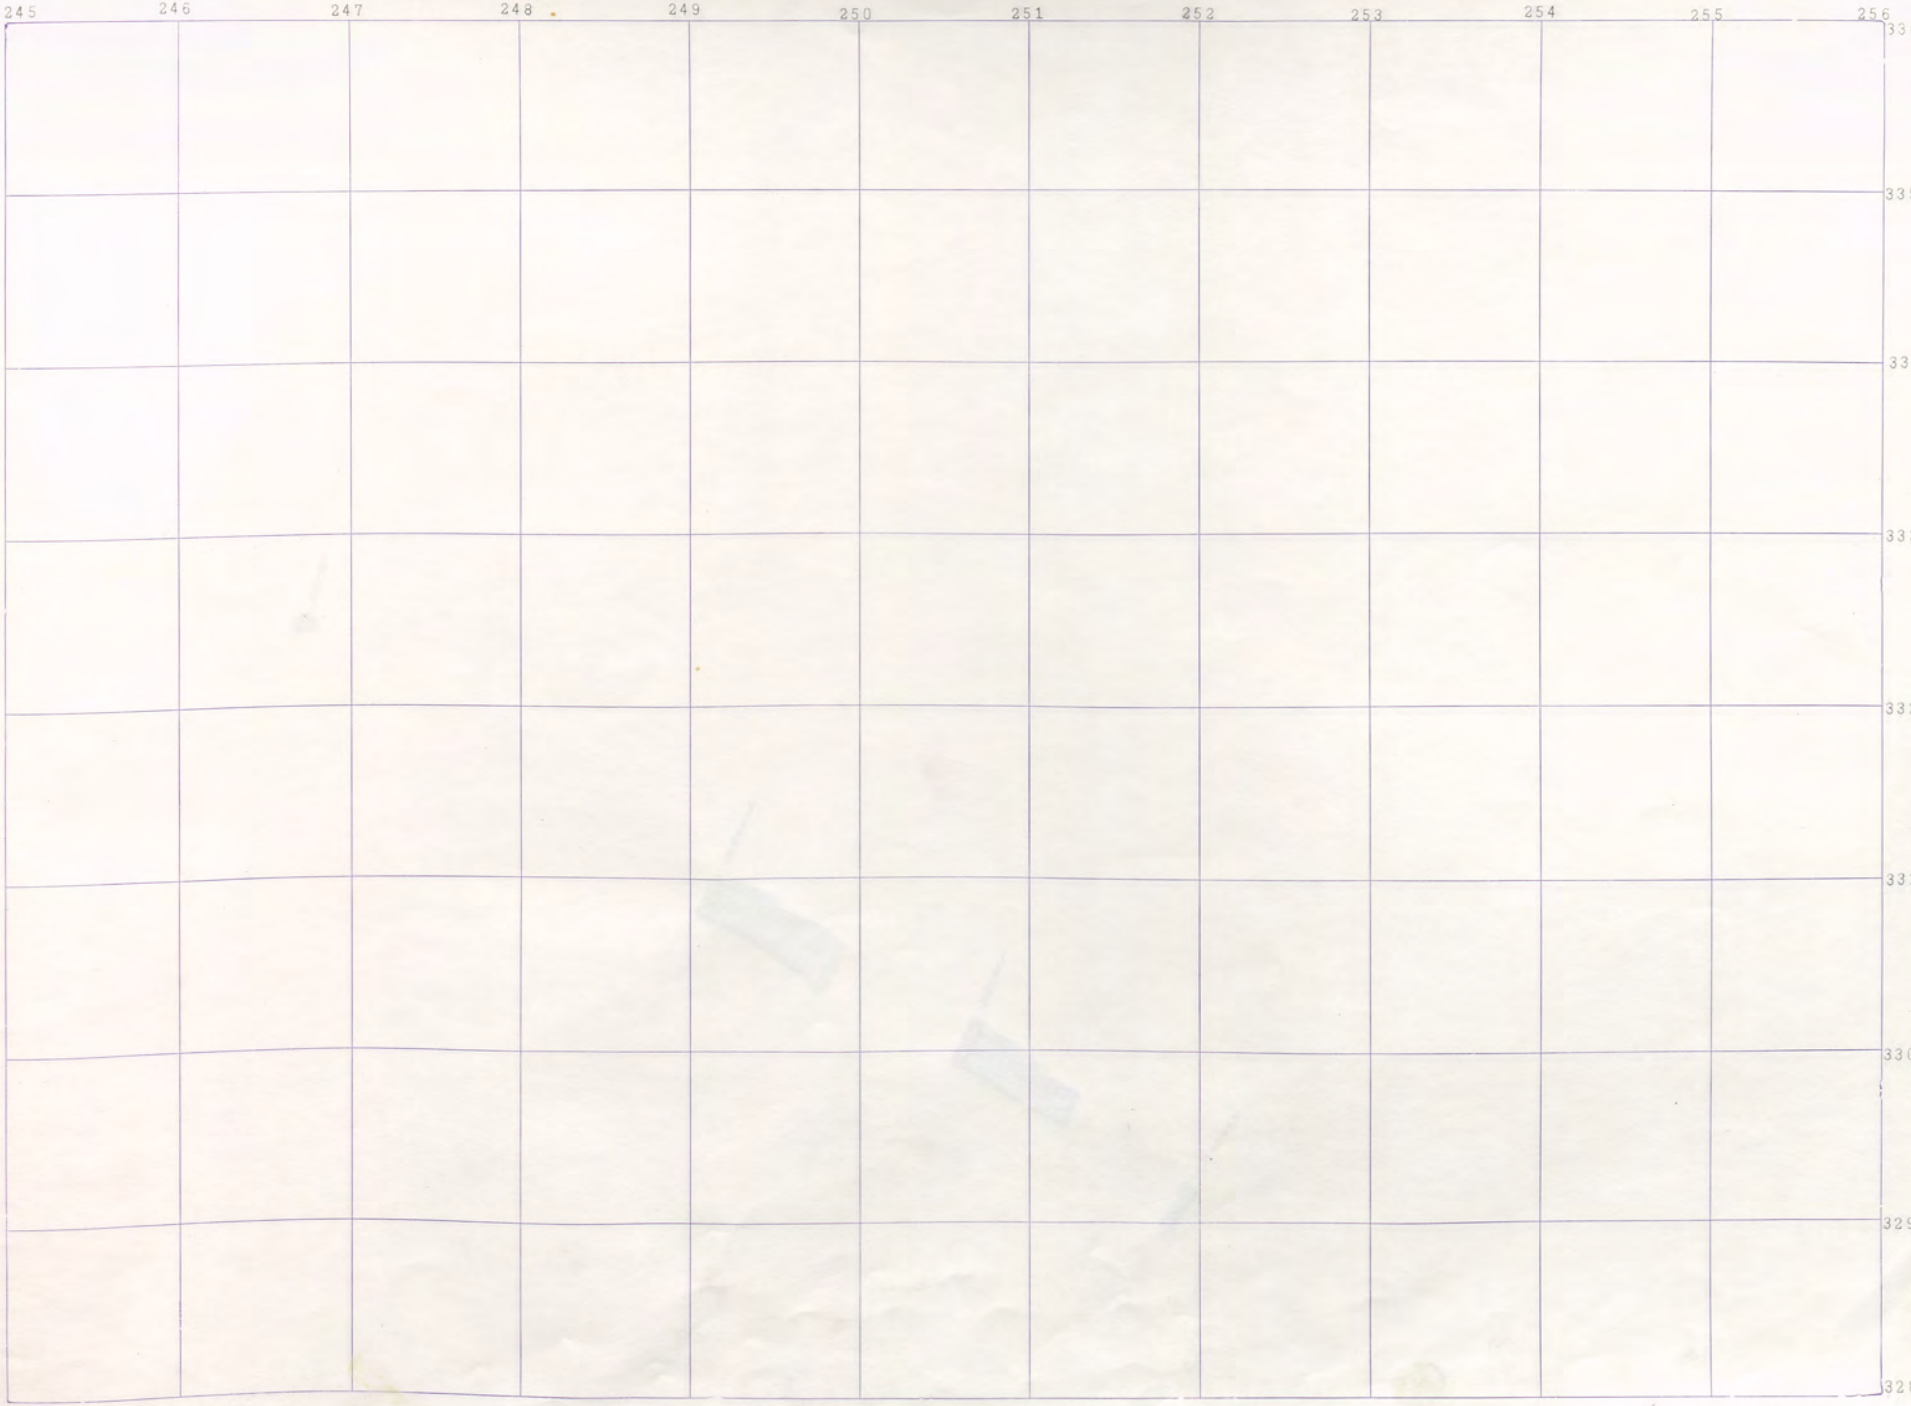
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328

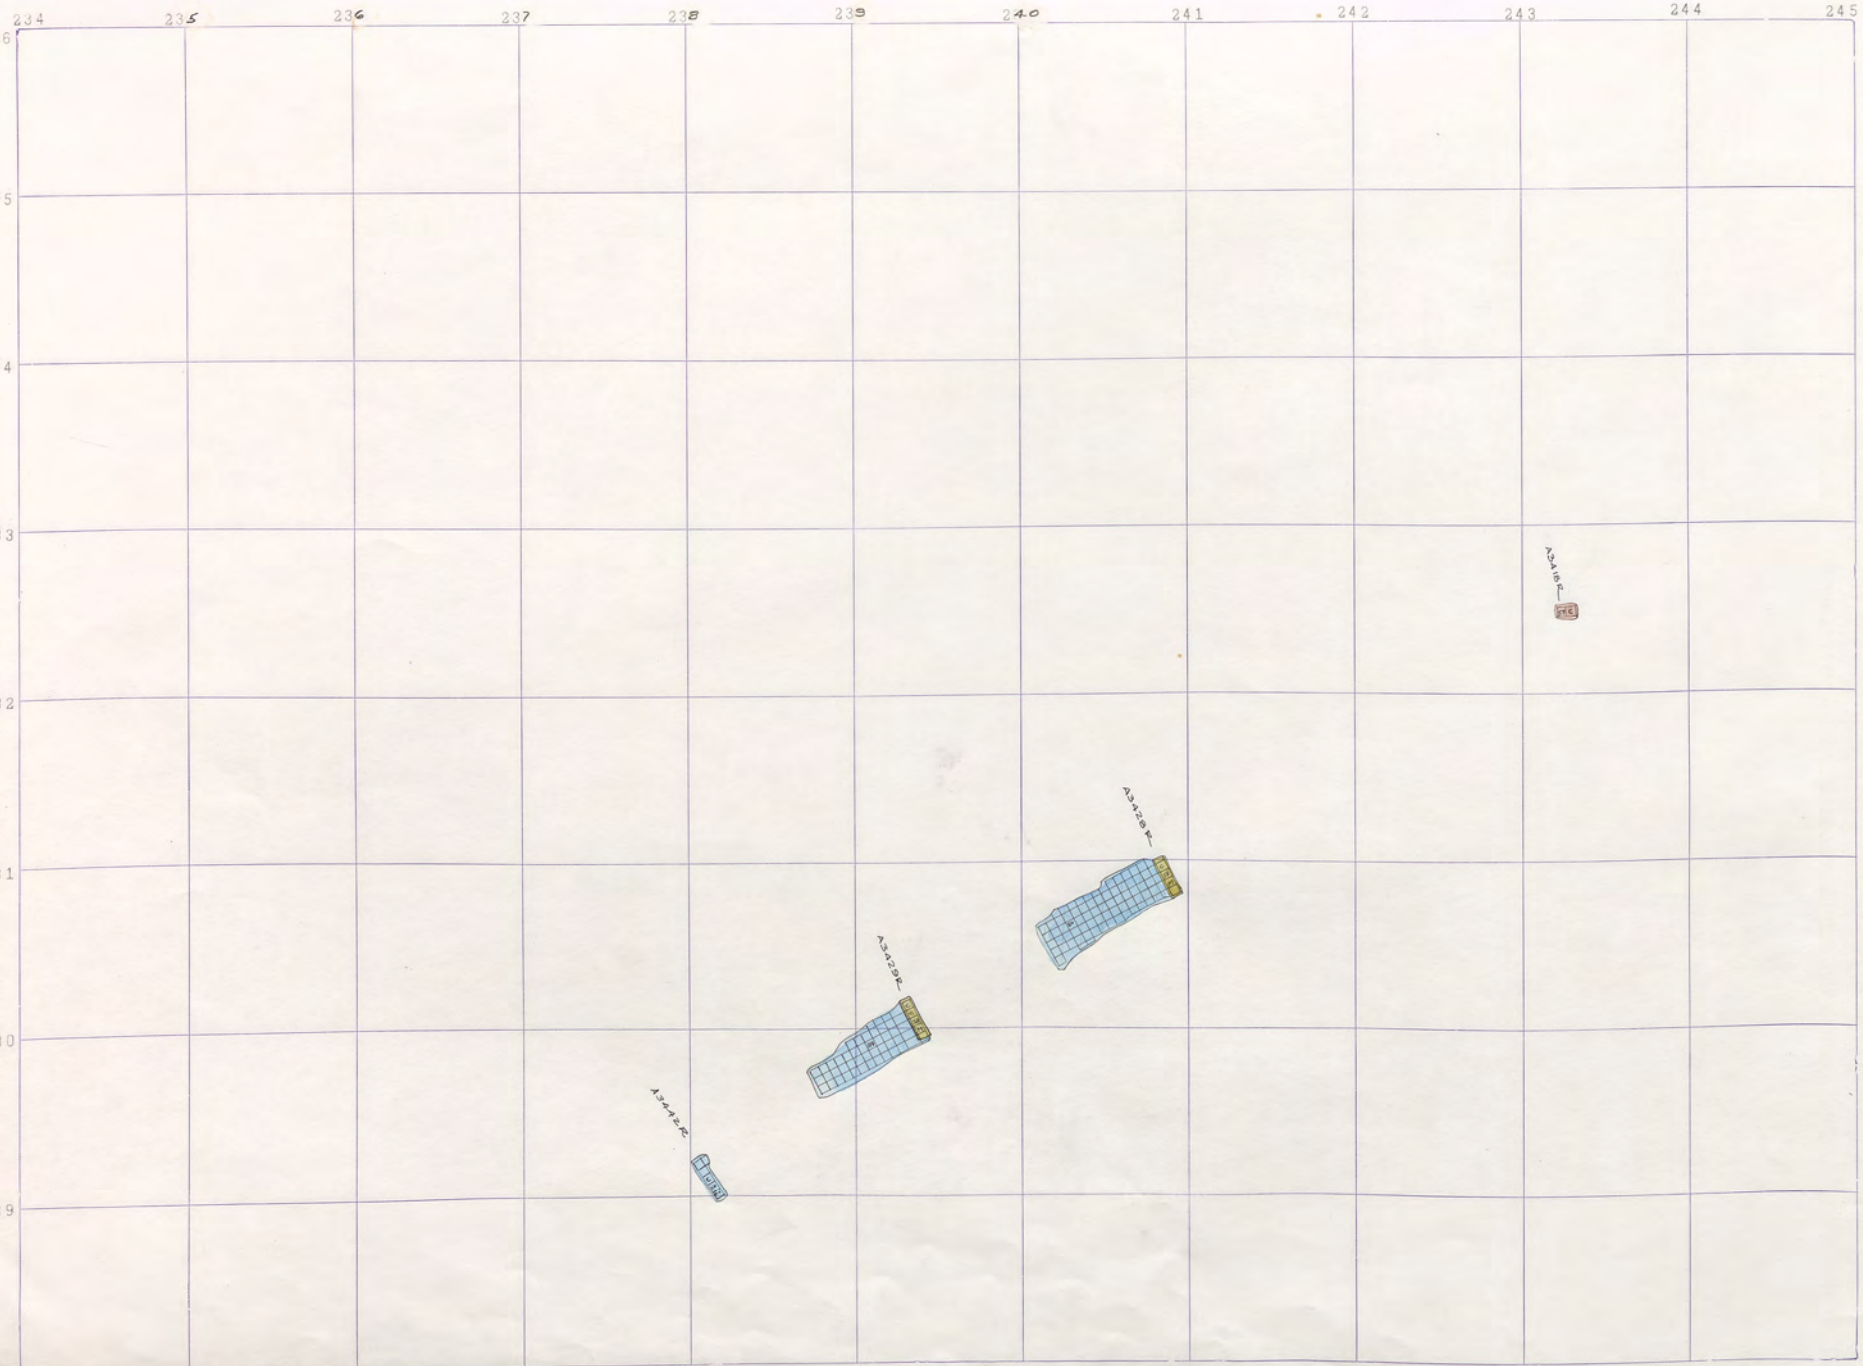
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418R
A3429R
A3428R
A3427R
ANSELMO
3400-14

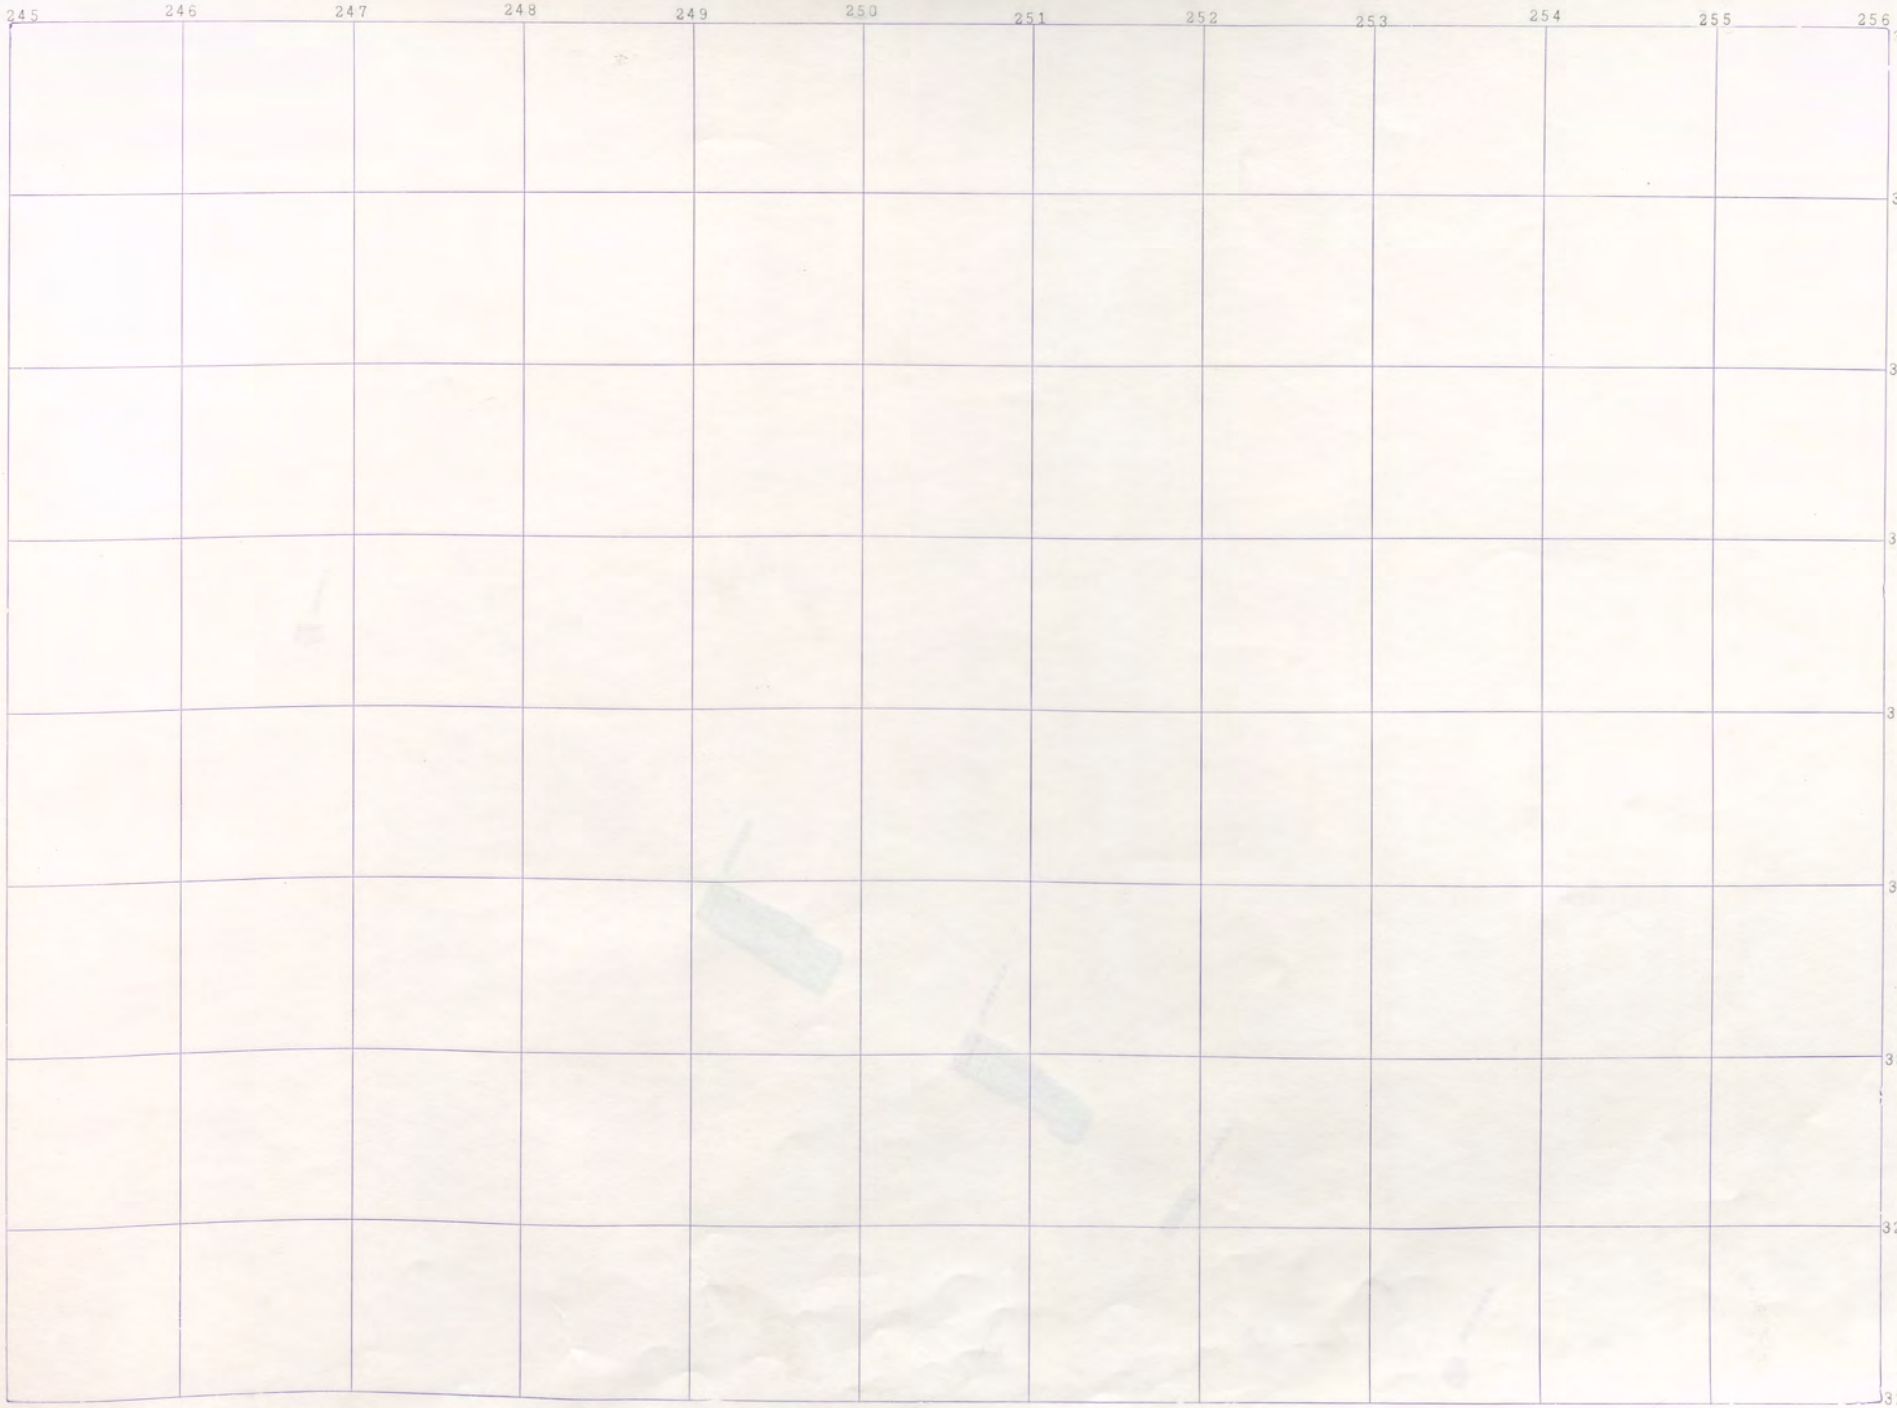

3400
ANSELMO
36
ANS

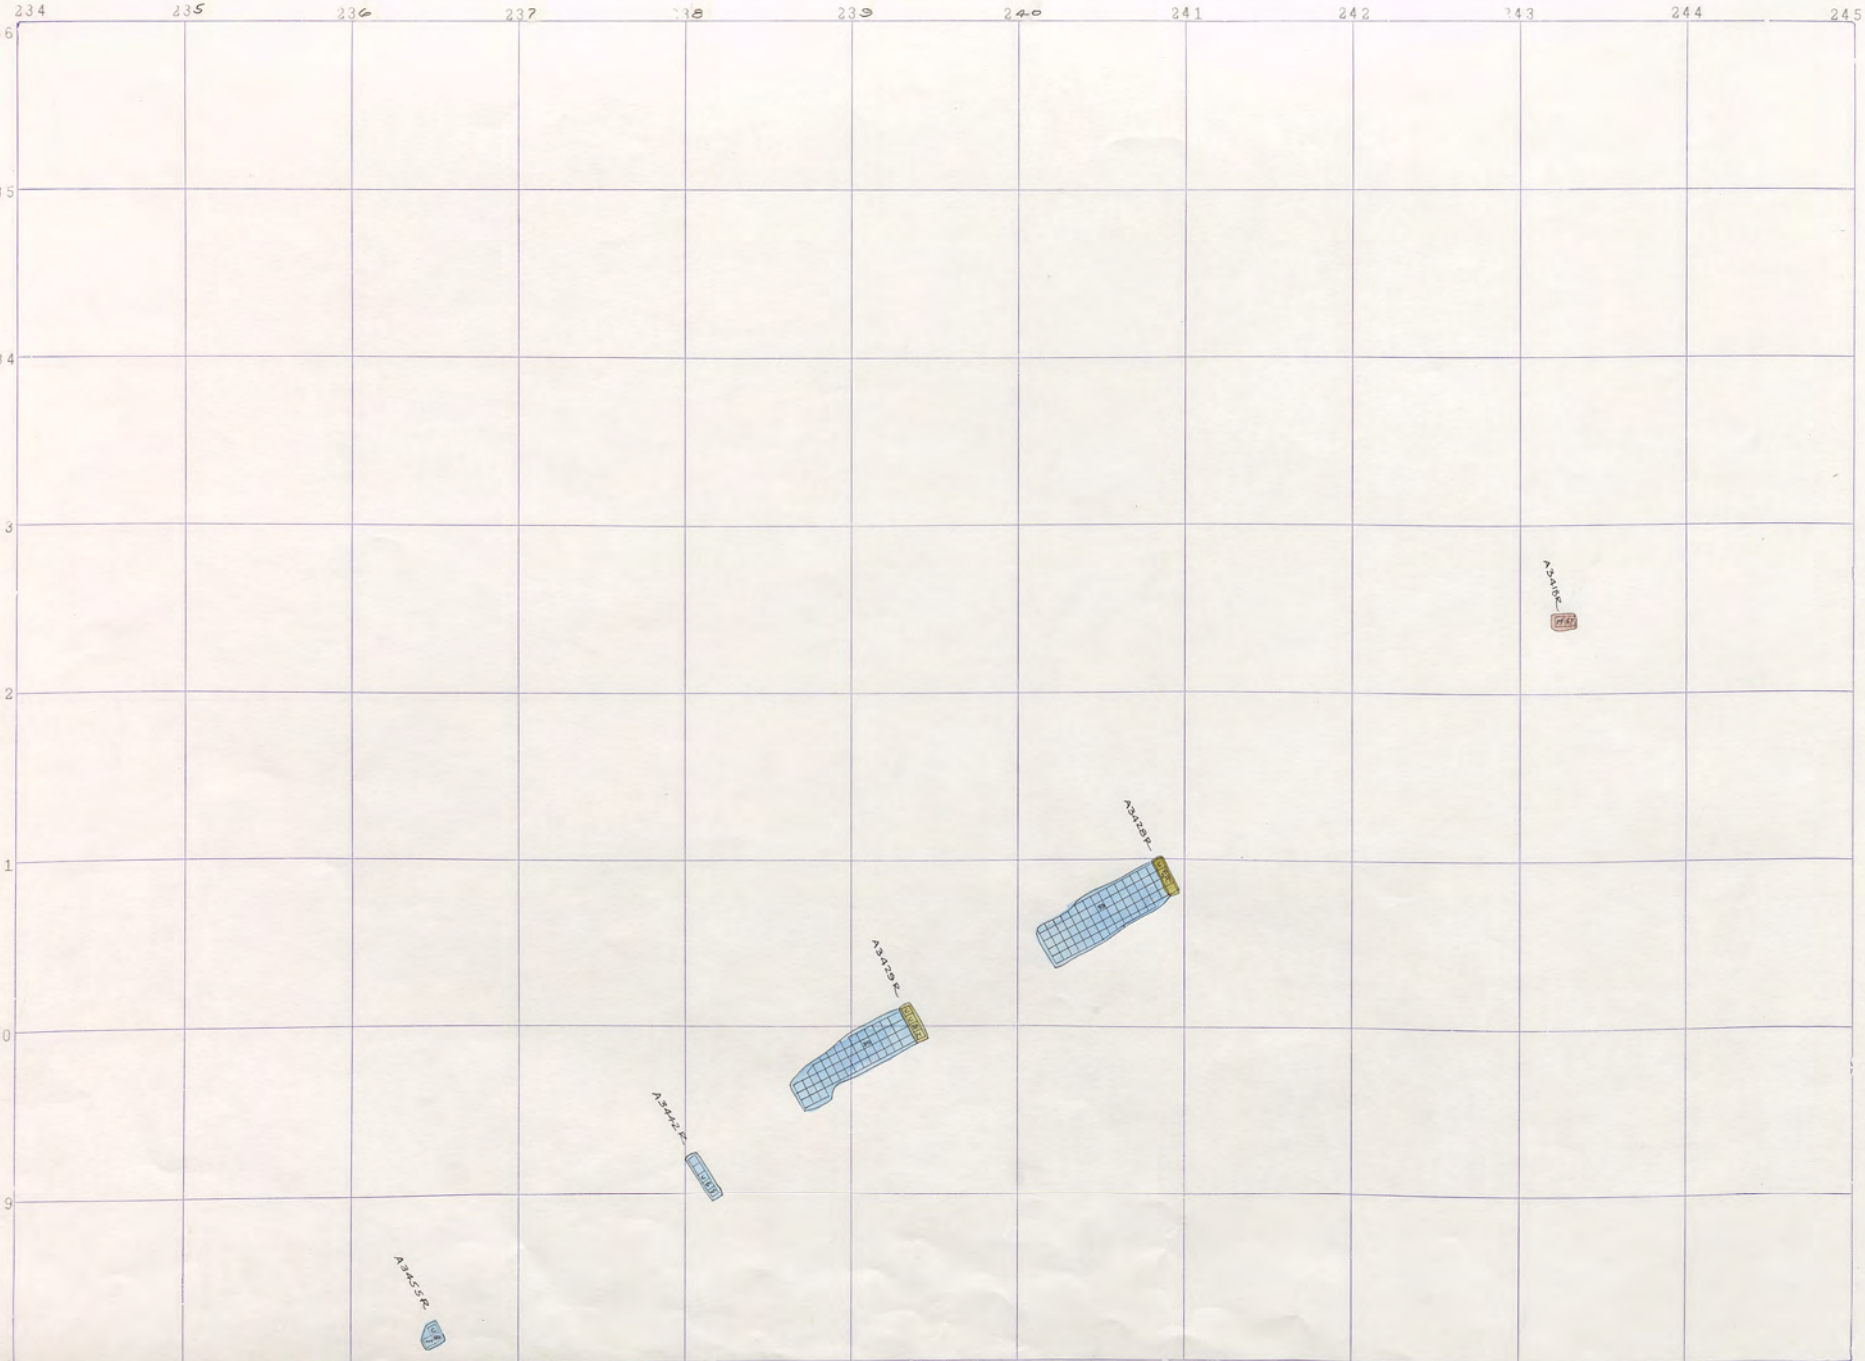

ANSELMO 3400-13

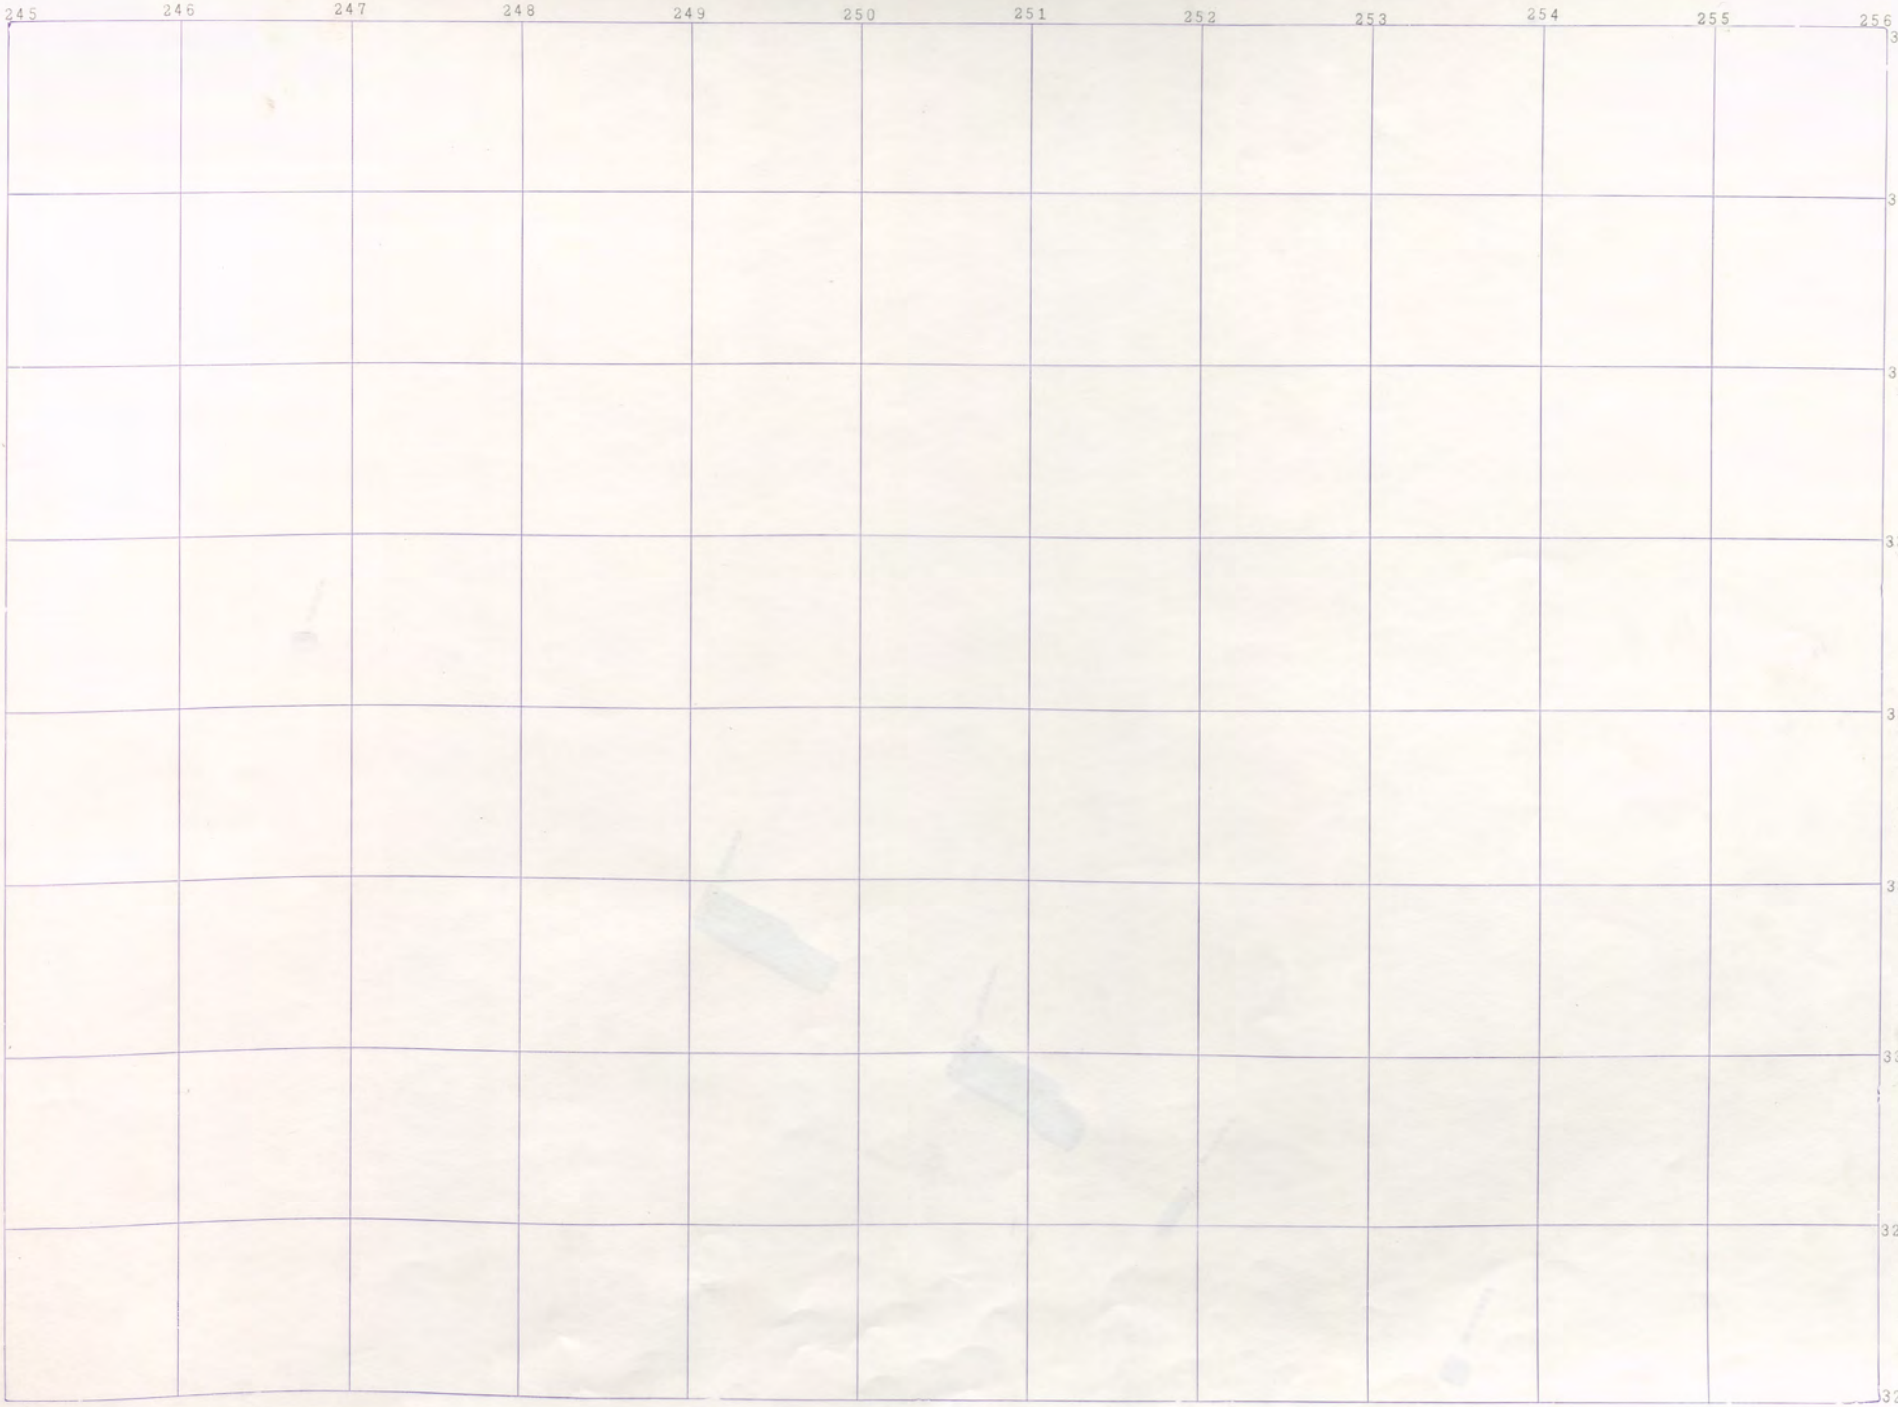

3400
ANSELMO
ANS

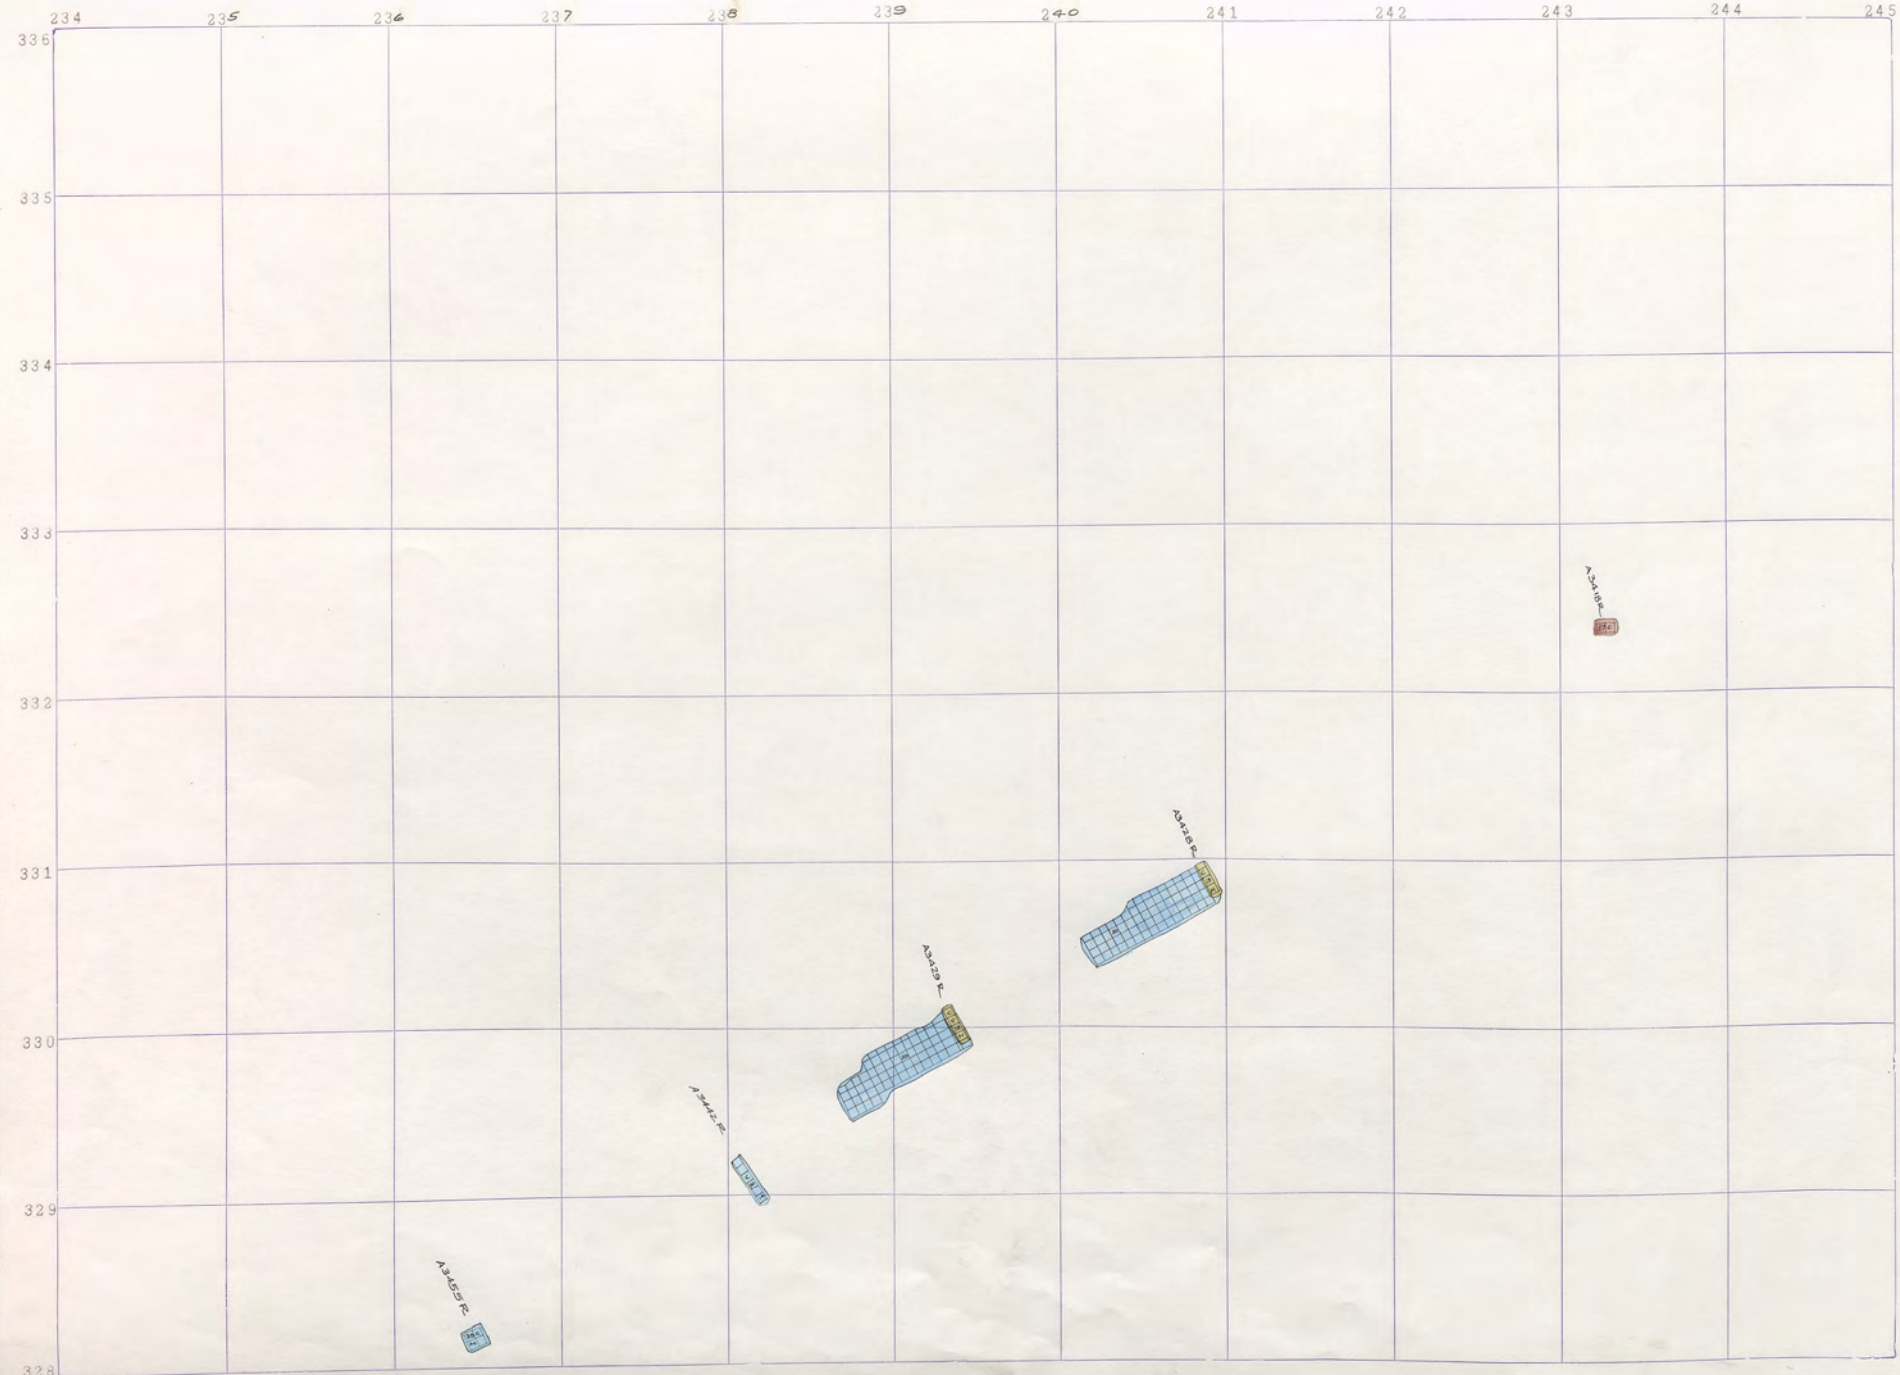
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418 R
A3428 R
A3429 R
A3442 R
A3459 R
ANSELMO
3400-12

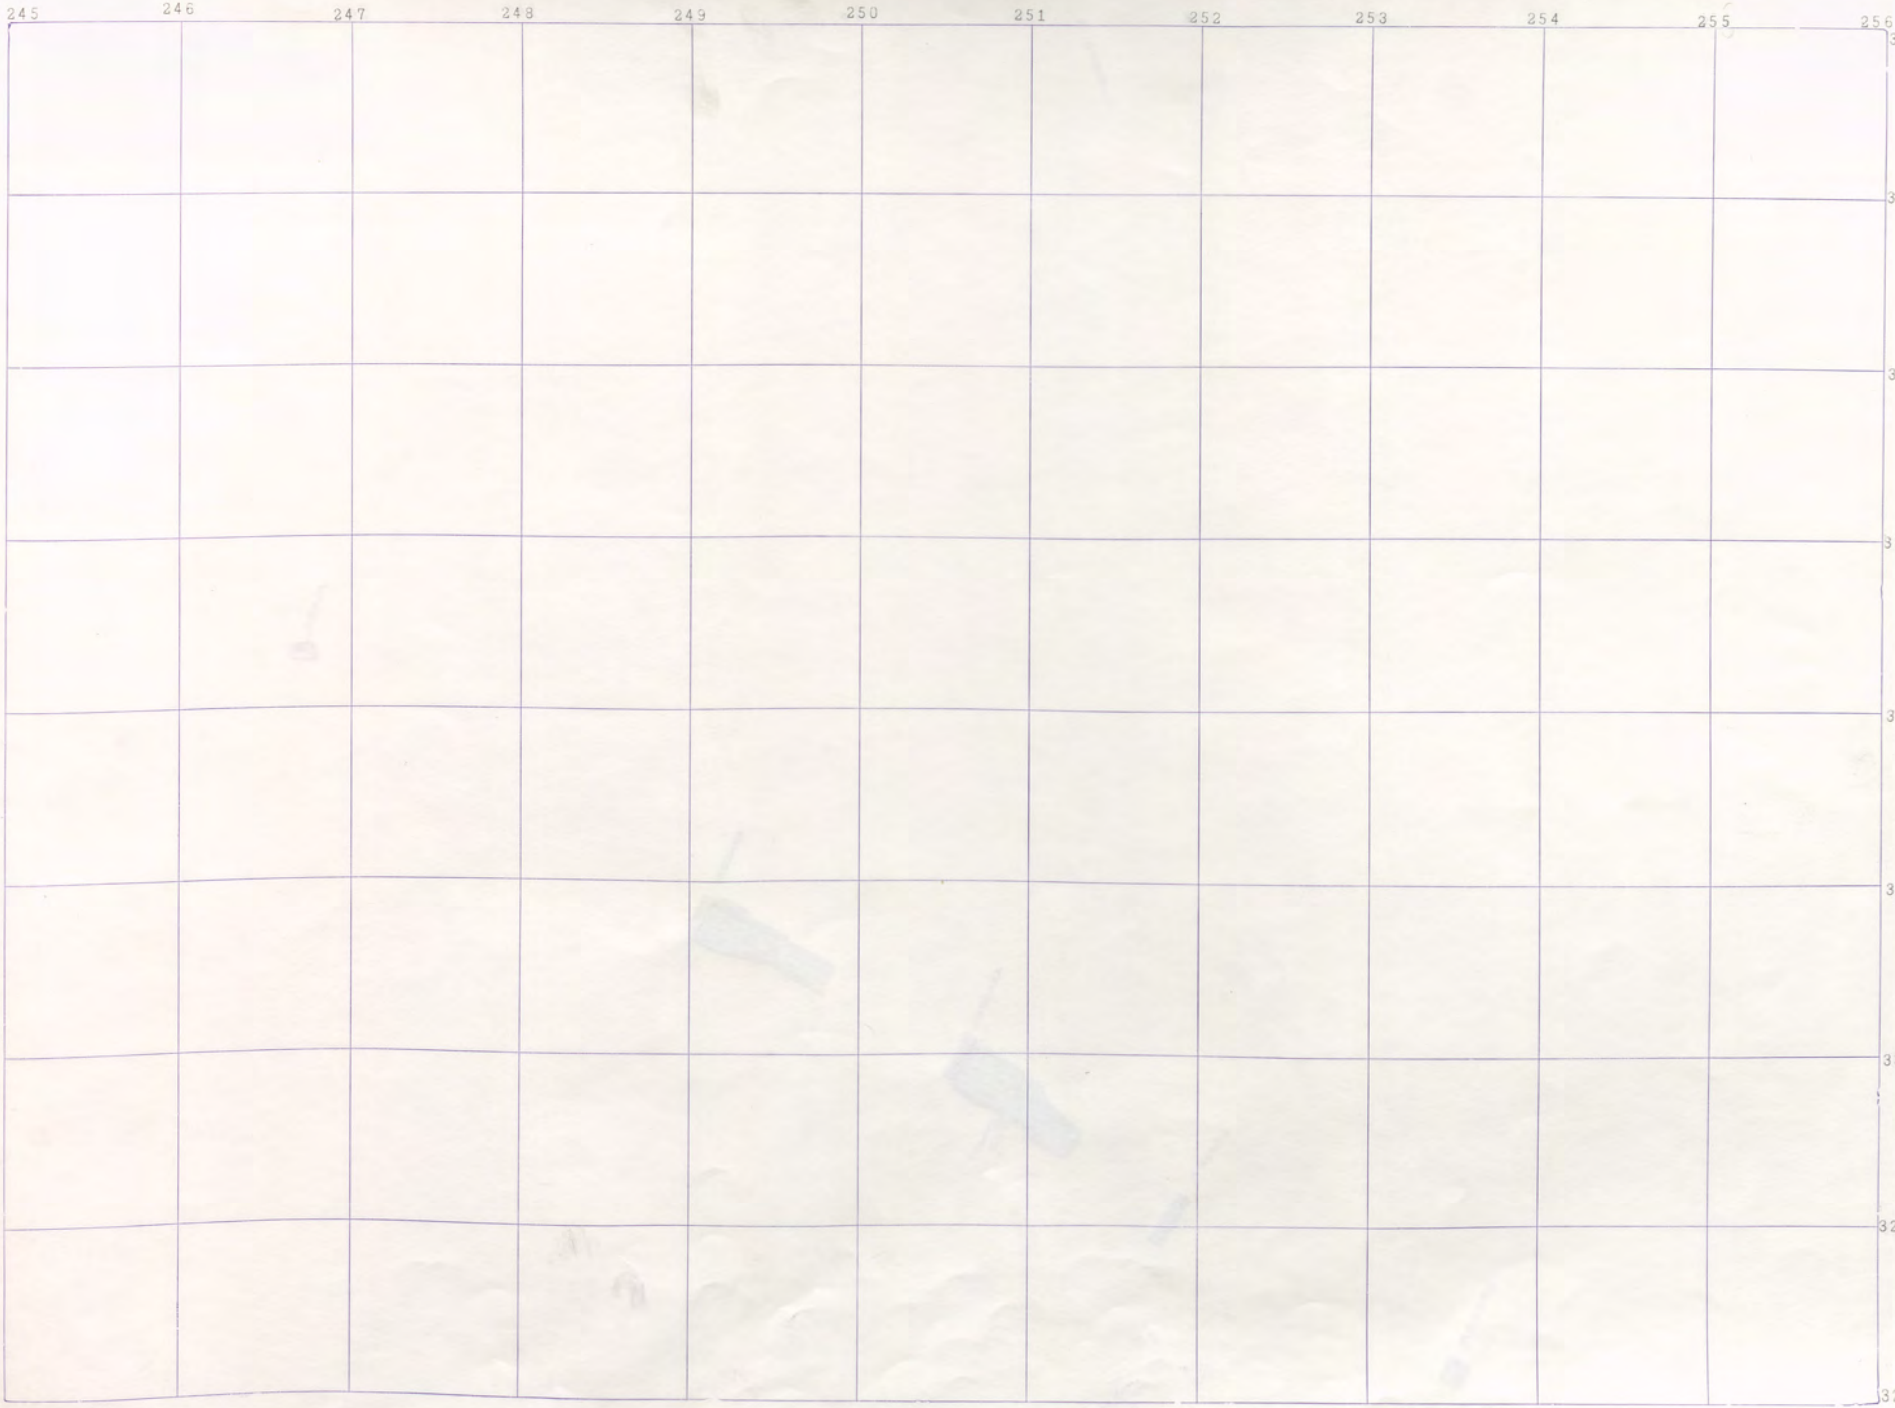

ANSELMO
ANS
ANS
3400
ANSELMO
36
ANS

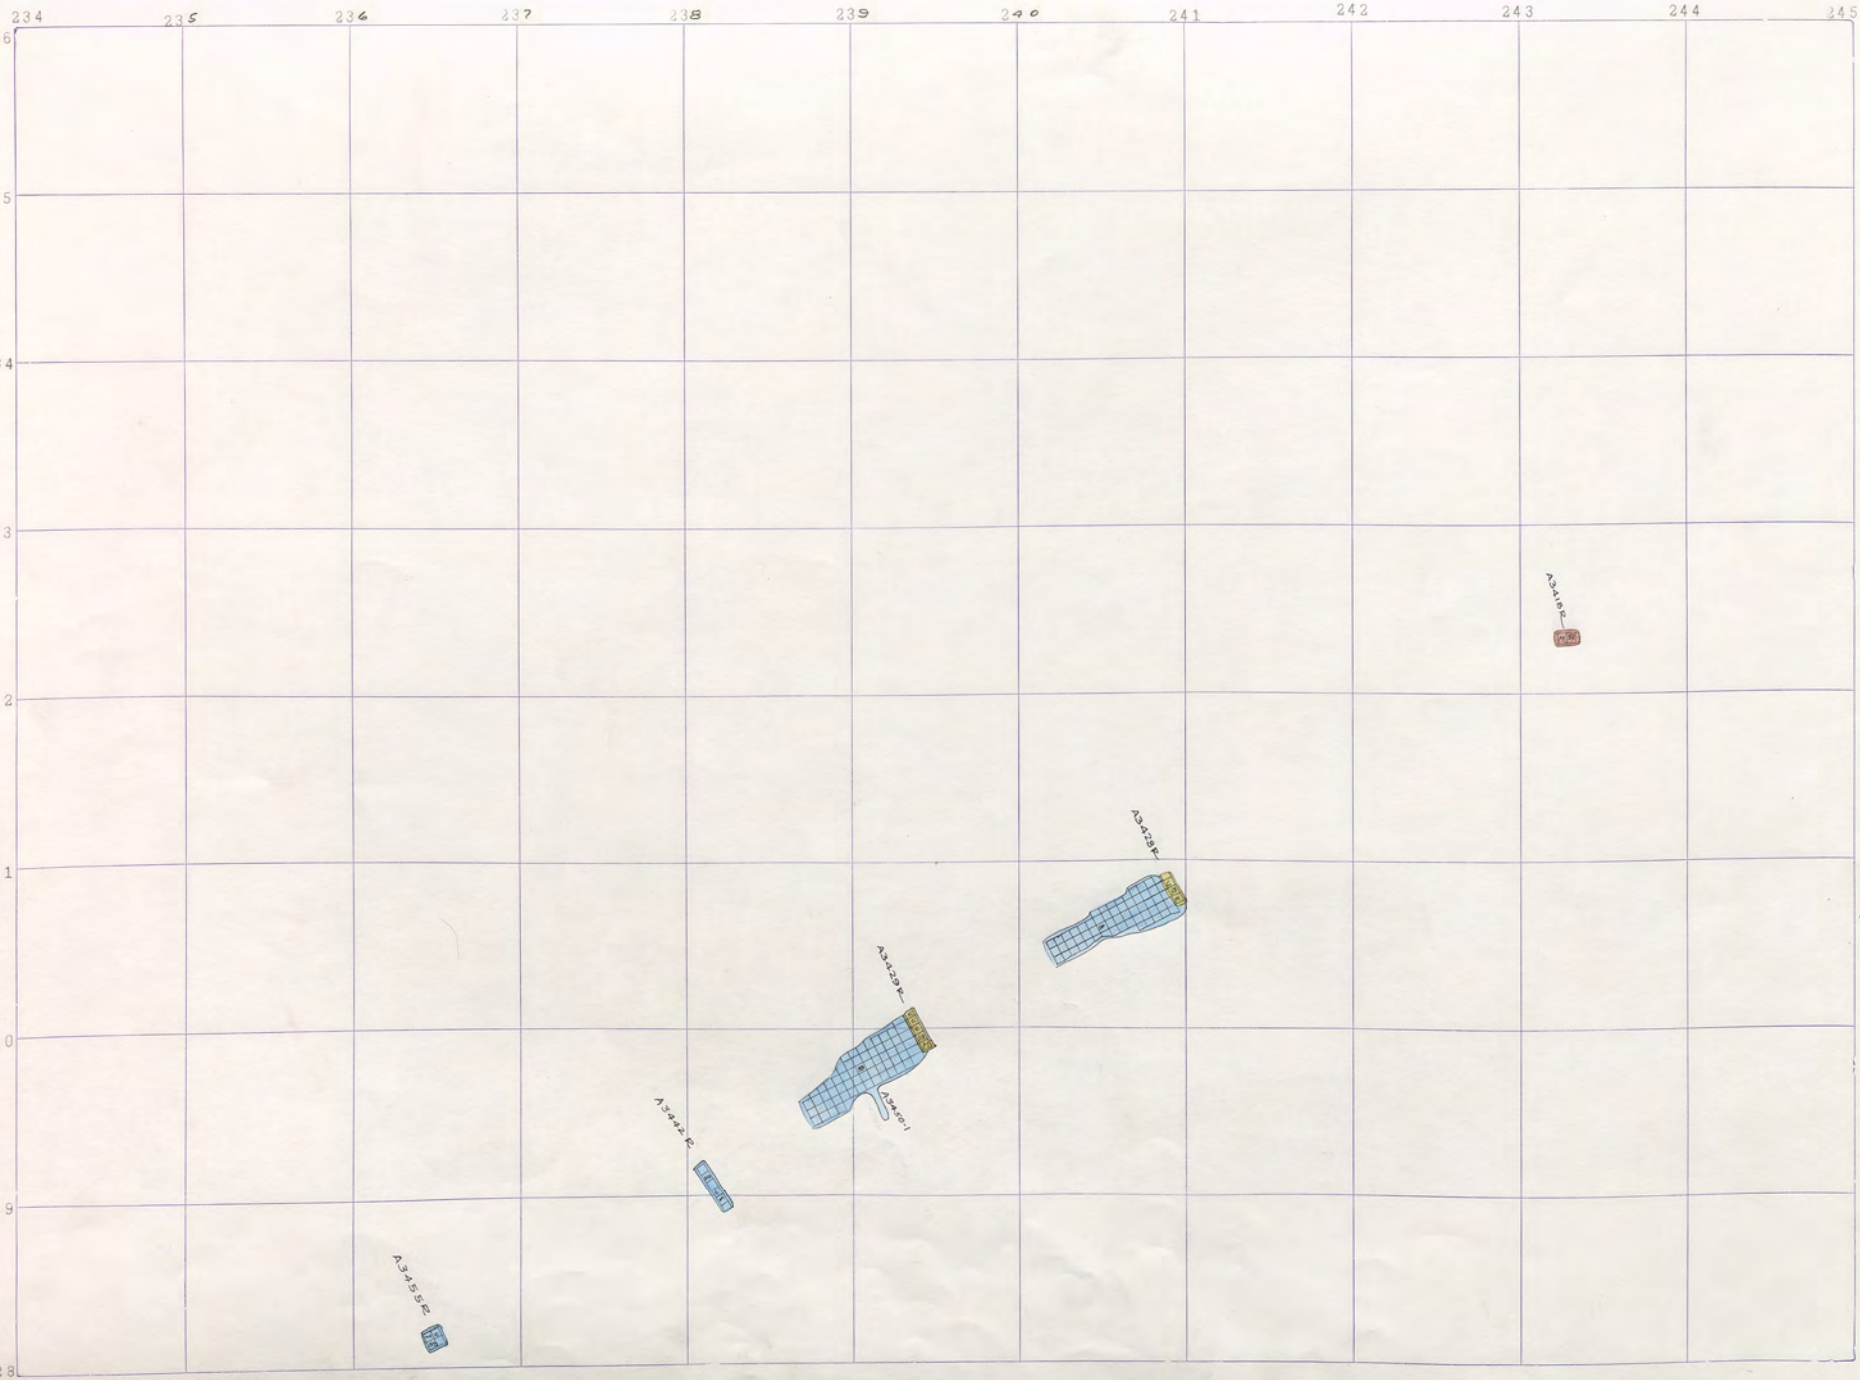

ANSELMO 3400-11

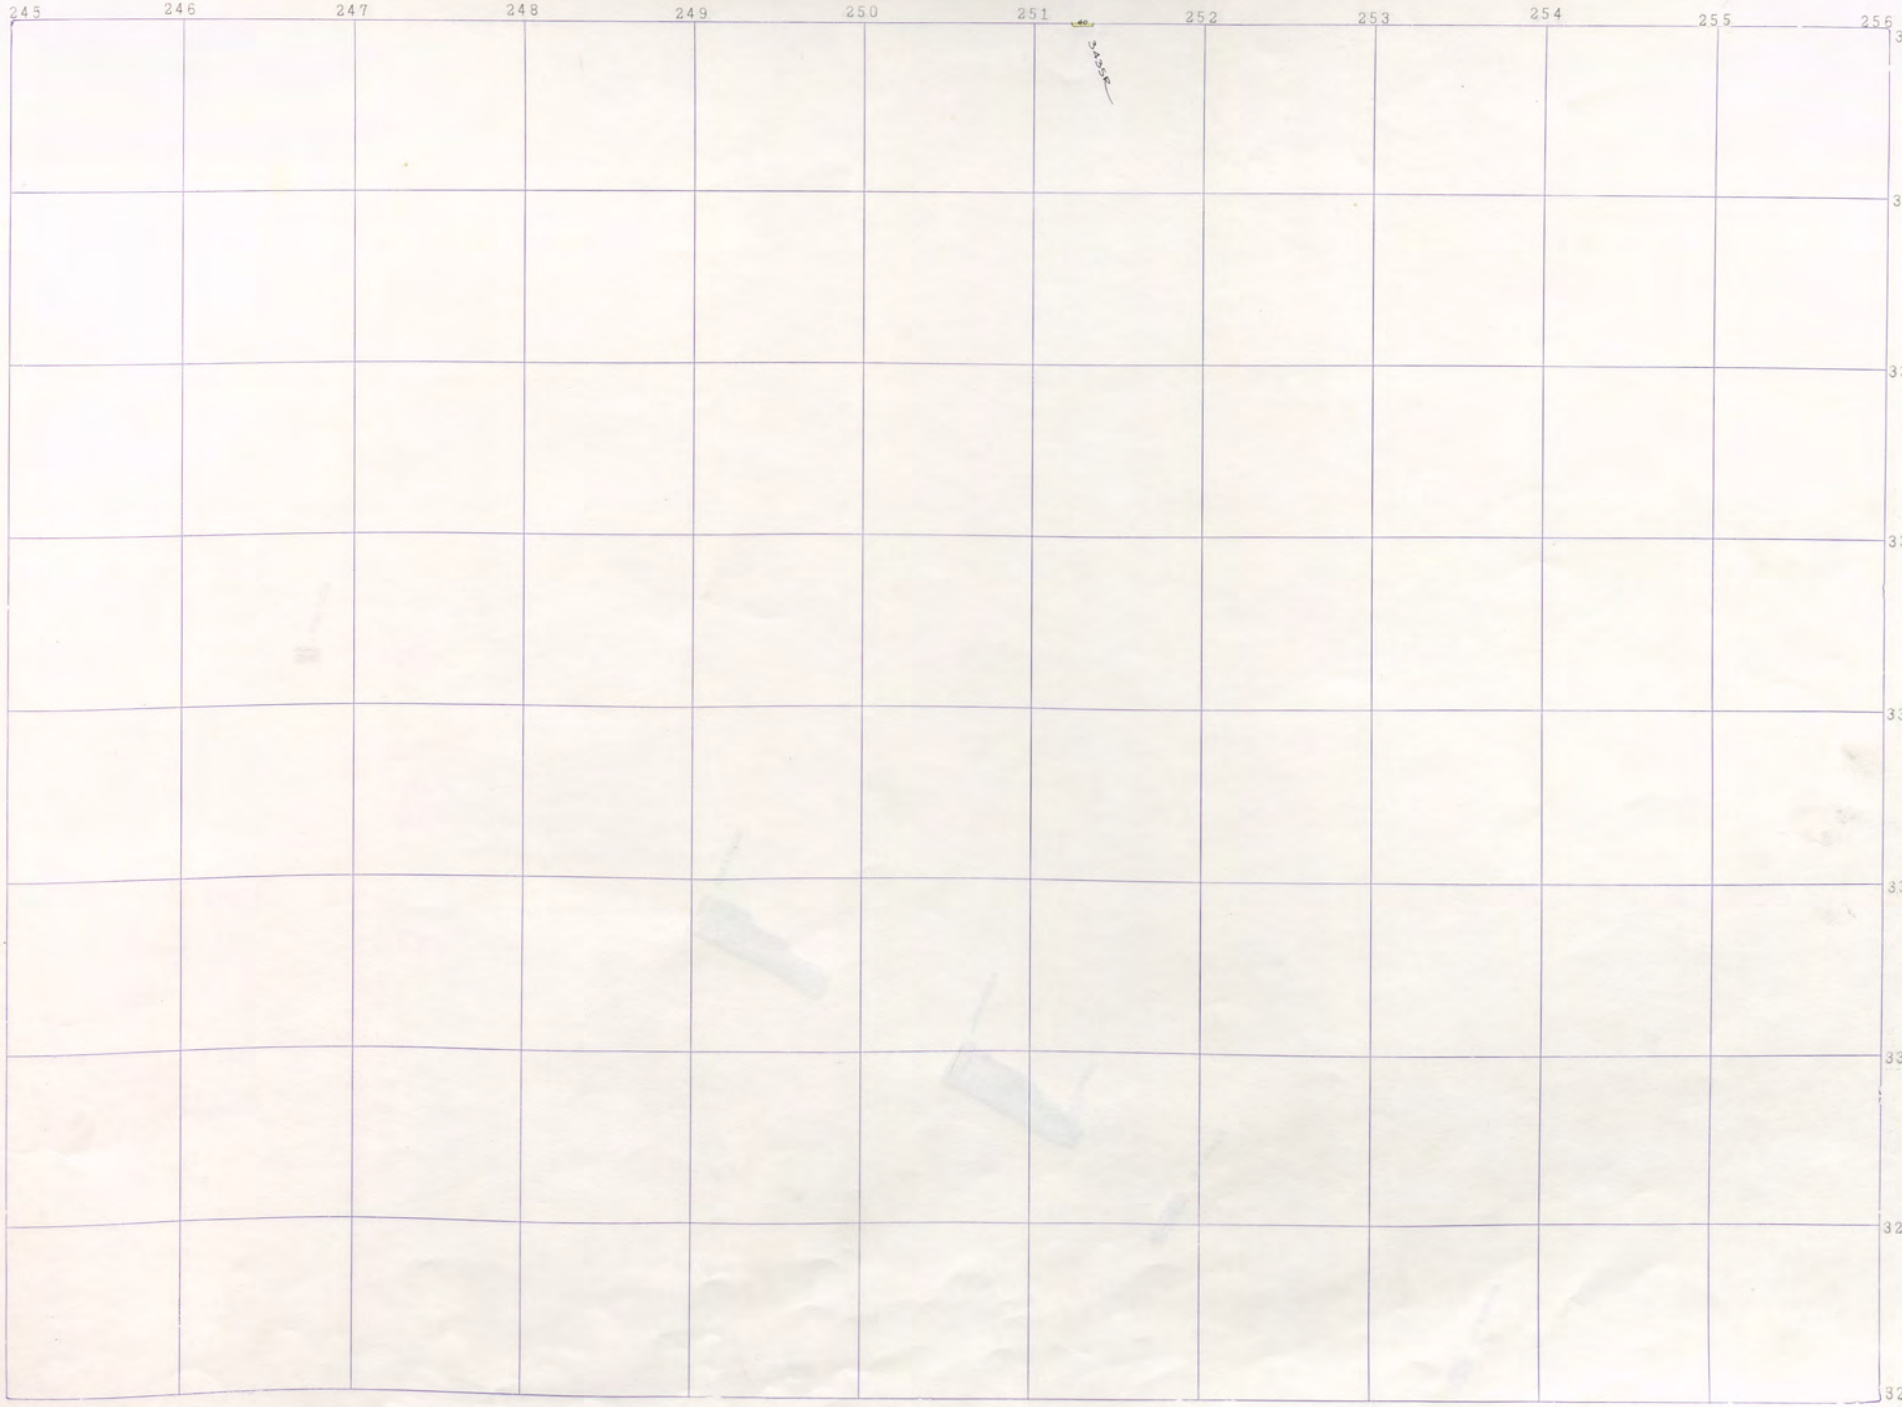

ANSELMO 3400-11

3400
ANSELMO

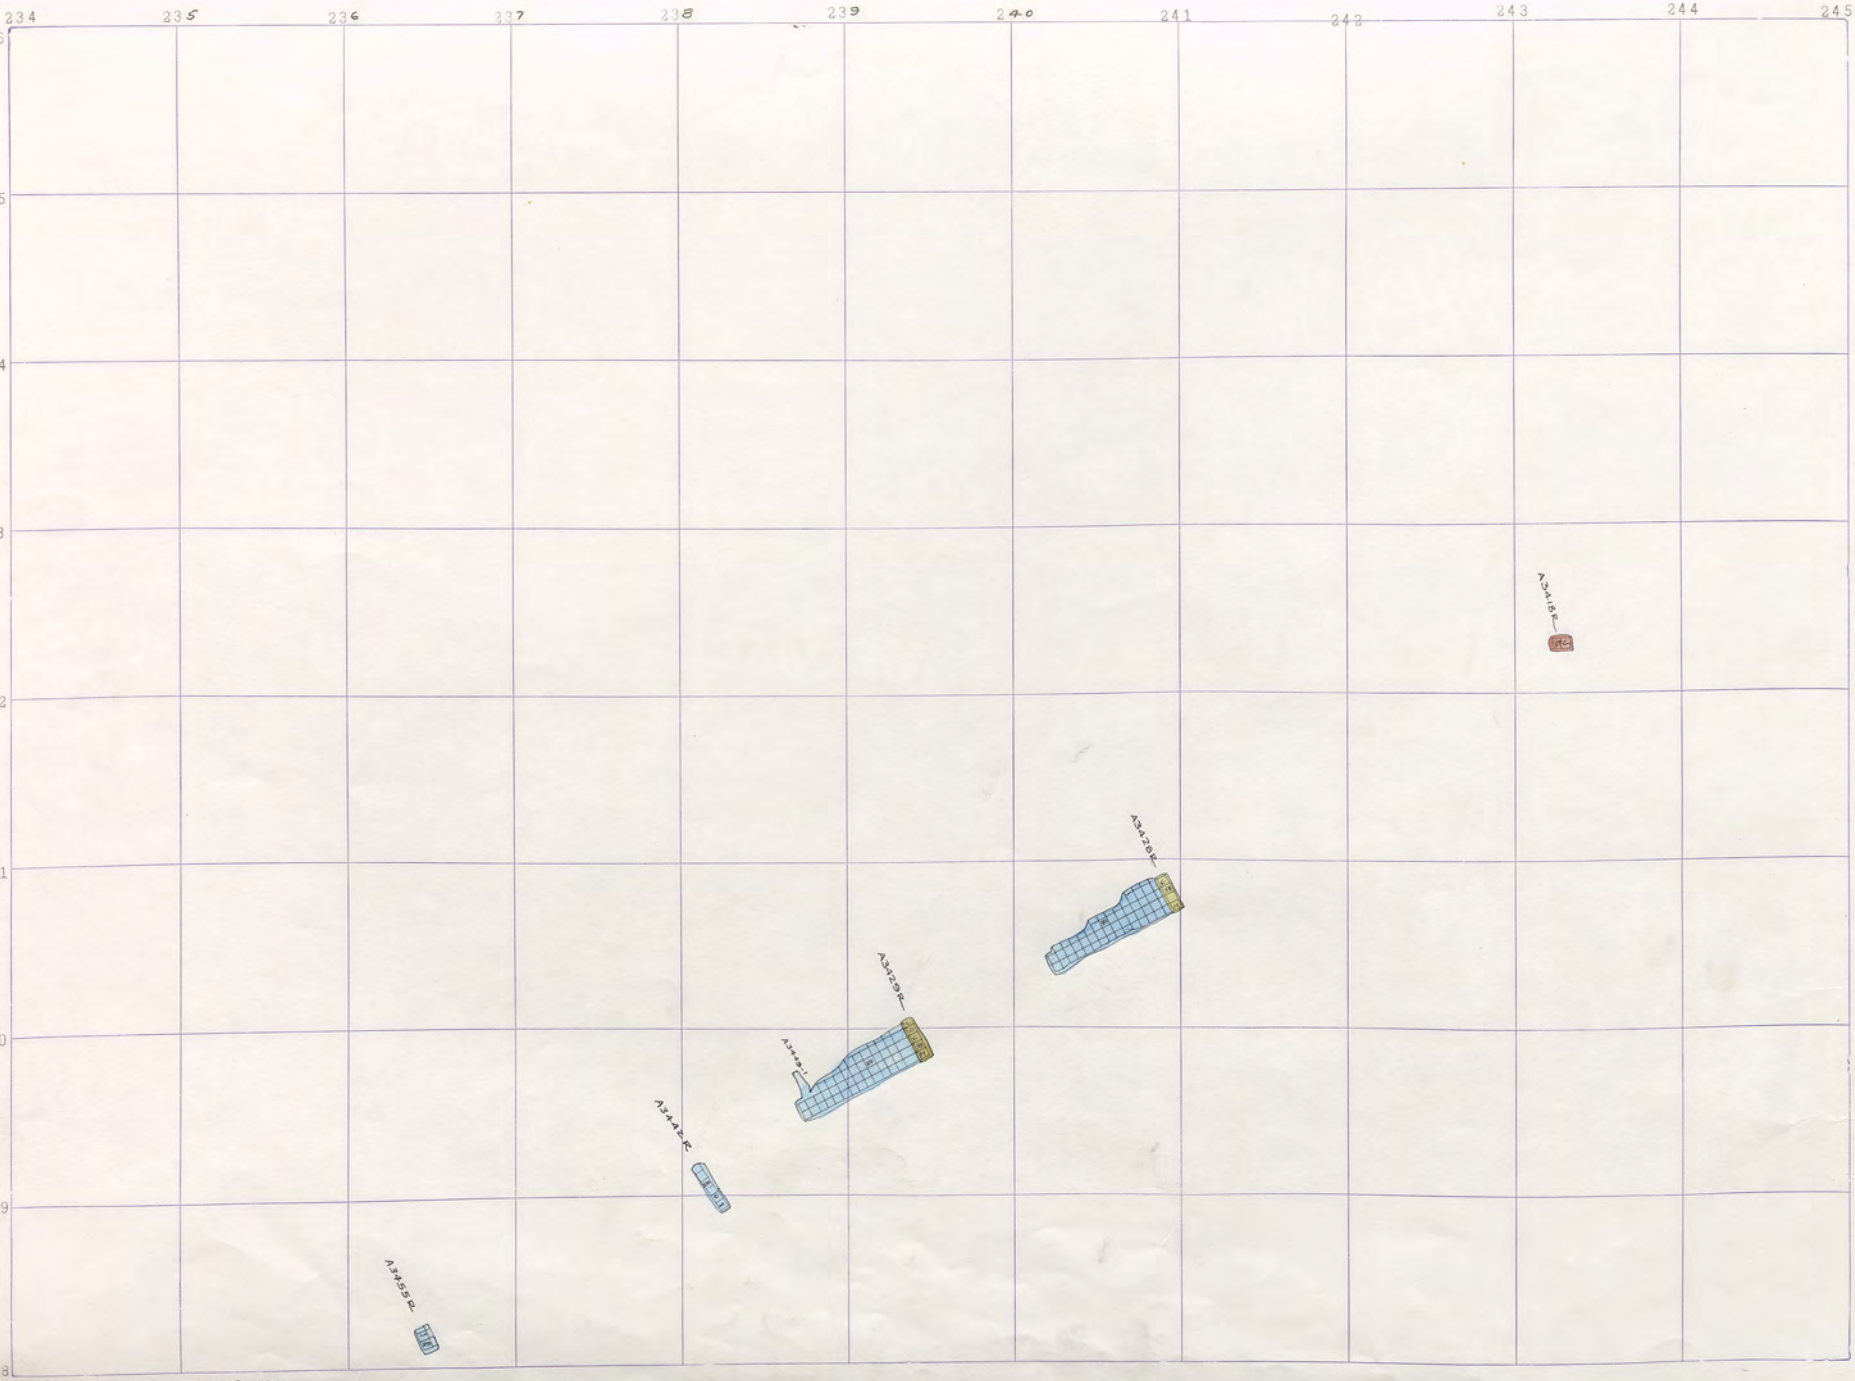
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3418E
A3428E
A3429E
A3442E
A3455E
ANSELMO 3400-10

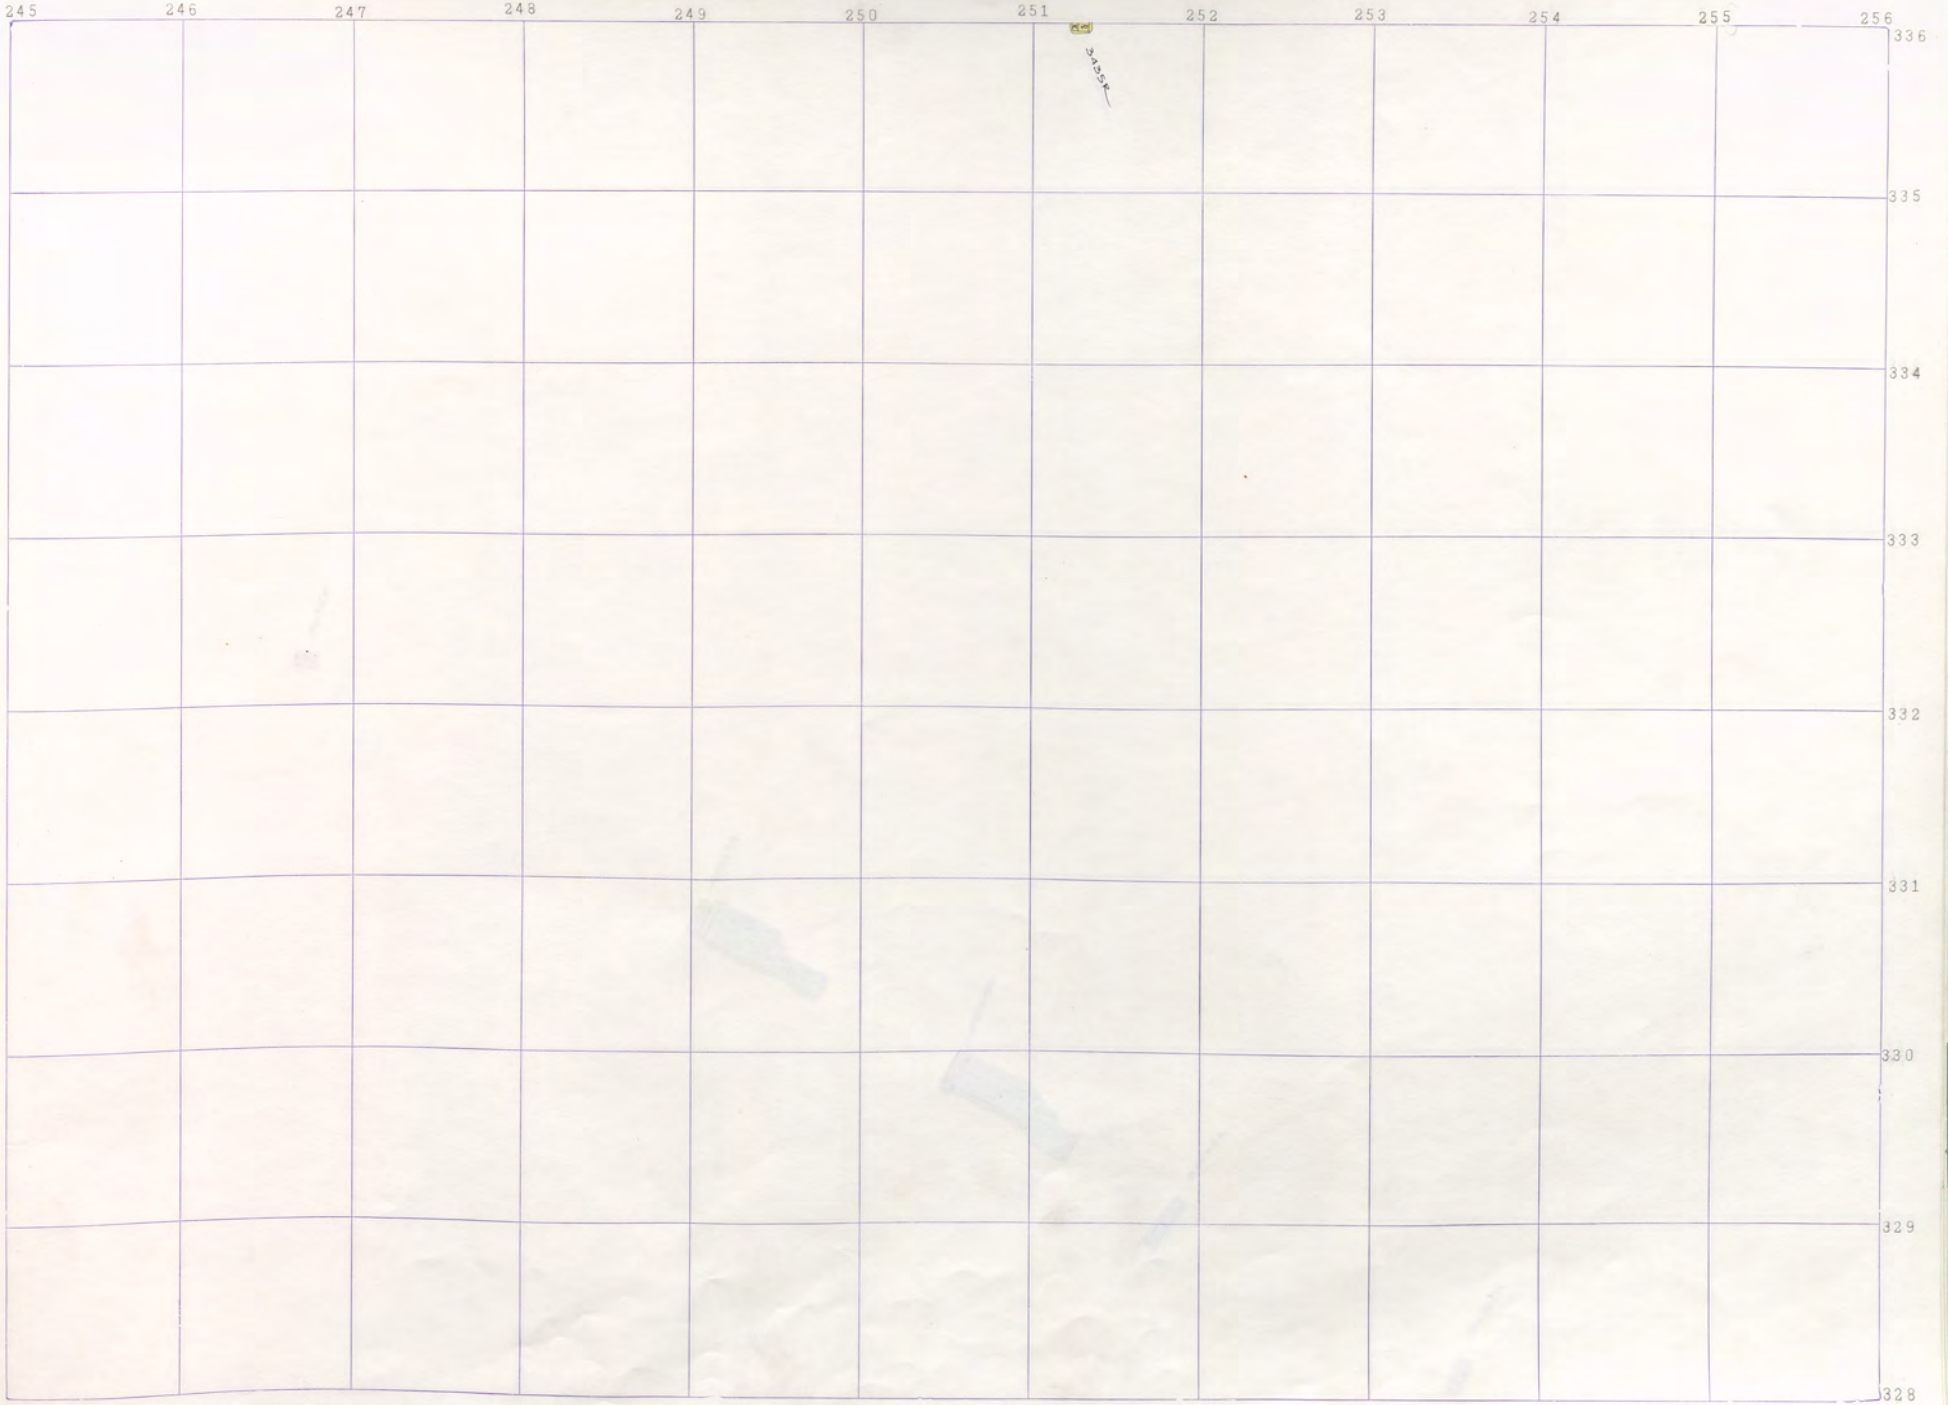

ANSELMO 3400-10

3400
ANSELMO

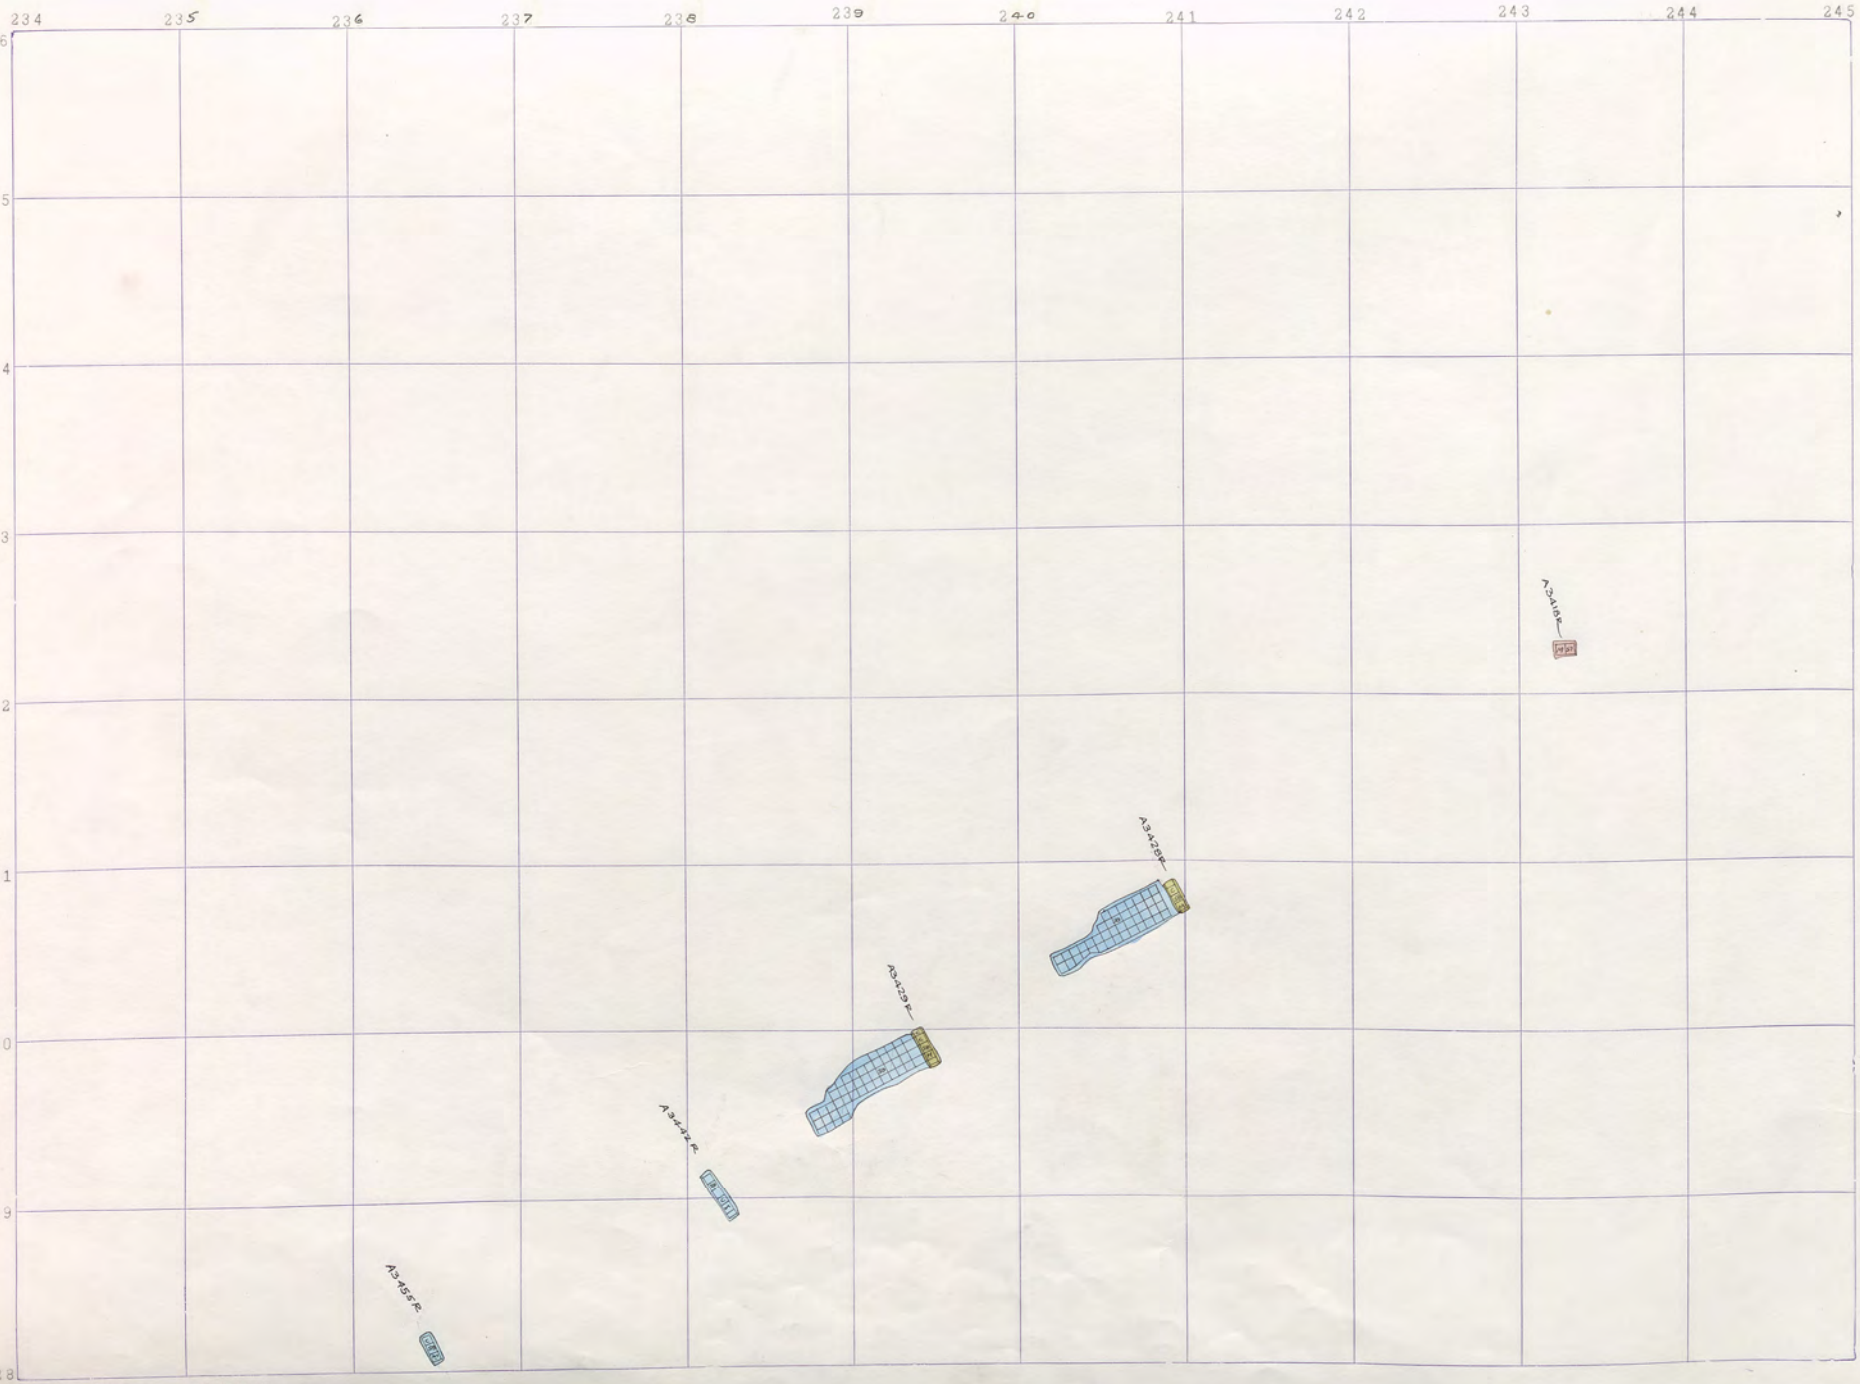
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A34158
A34259
A34229
A34242
A34255
ANSELMO
3400-9

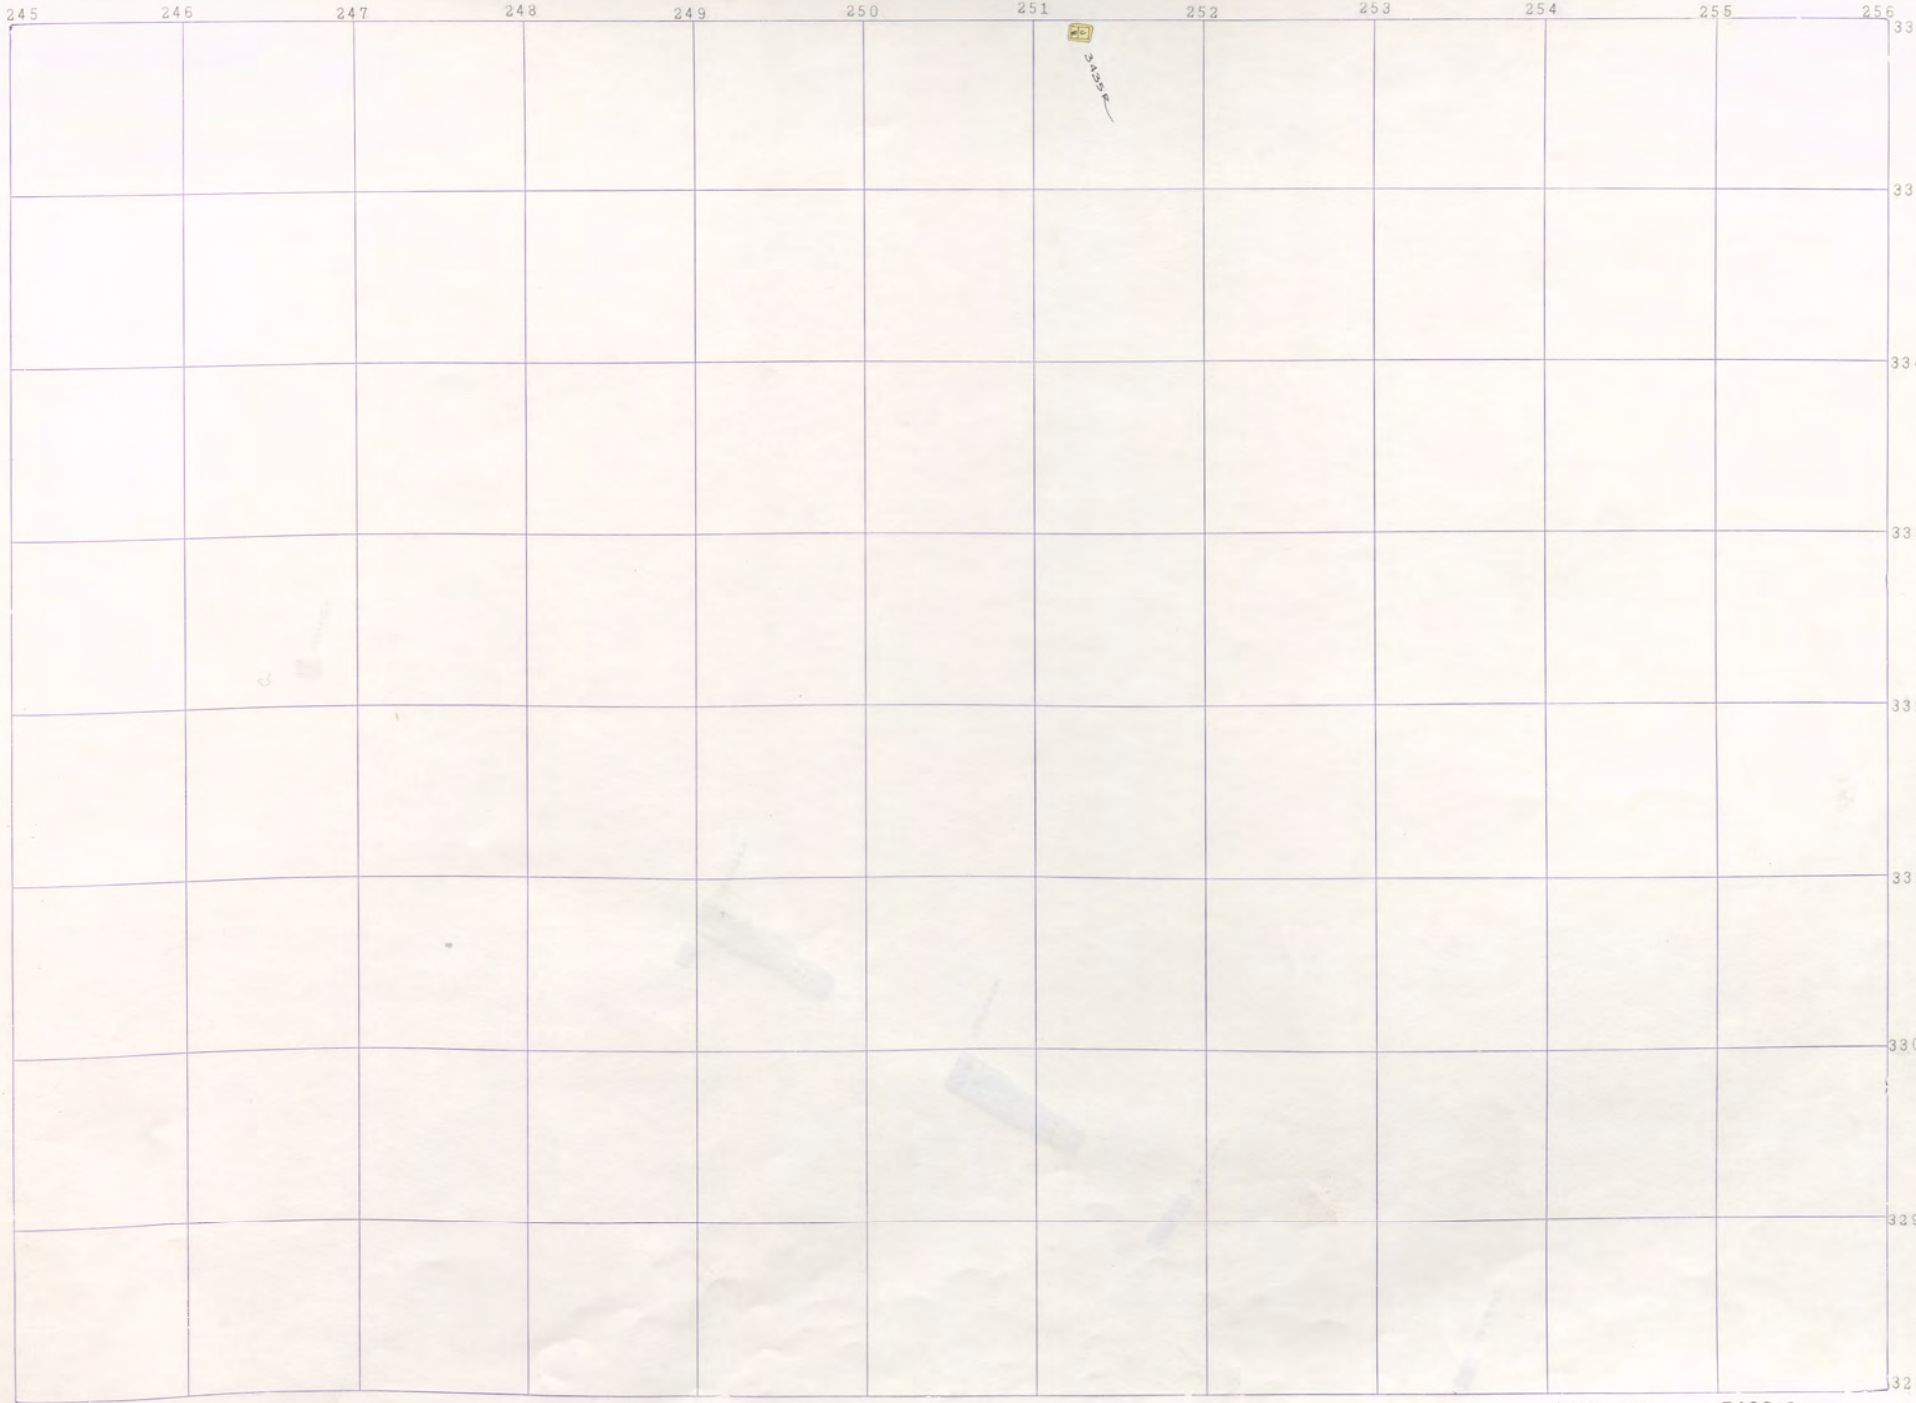
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3425 E
ANSELMO
3400-9

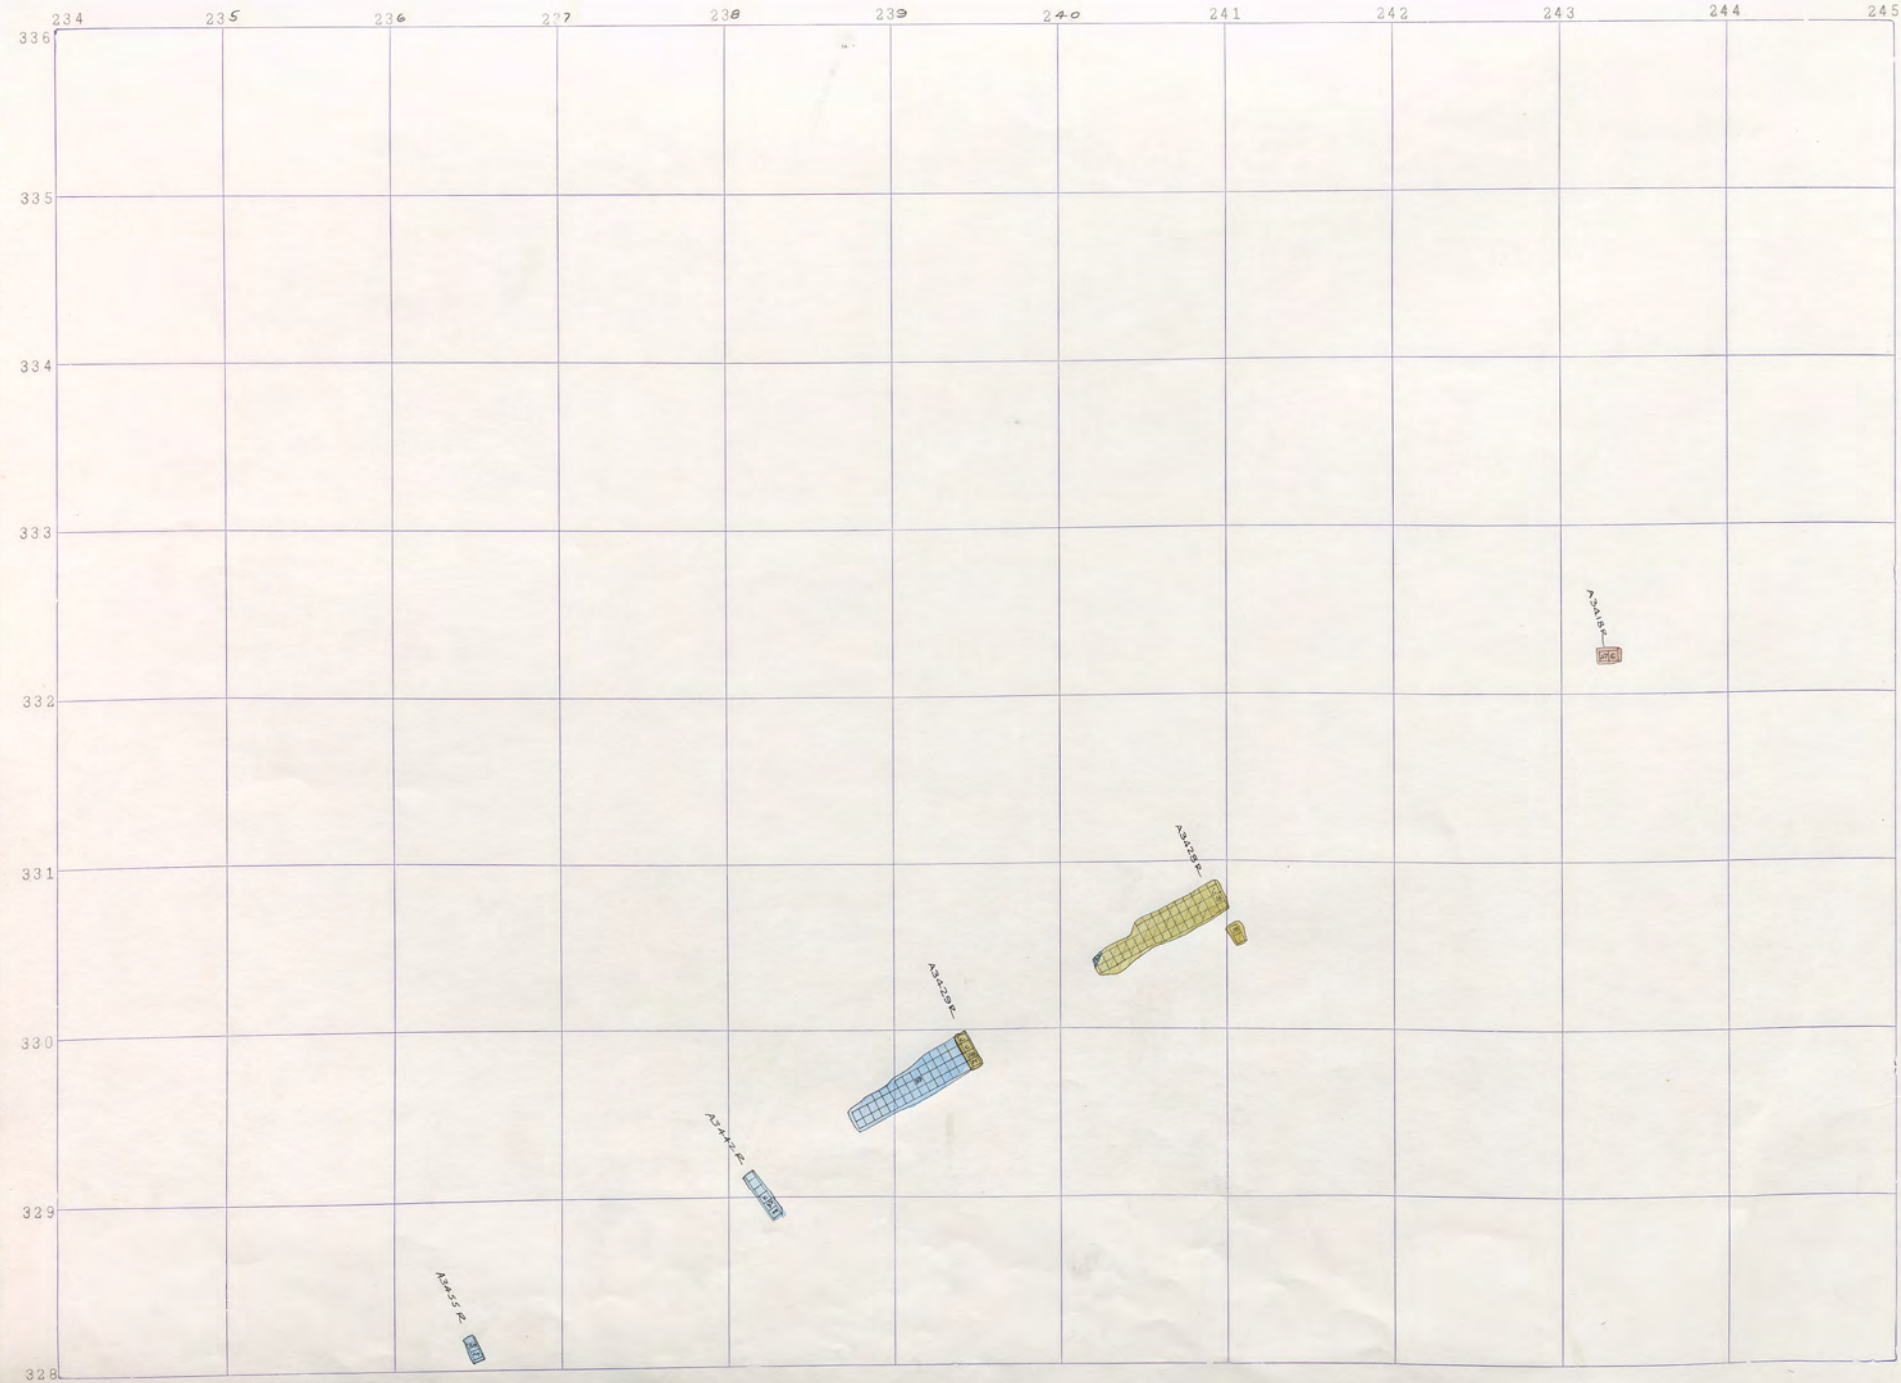
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A34184
A34259
A34258
A34242
A34355
ANSELMO 3400-8

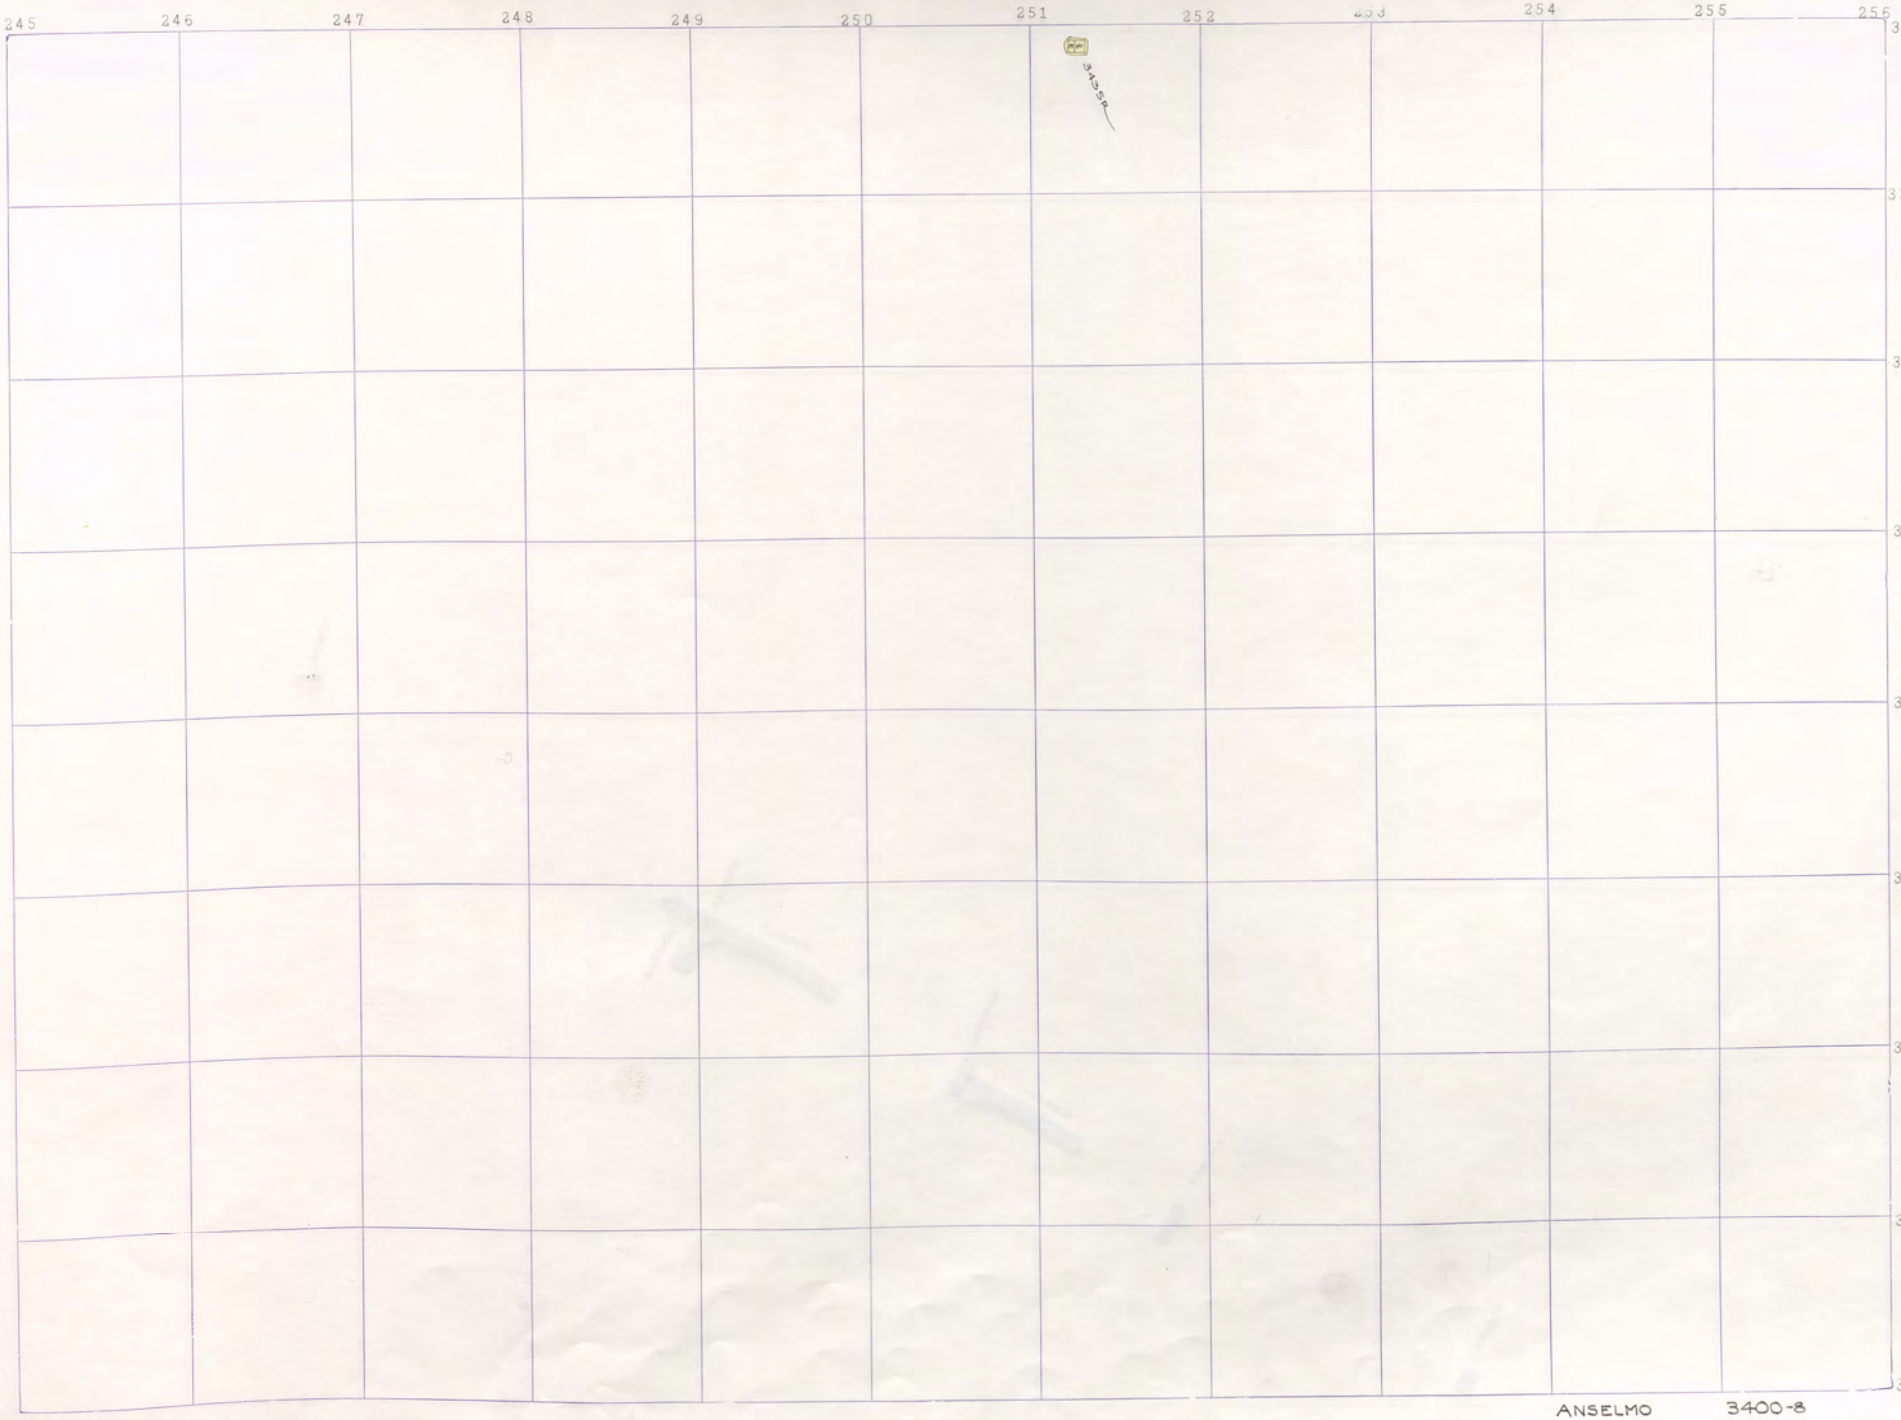
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
34358
ANSELMO
3400-8

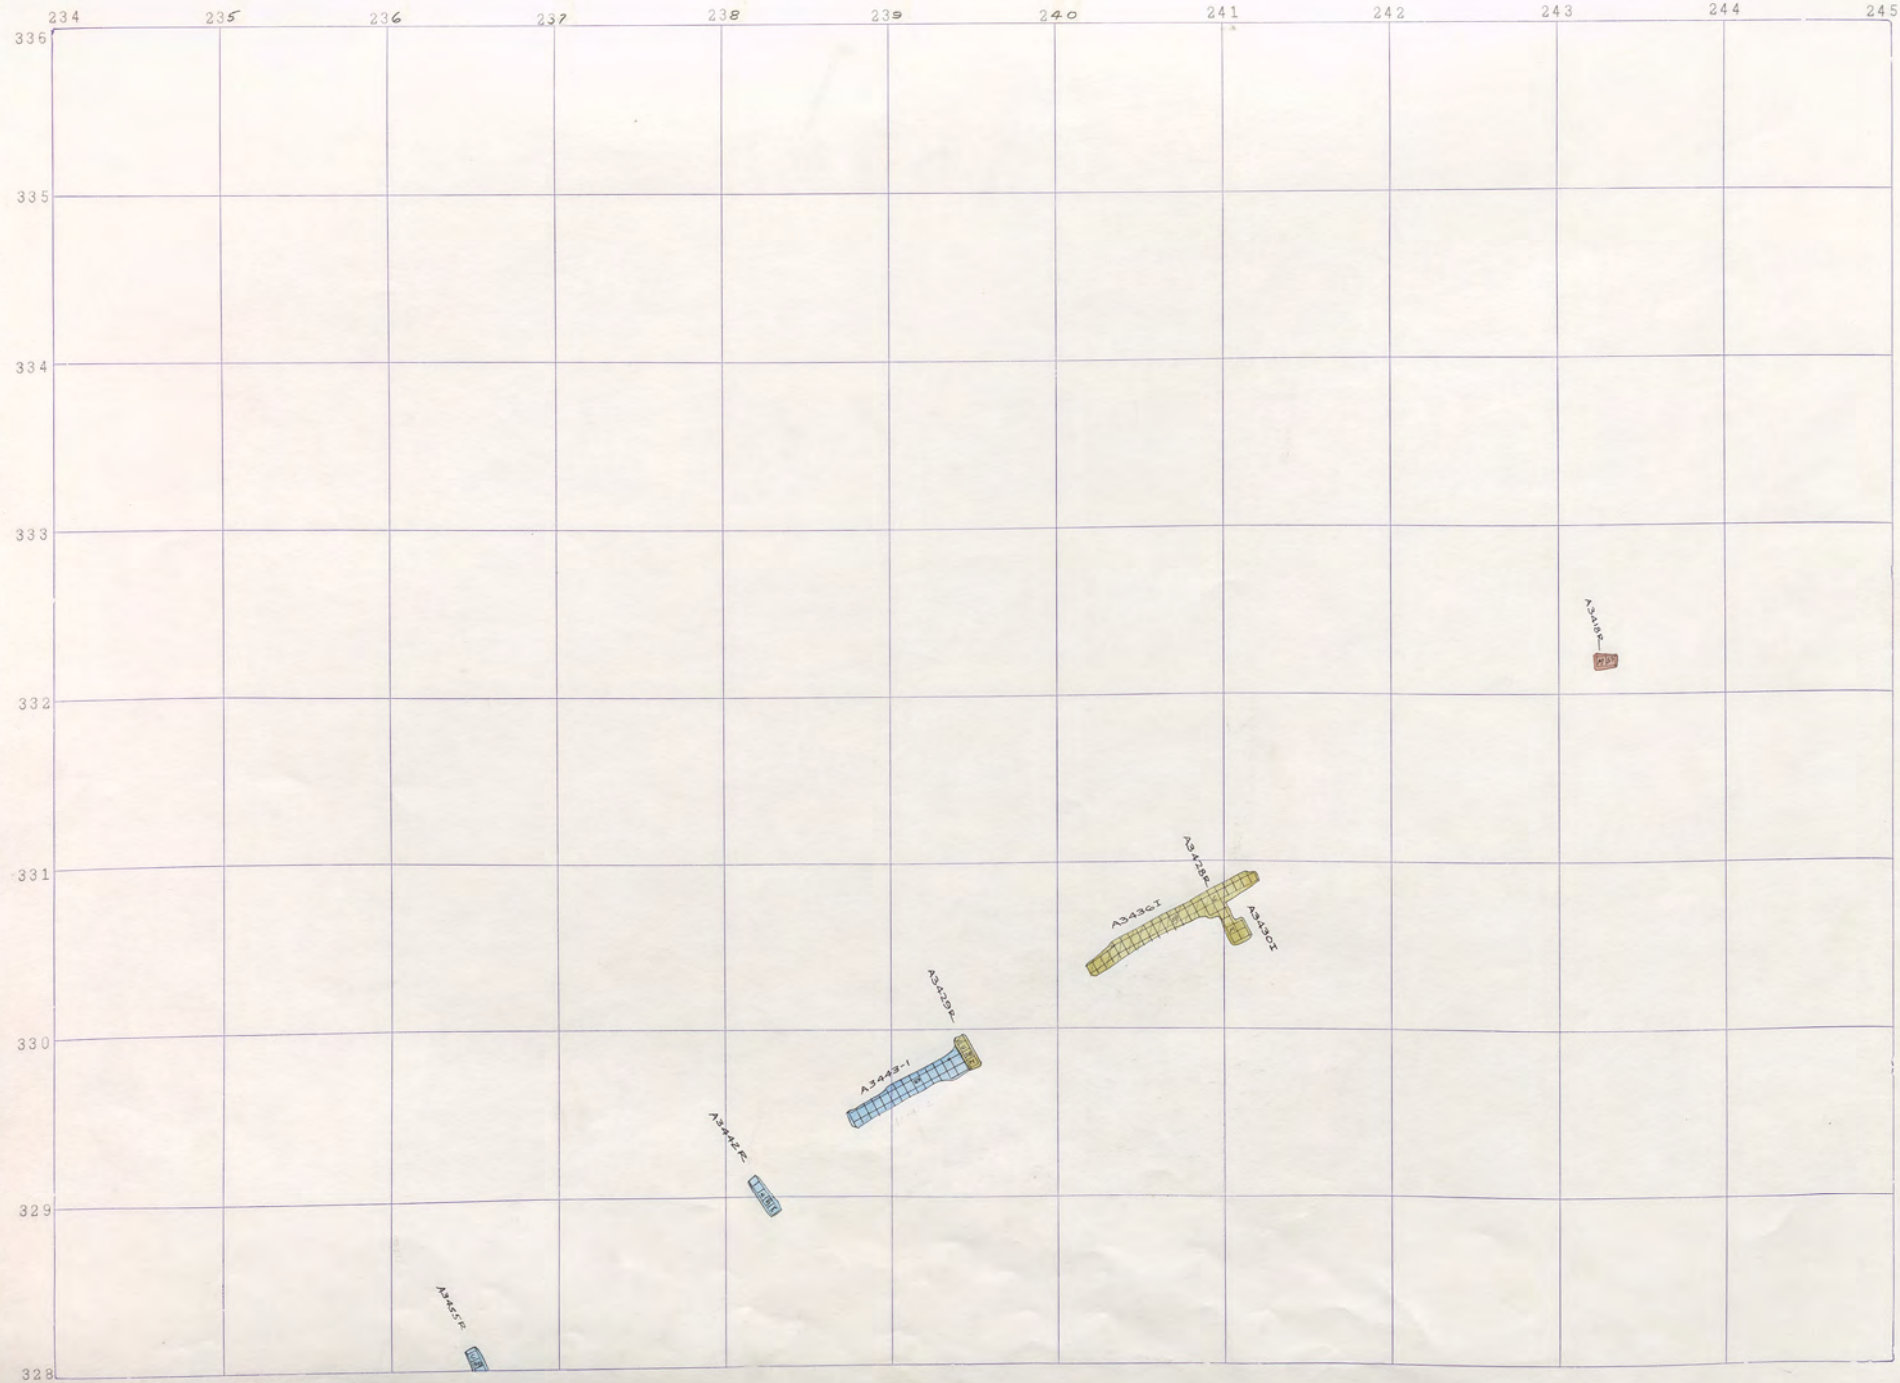

ANSELMO 3400-7

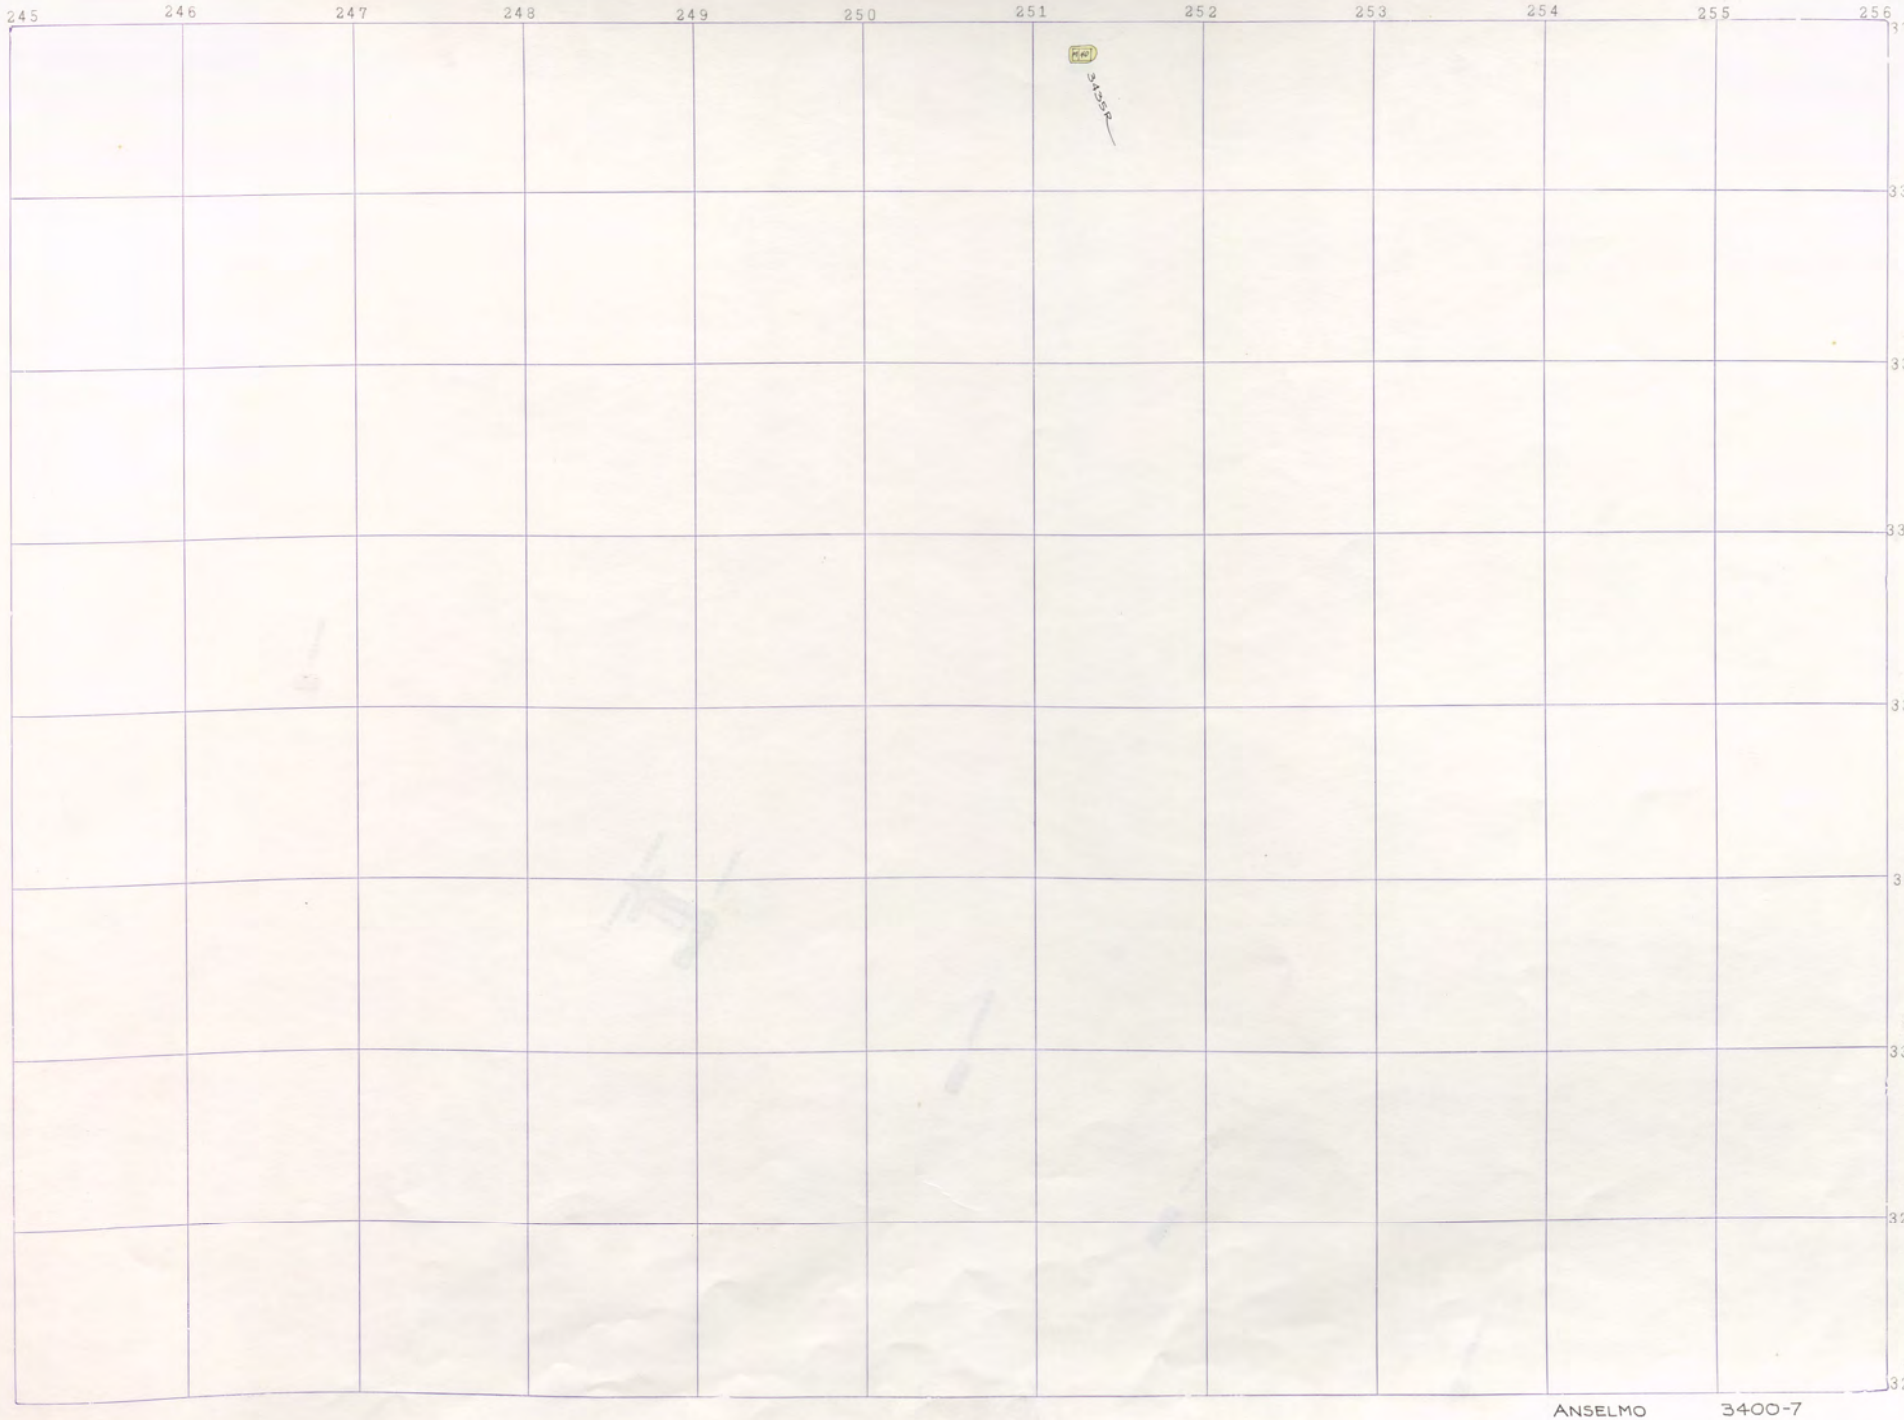
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3425R
ANSELMO
3400-7

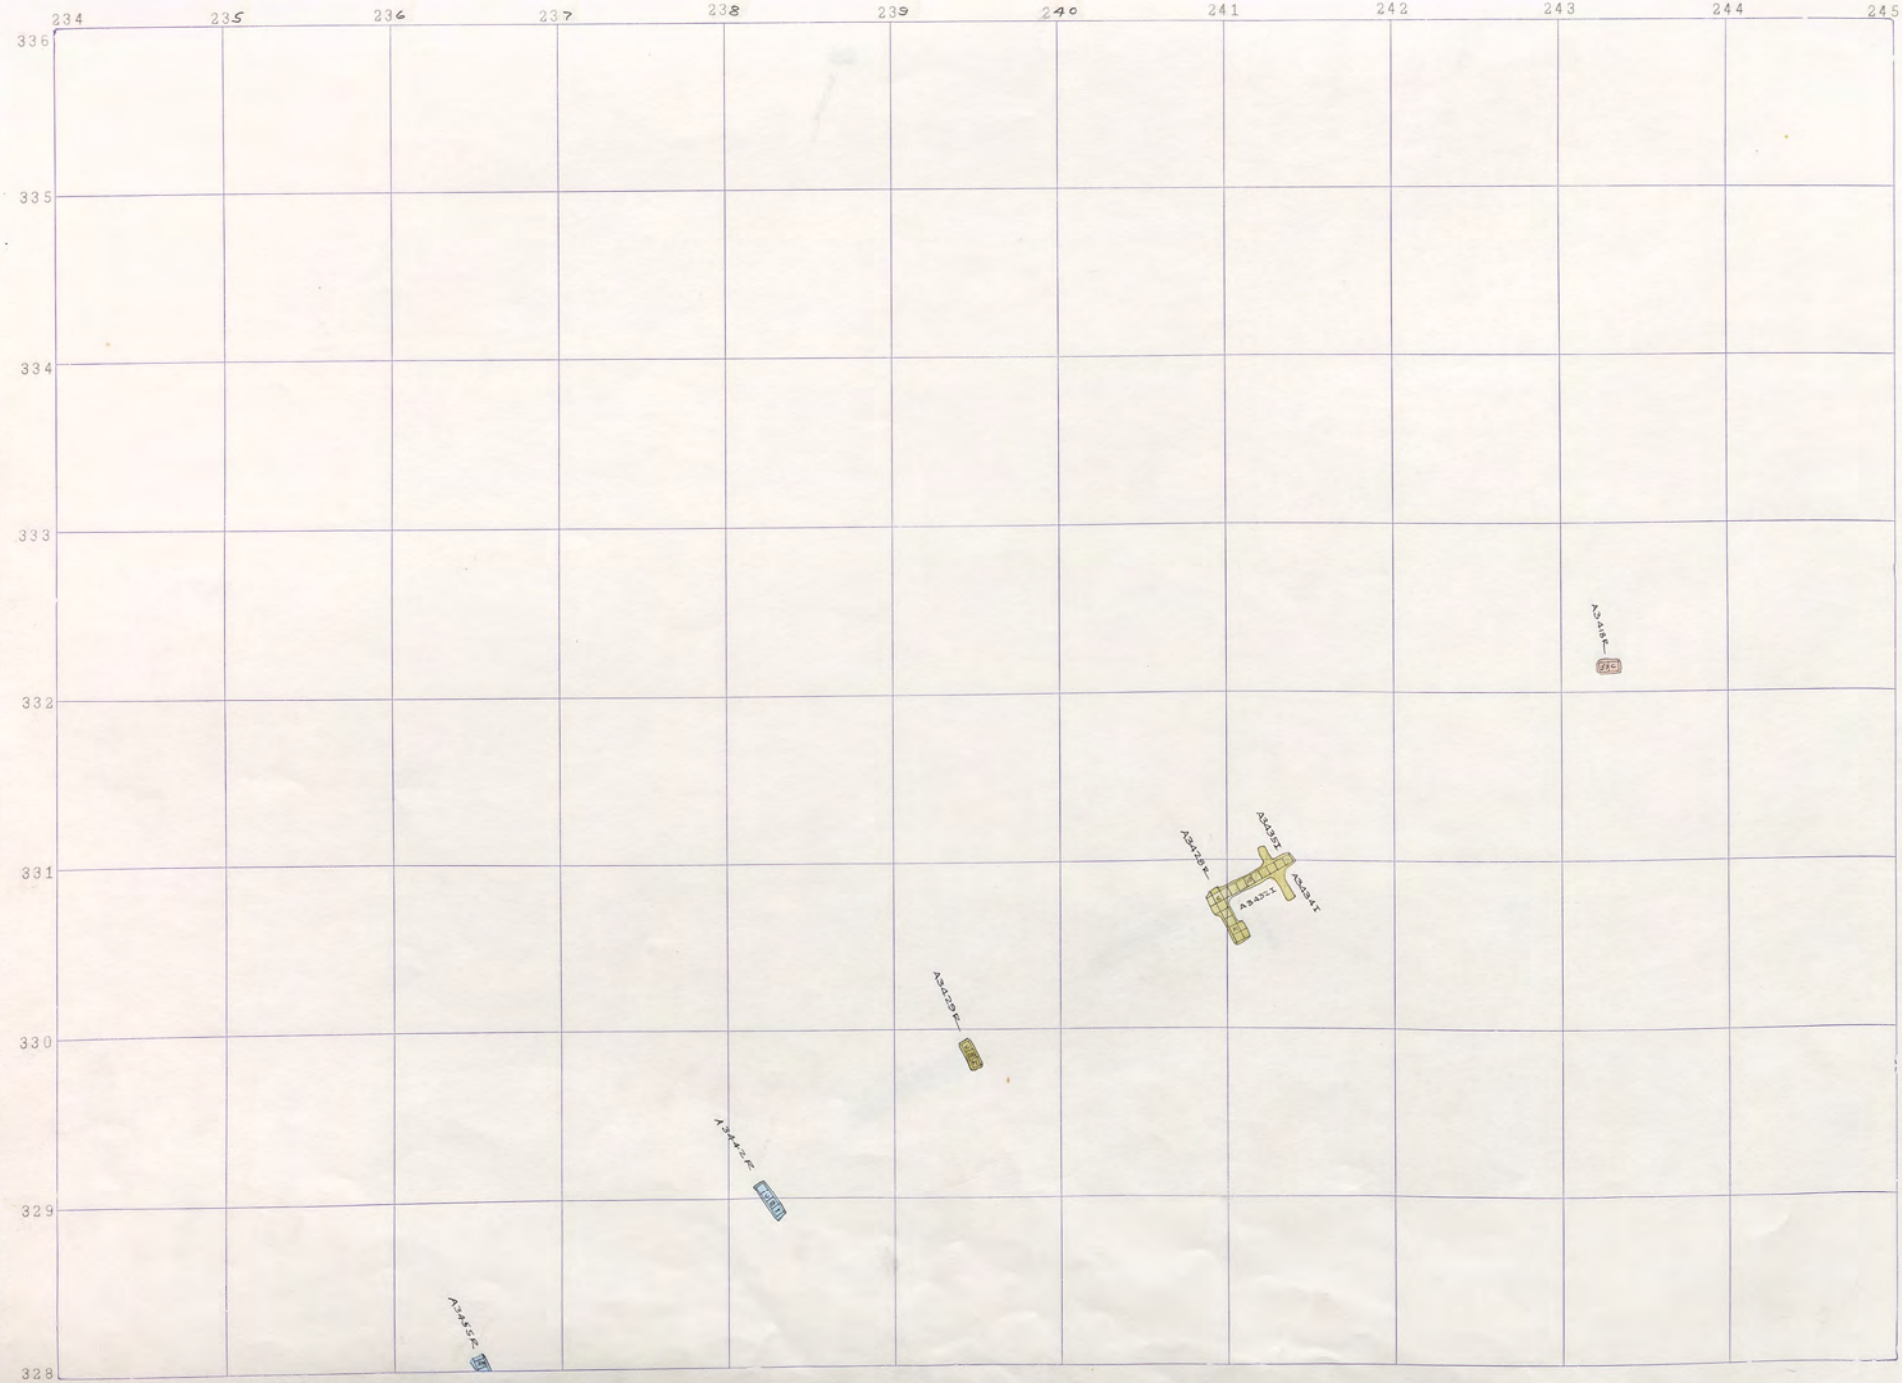
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3435R
A3442R
A3429R
A3428R
A3433I
A3432I
A3434I
A3448R
ANSELMO 3400-6

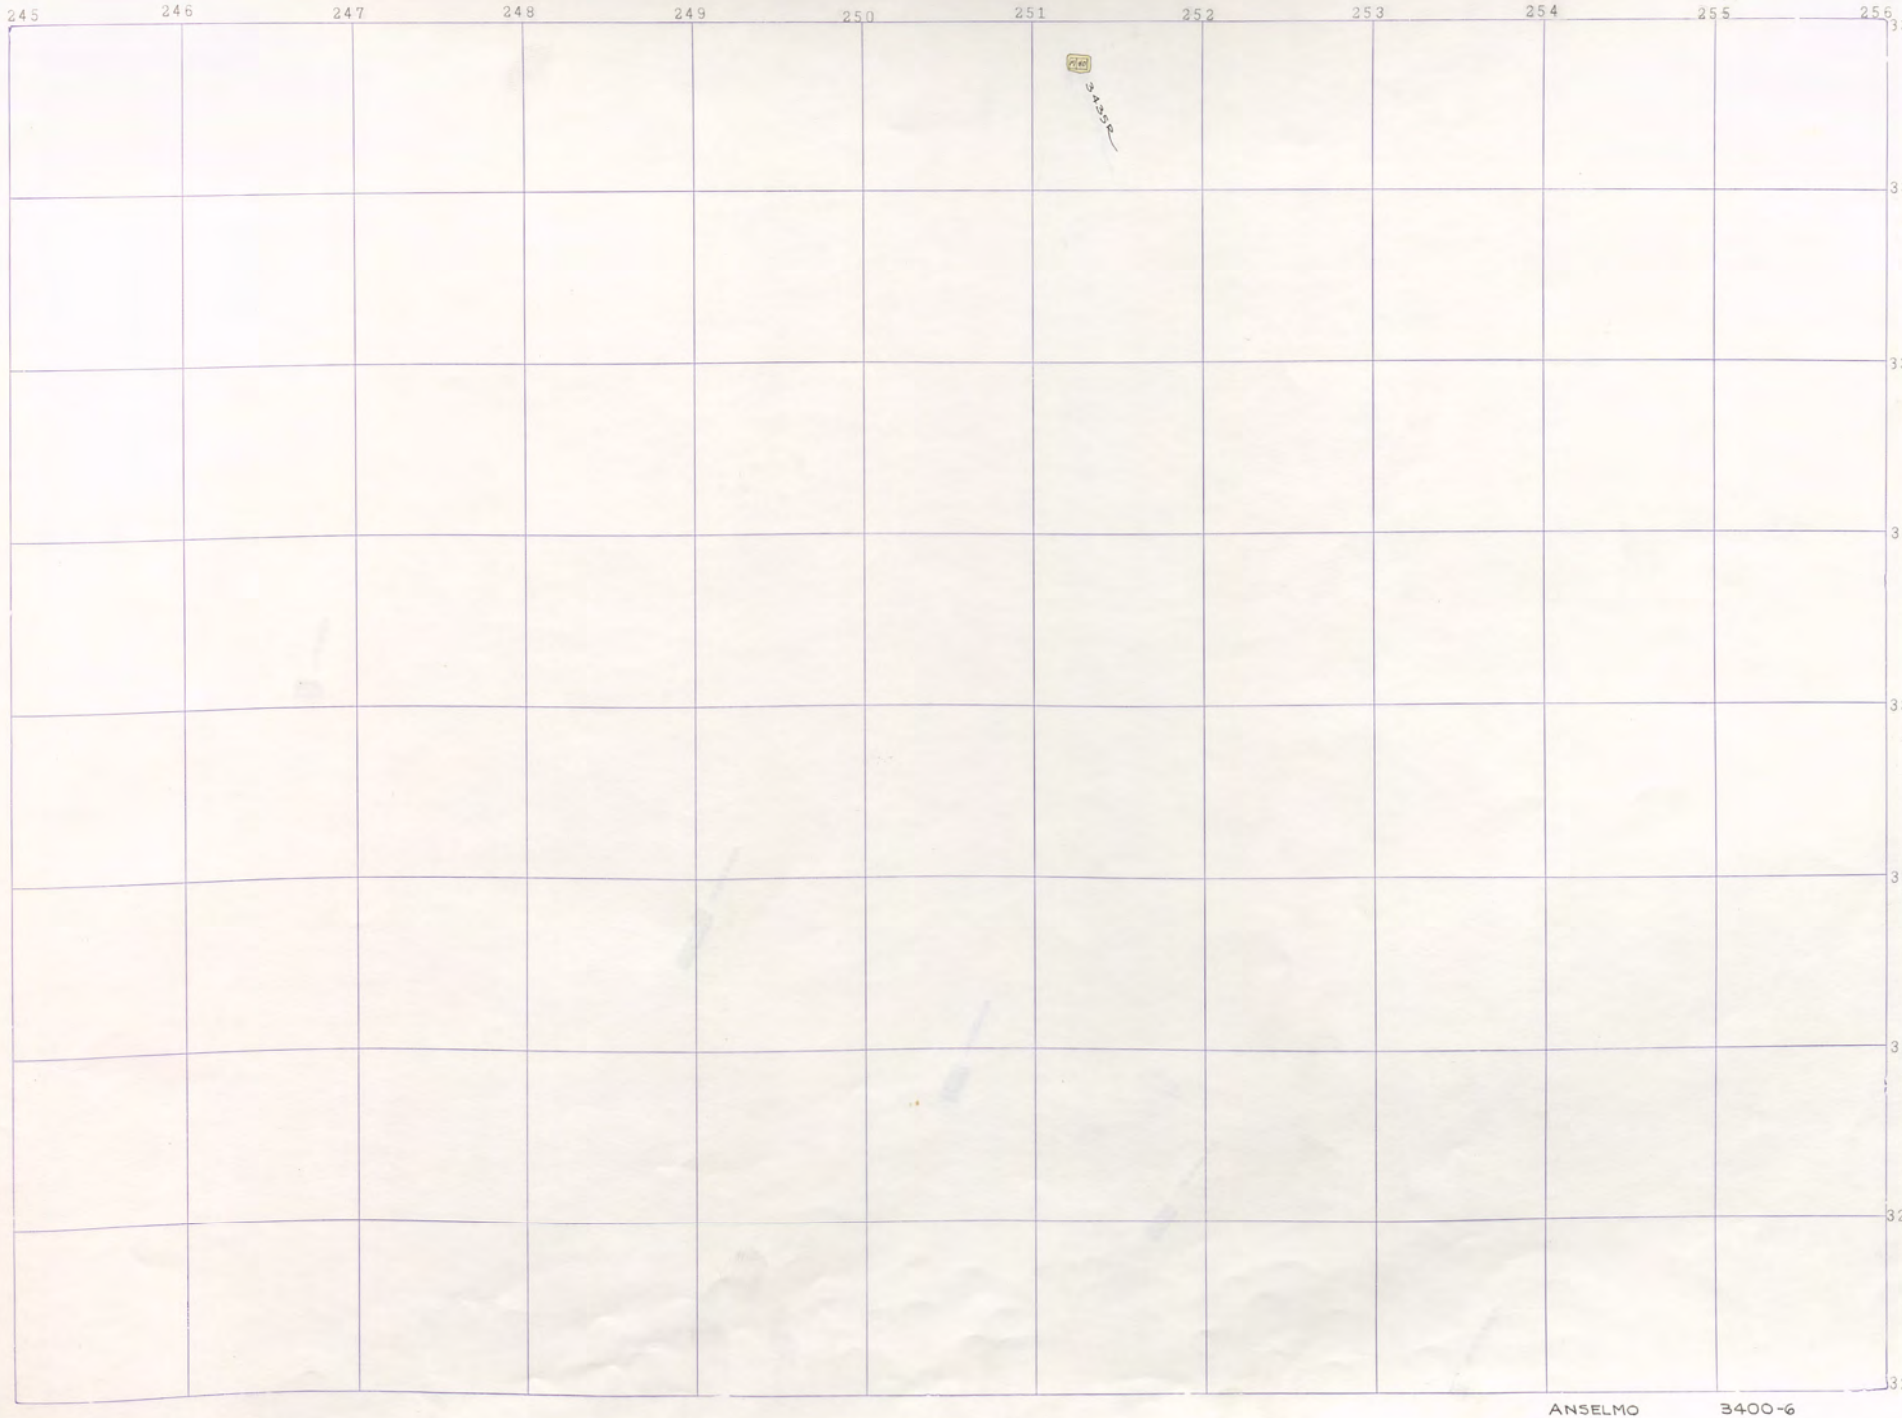
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3435R
ANSELMO
3400-6

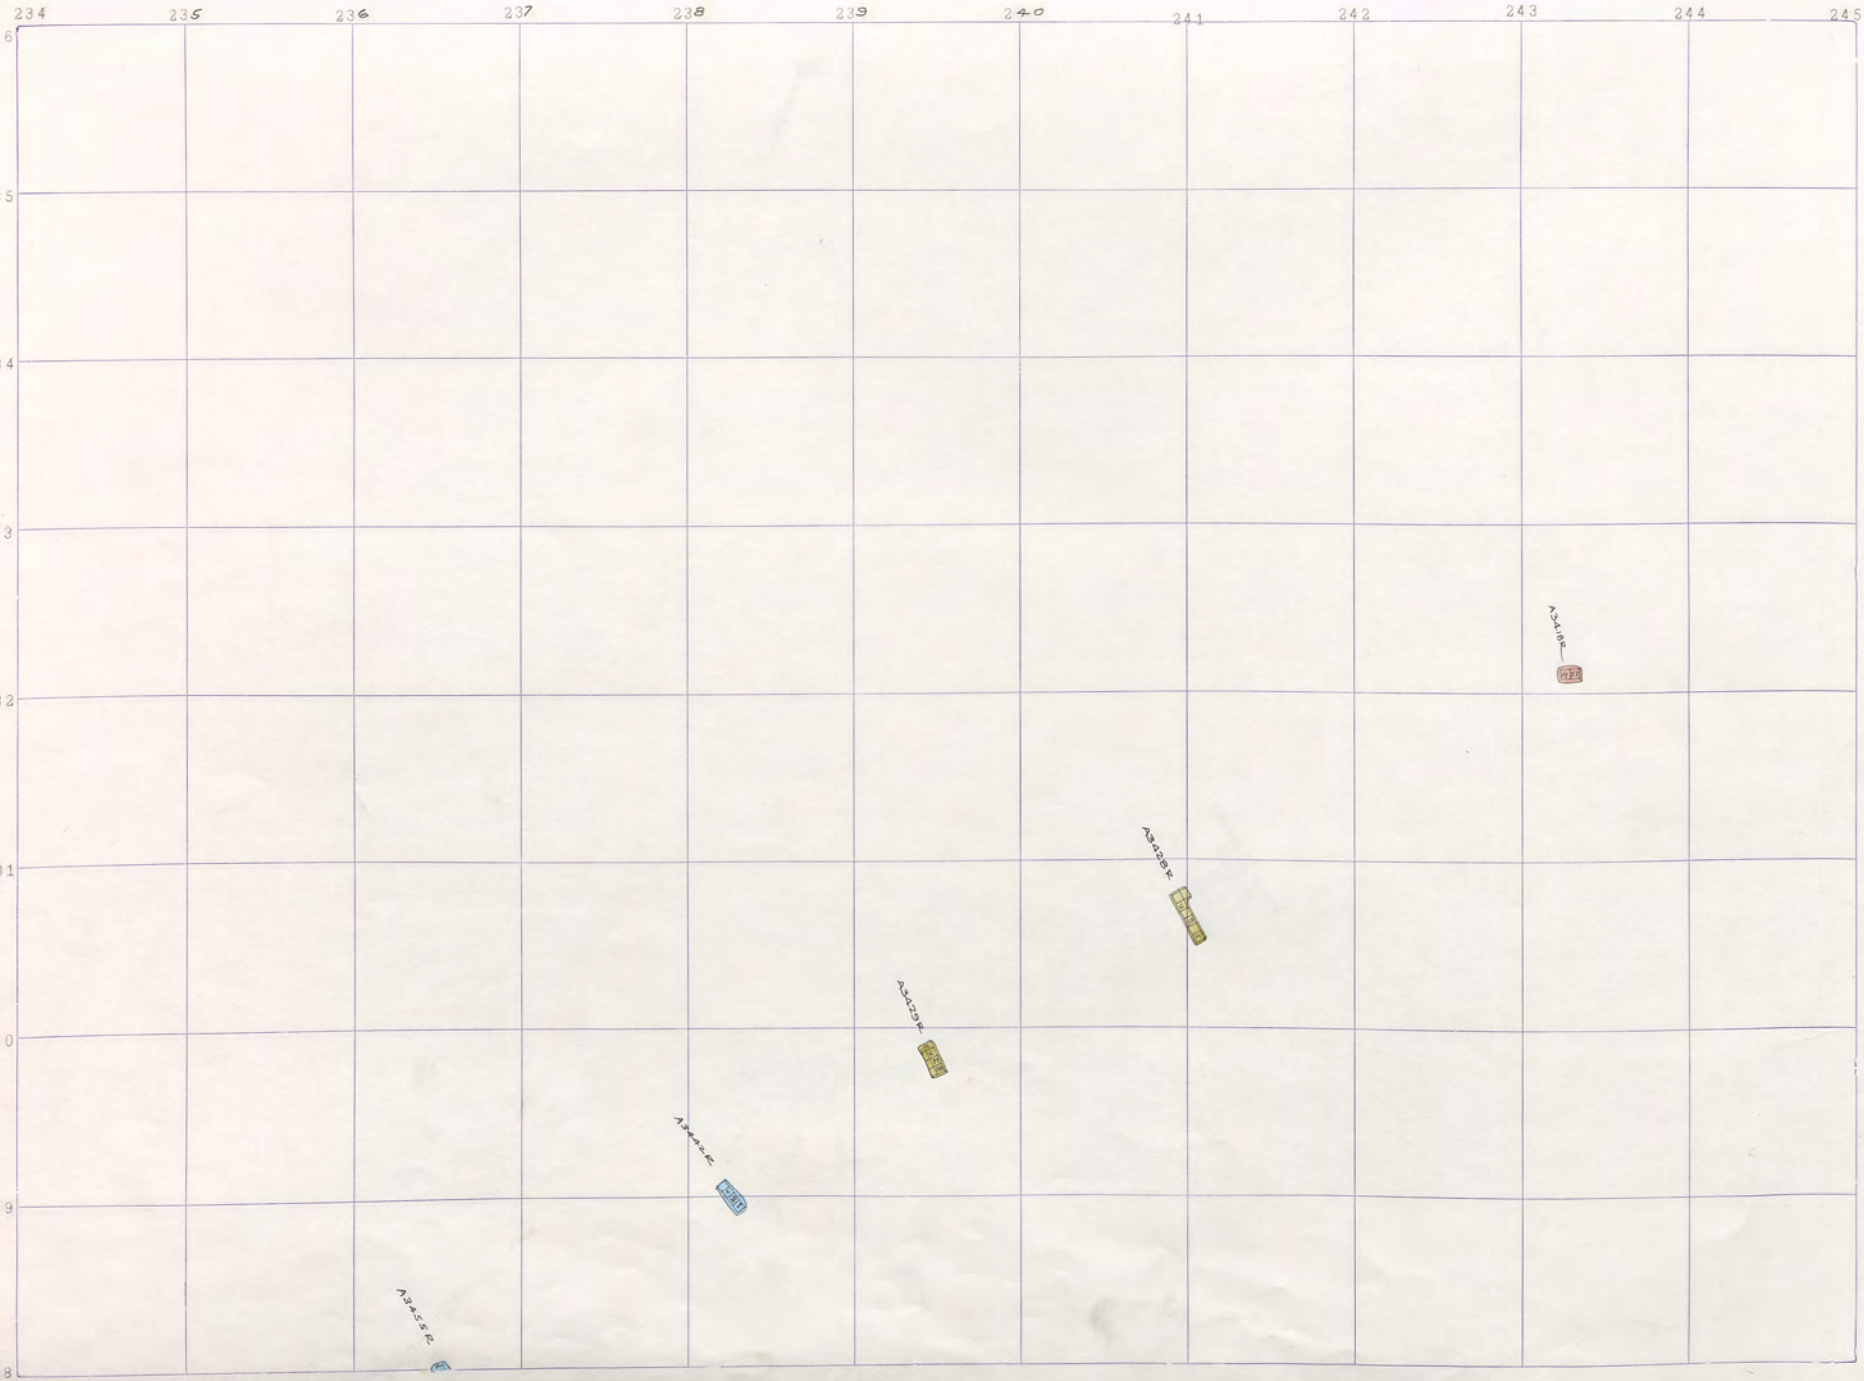

ANSELMO 3400-5

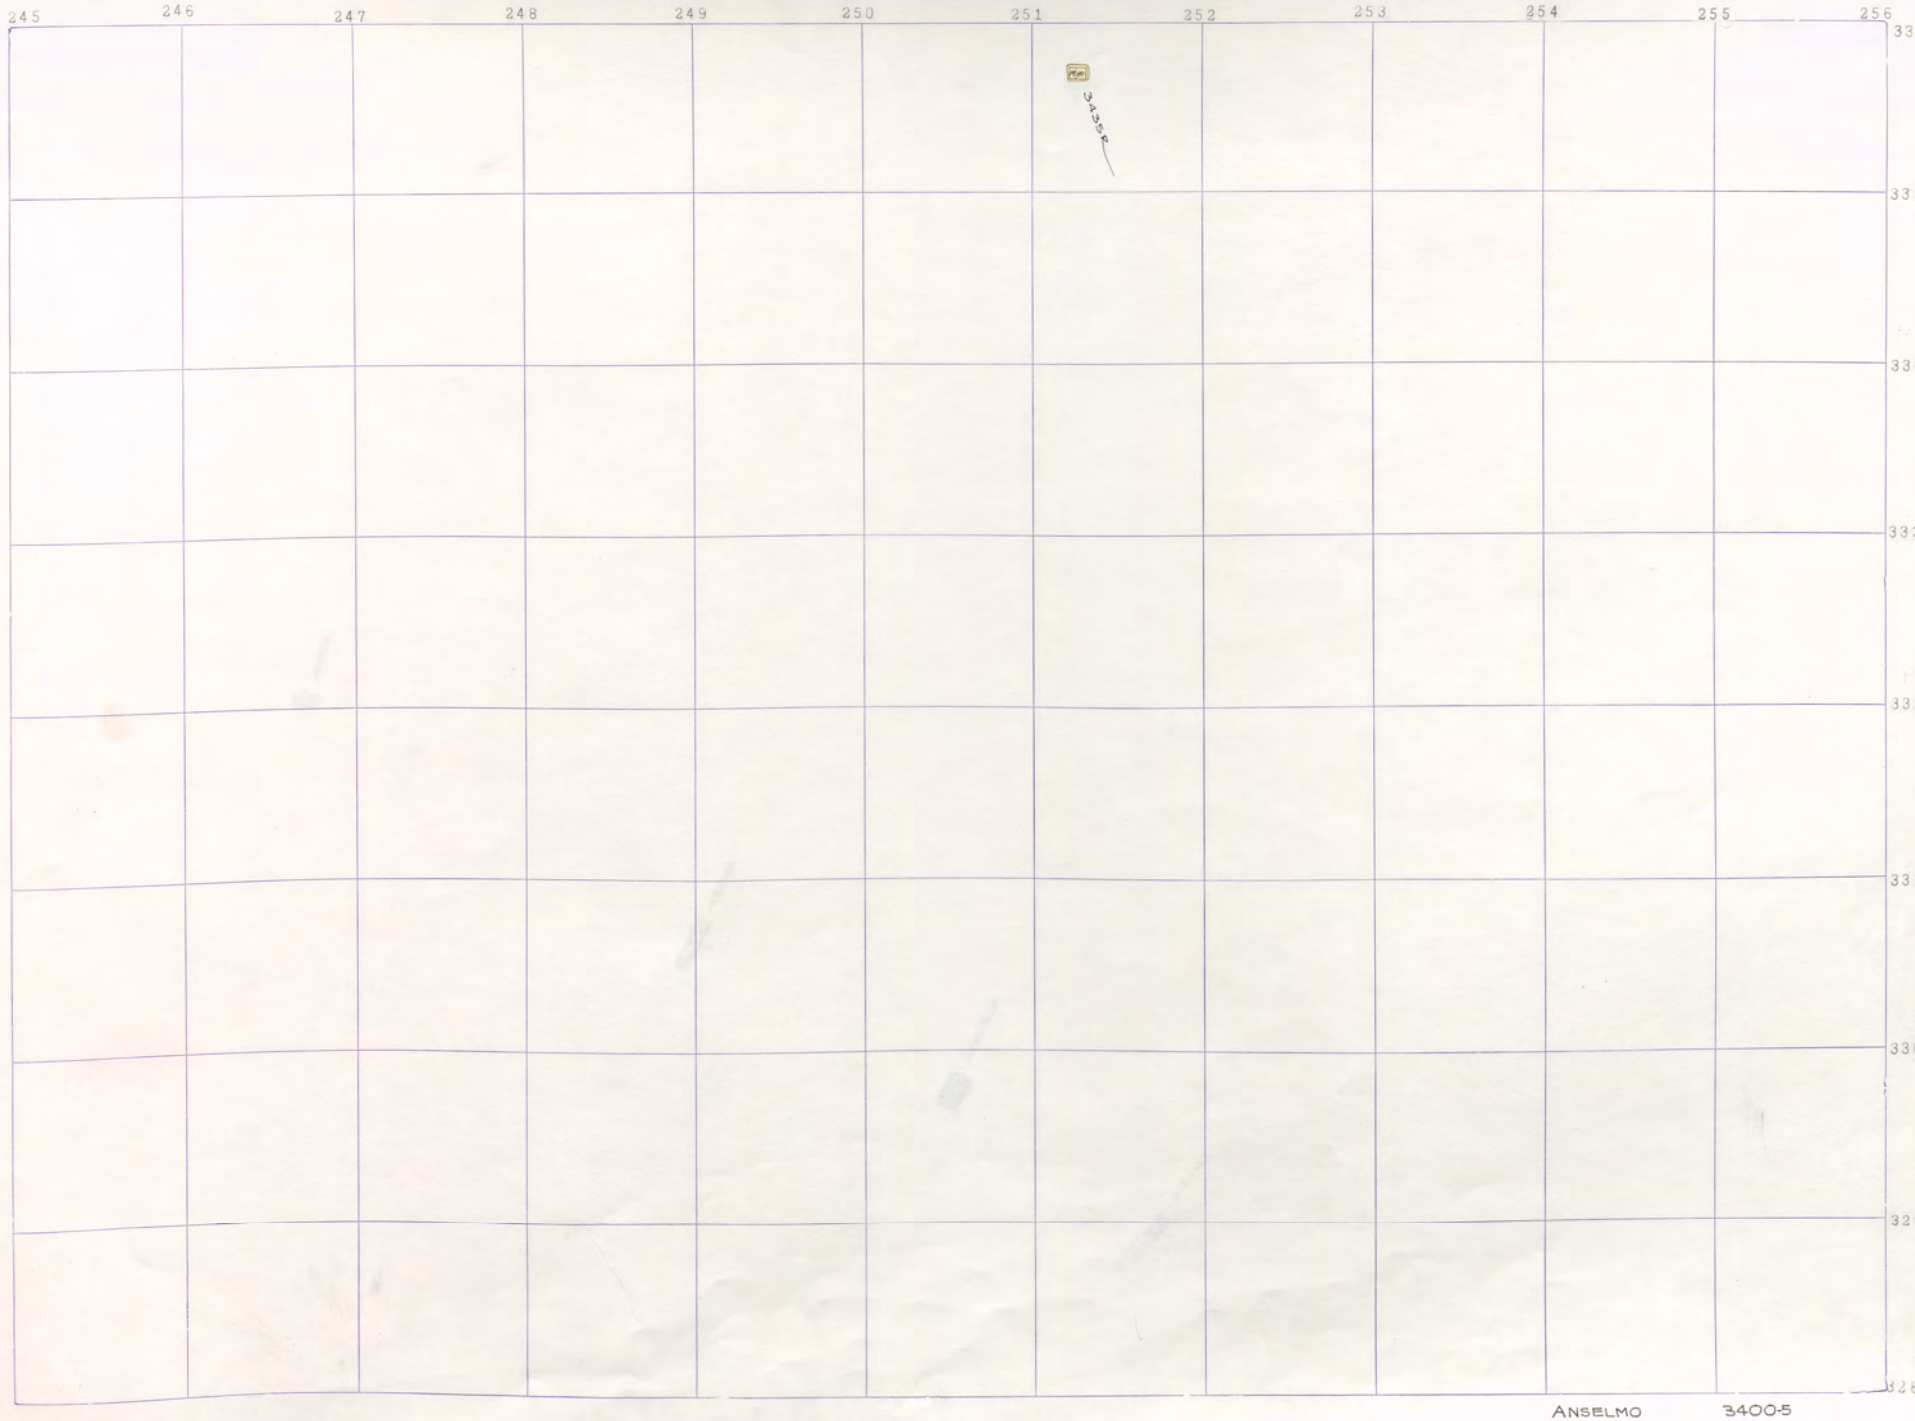

ANSELMO 3400-5

3400
ANSELMO

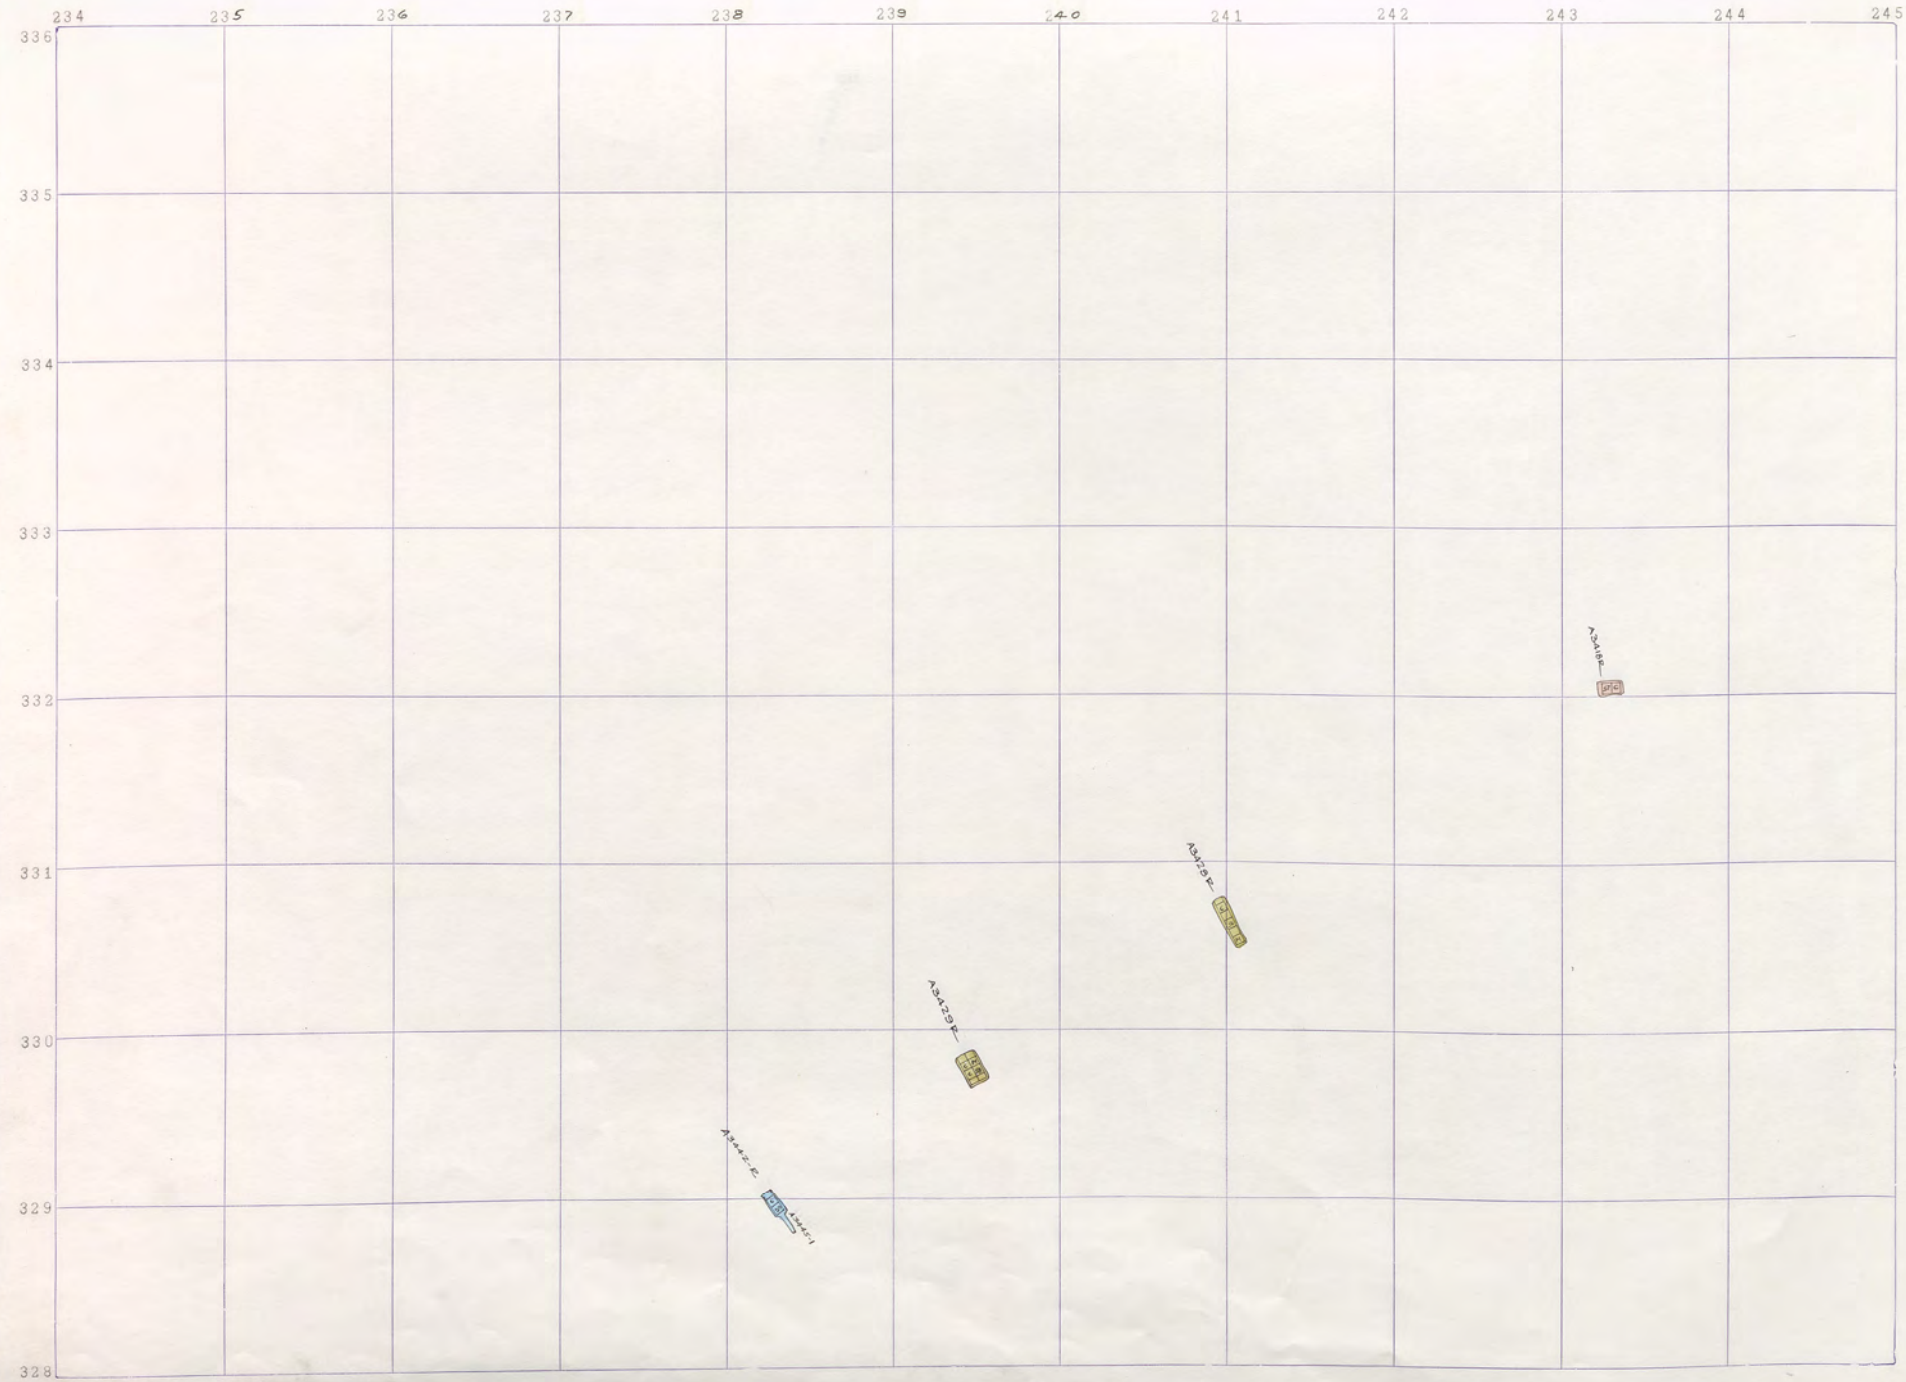
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A34218-
SPC
A34428-
A34429-
A34442-
ANSELMO 3400-4

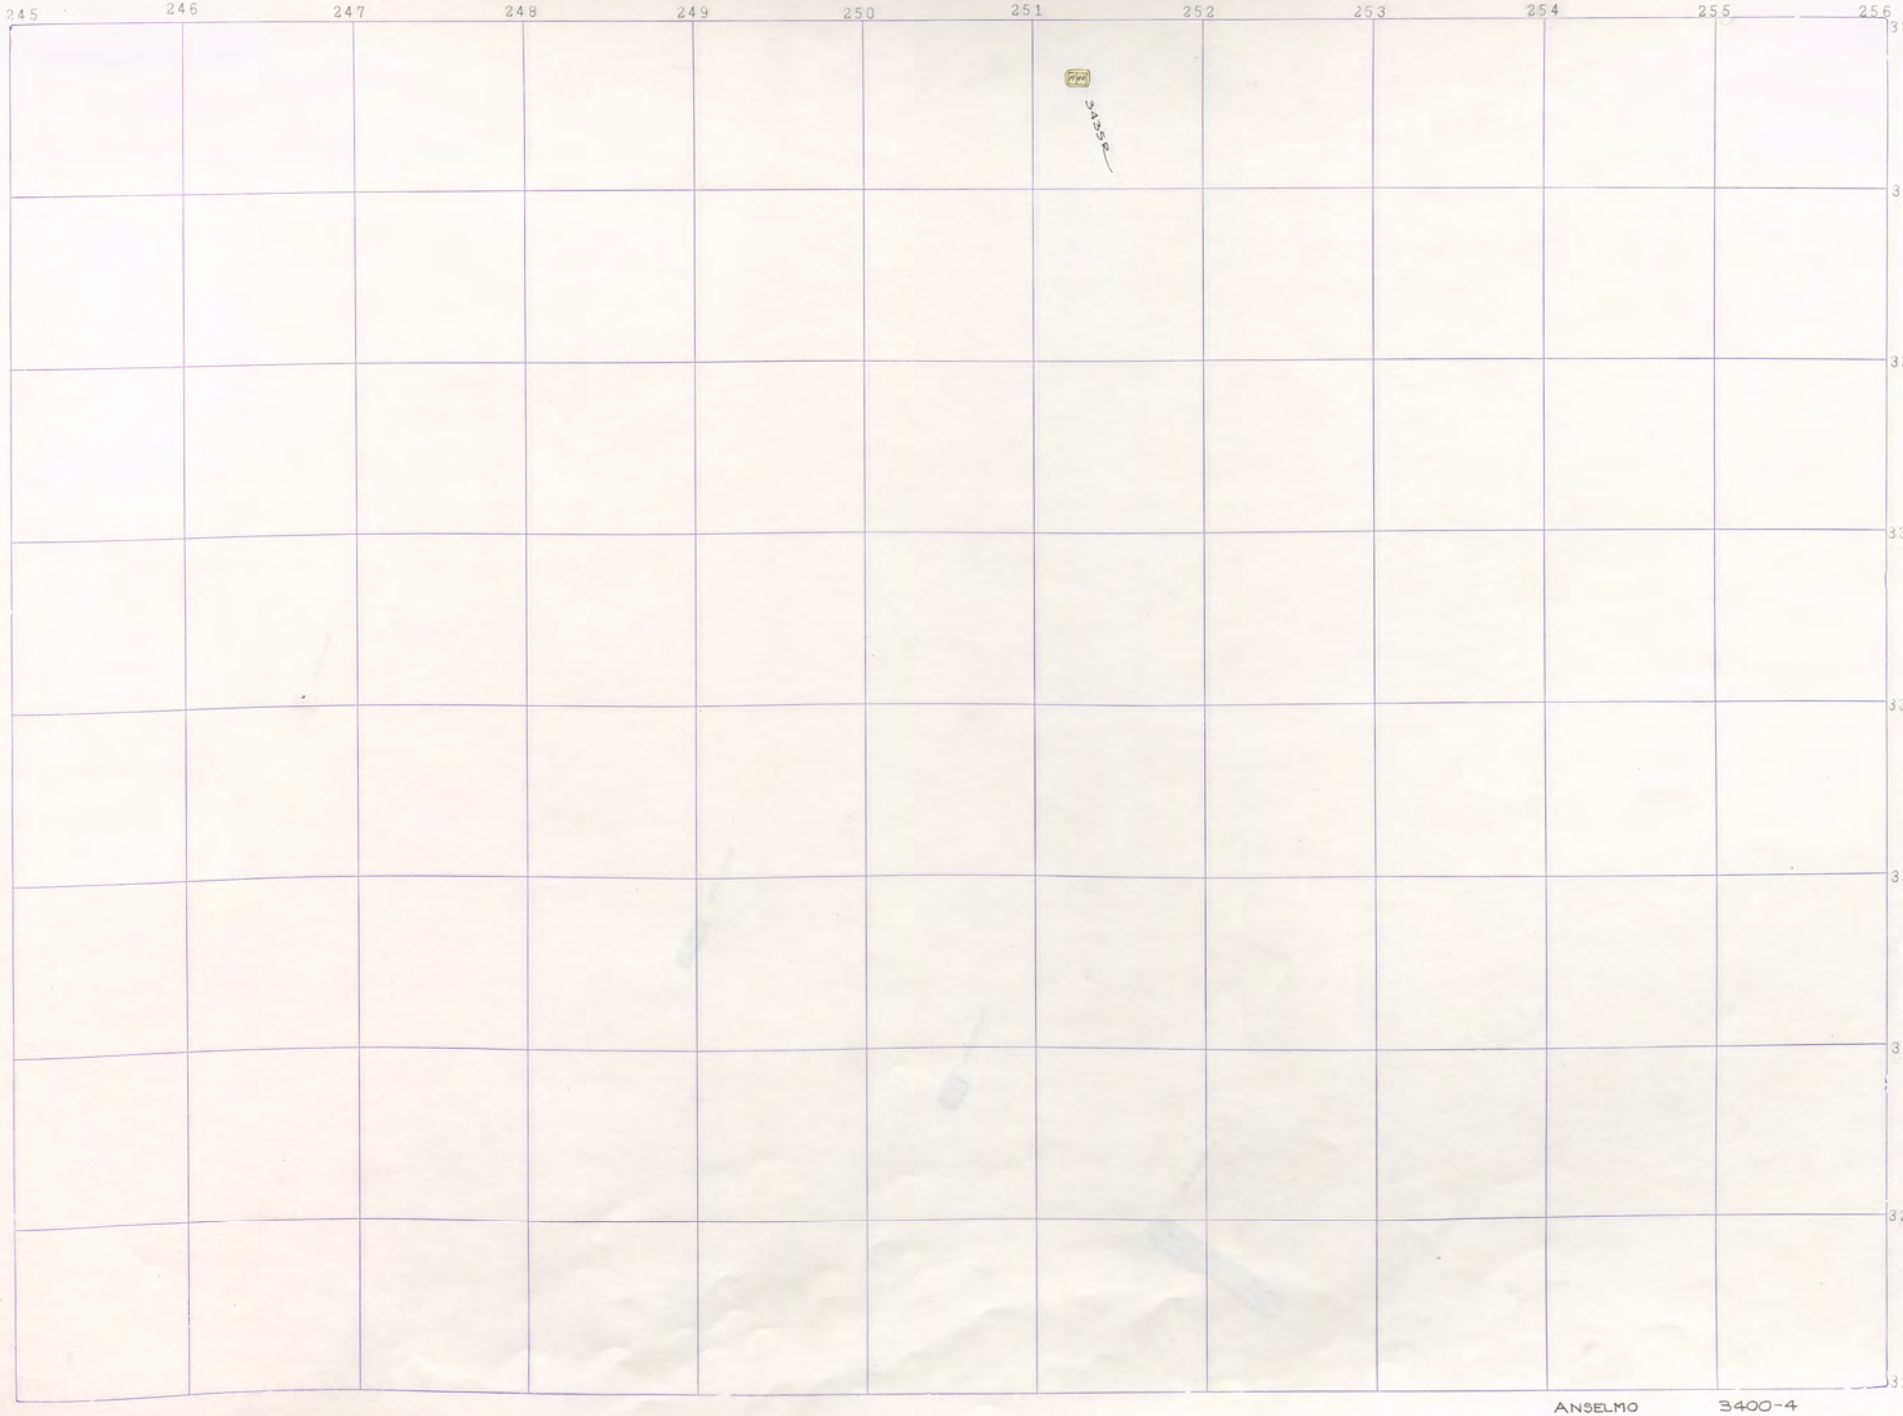
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3435E
ANSELMO
3400-4

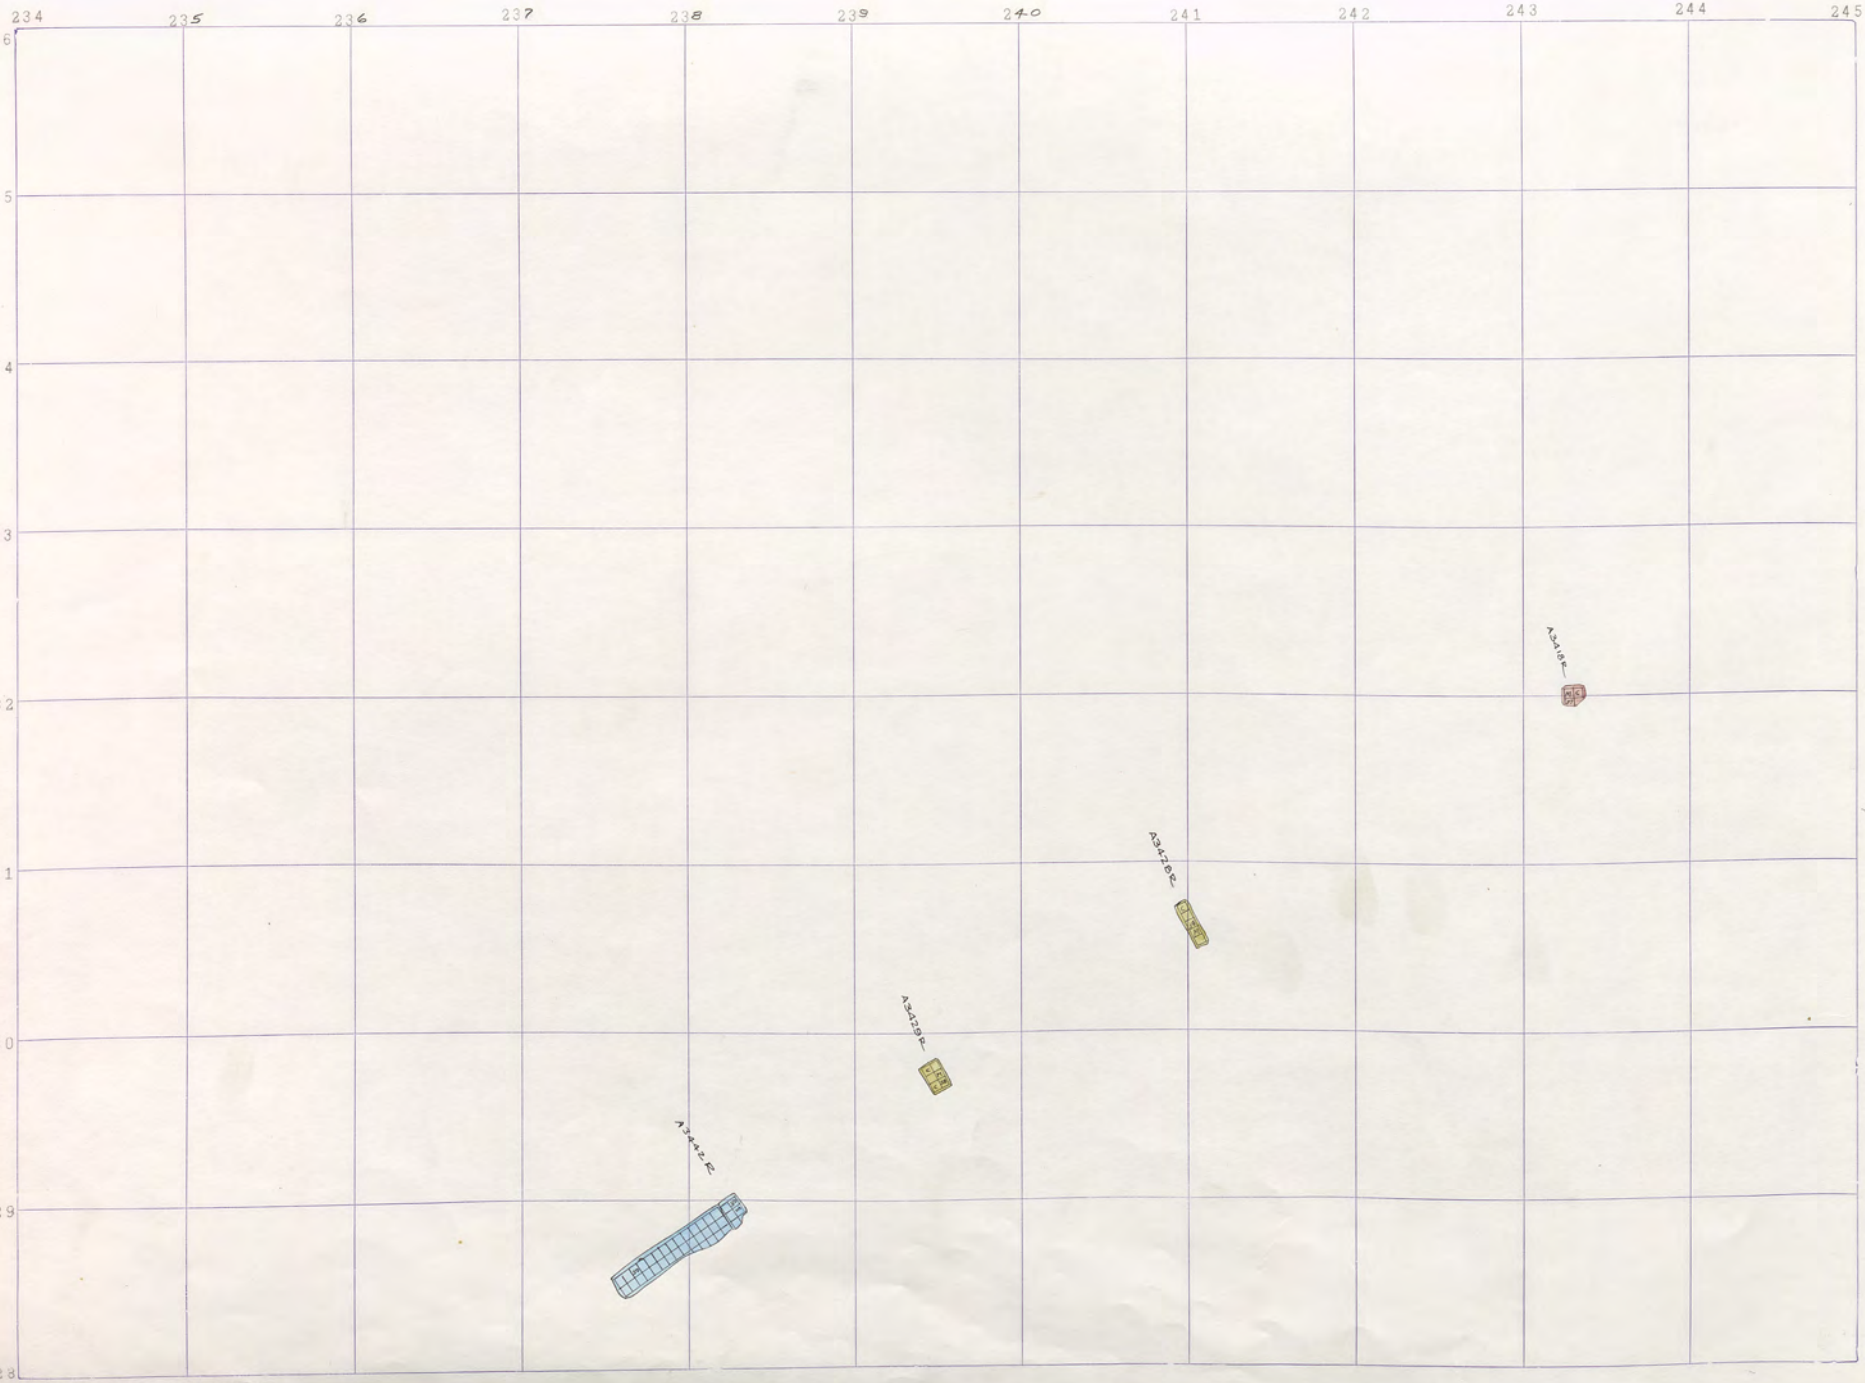

ANSELMO 3400-3

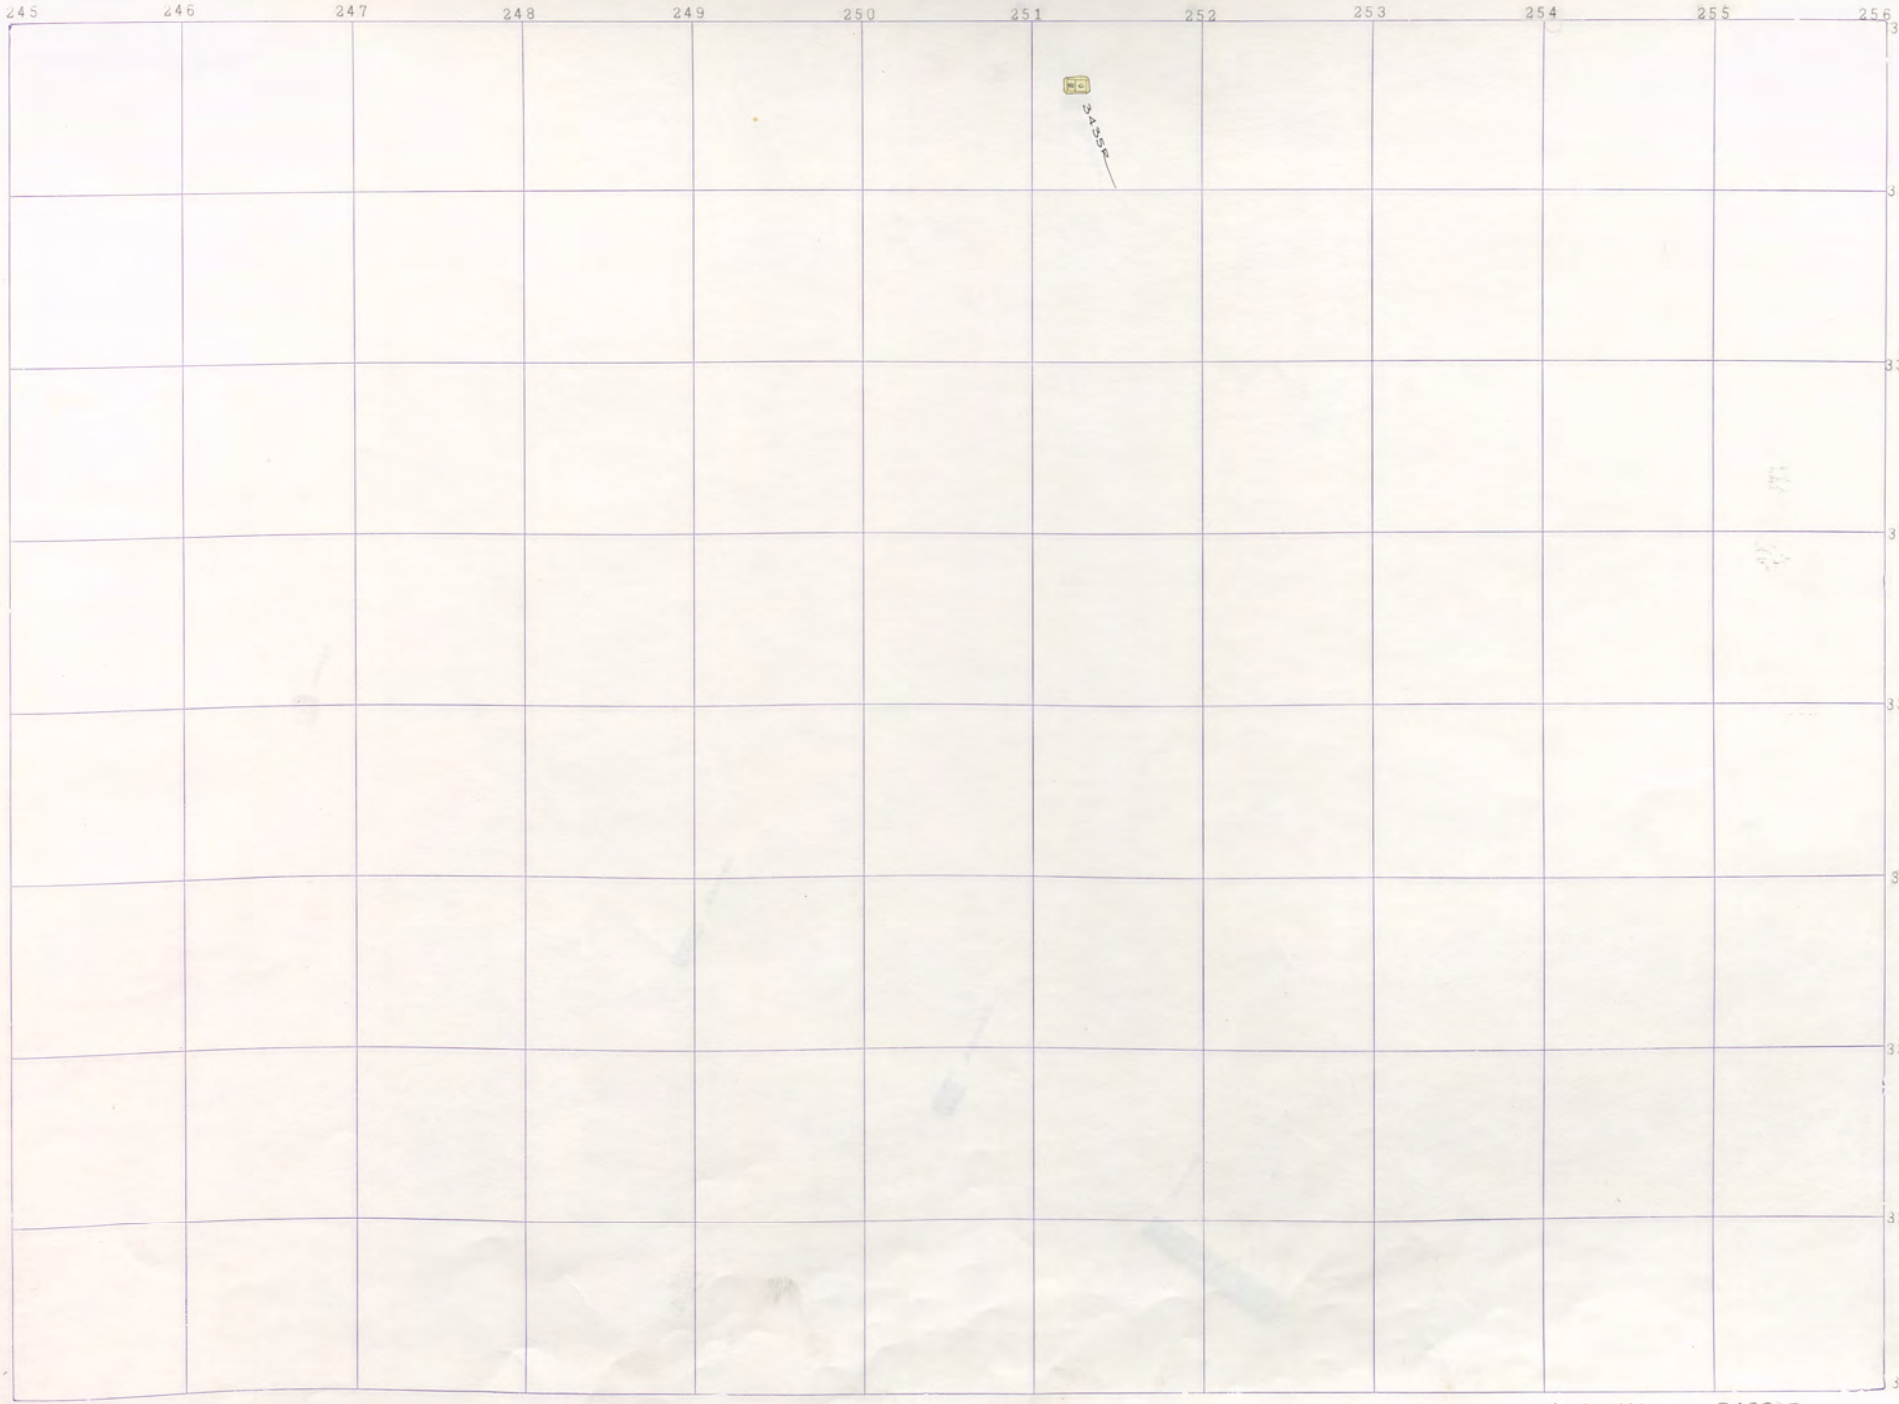
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3435E
ANSELMO 3400-3

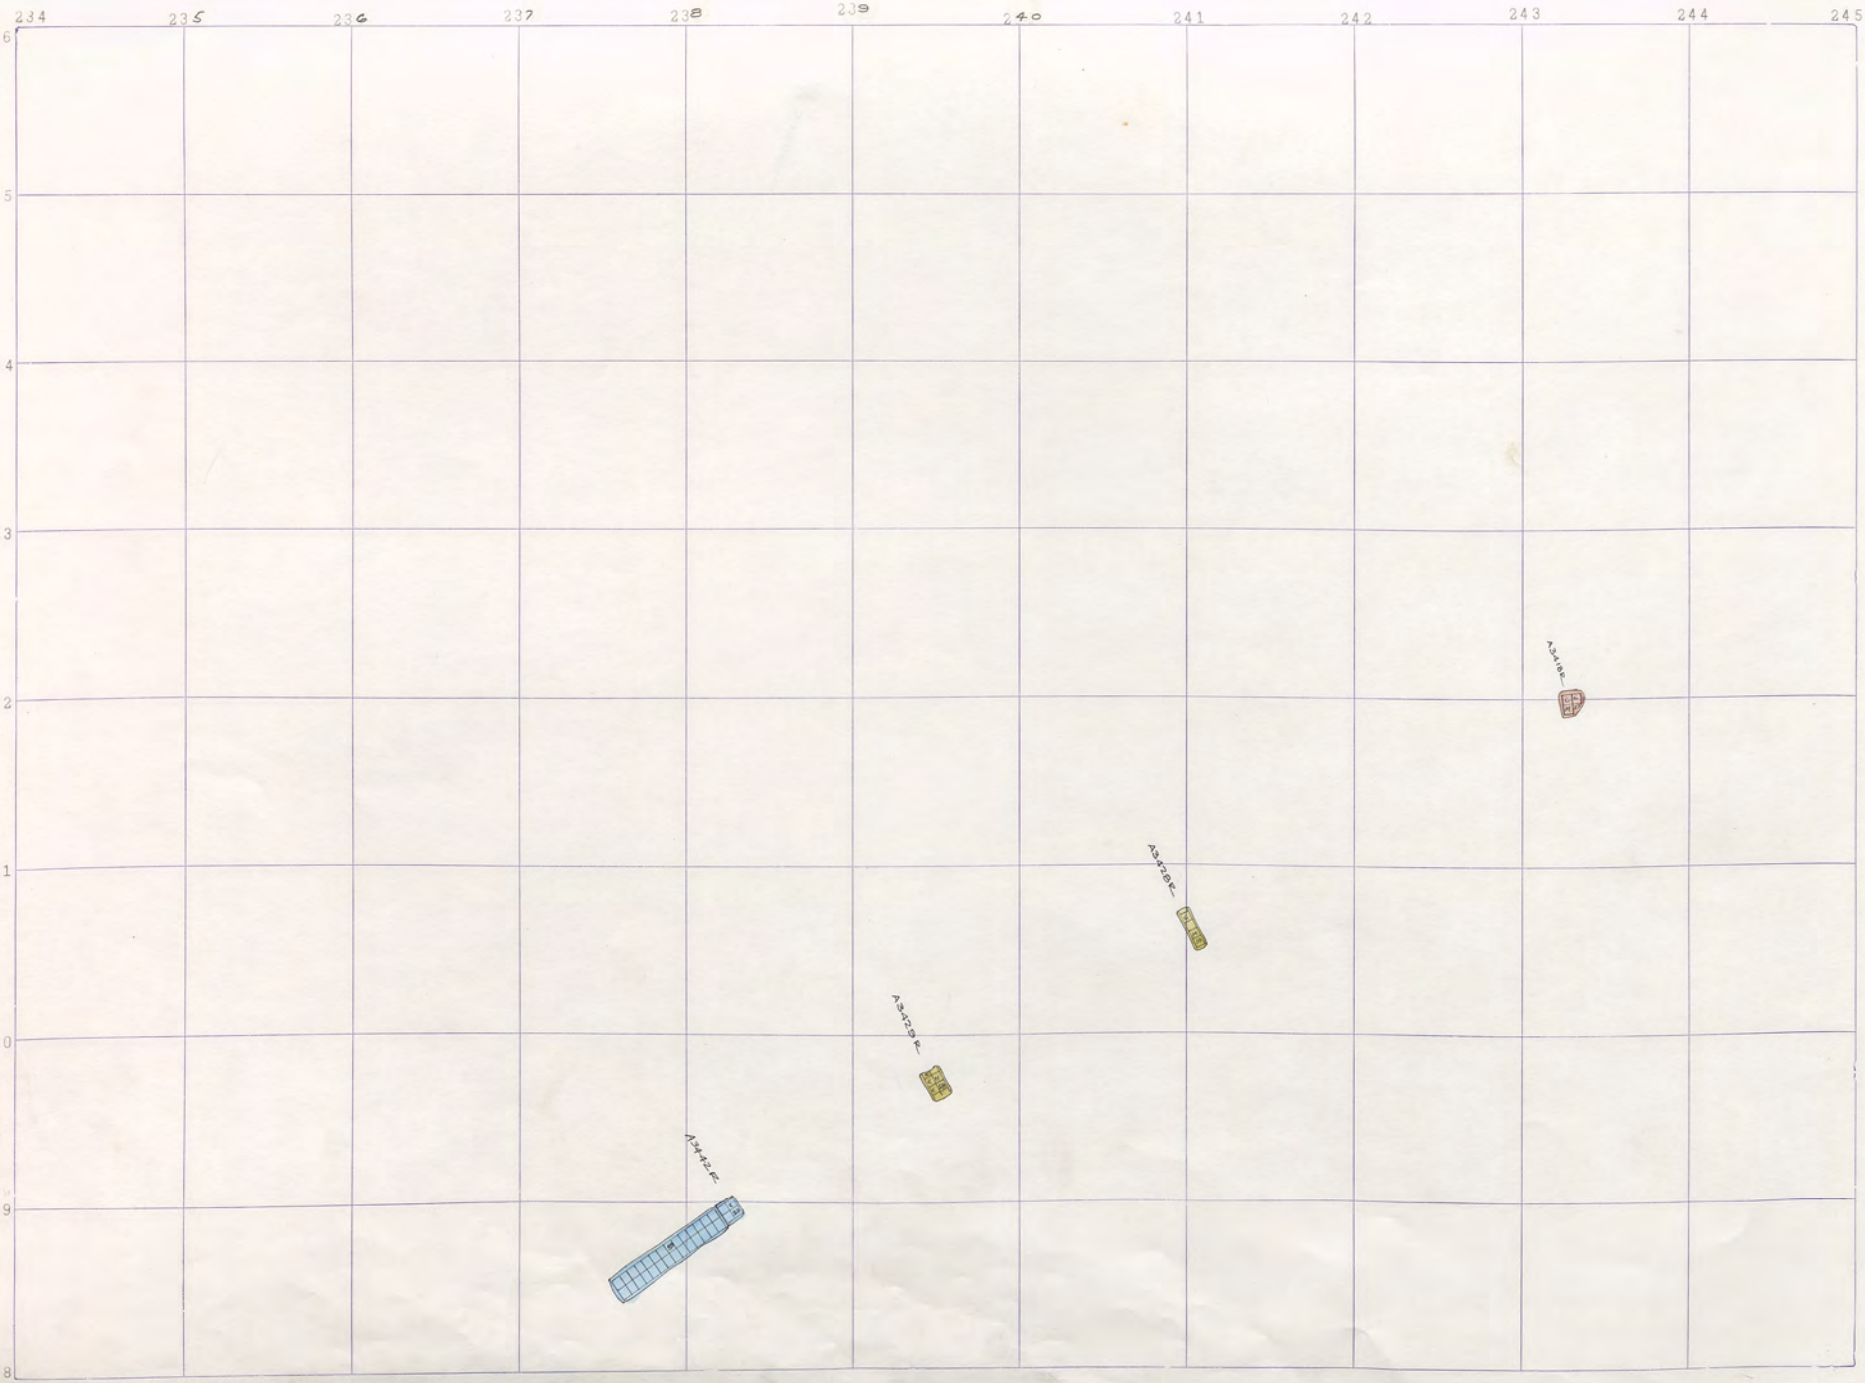

ANSELMO 3400-2

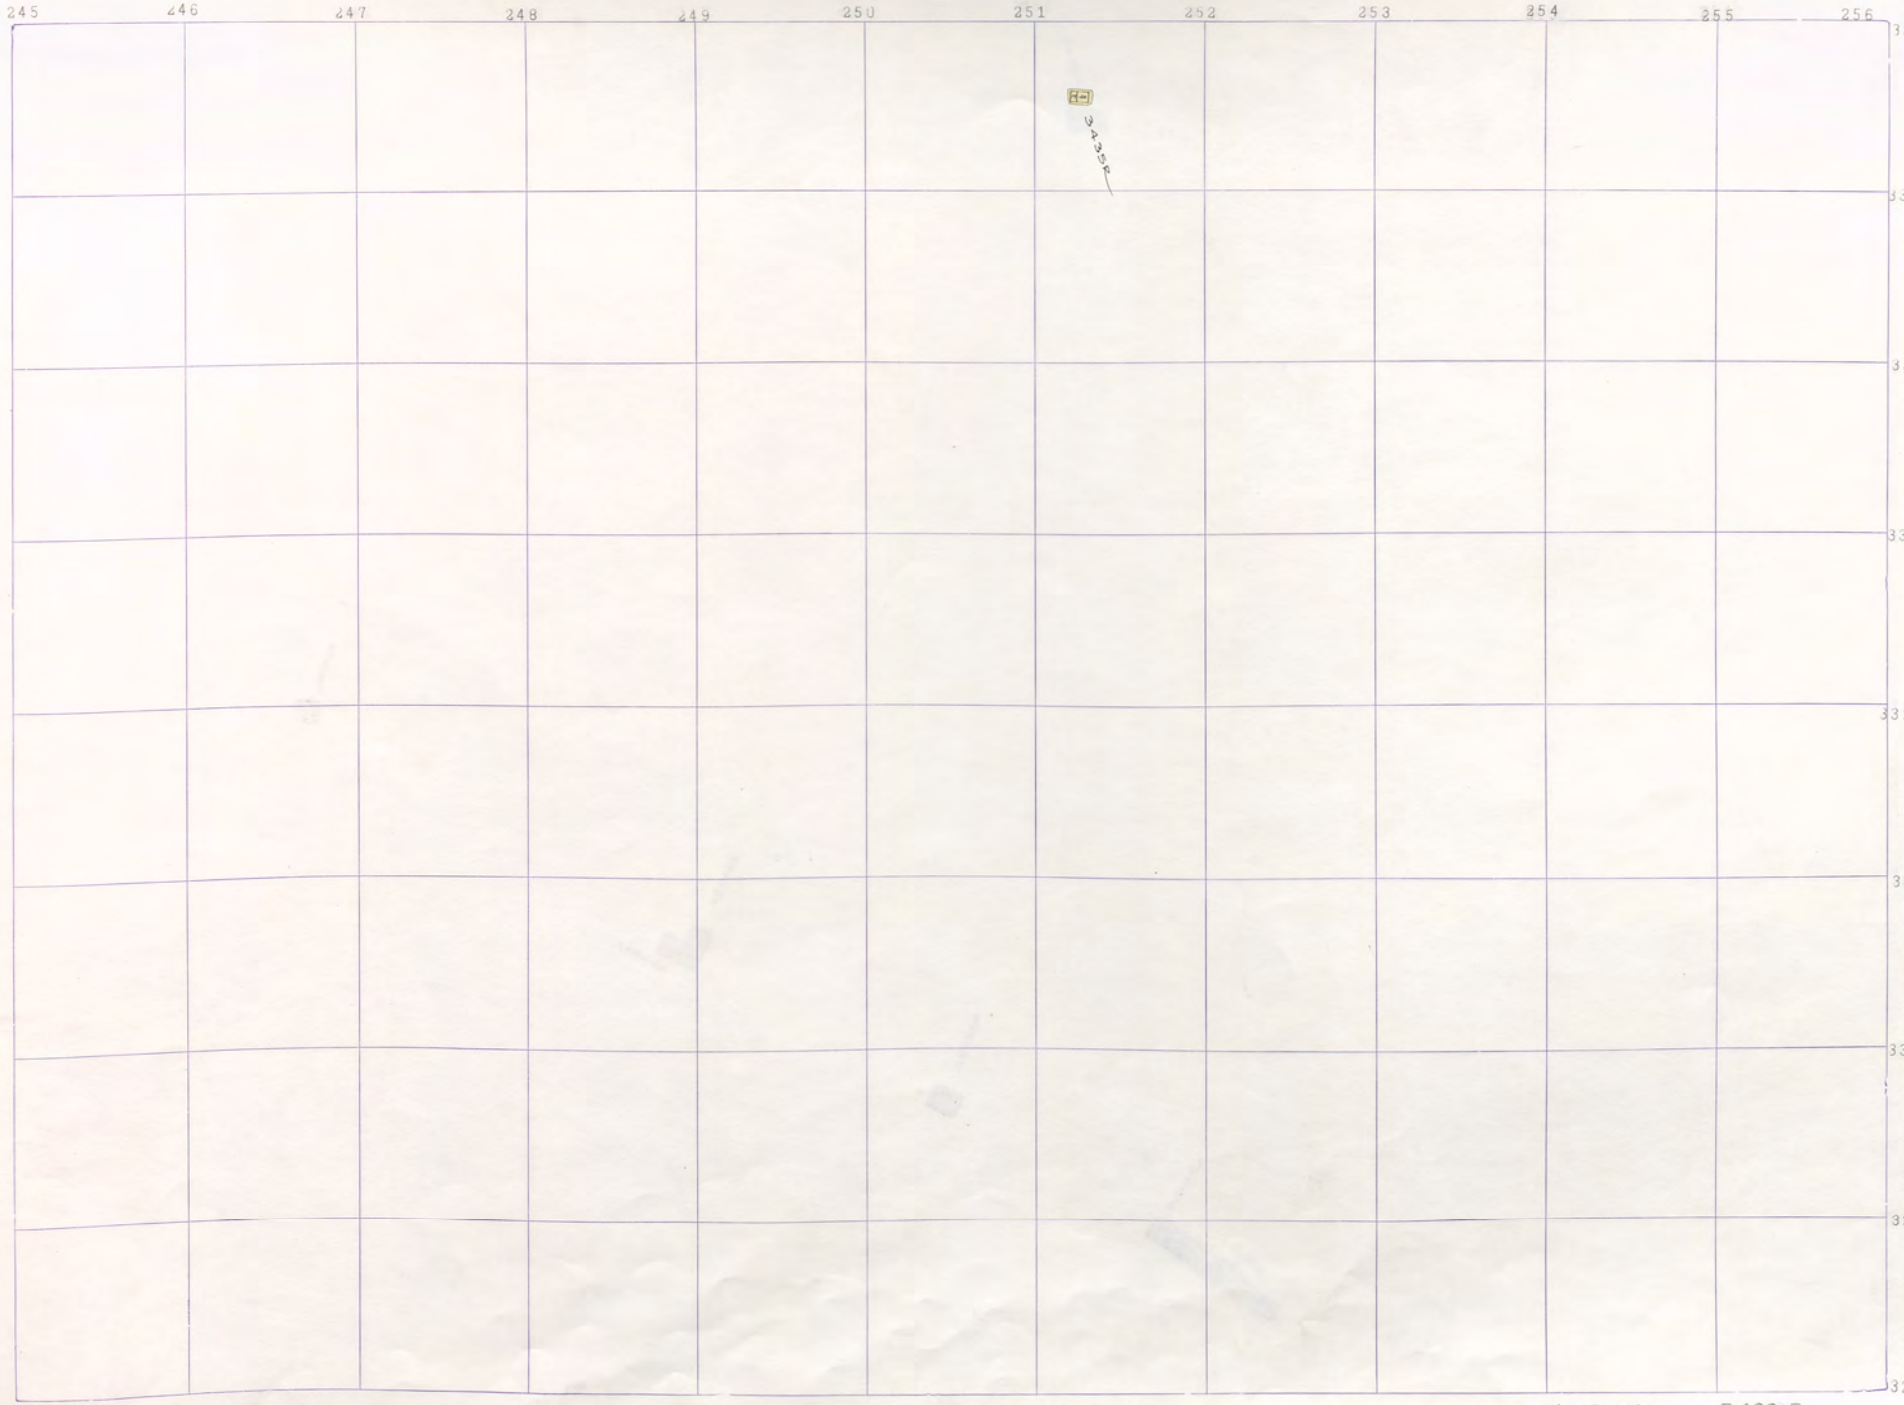

3400
ANSELMO

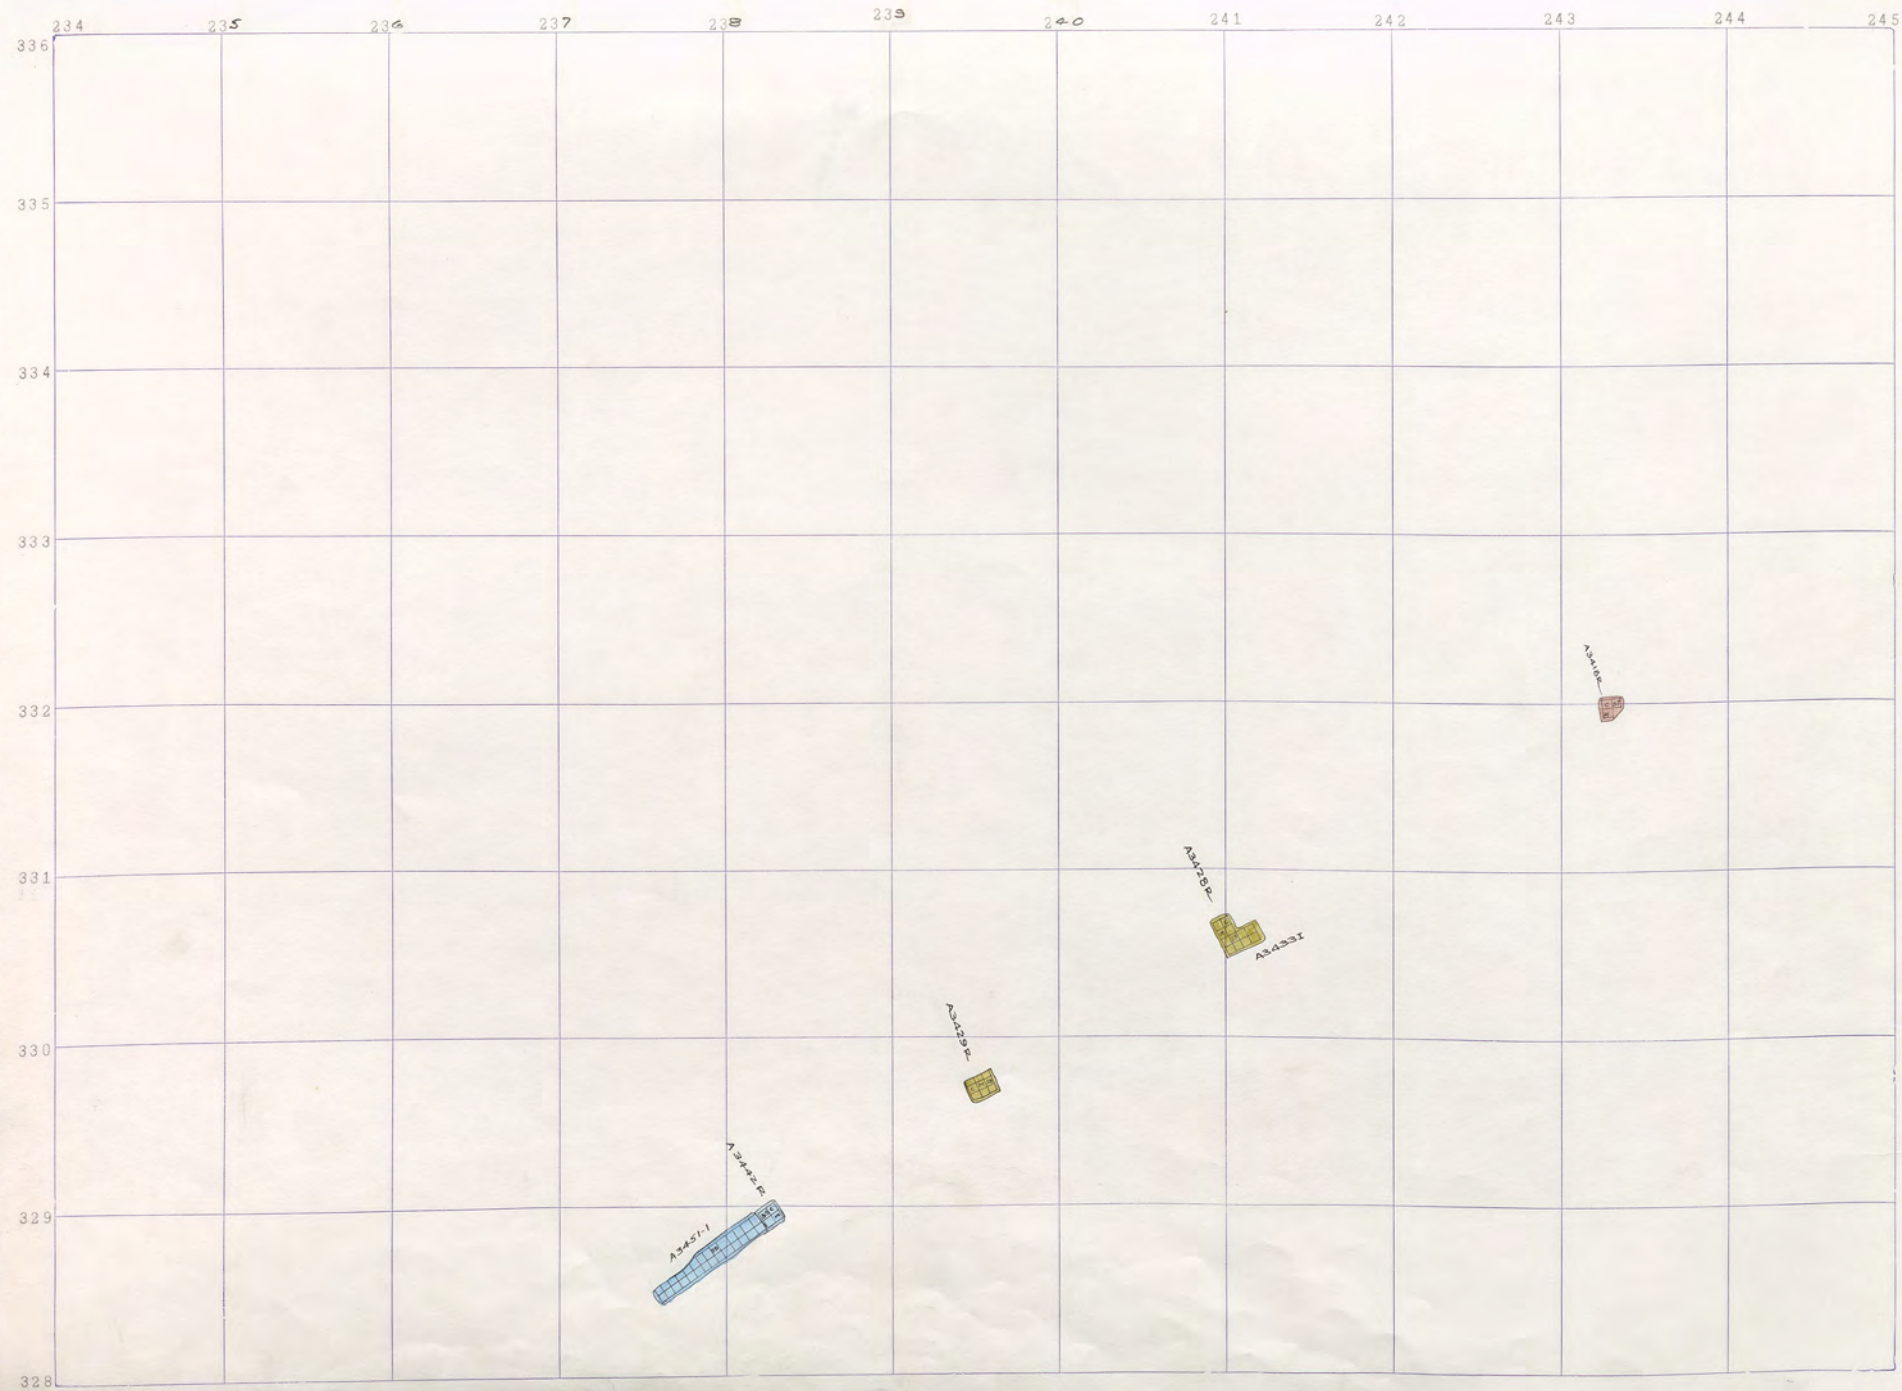

ANSELMO 3400-1

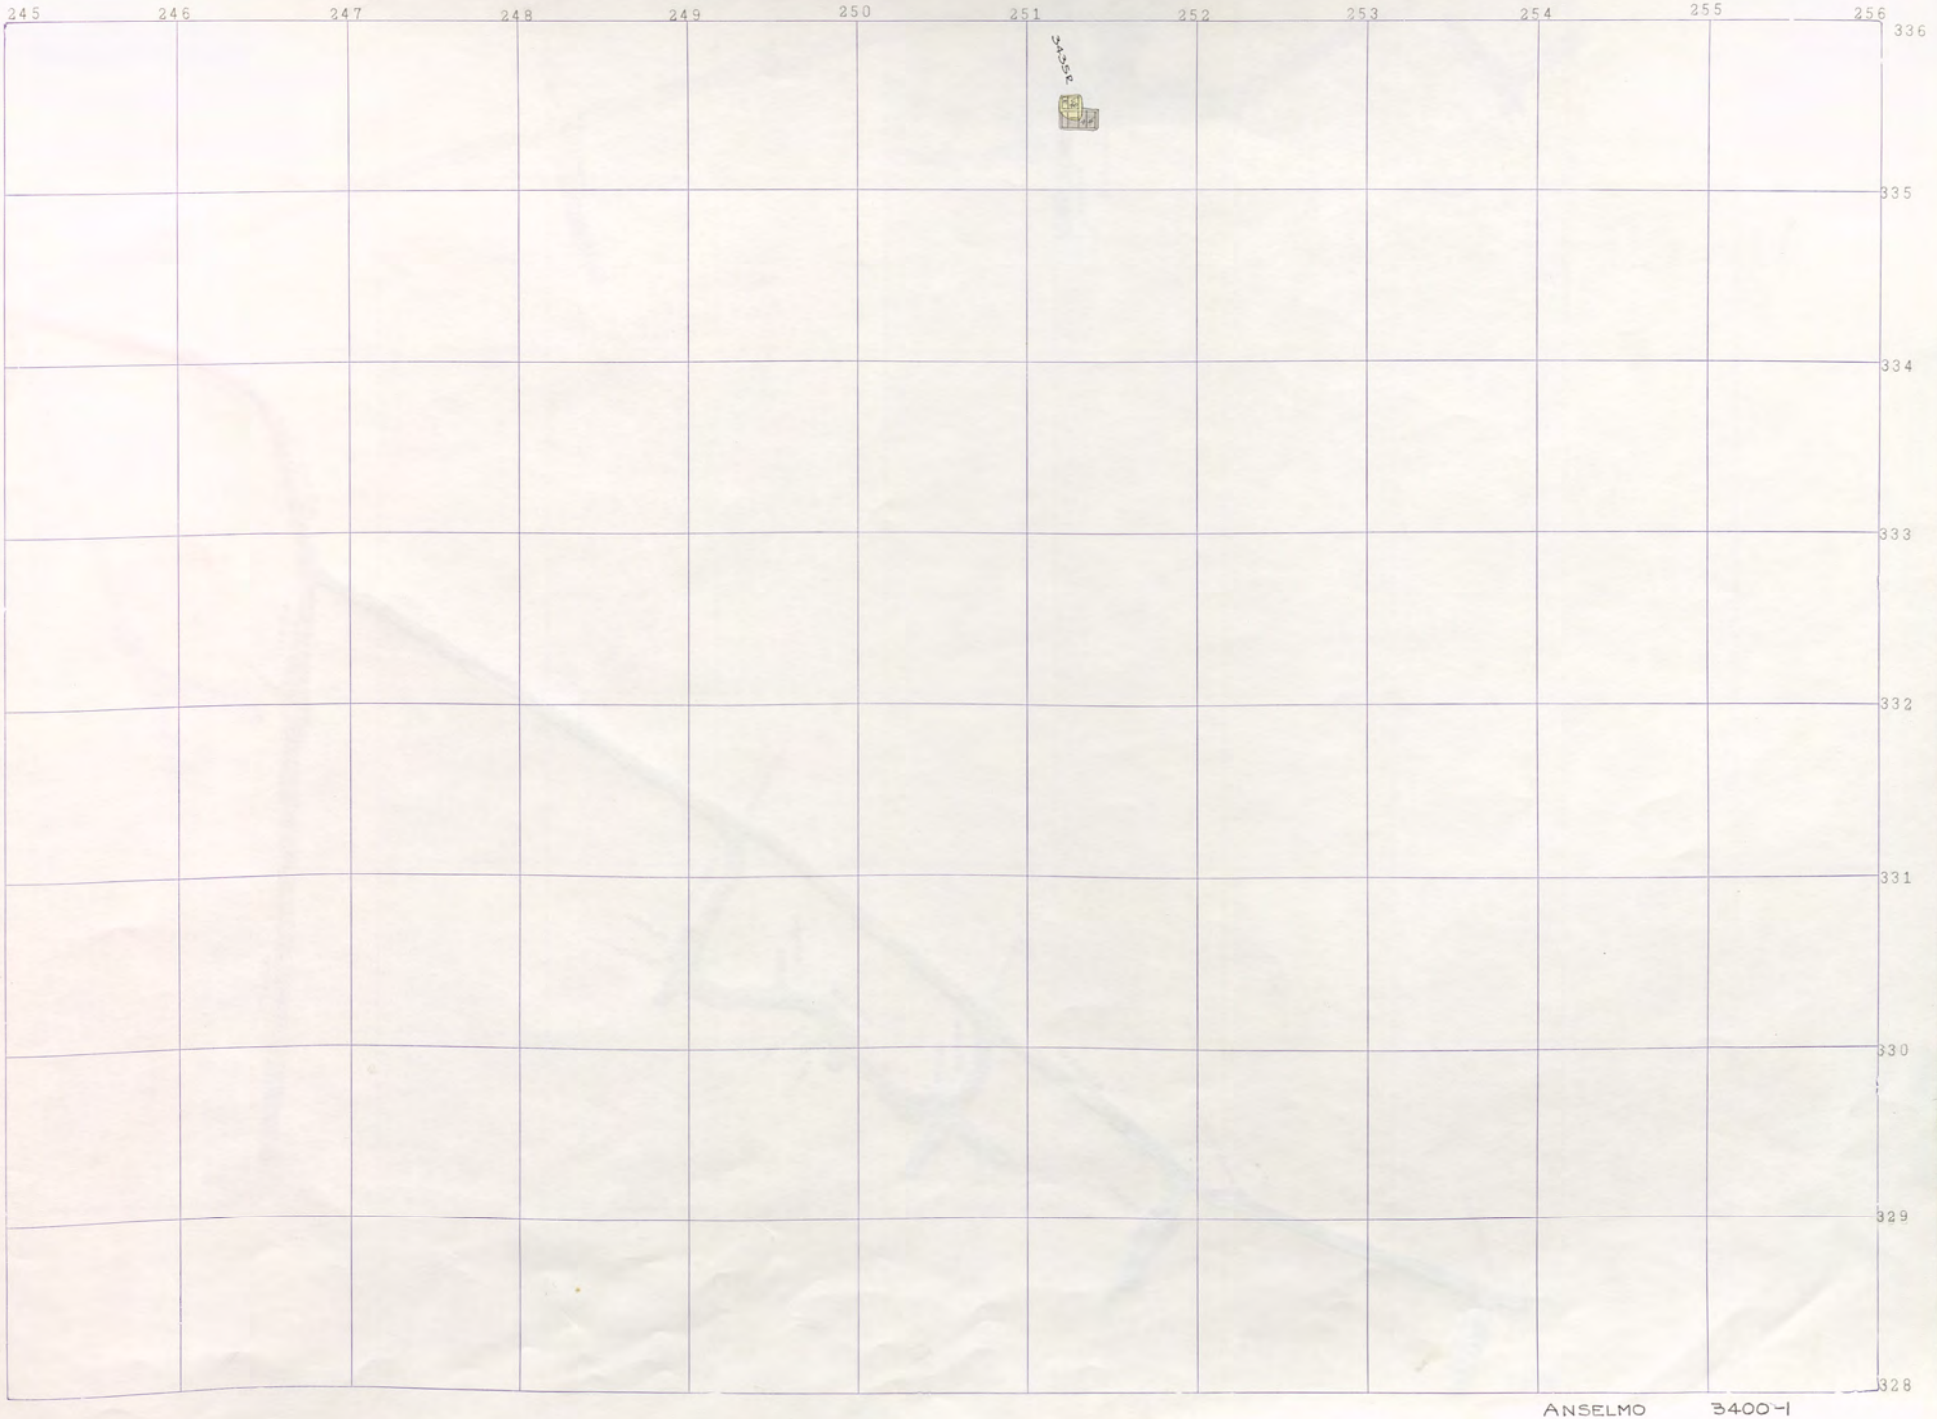
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3432E
ANSELMO 3400-1

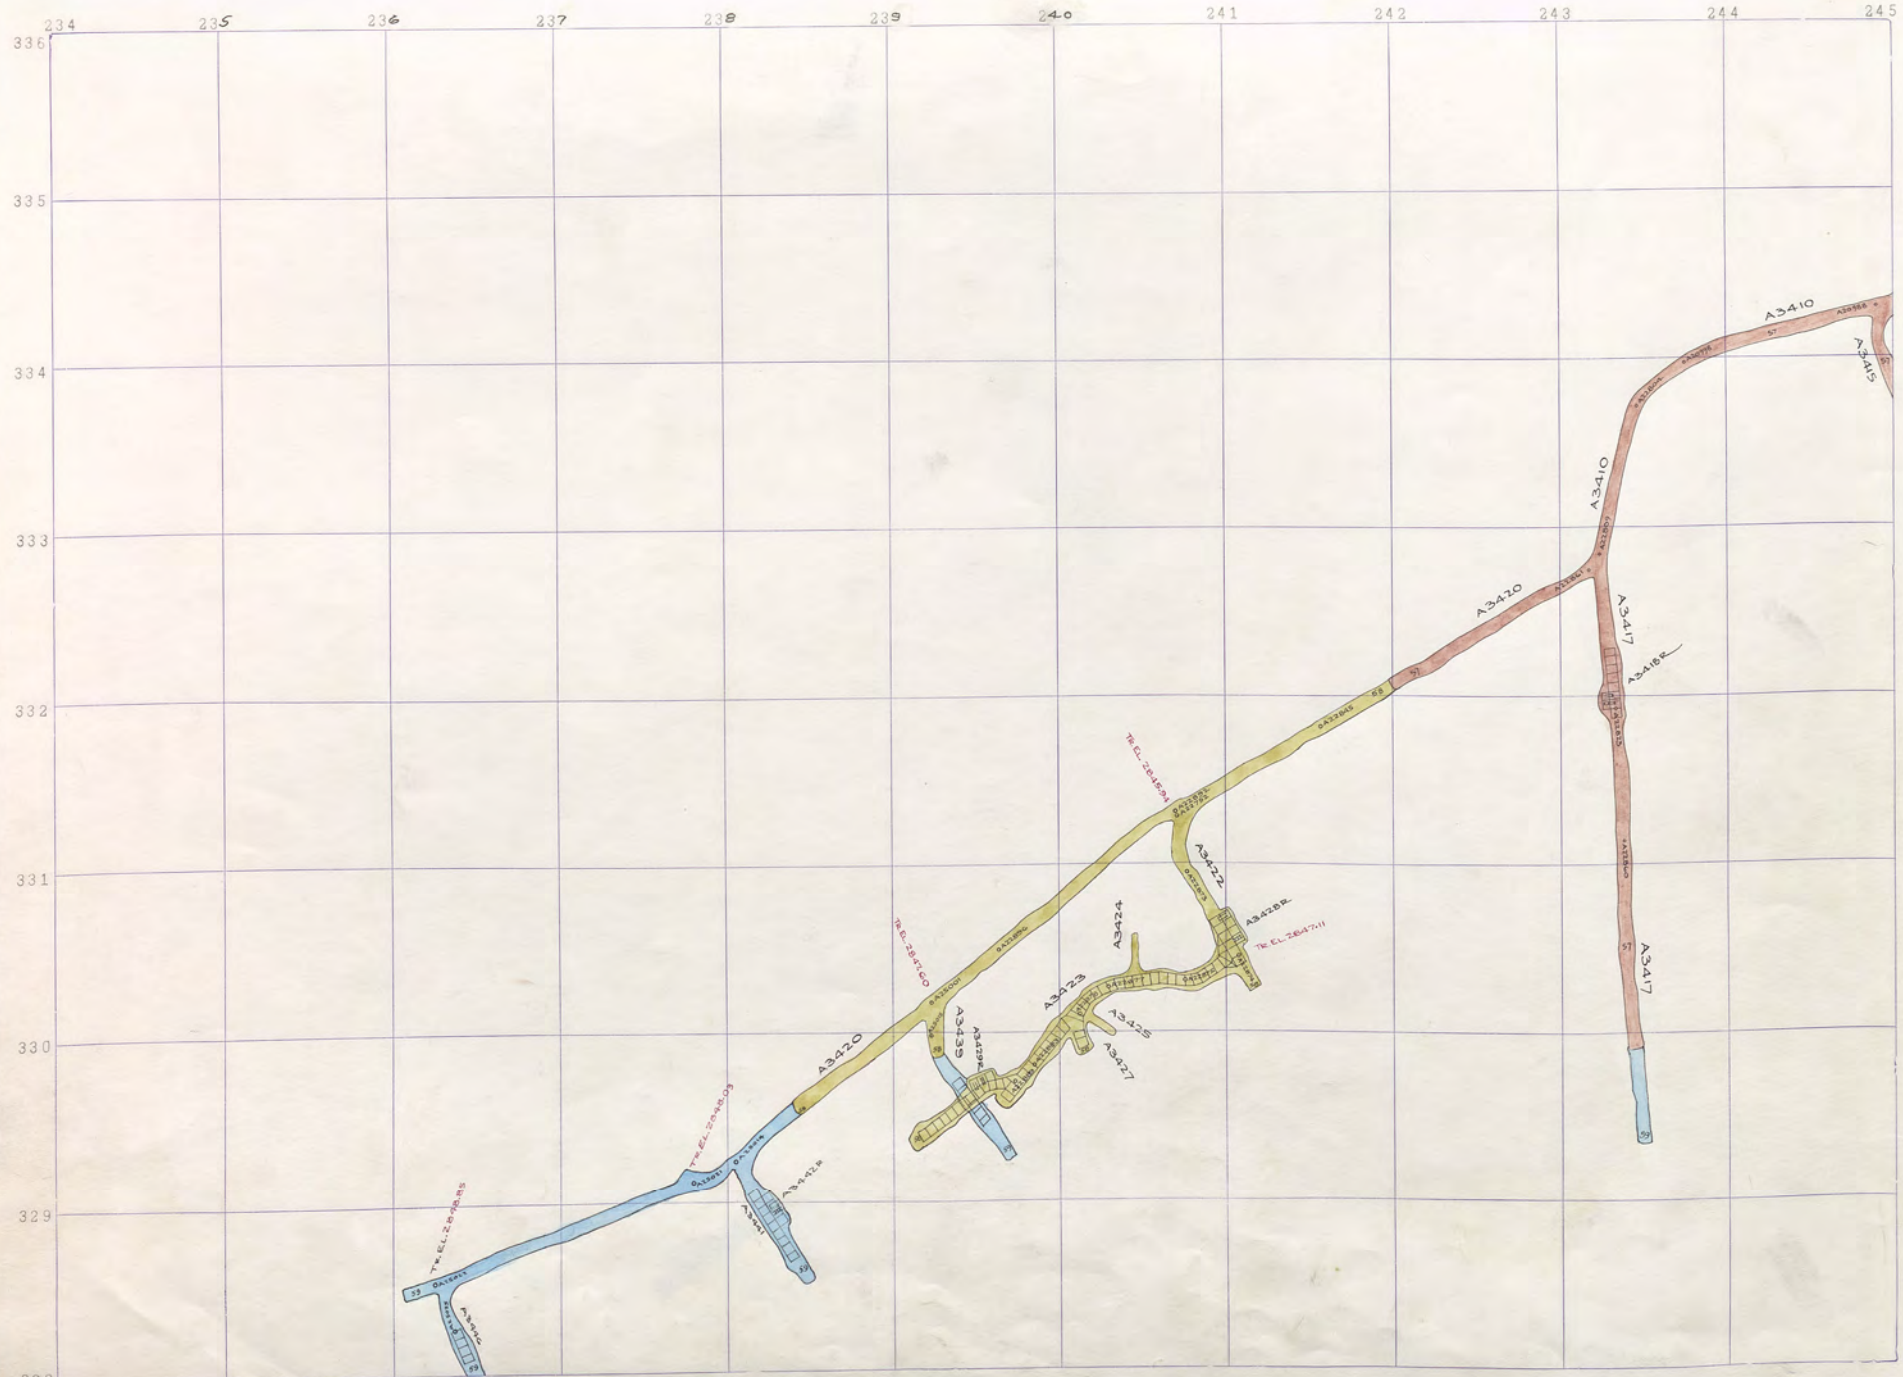
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
A3410
A3415
A3410
A3420
A3417
A3416R
A3417
A3420
A3422
A3426R
A3424
A3423
A3425
A3427
A3439
A3412R
A3416
TW EL. 2845.94
TW EL. 2847.60
TW EL. 2847.11
TW EL. 2845.09
TW EL. 2845.85
ANSELMO 3400 SILL

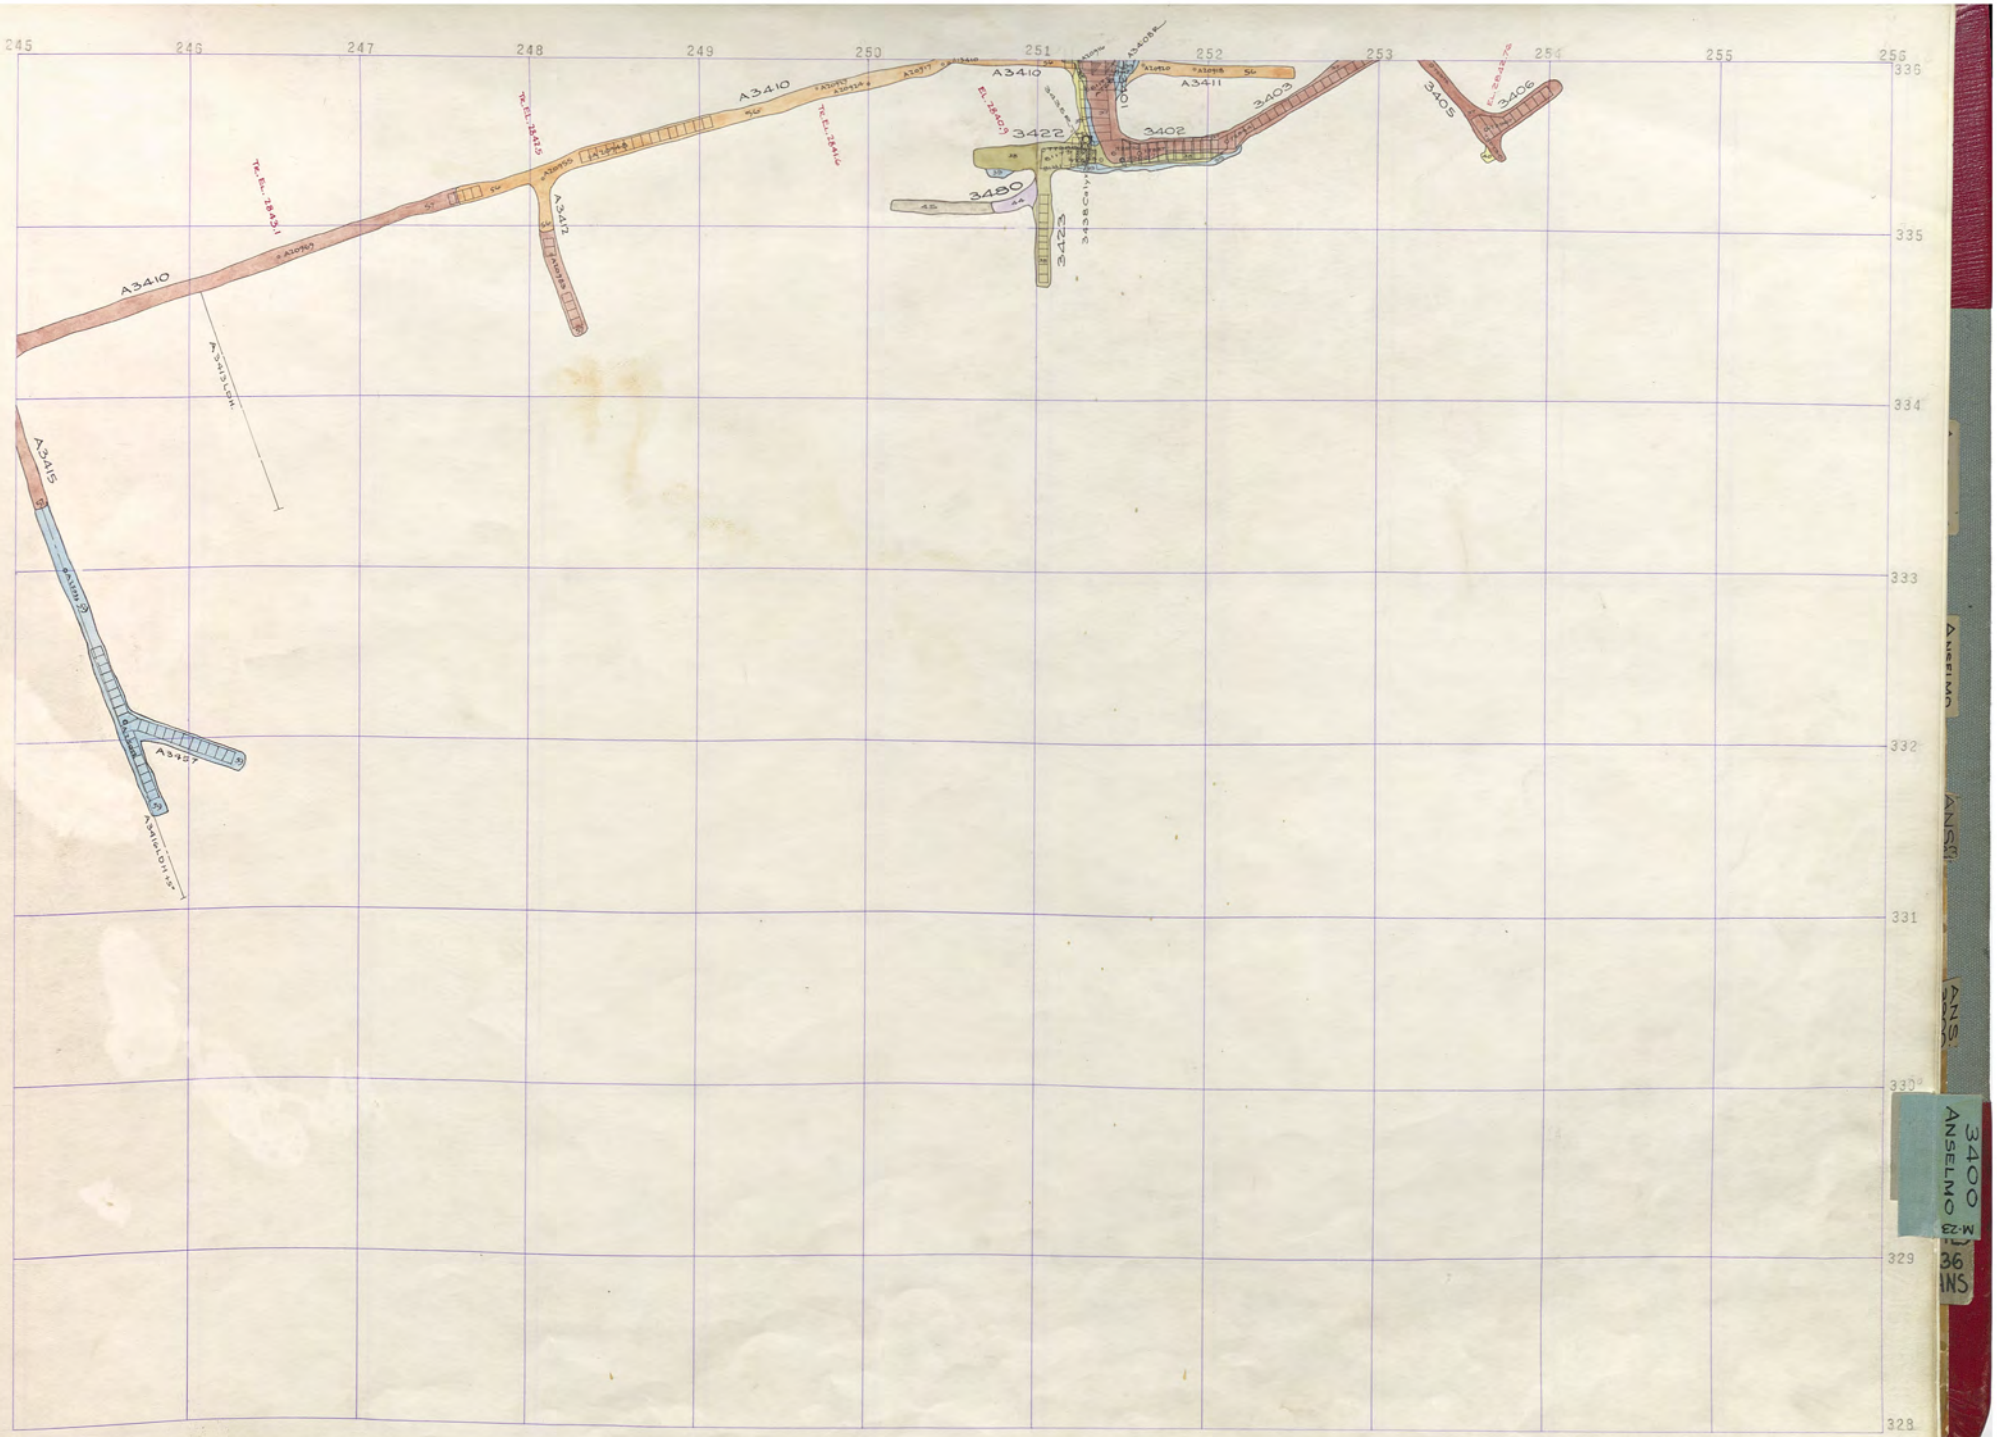

ANSELMO 3400 SILL

3400
ANSELMO
M-23
36
ANS

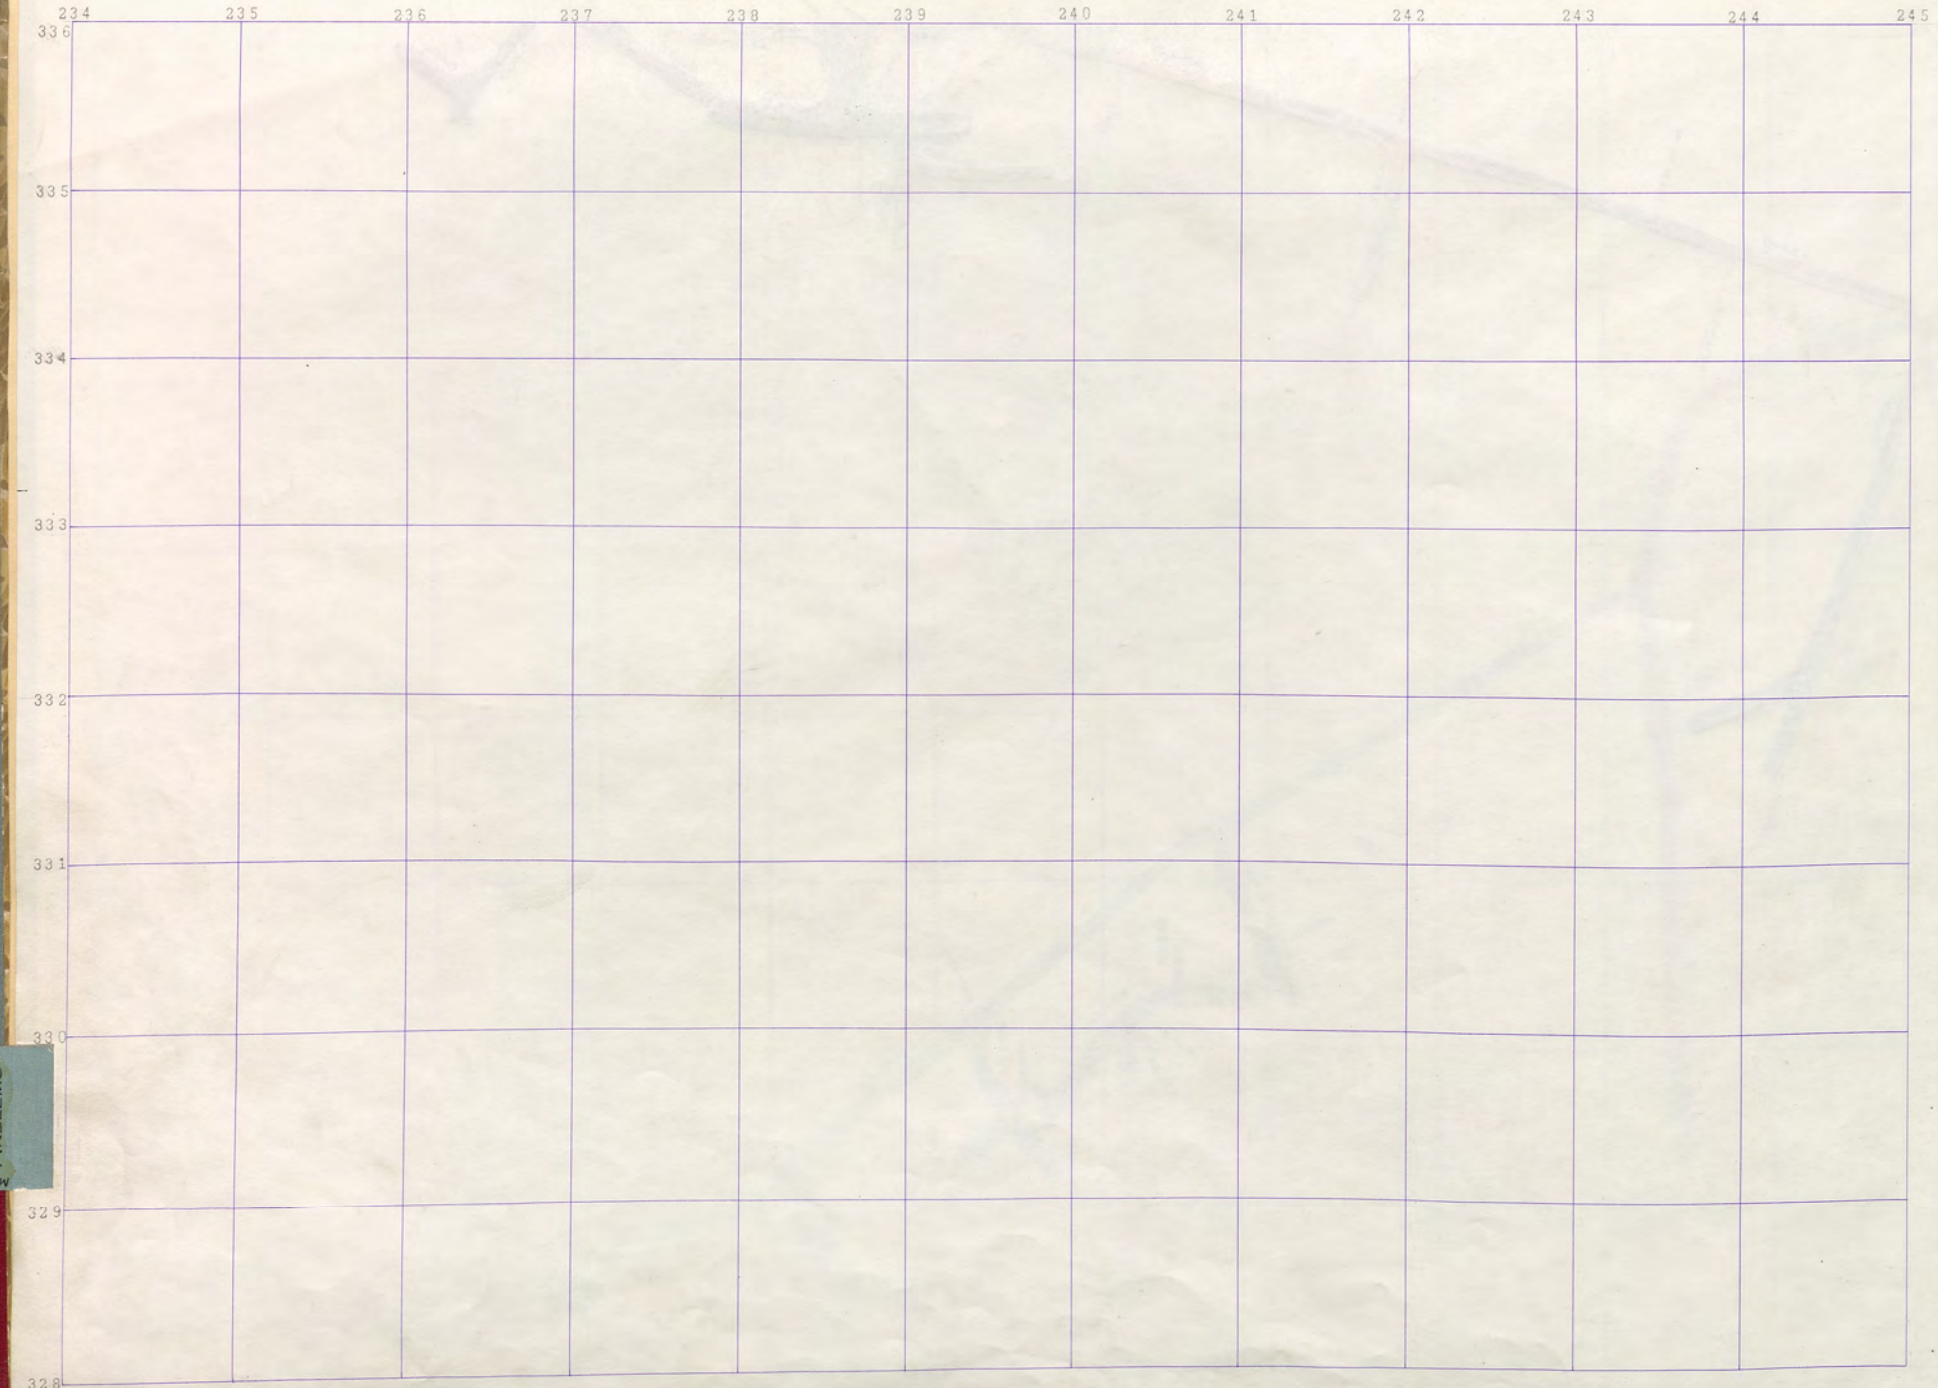

3400
ANSELMO
M-23
EZ-W

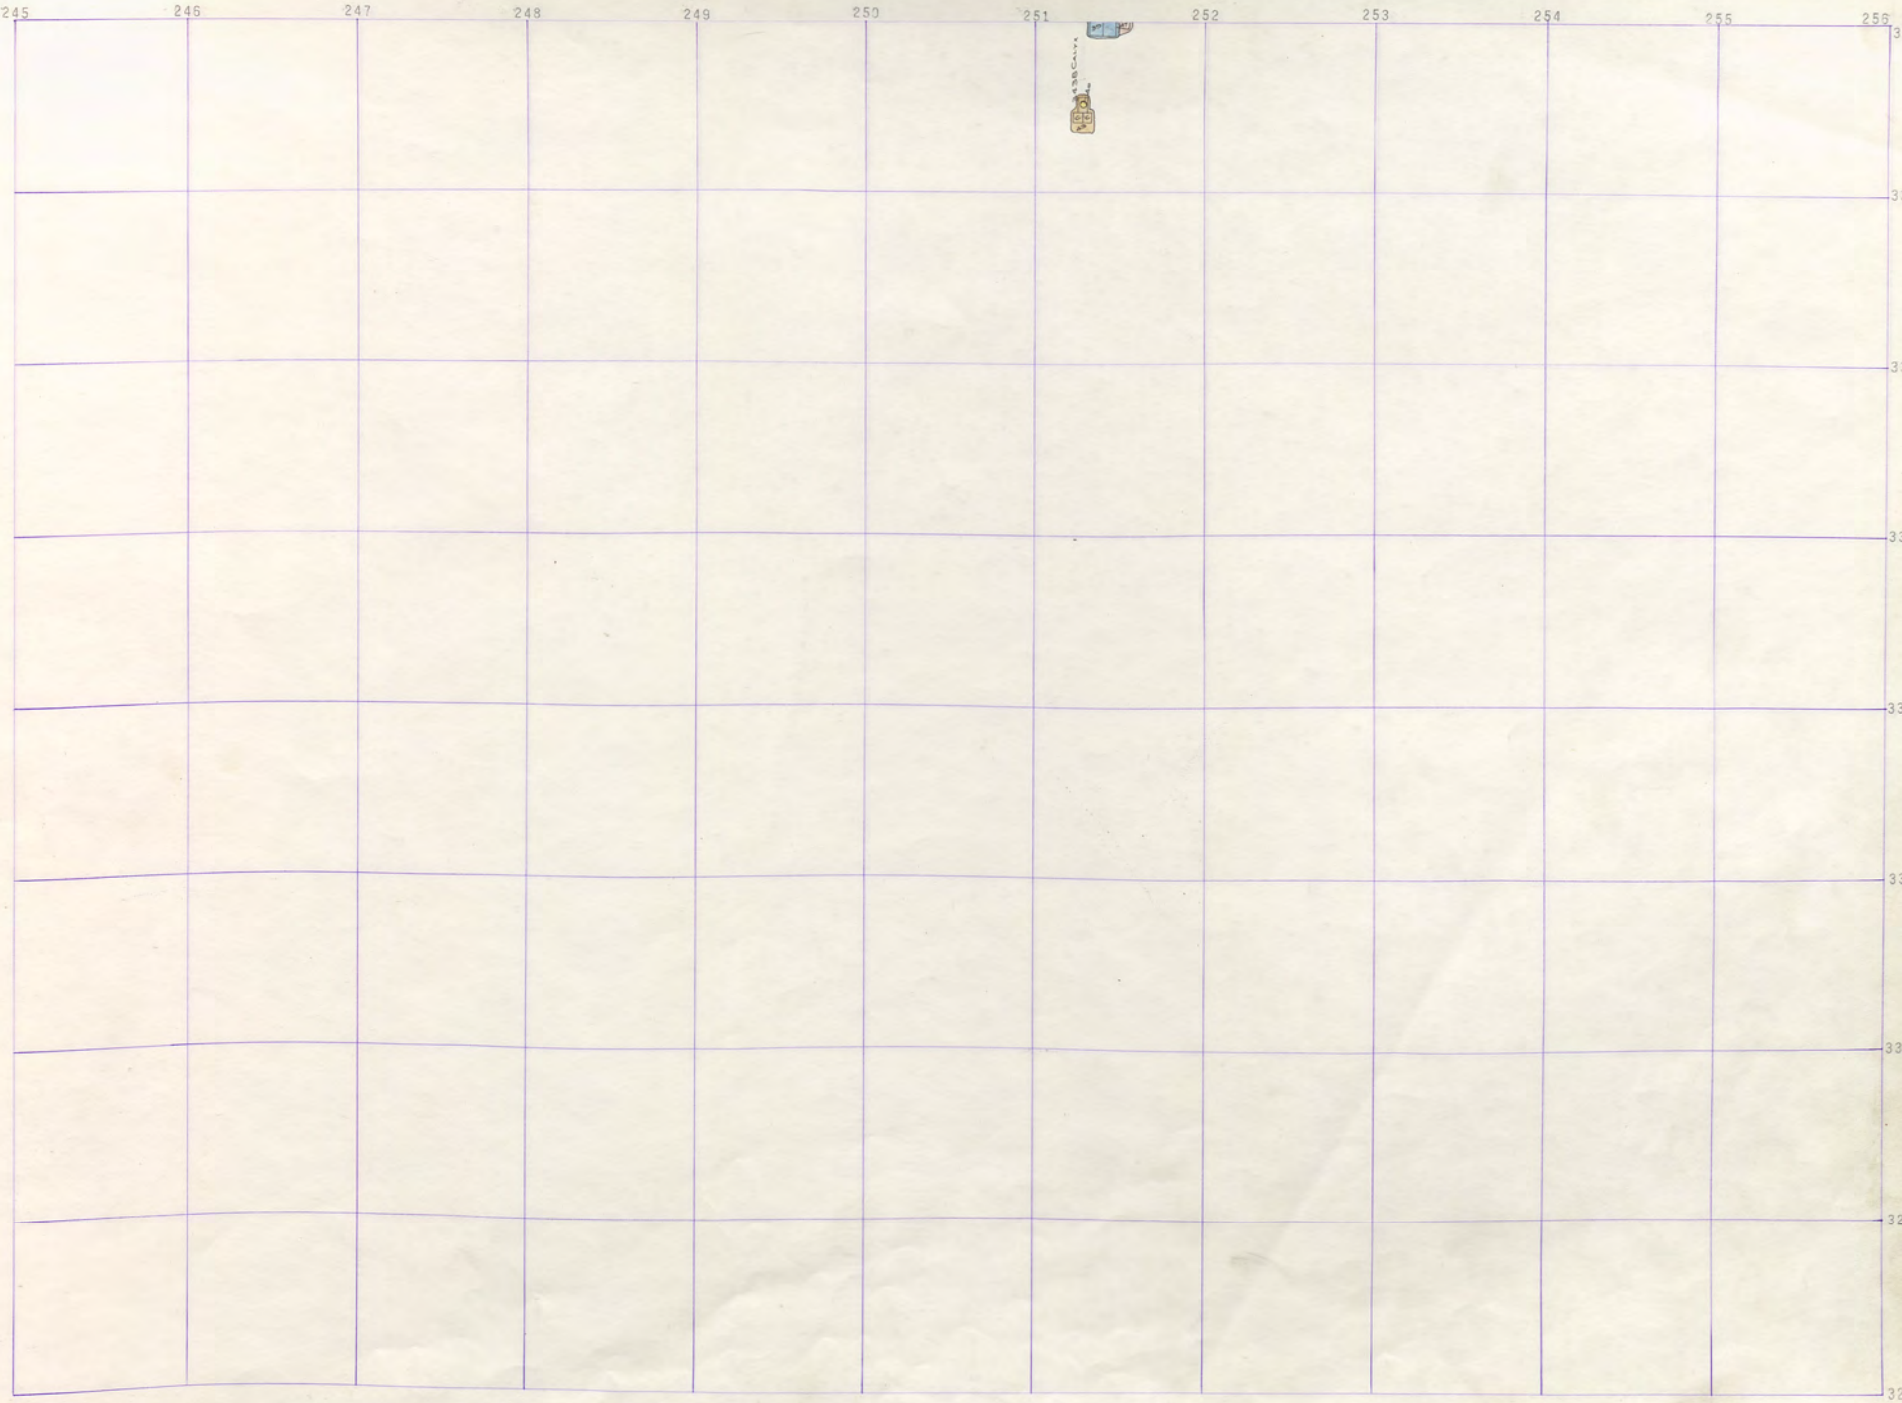

ANSELMO 3600-25

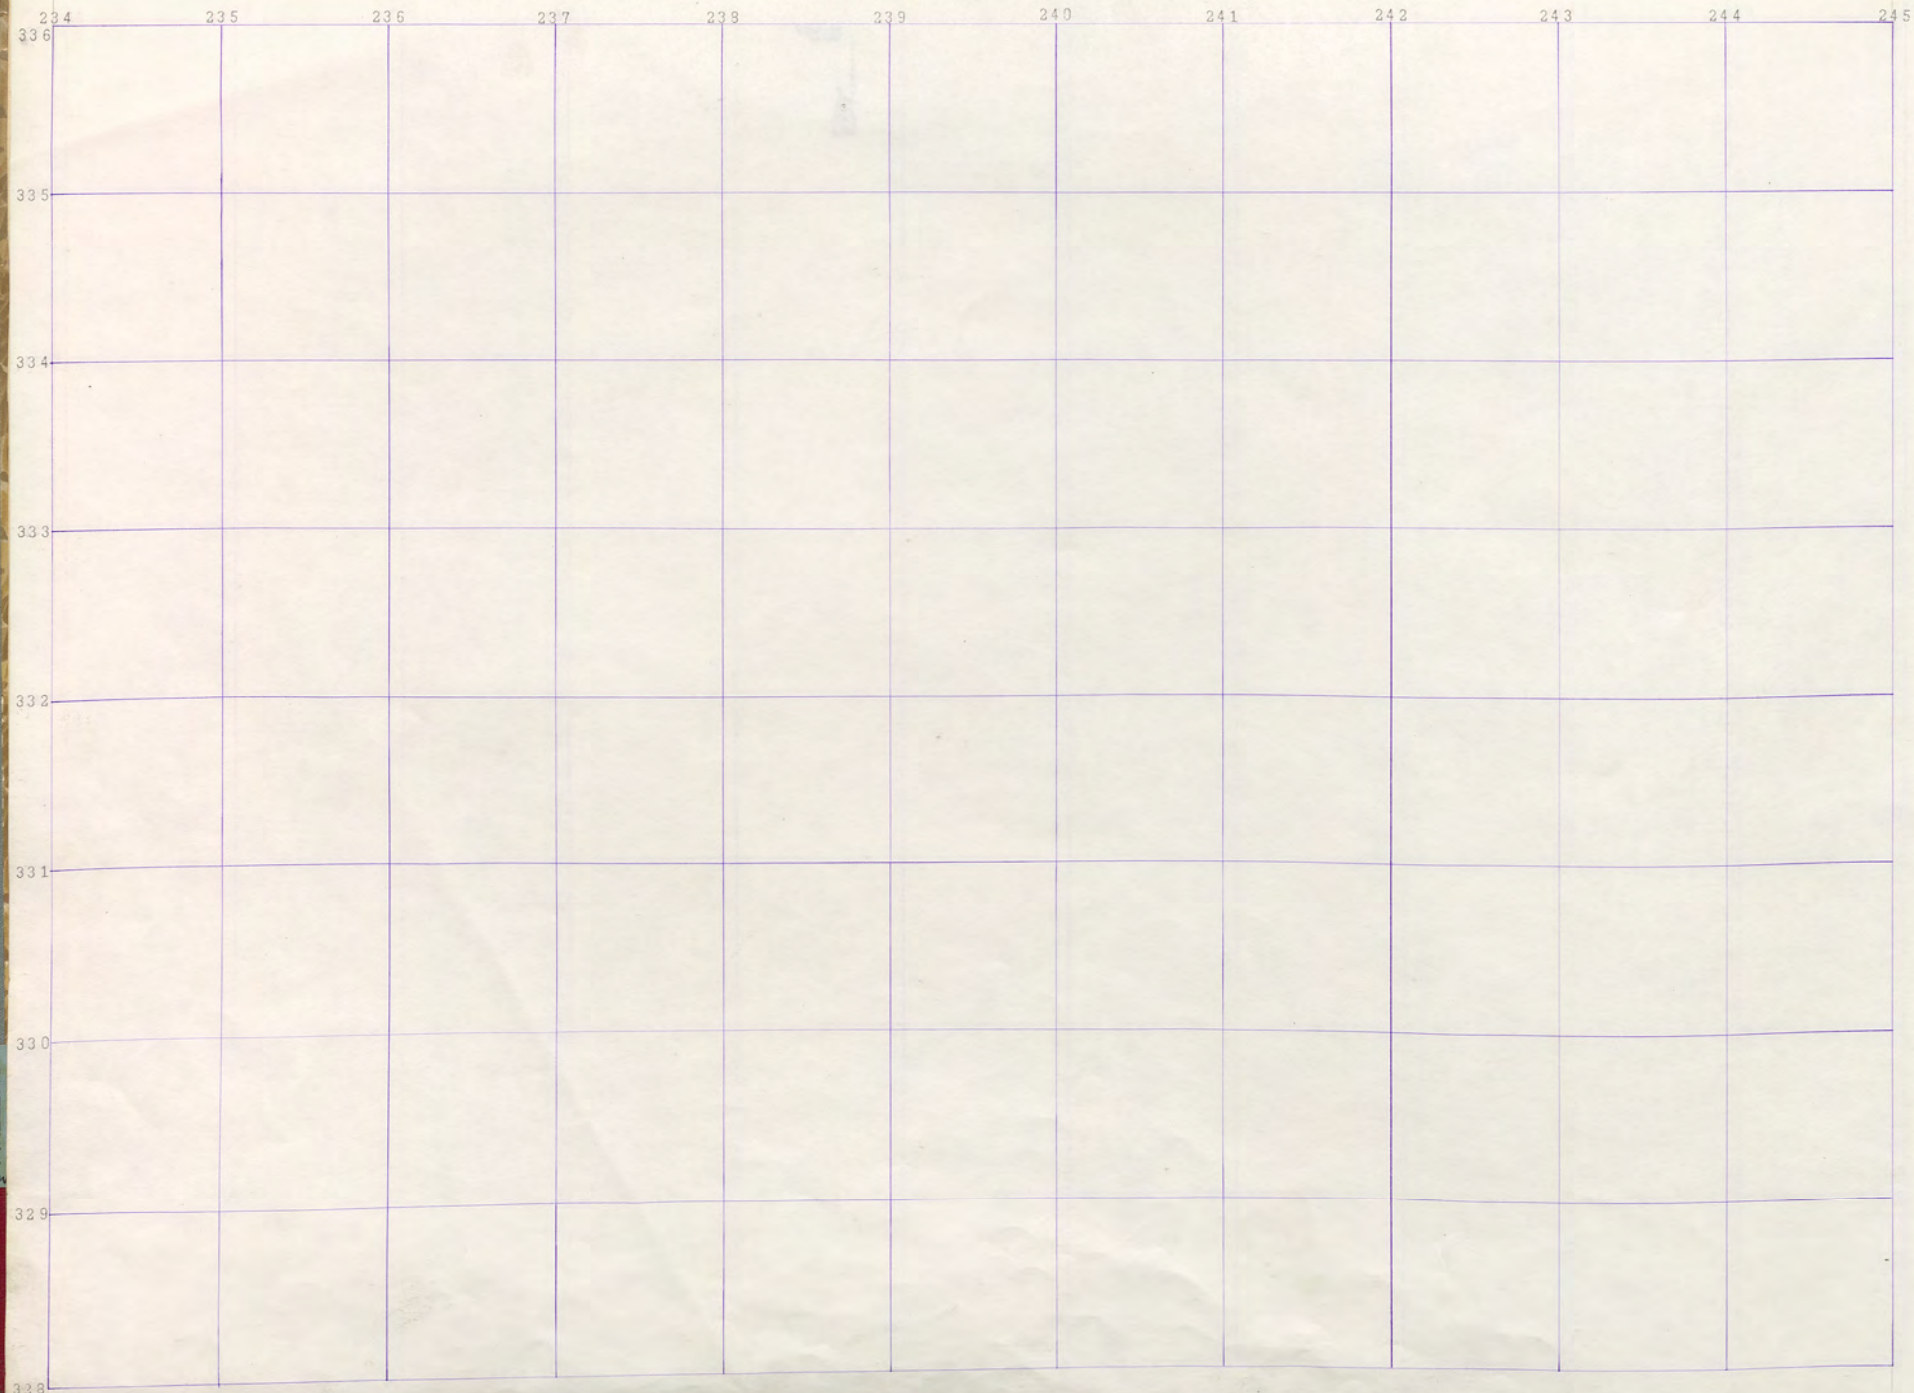

3400 ANSELMO

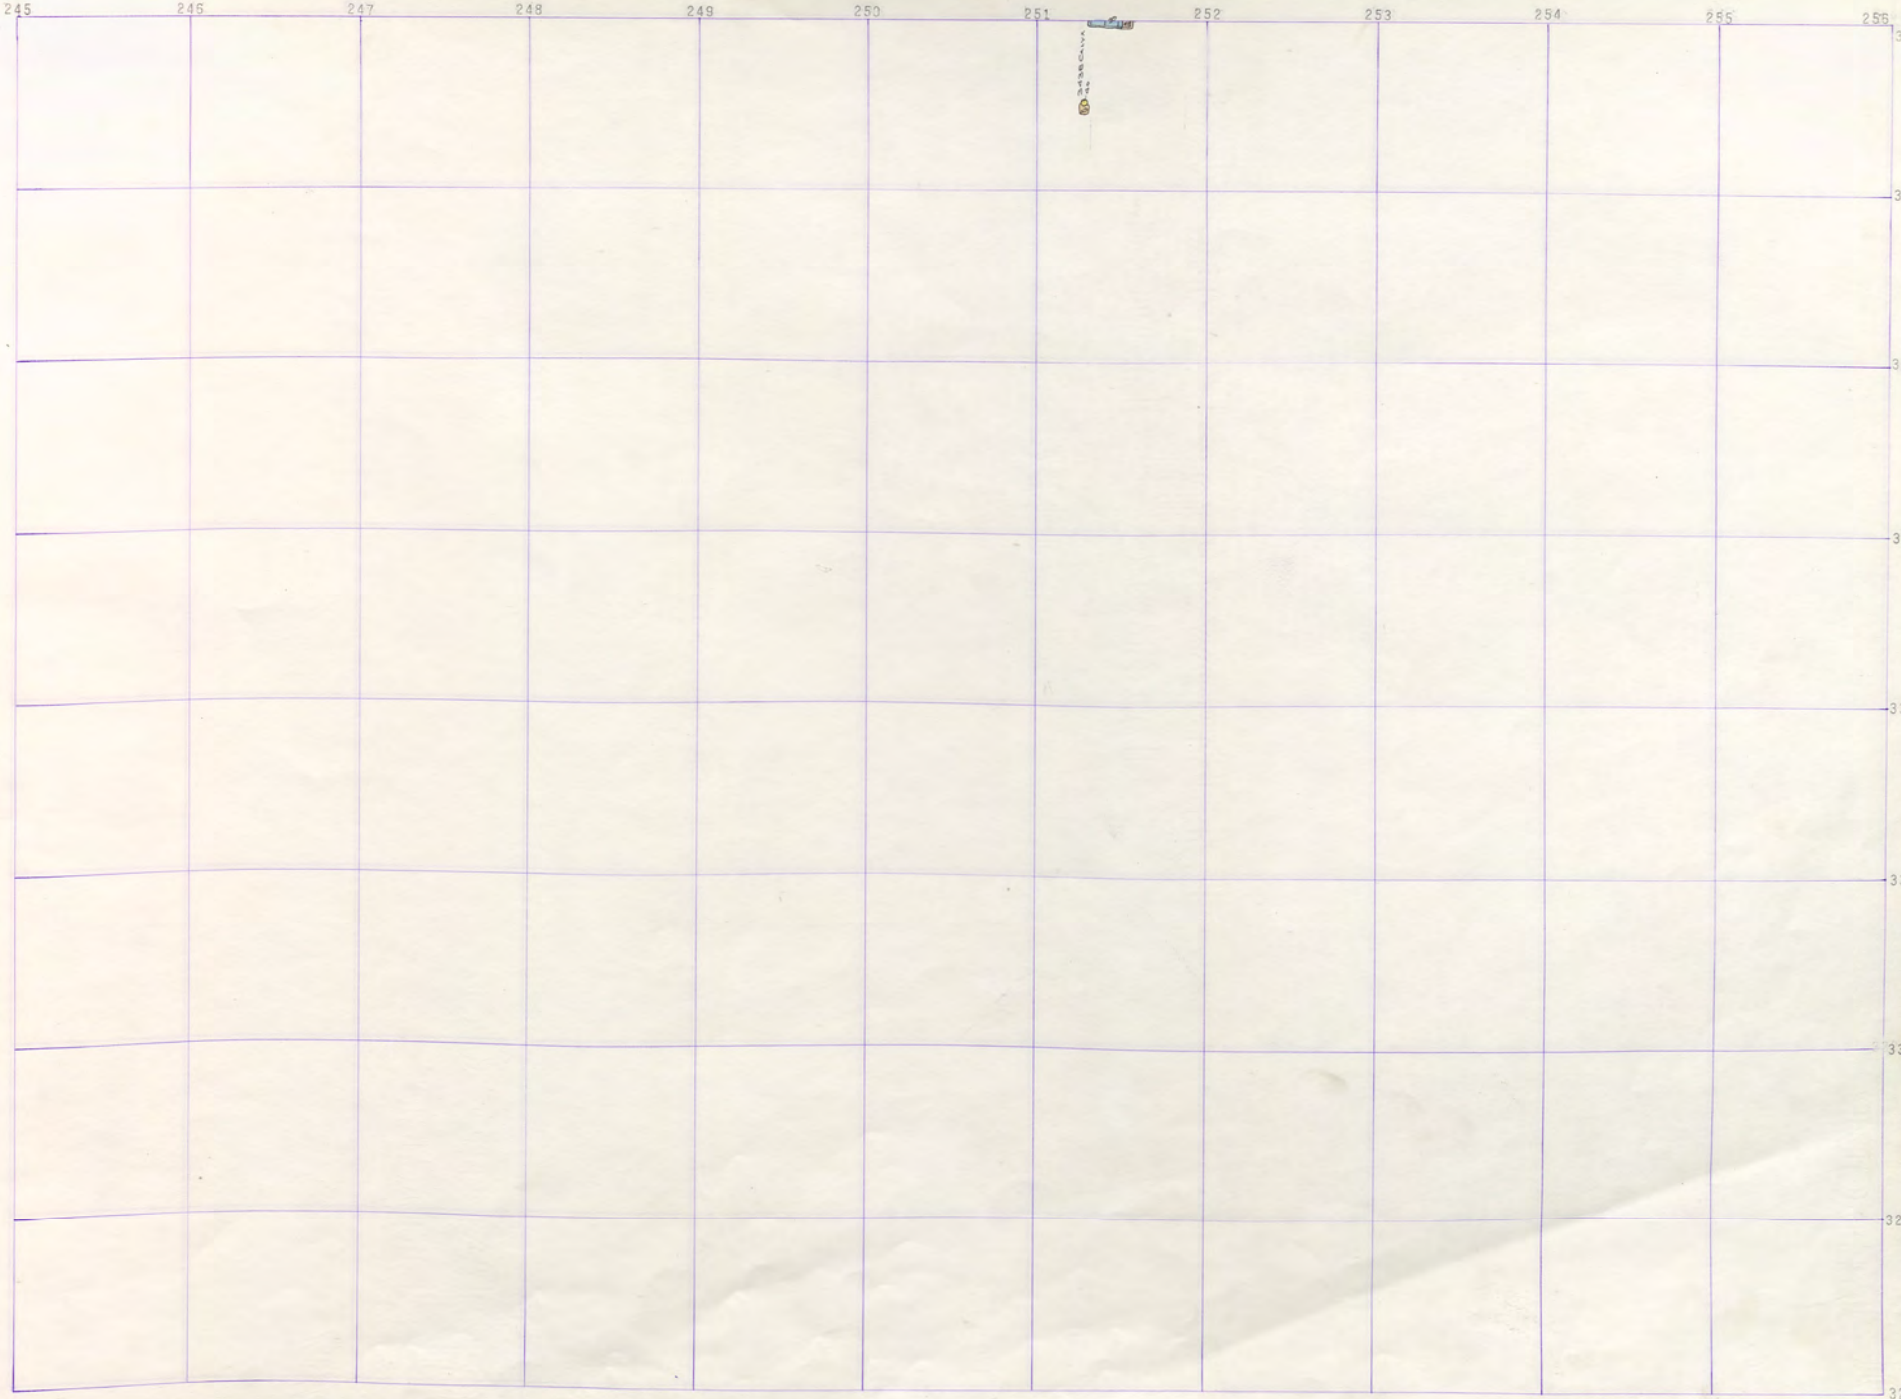

ANSELMO 3600 - 2A

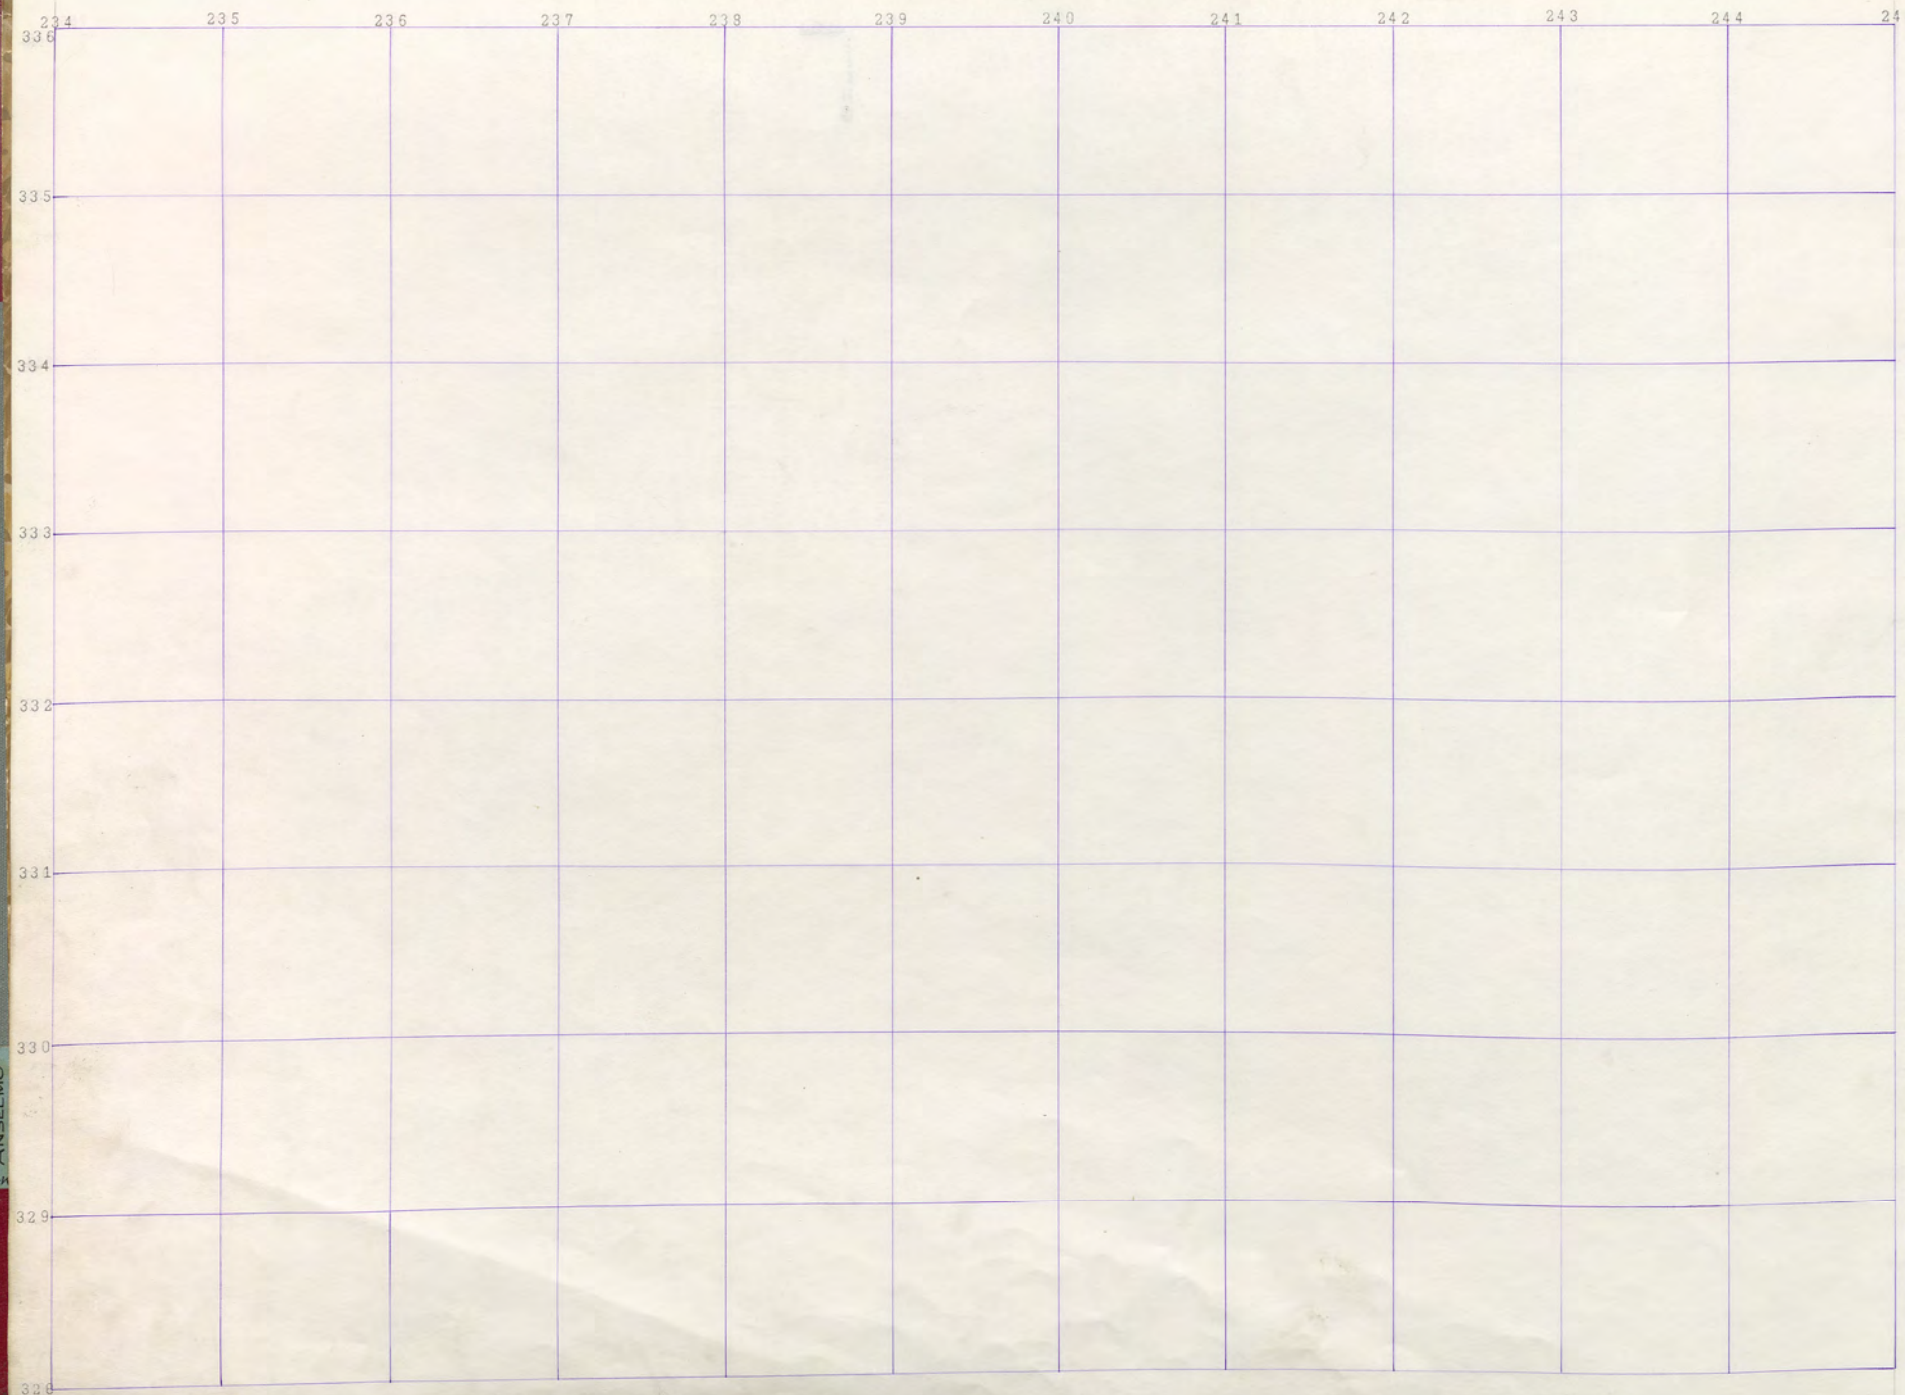

3400
EZ-X ANSELMO

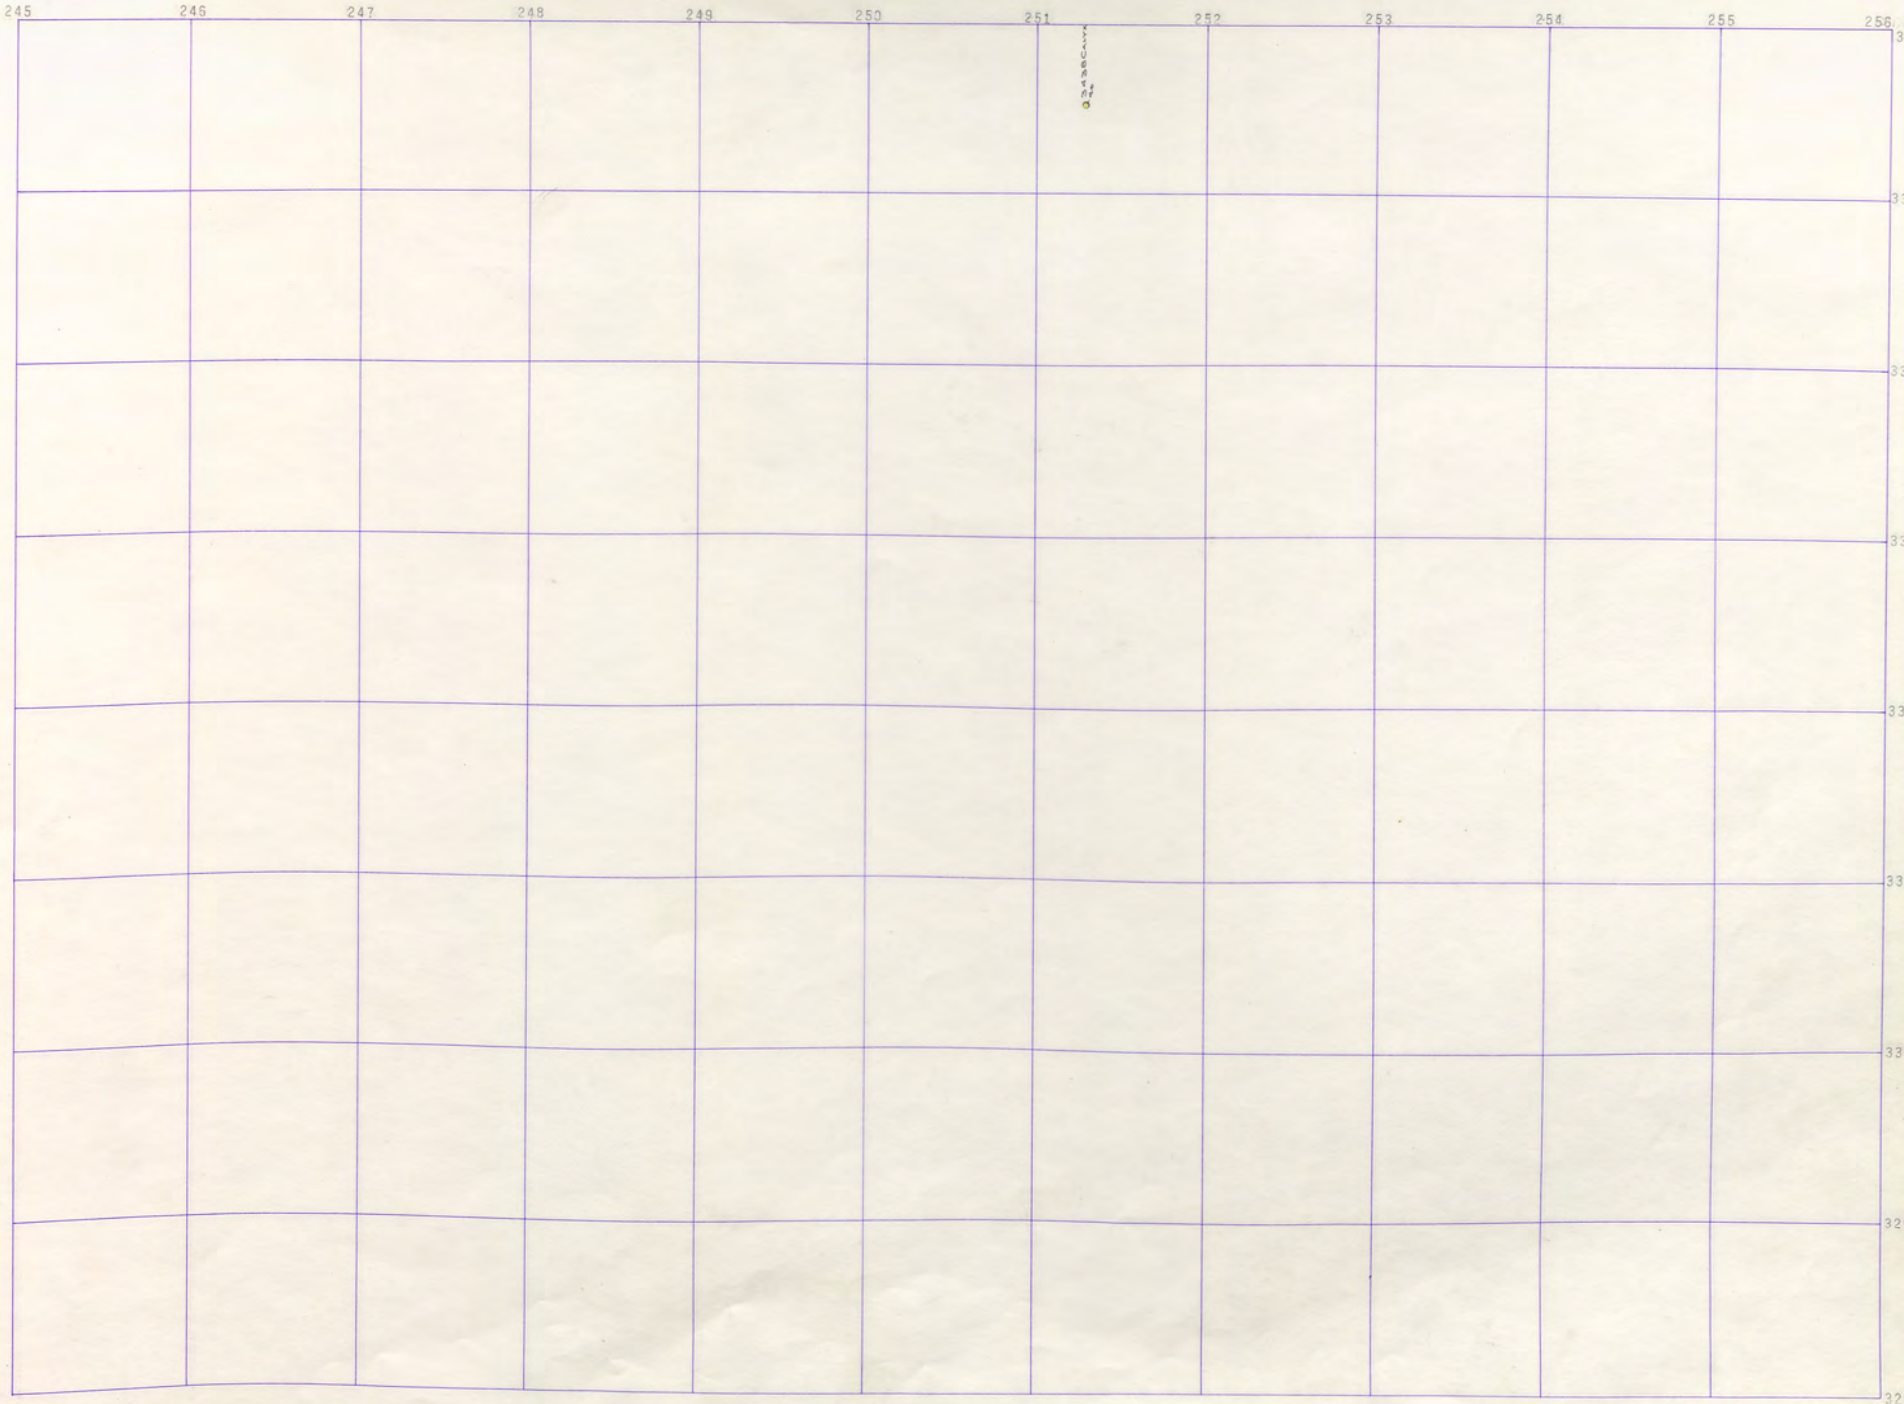

ANSELMO 3600-23

ANSELMO
AN 38C 123 36 ANS

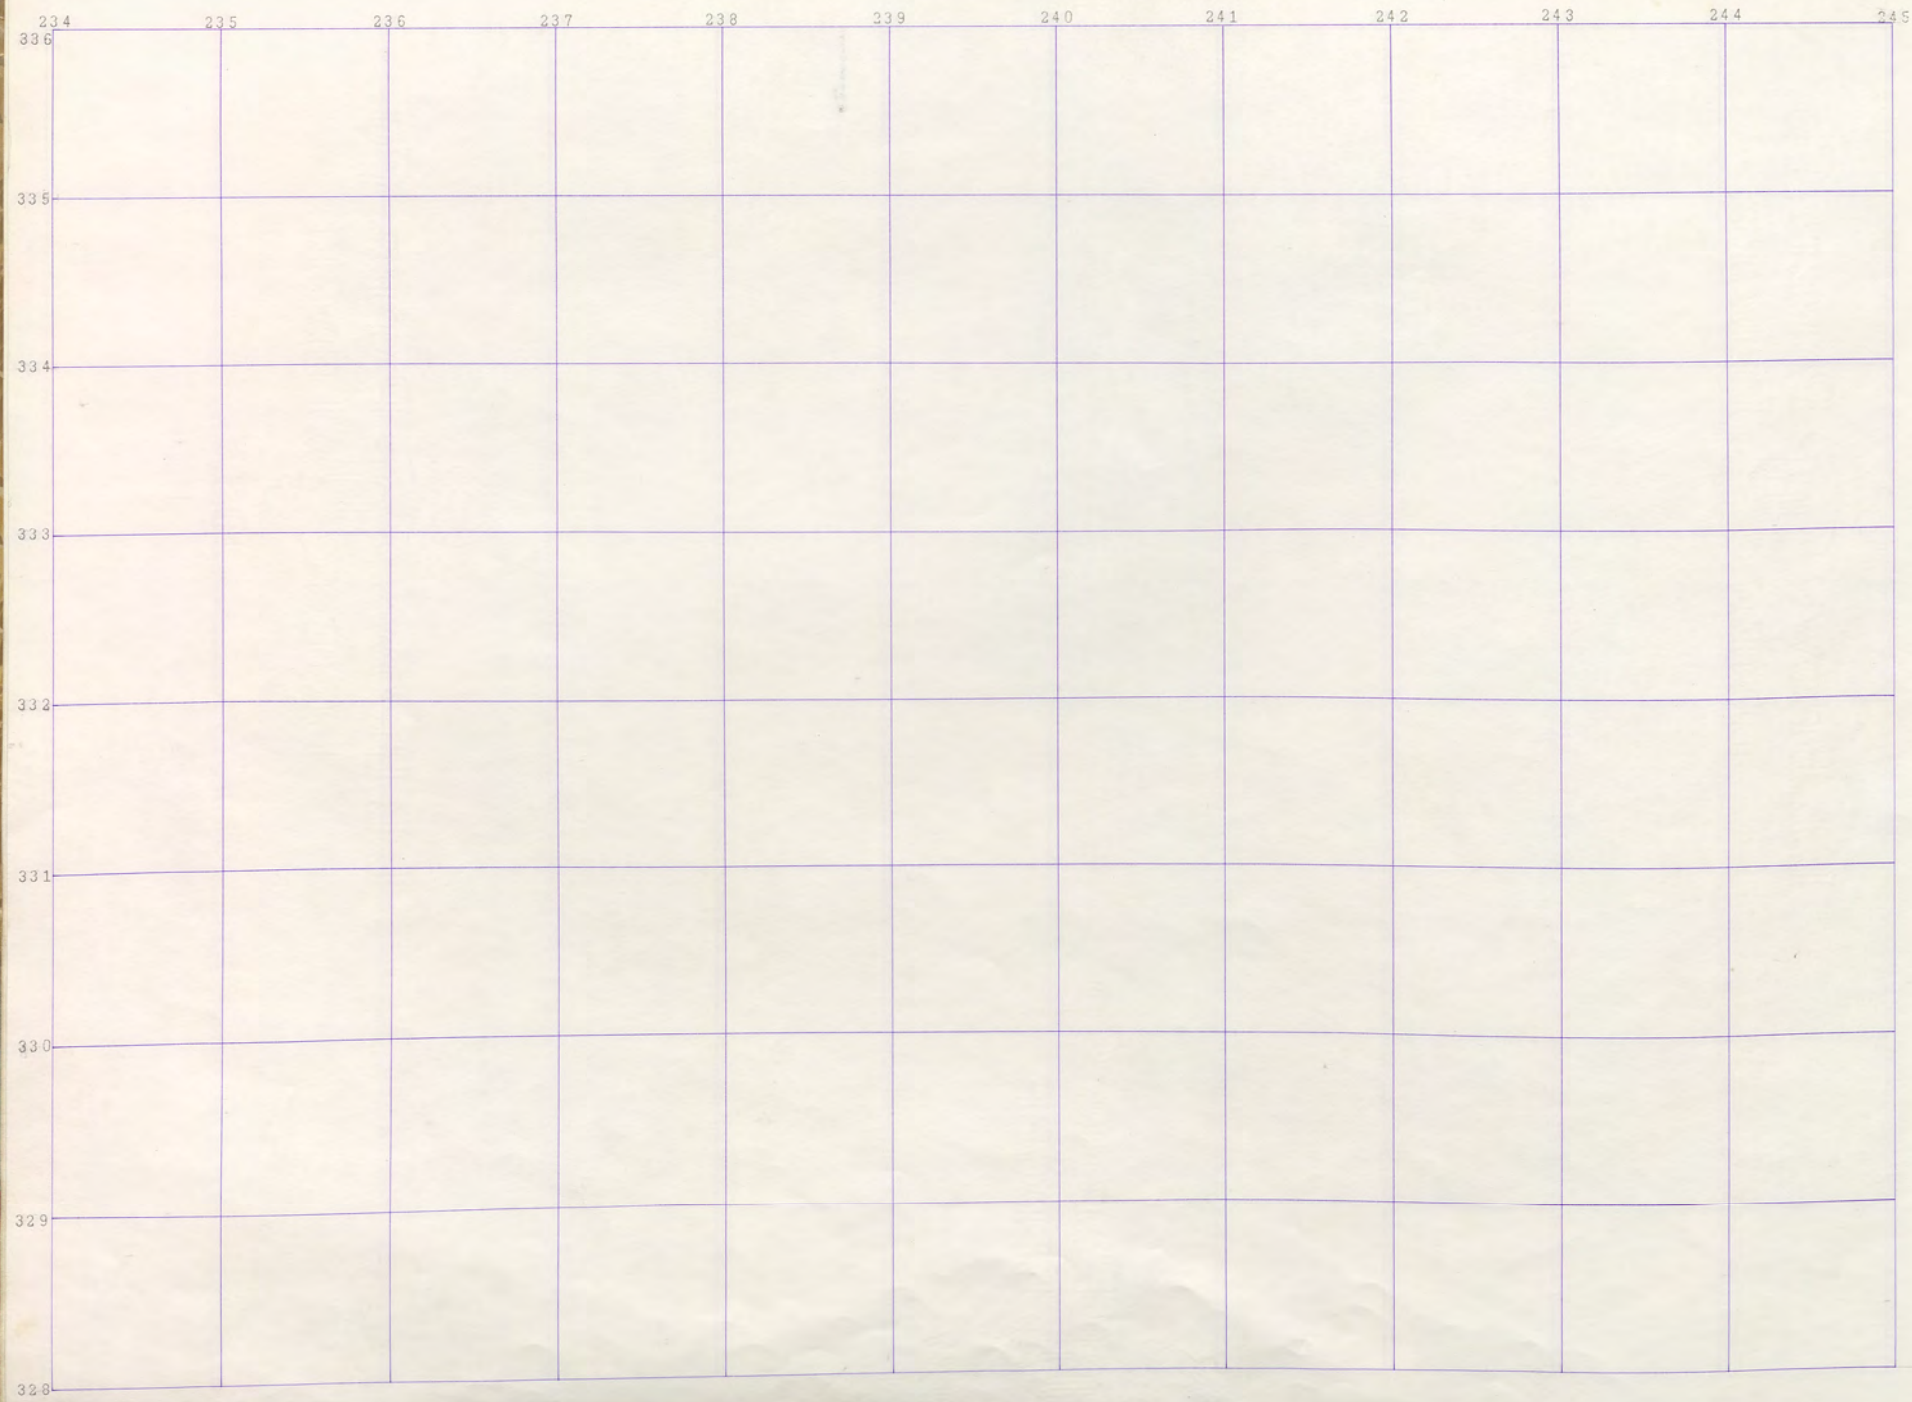

3400
EZ-J ANSELMO

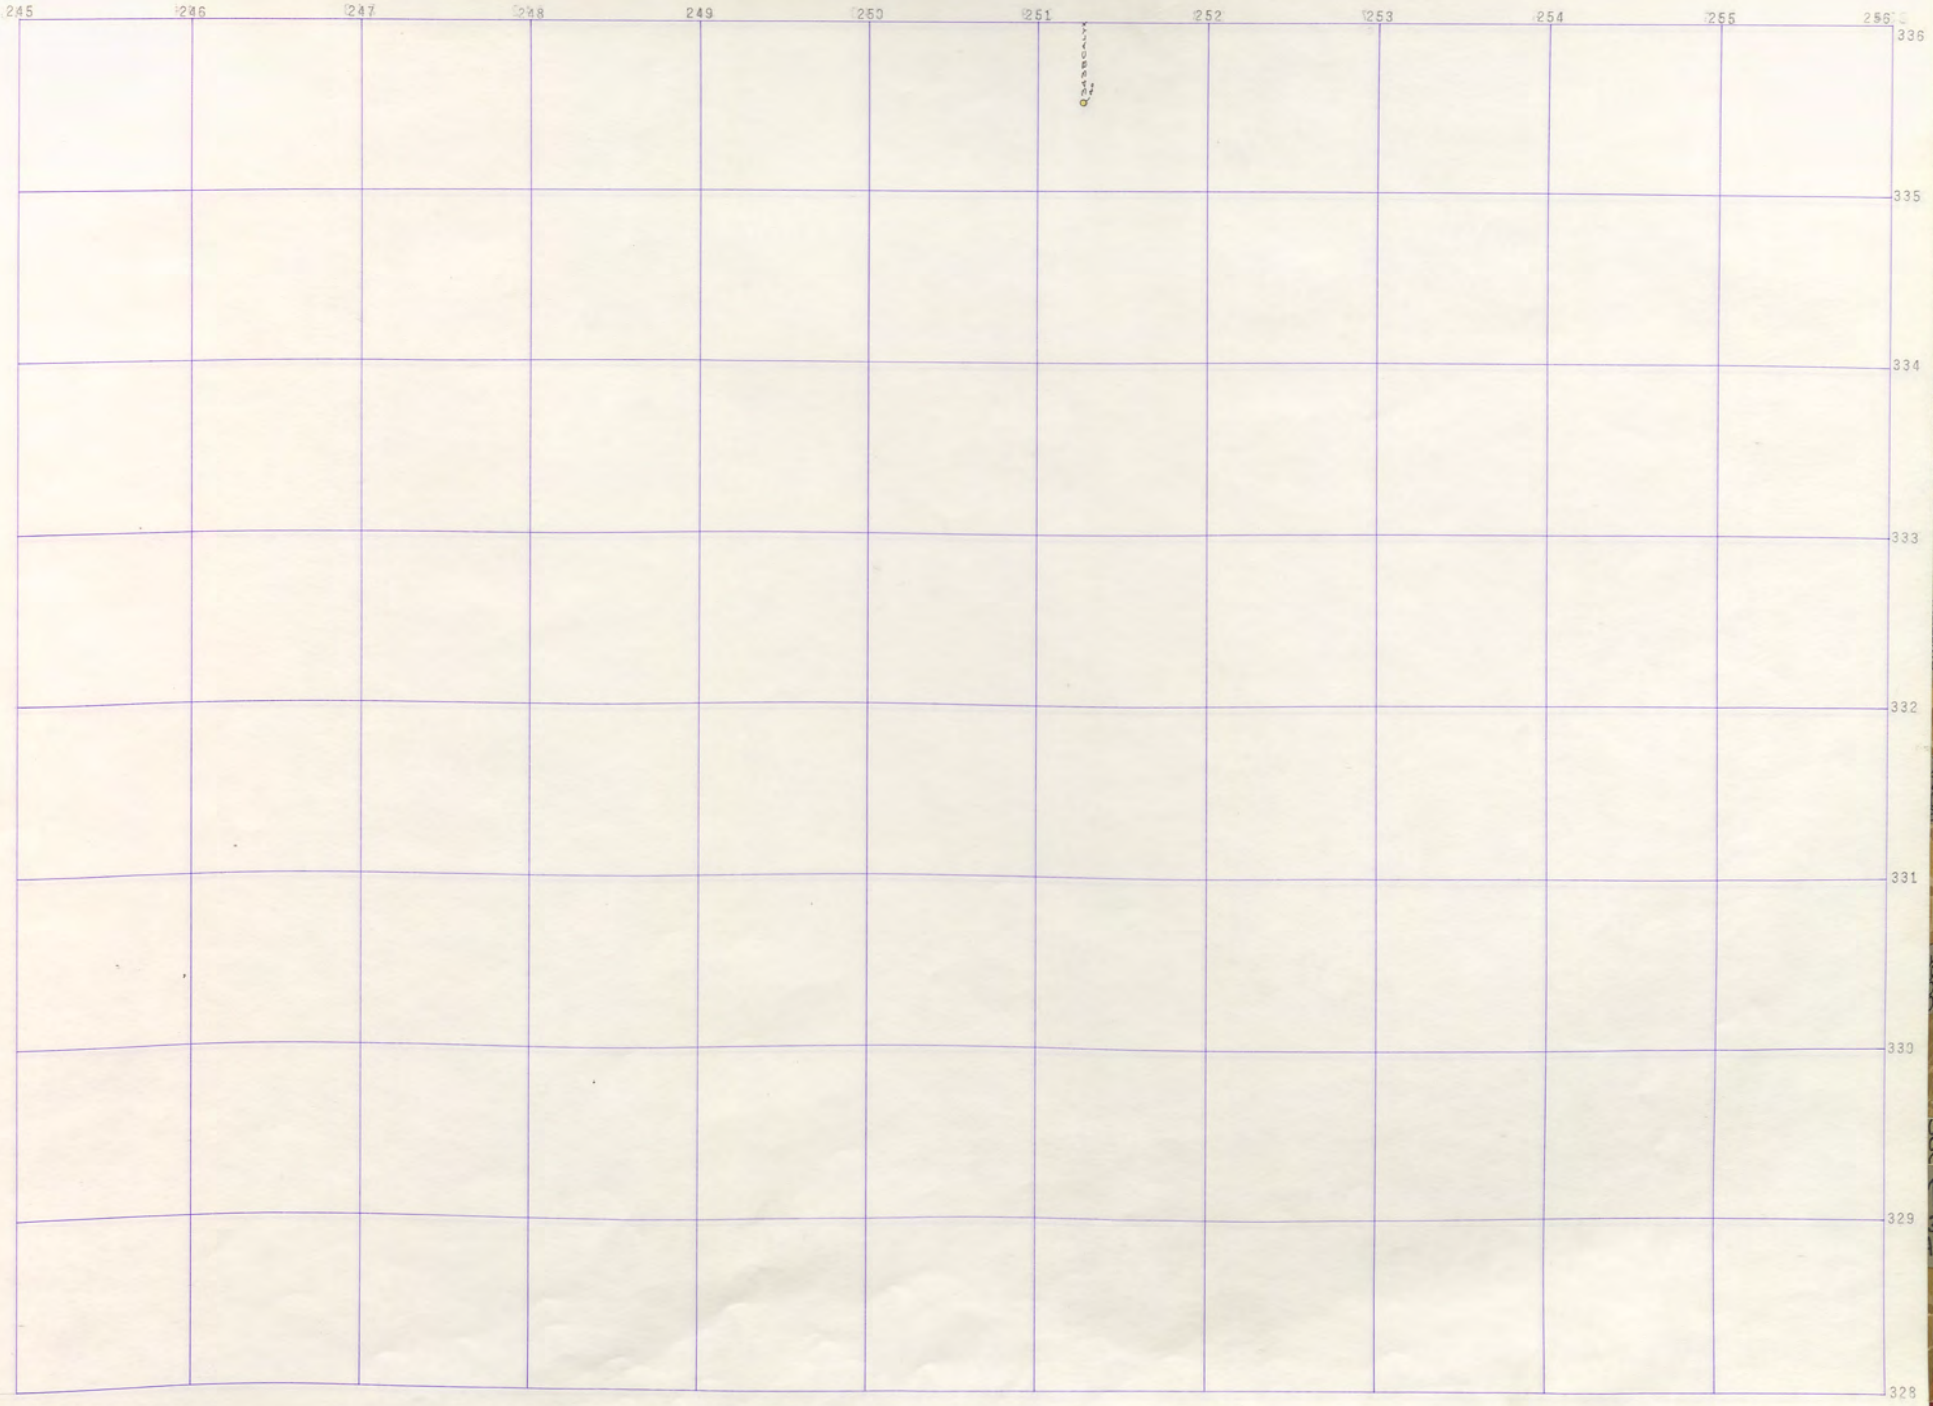

ANSELMO 3600 - 22

ANSELMO
AN 38C 123 36 ANS

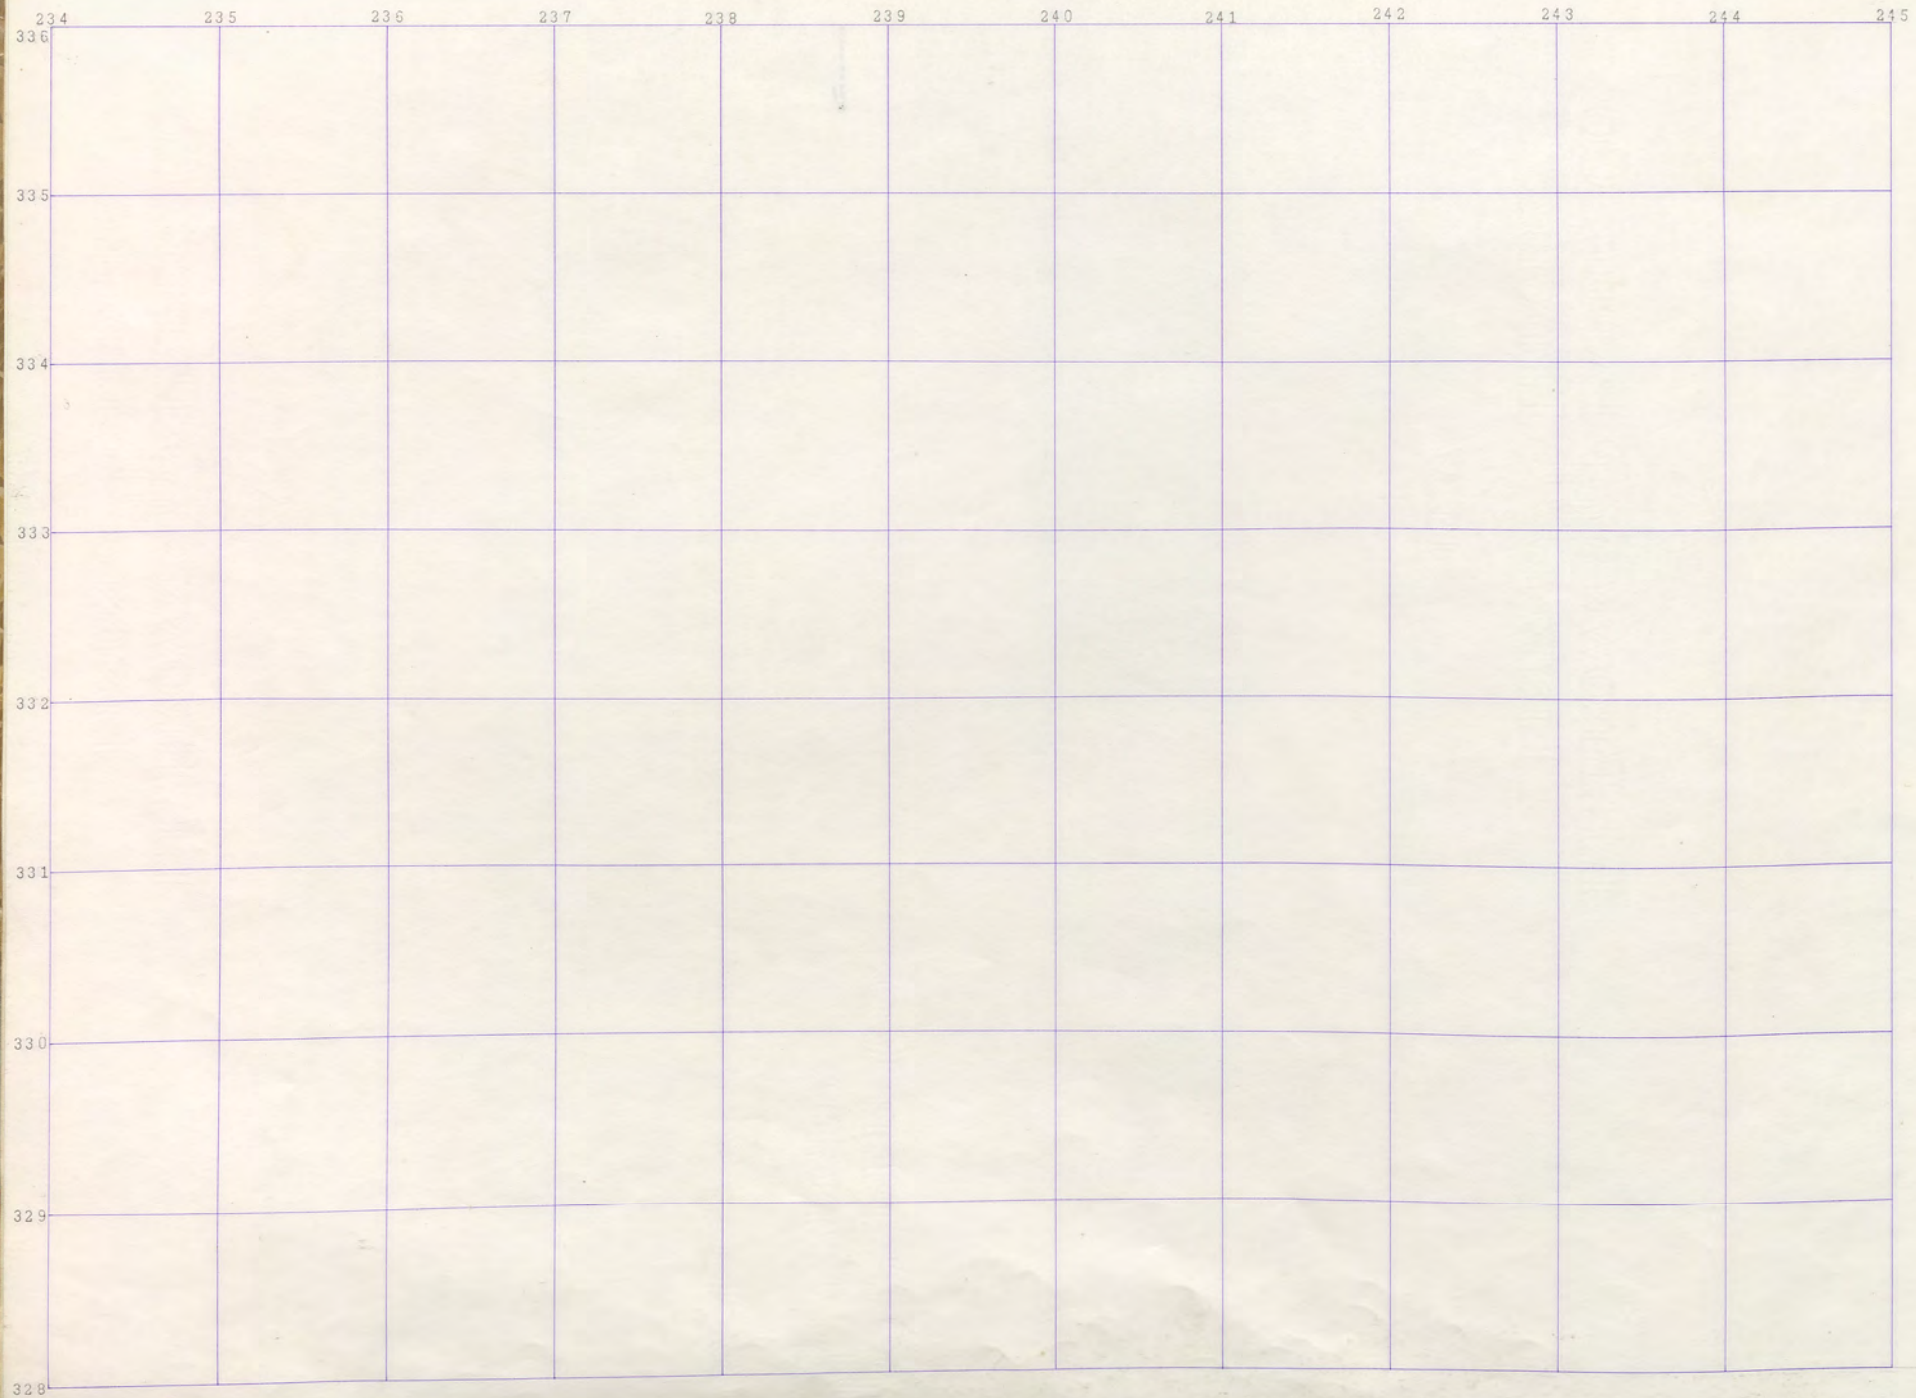

3400
ANSELMO
E2-4

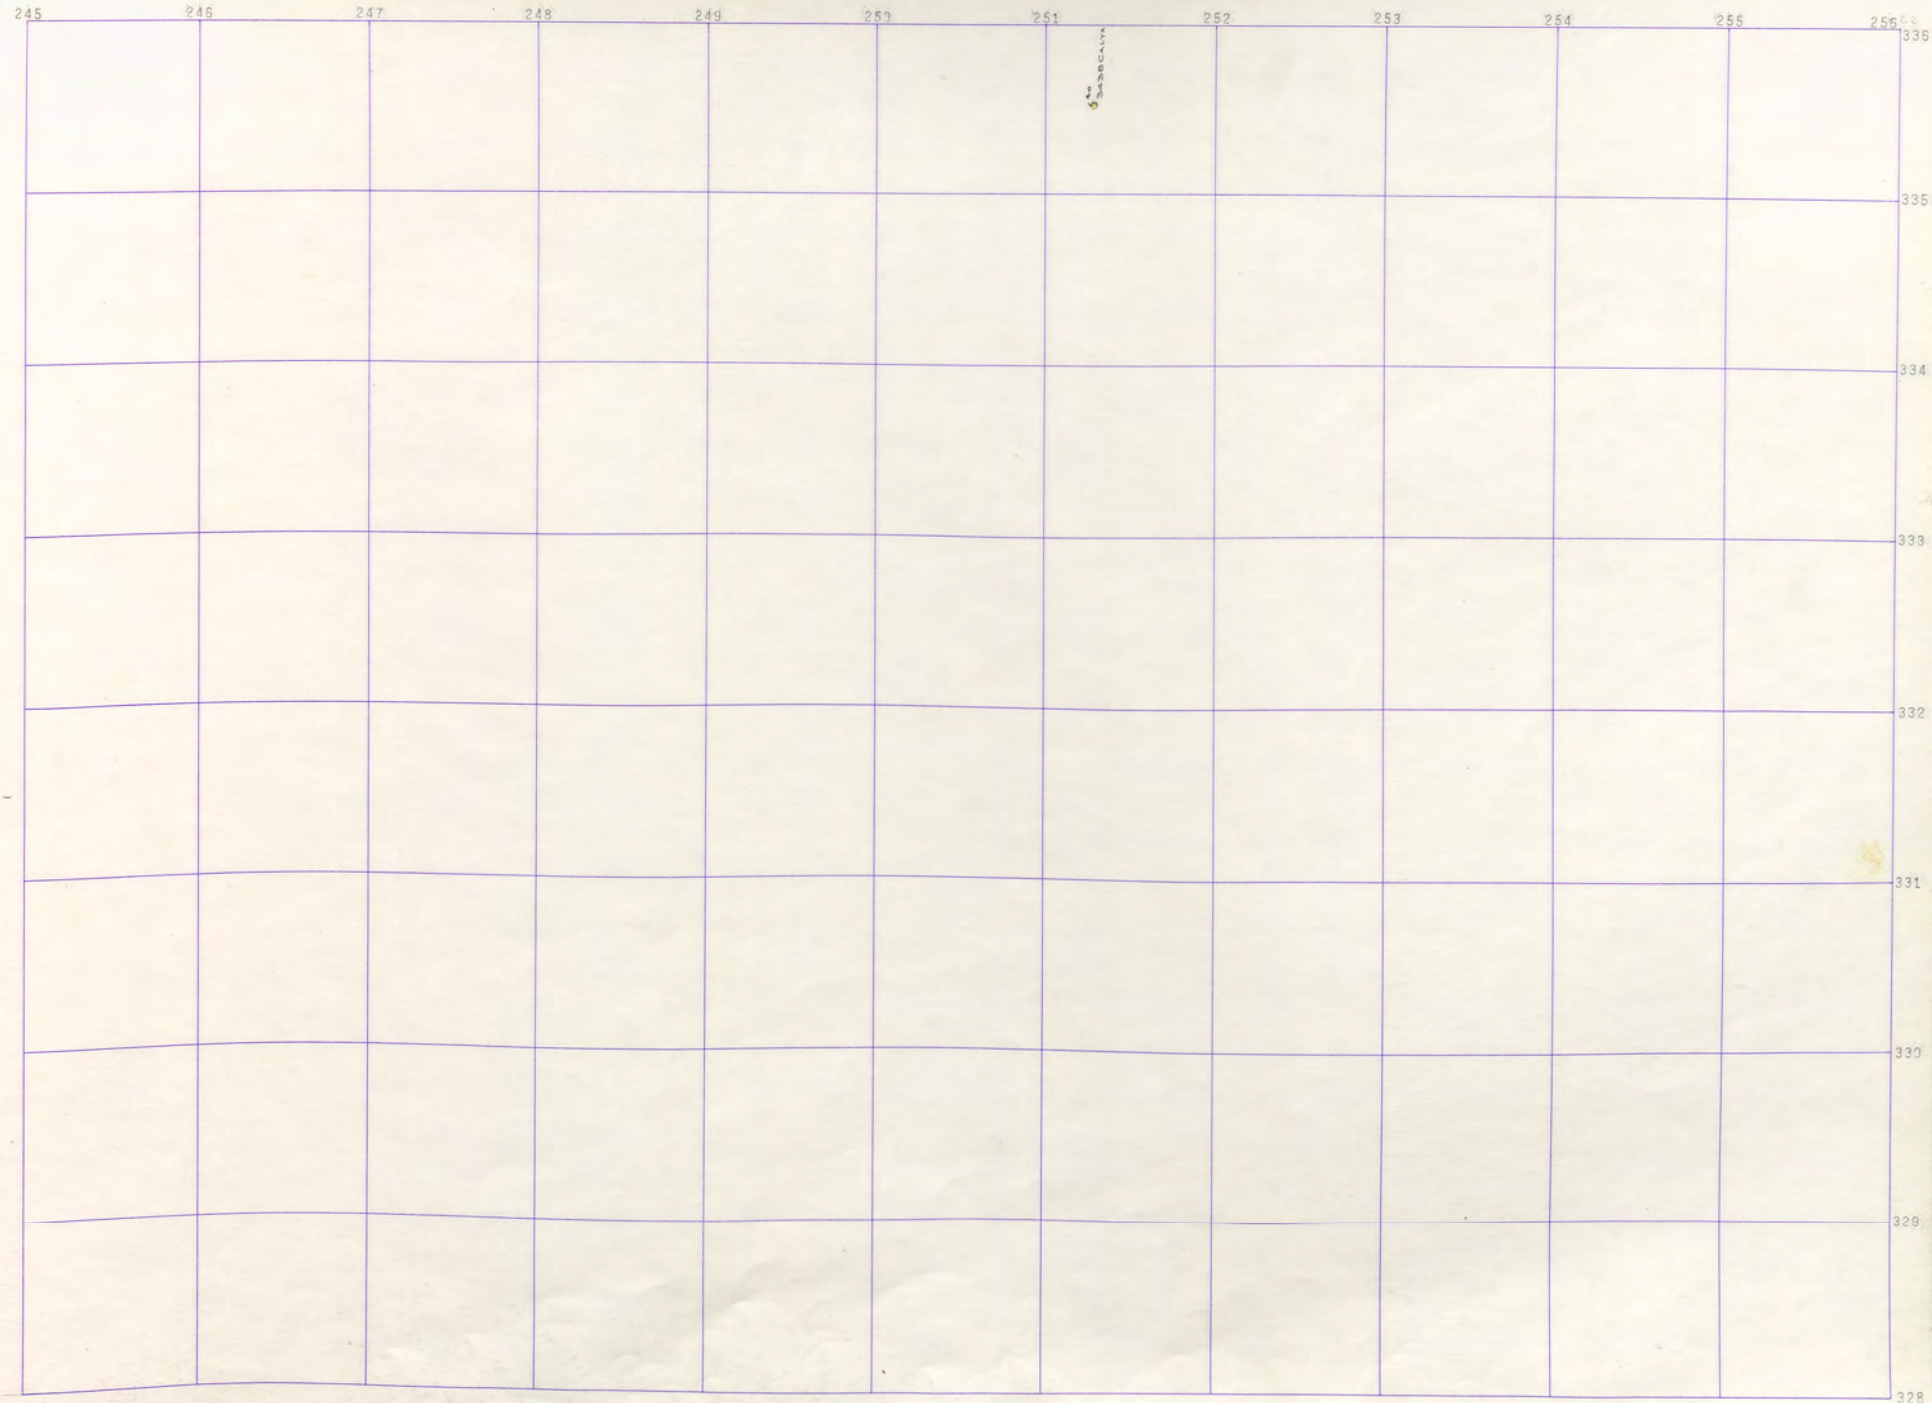

ANSELMO 3600-21

ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

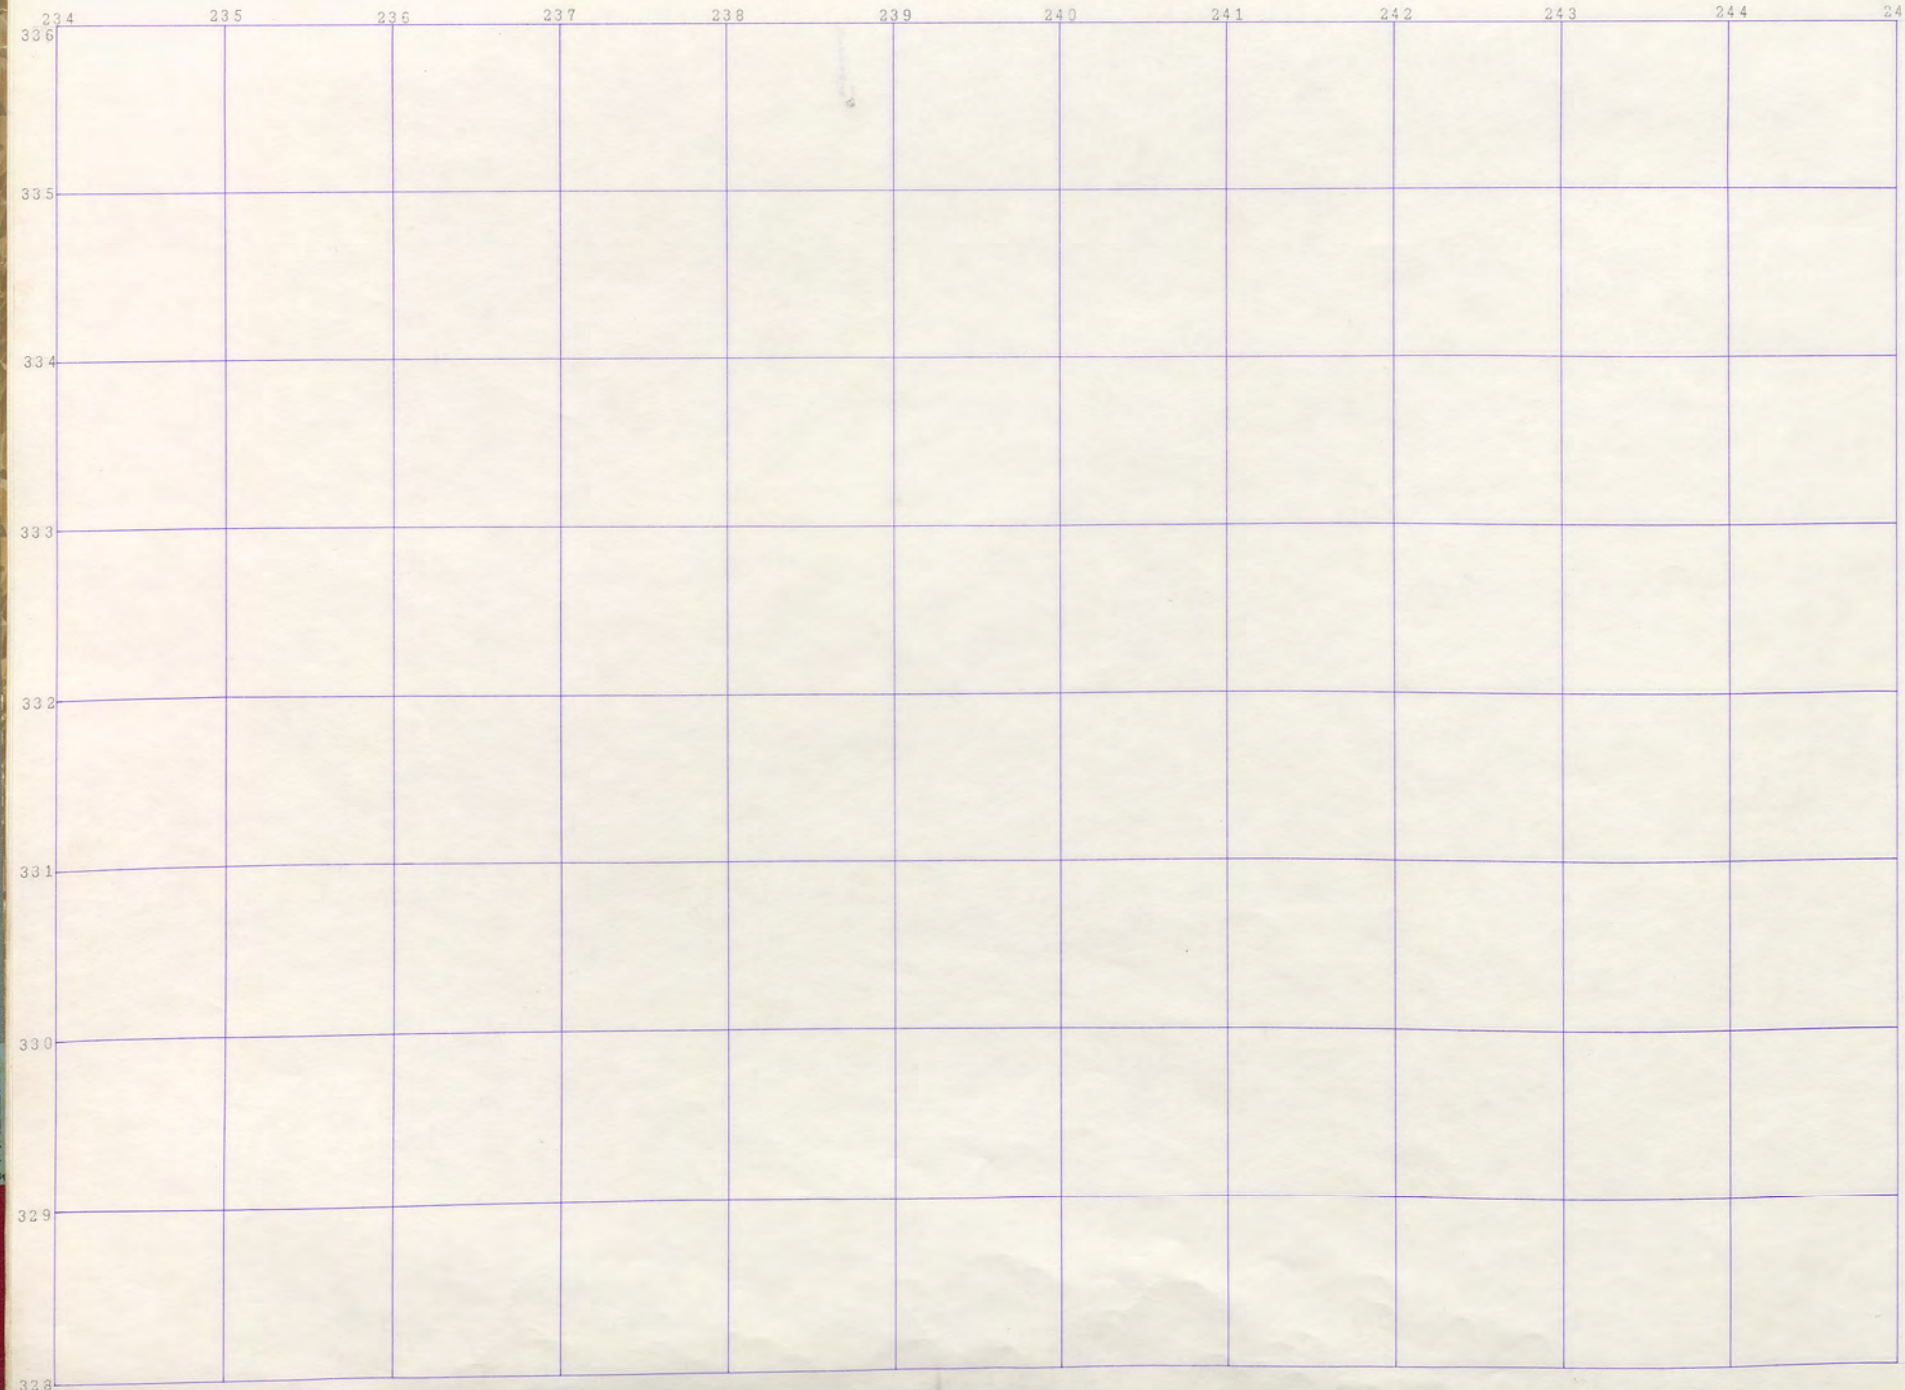

3400 ANSELMO

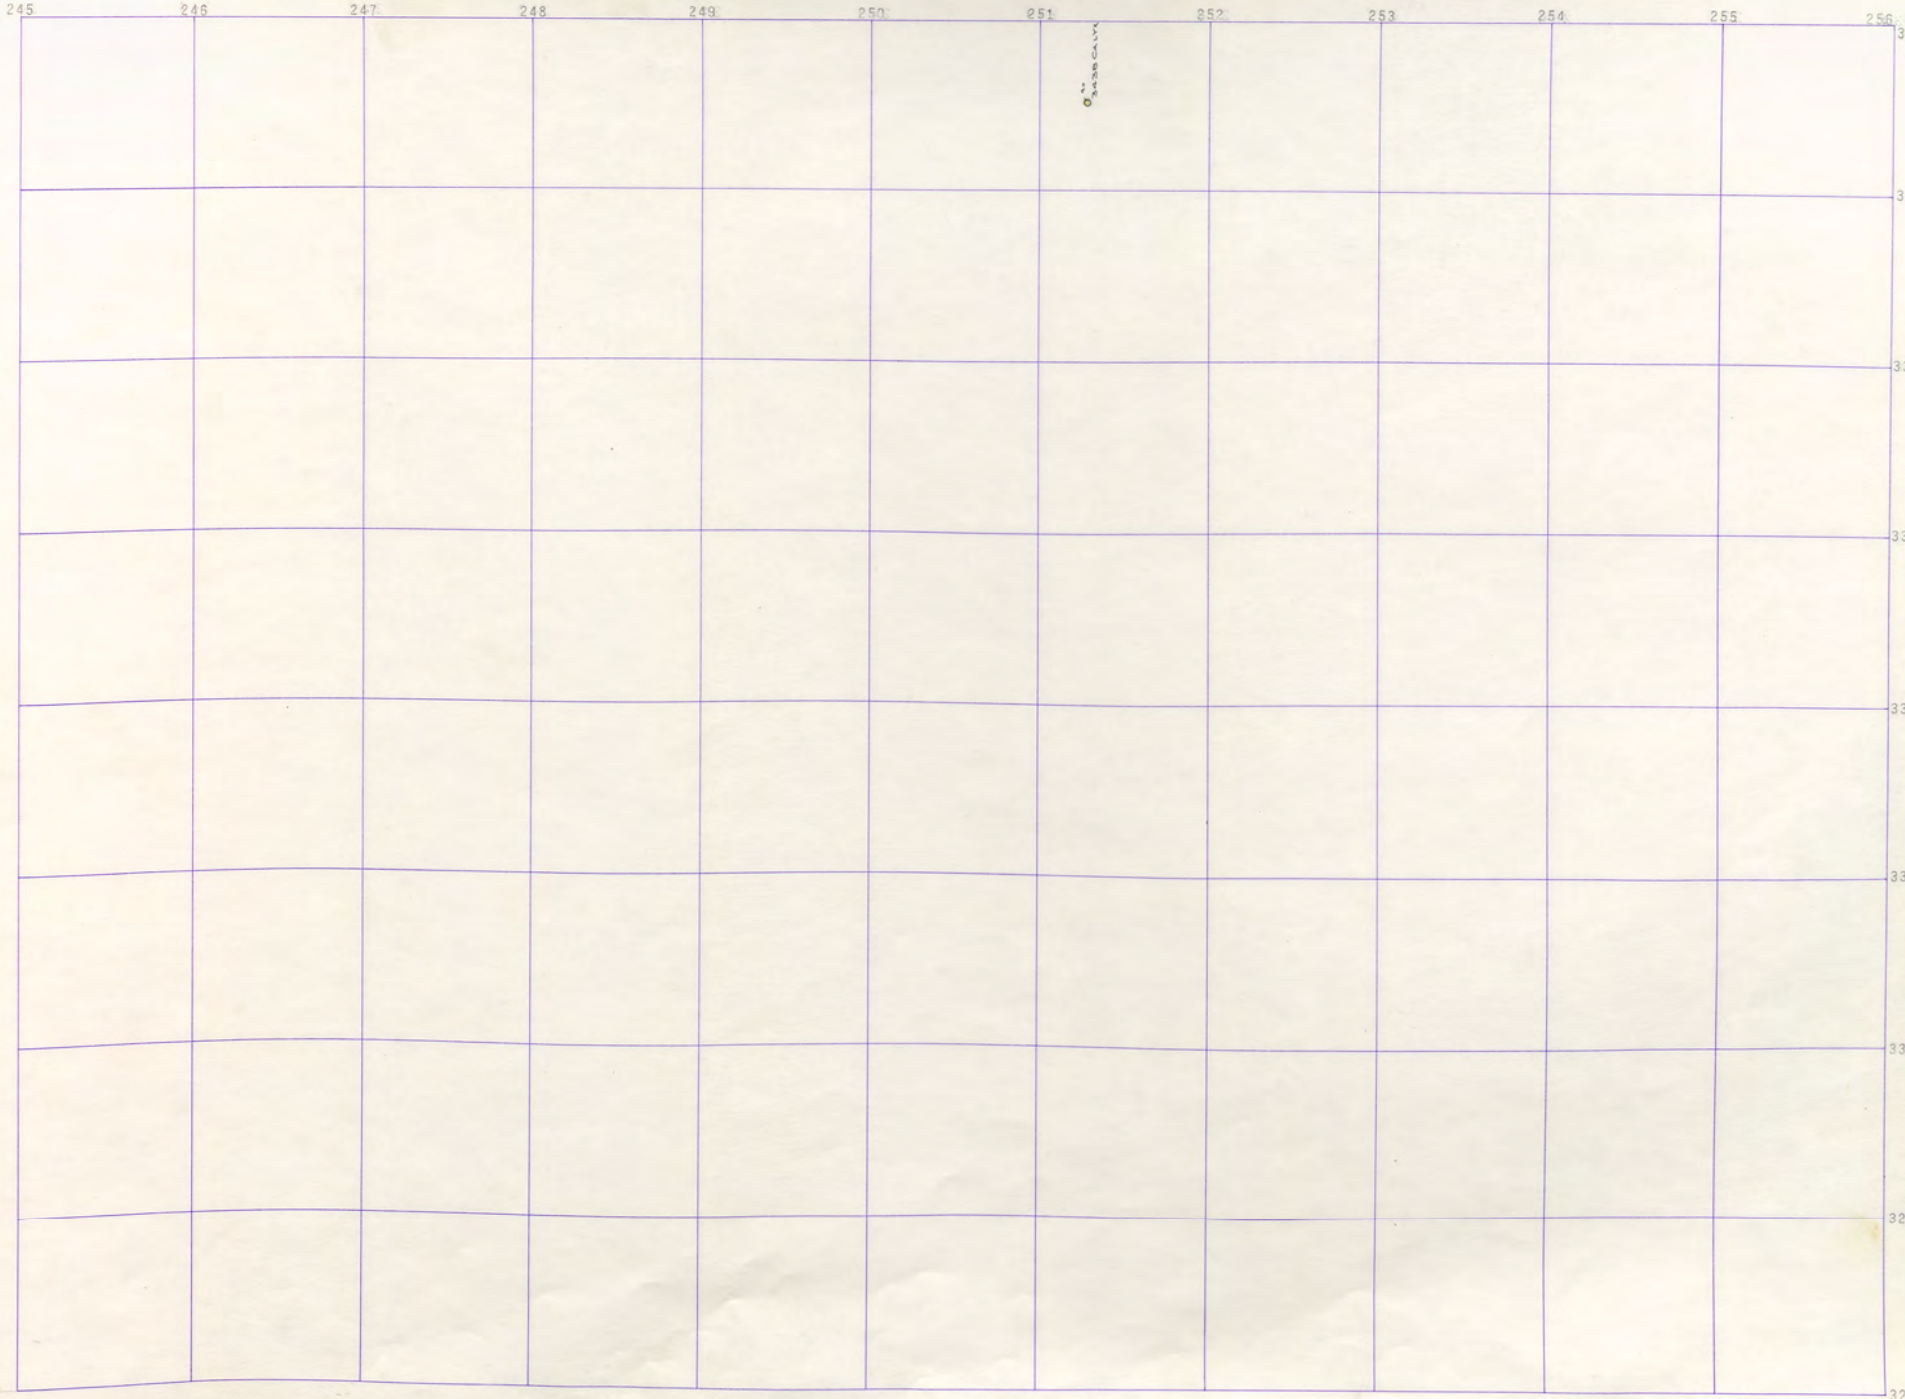

ANSELMO 3600 – 20

ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

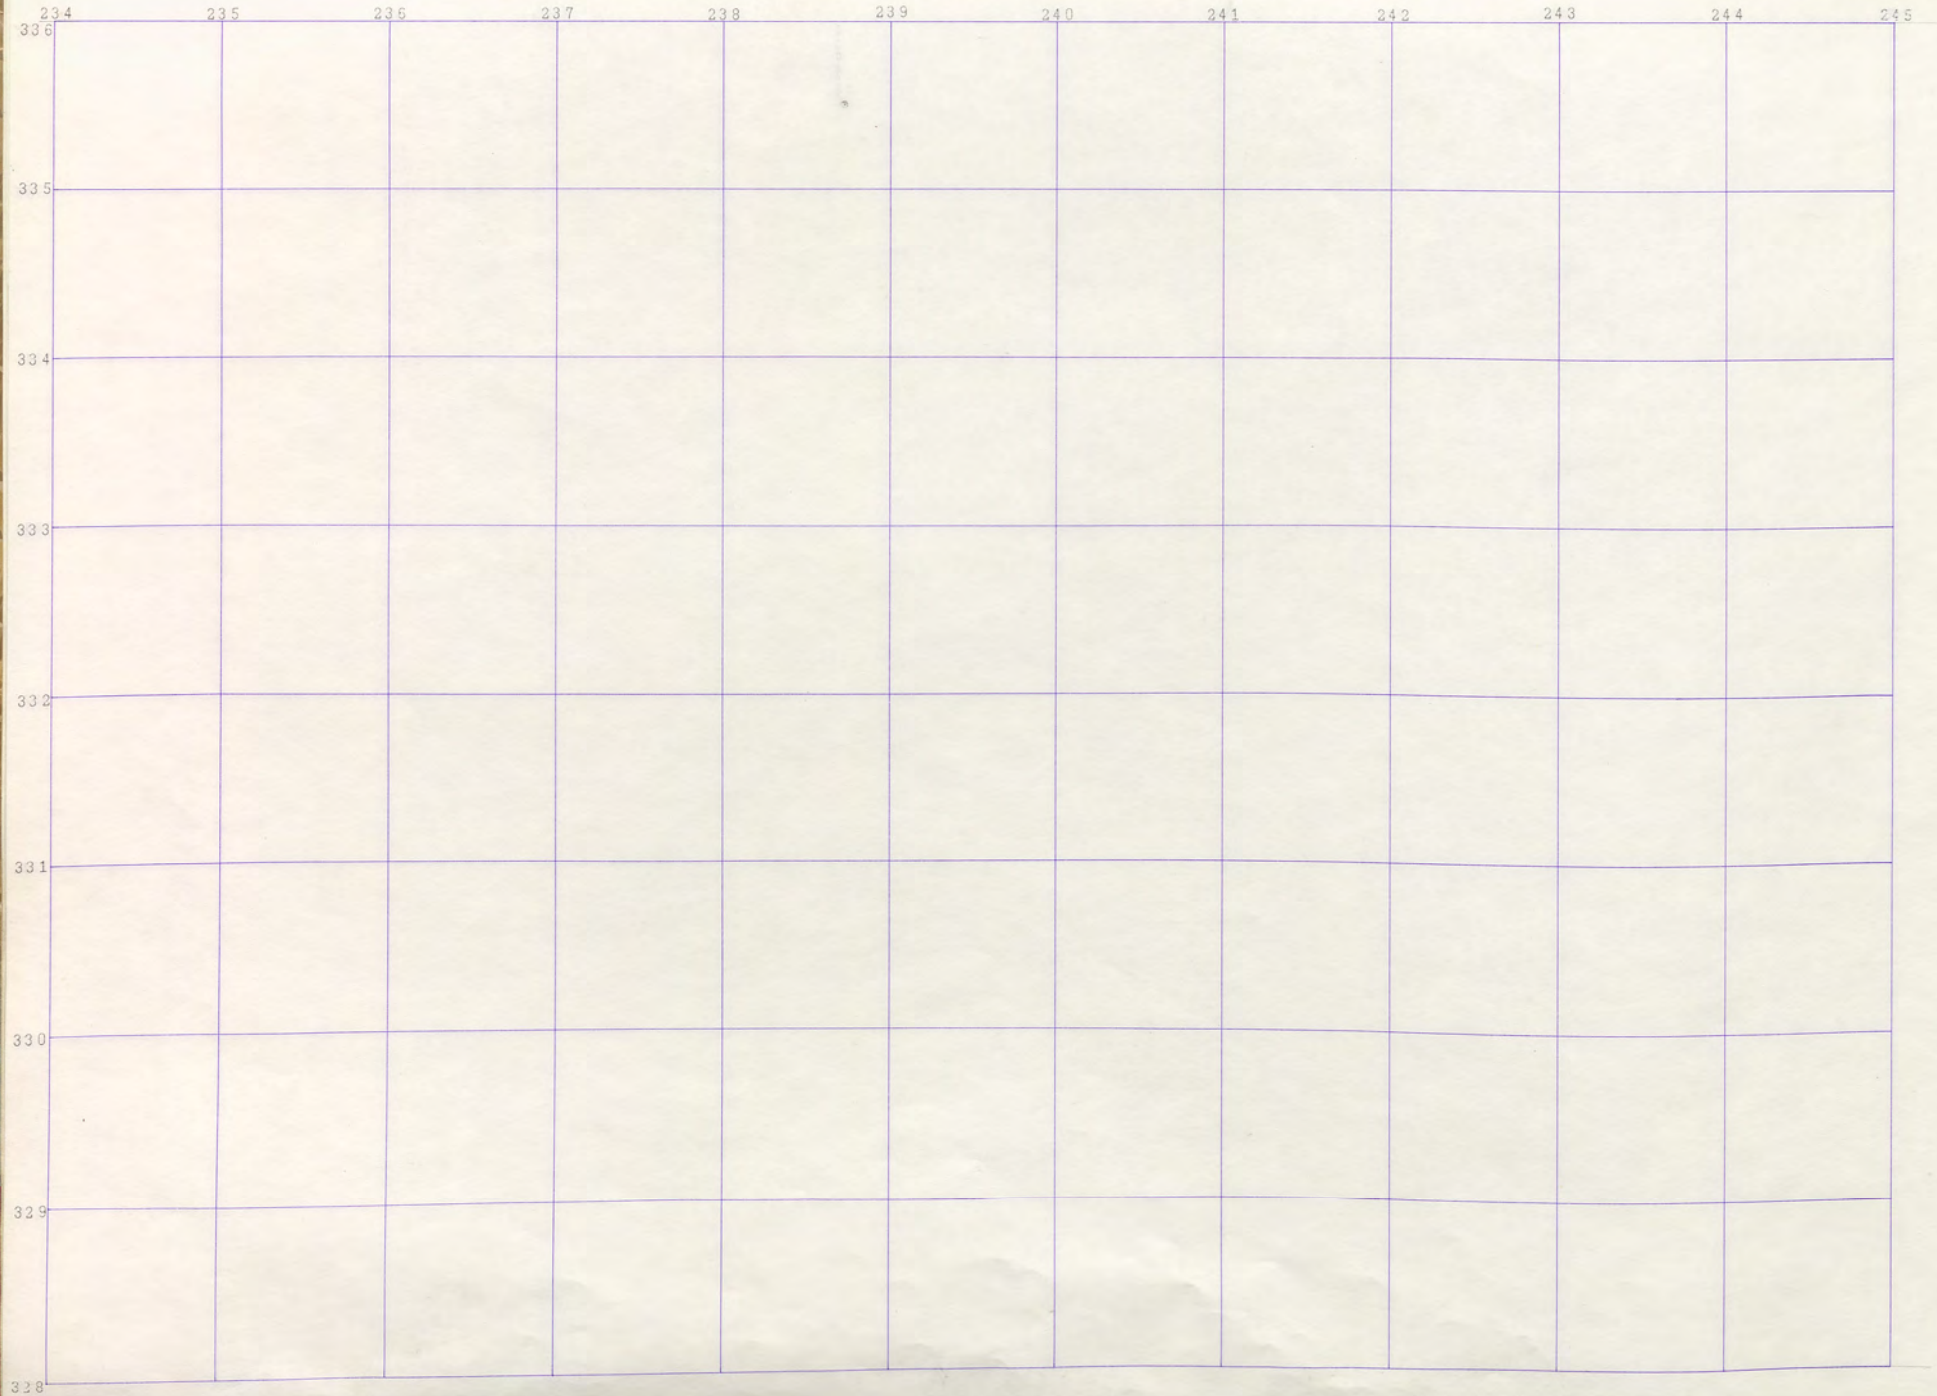

3400
EZ-X
ANSELMO

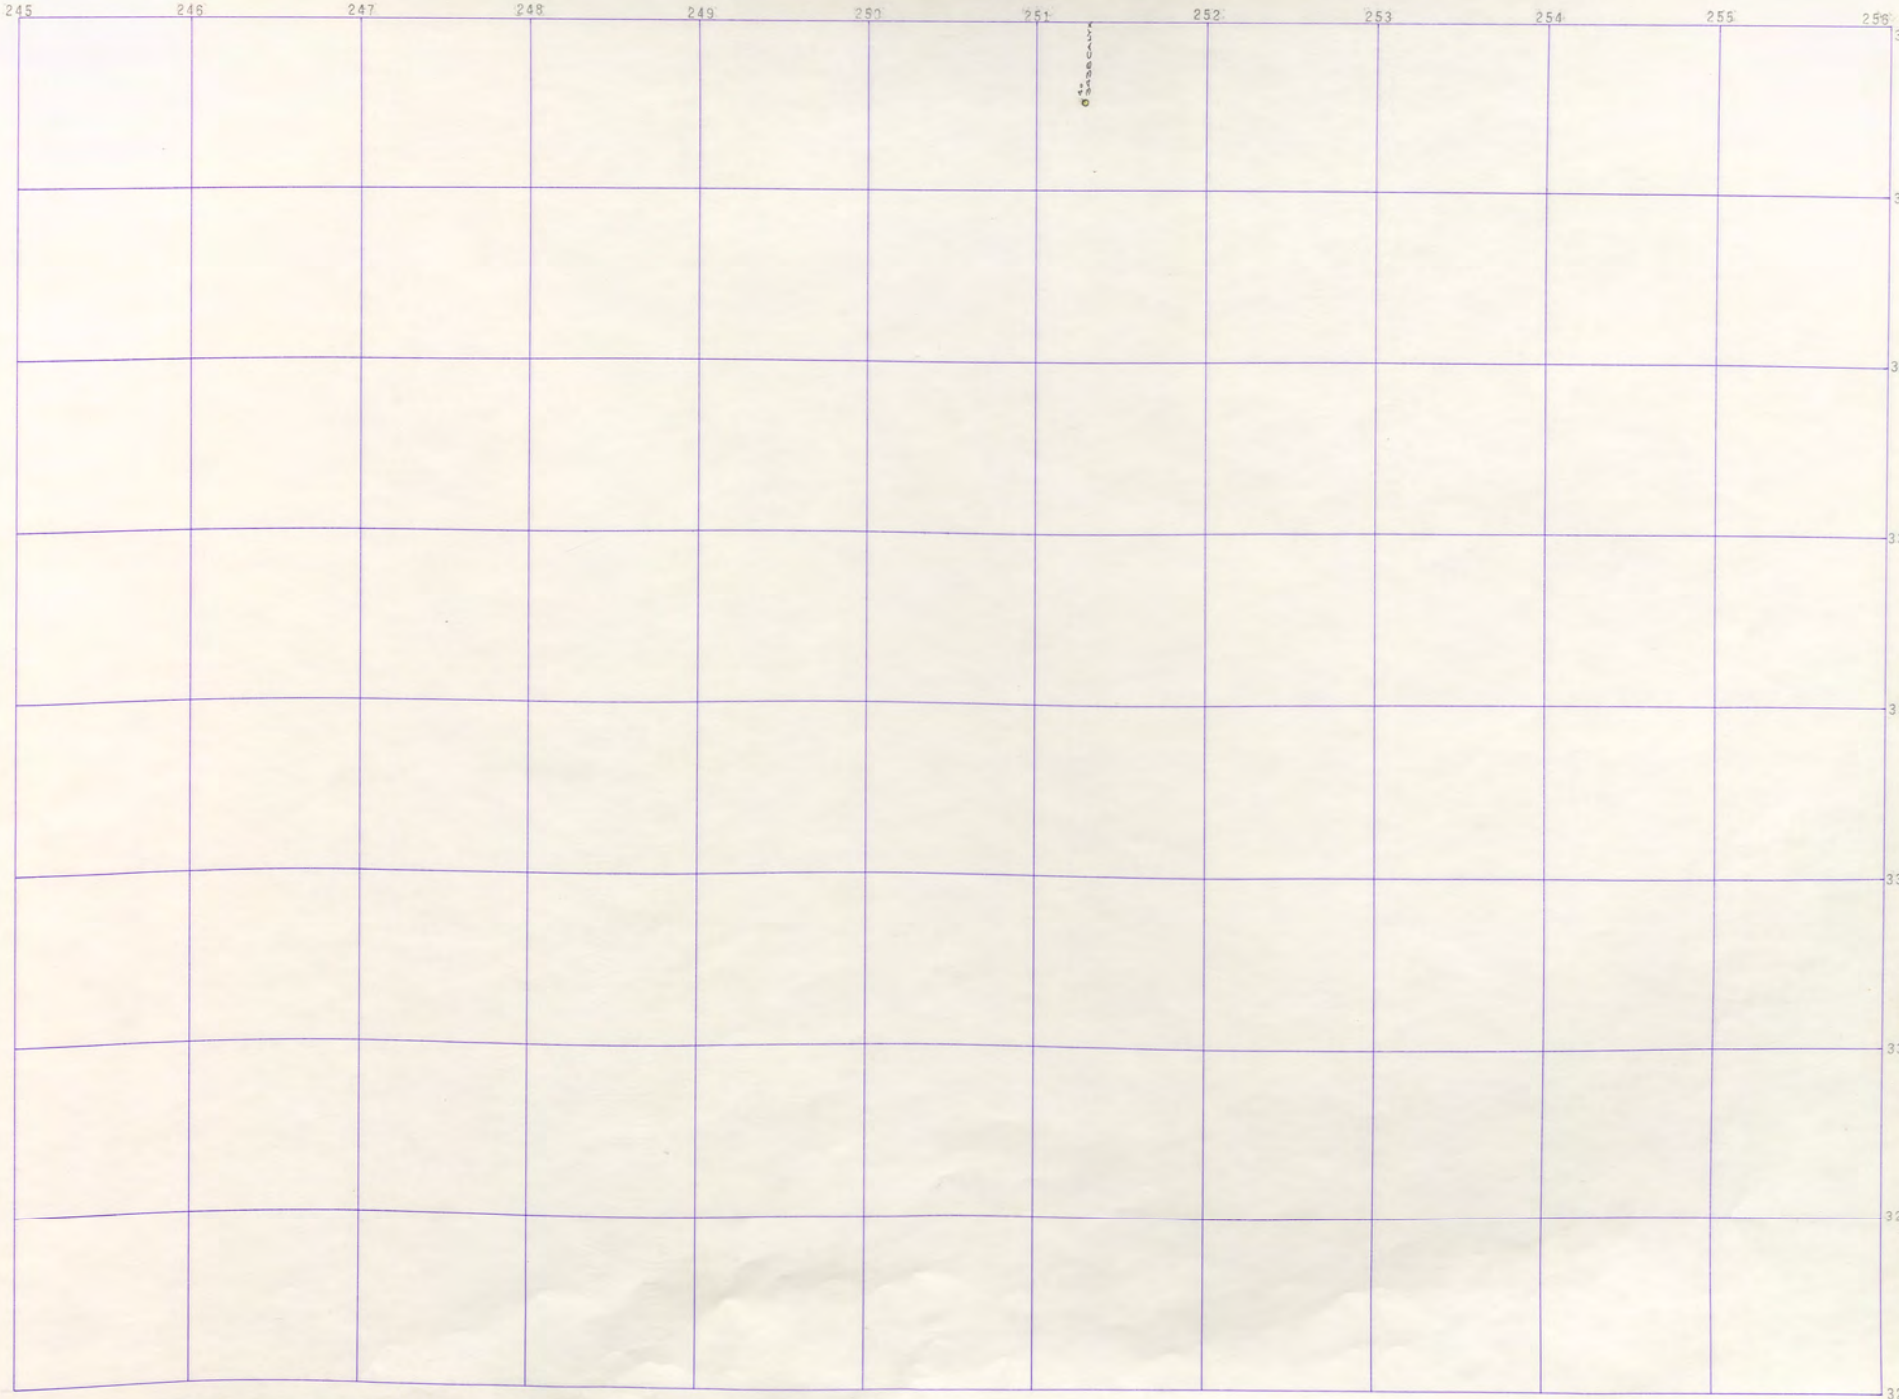

ANSELMO 3600 - 19

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

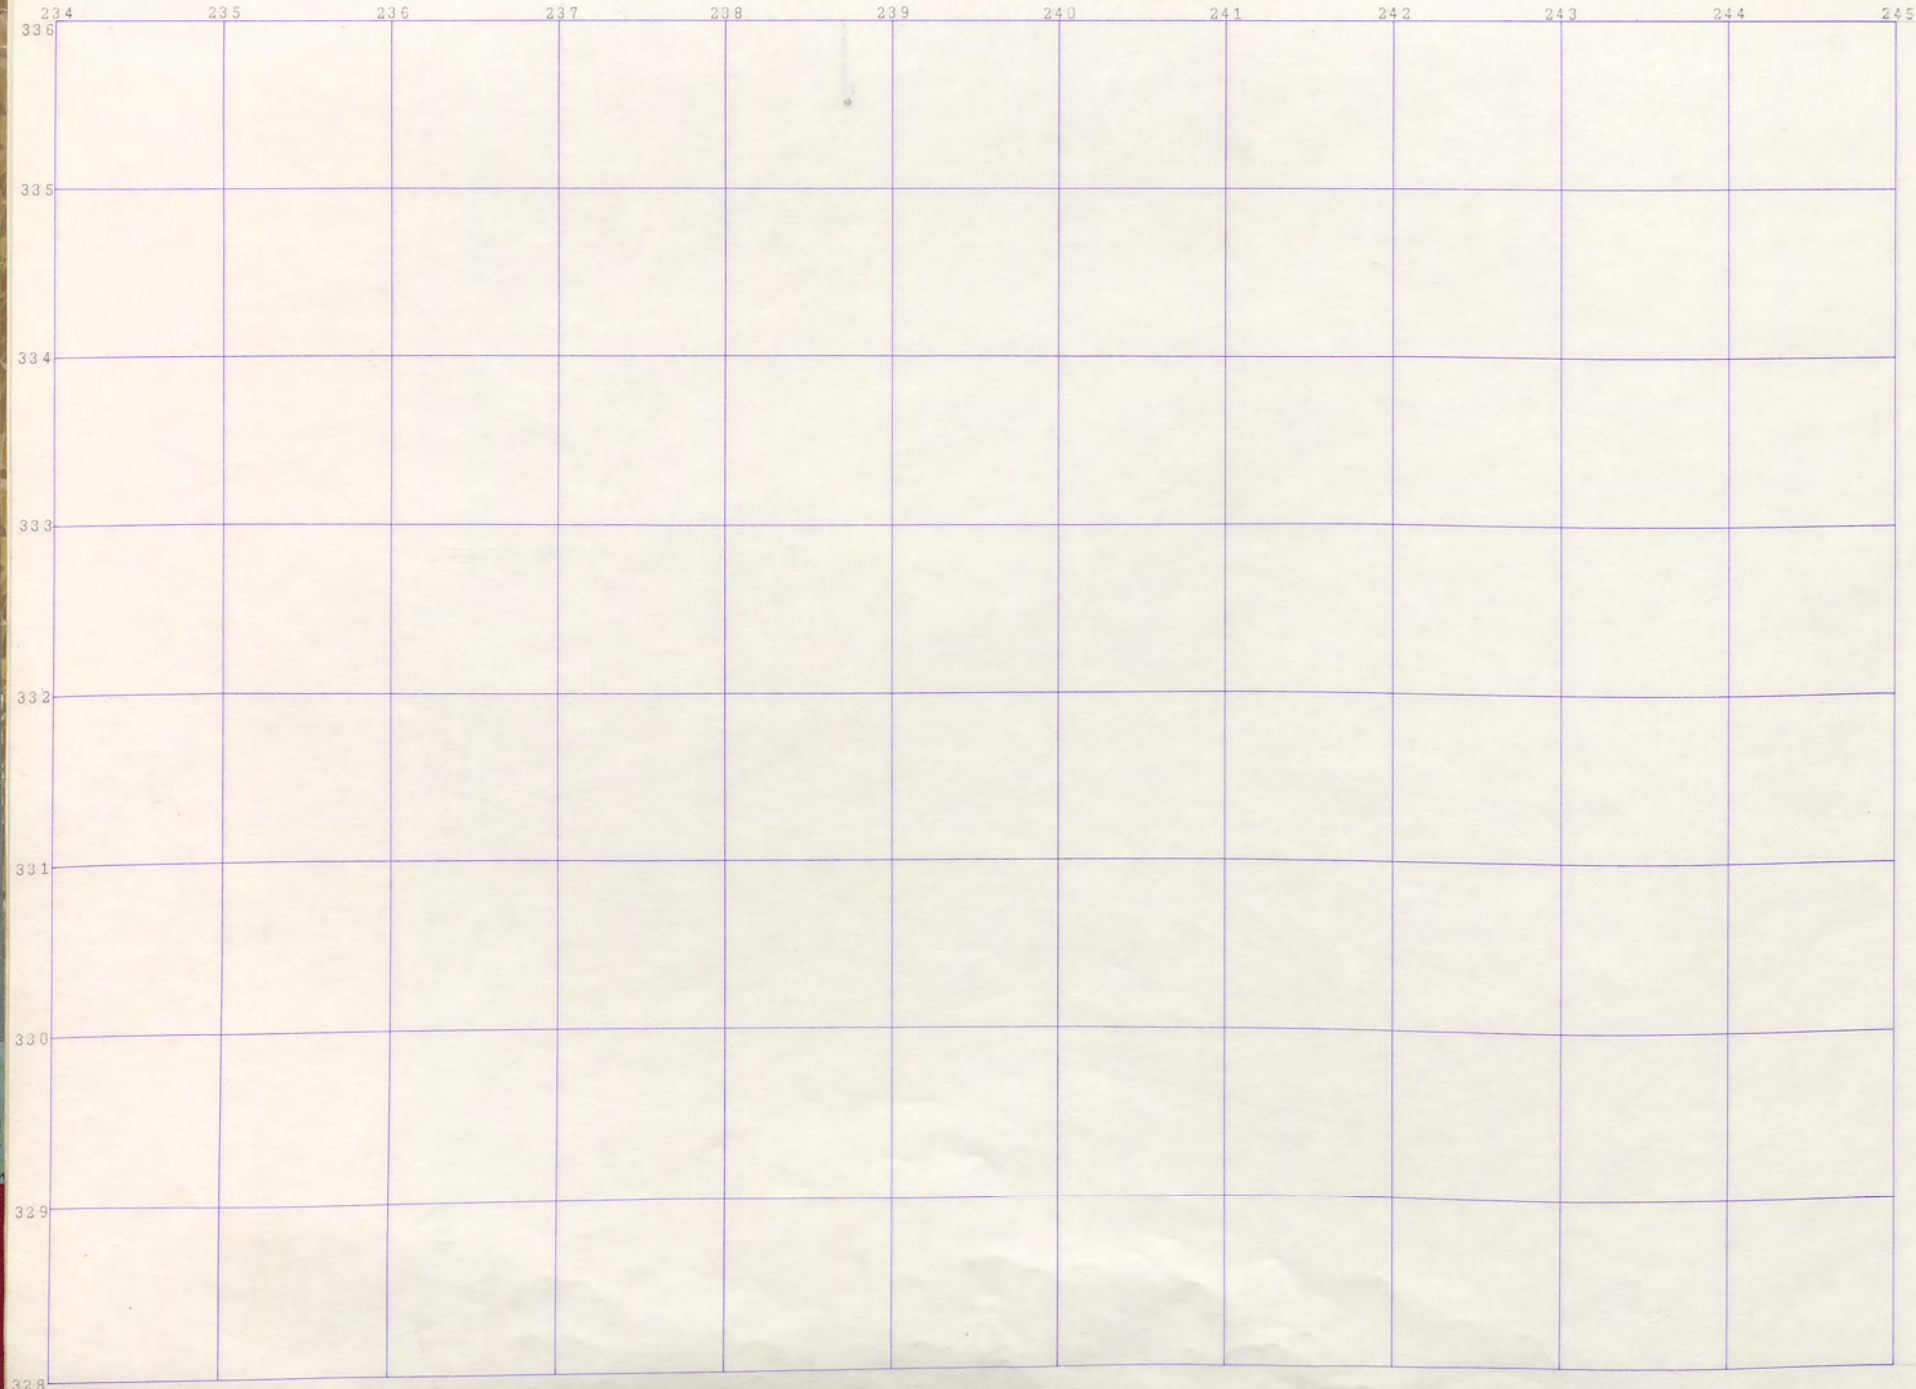

3400
EZ-X
ANSELMO

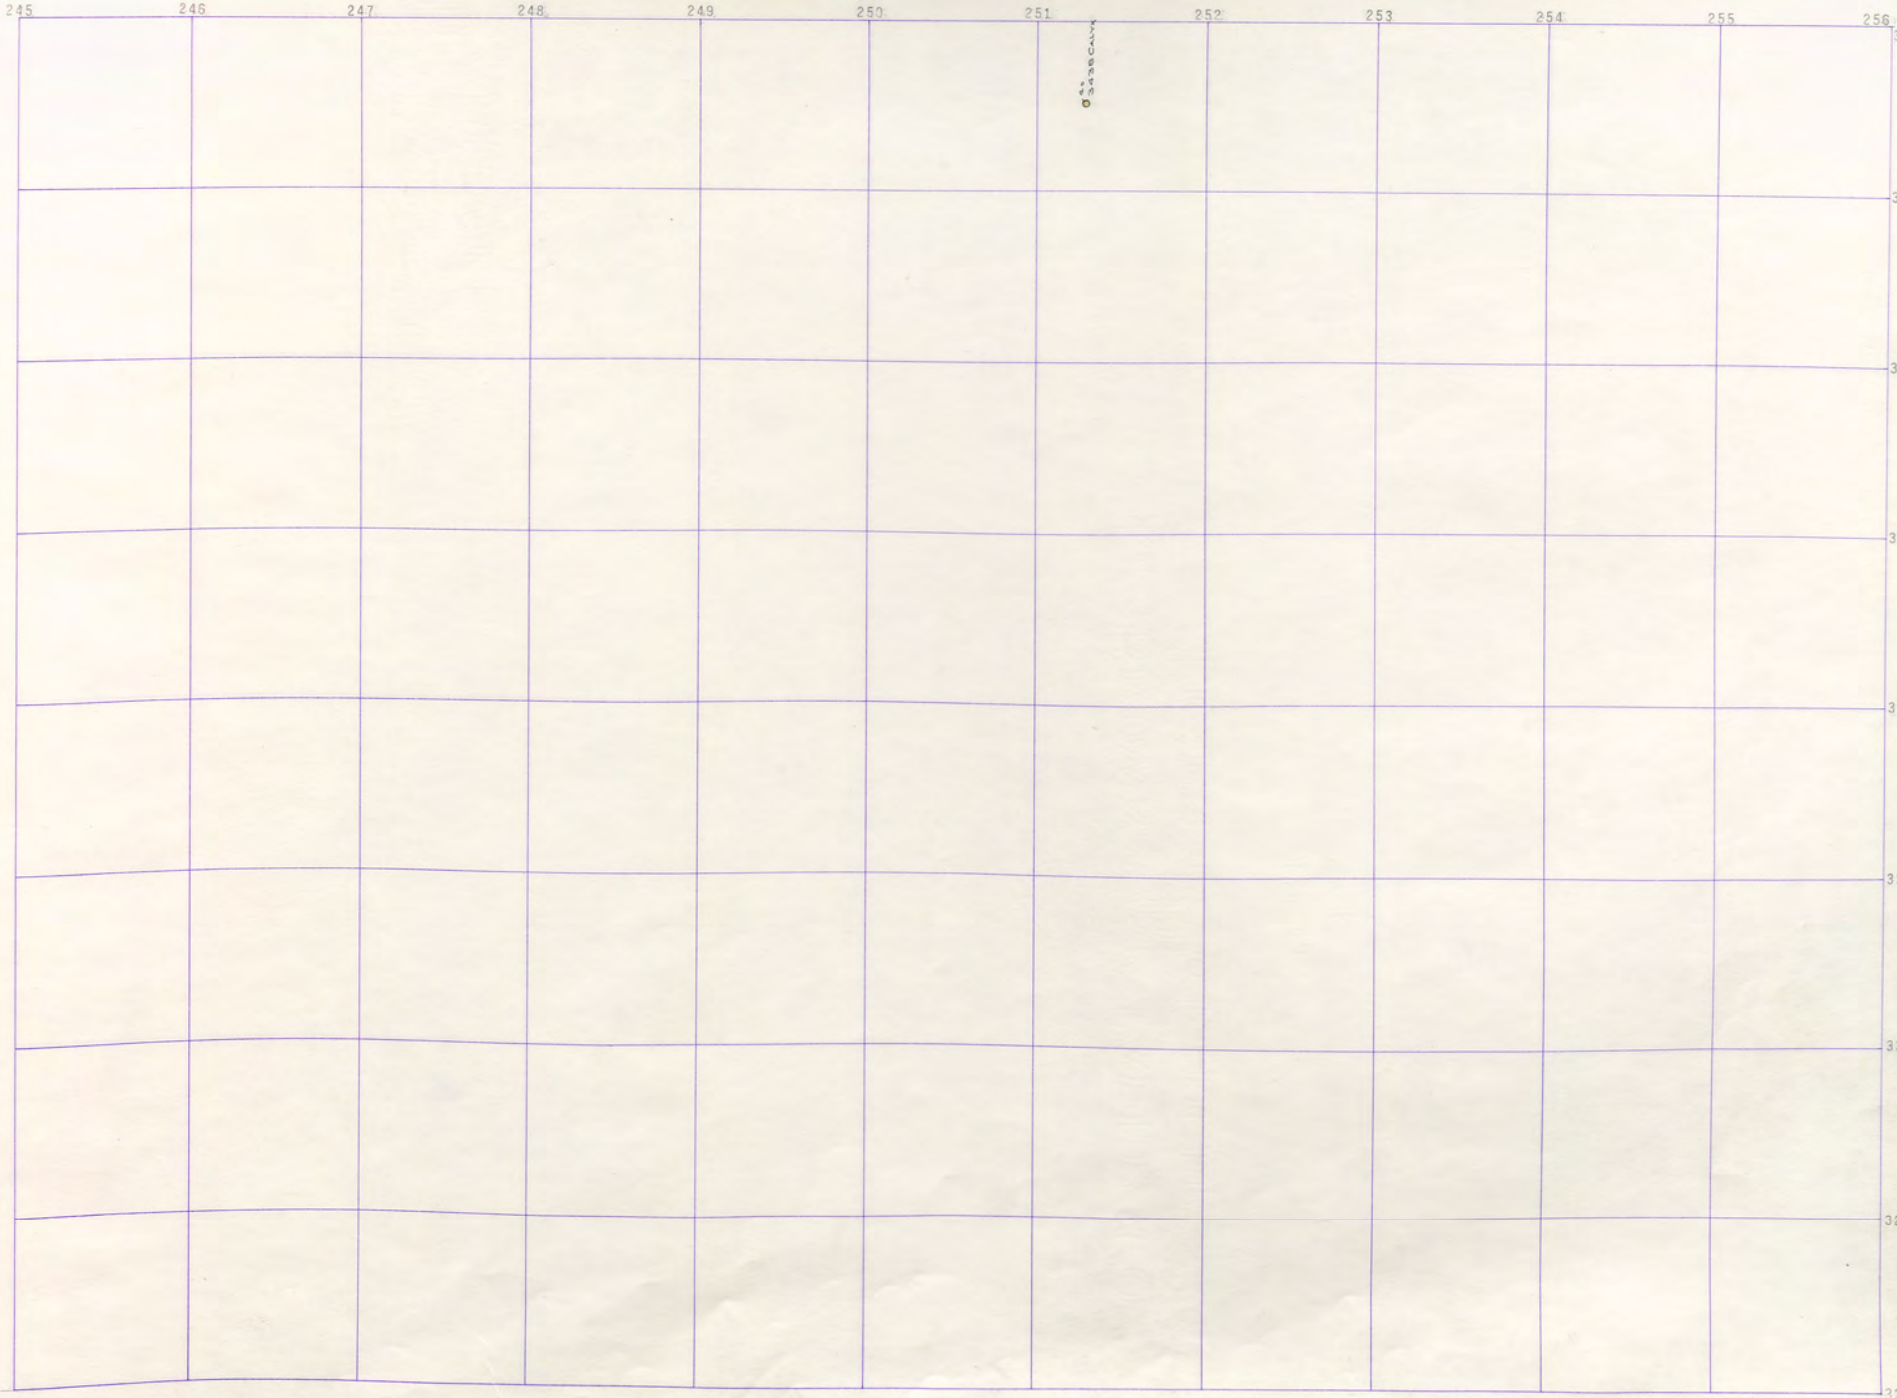

ANSELMO 3600 – 18

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

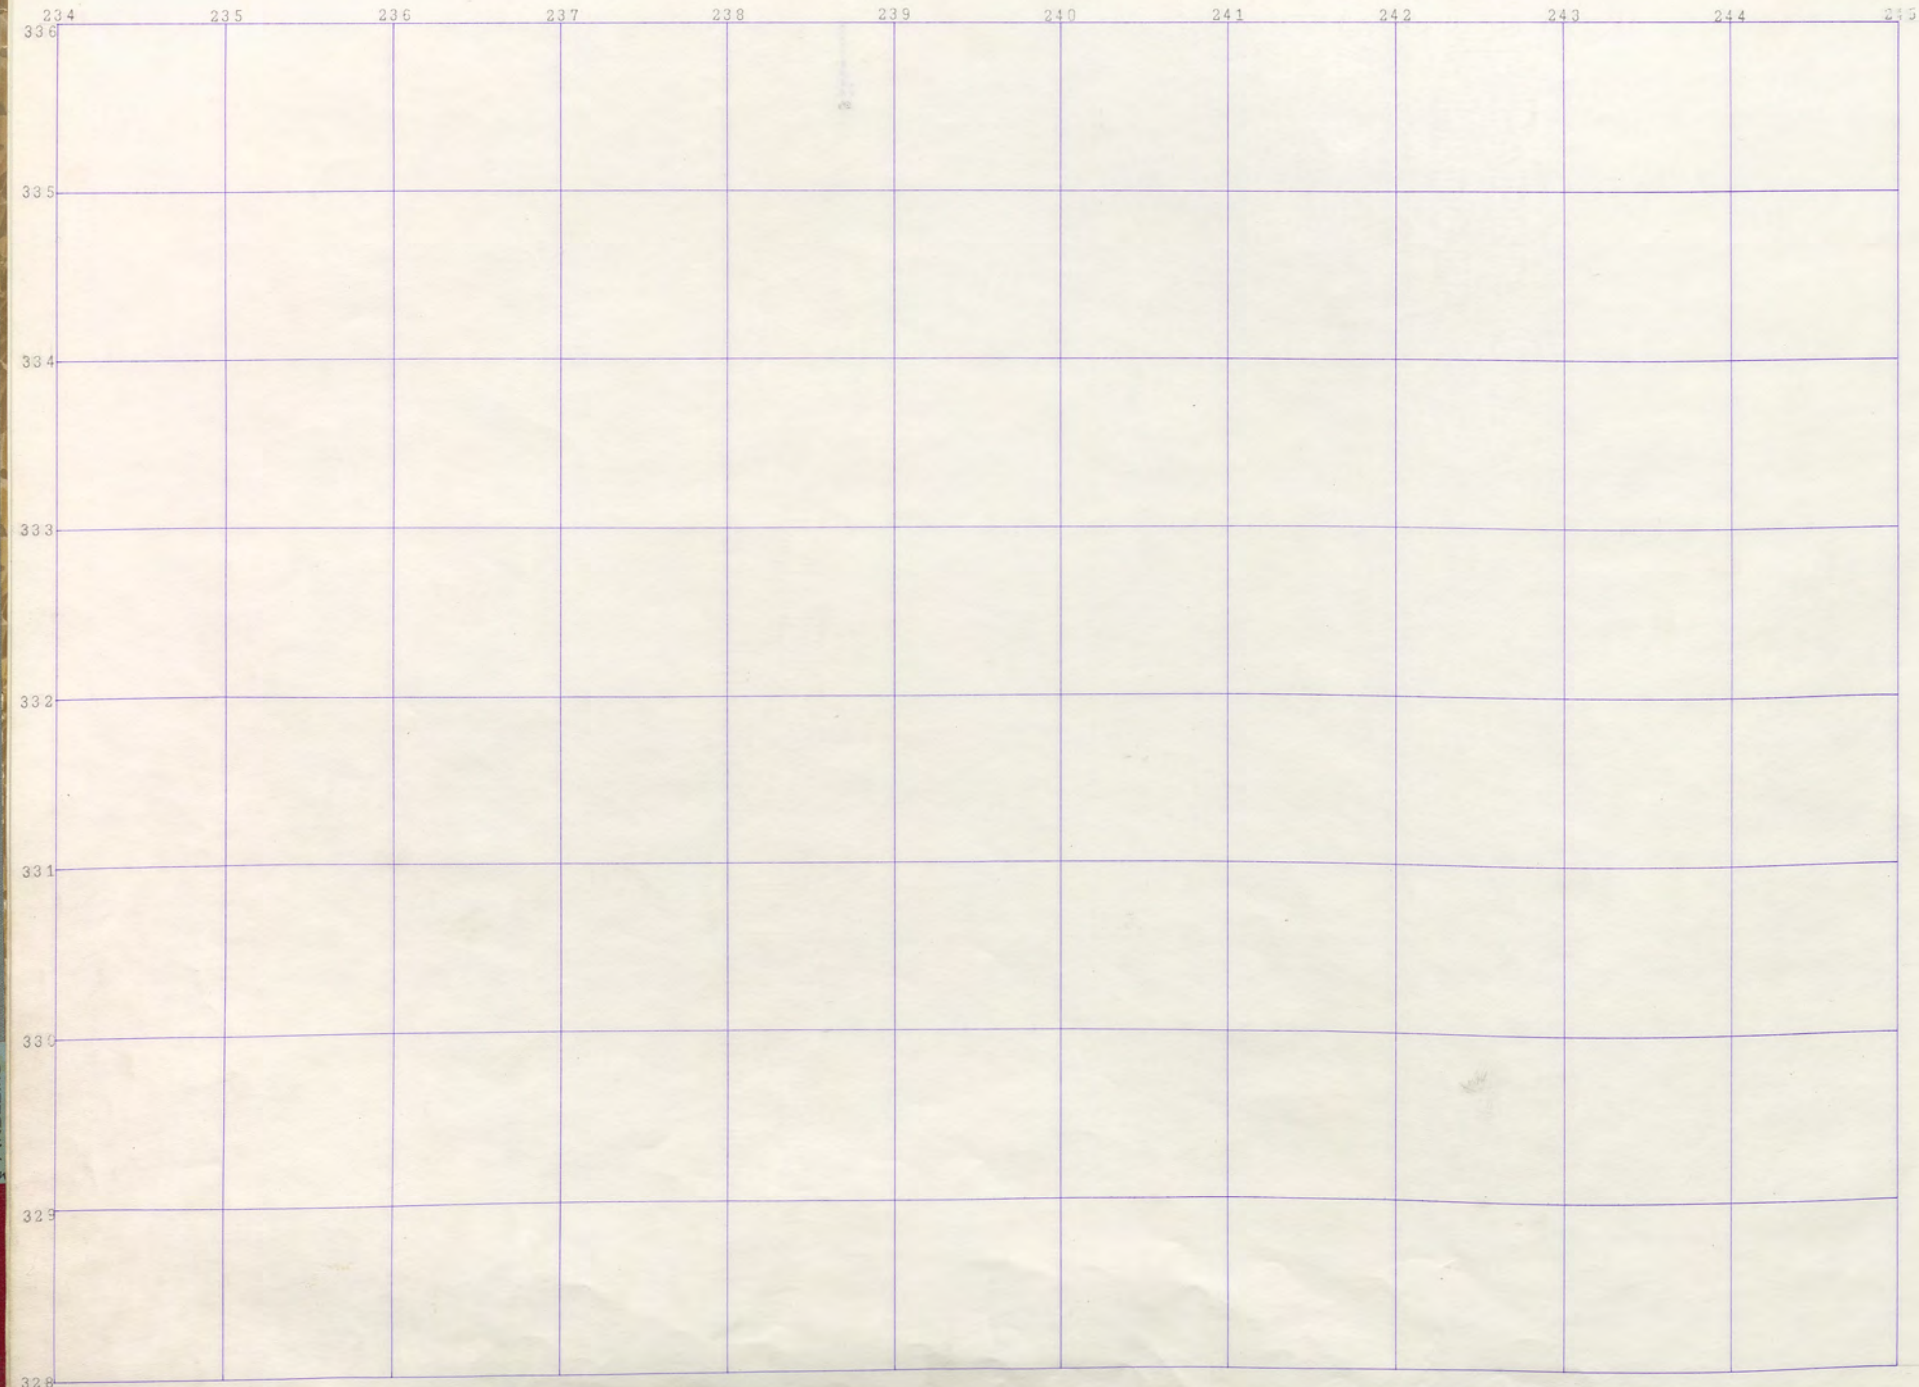

3400
ANSELMO
EZ-X

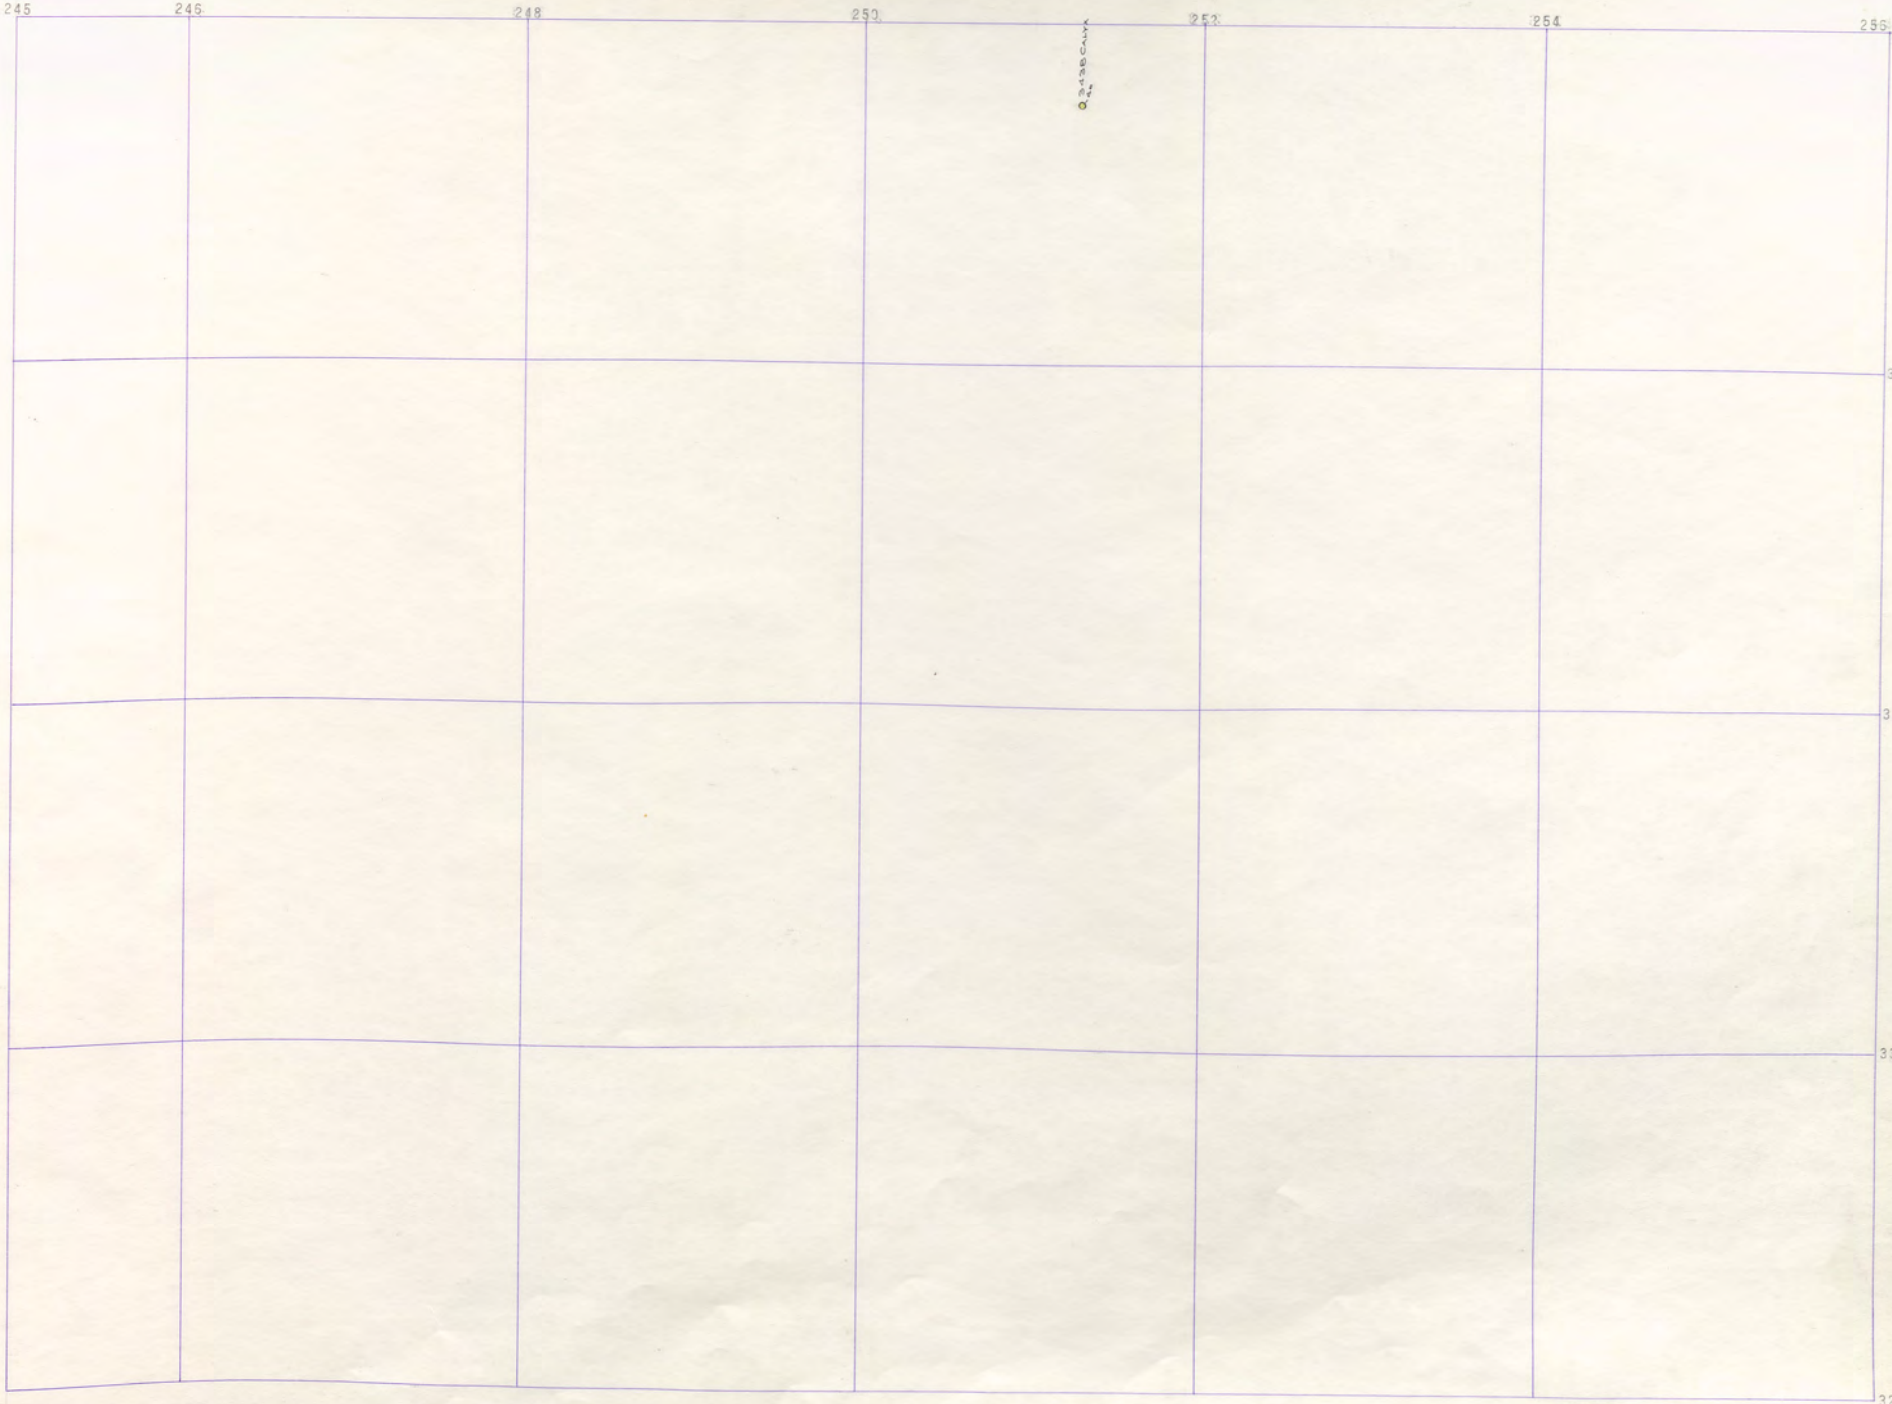

ANSELMO 3600-17

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

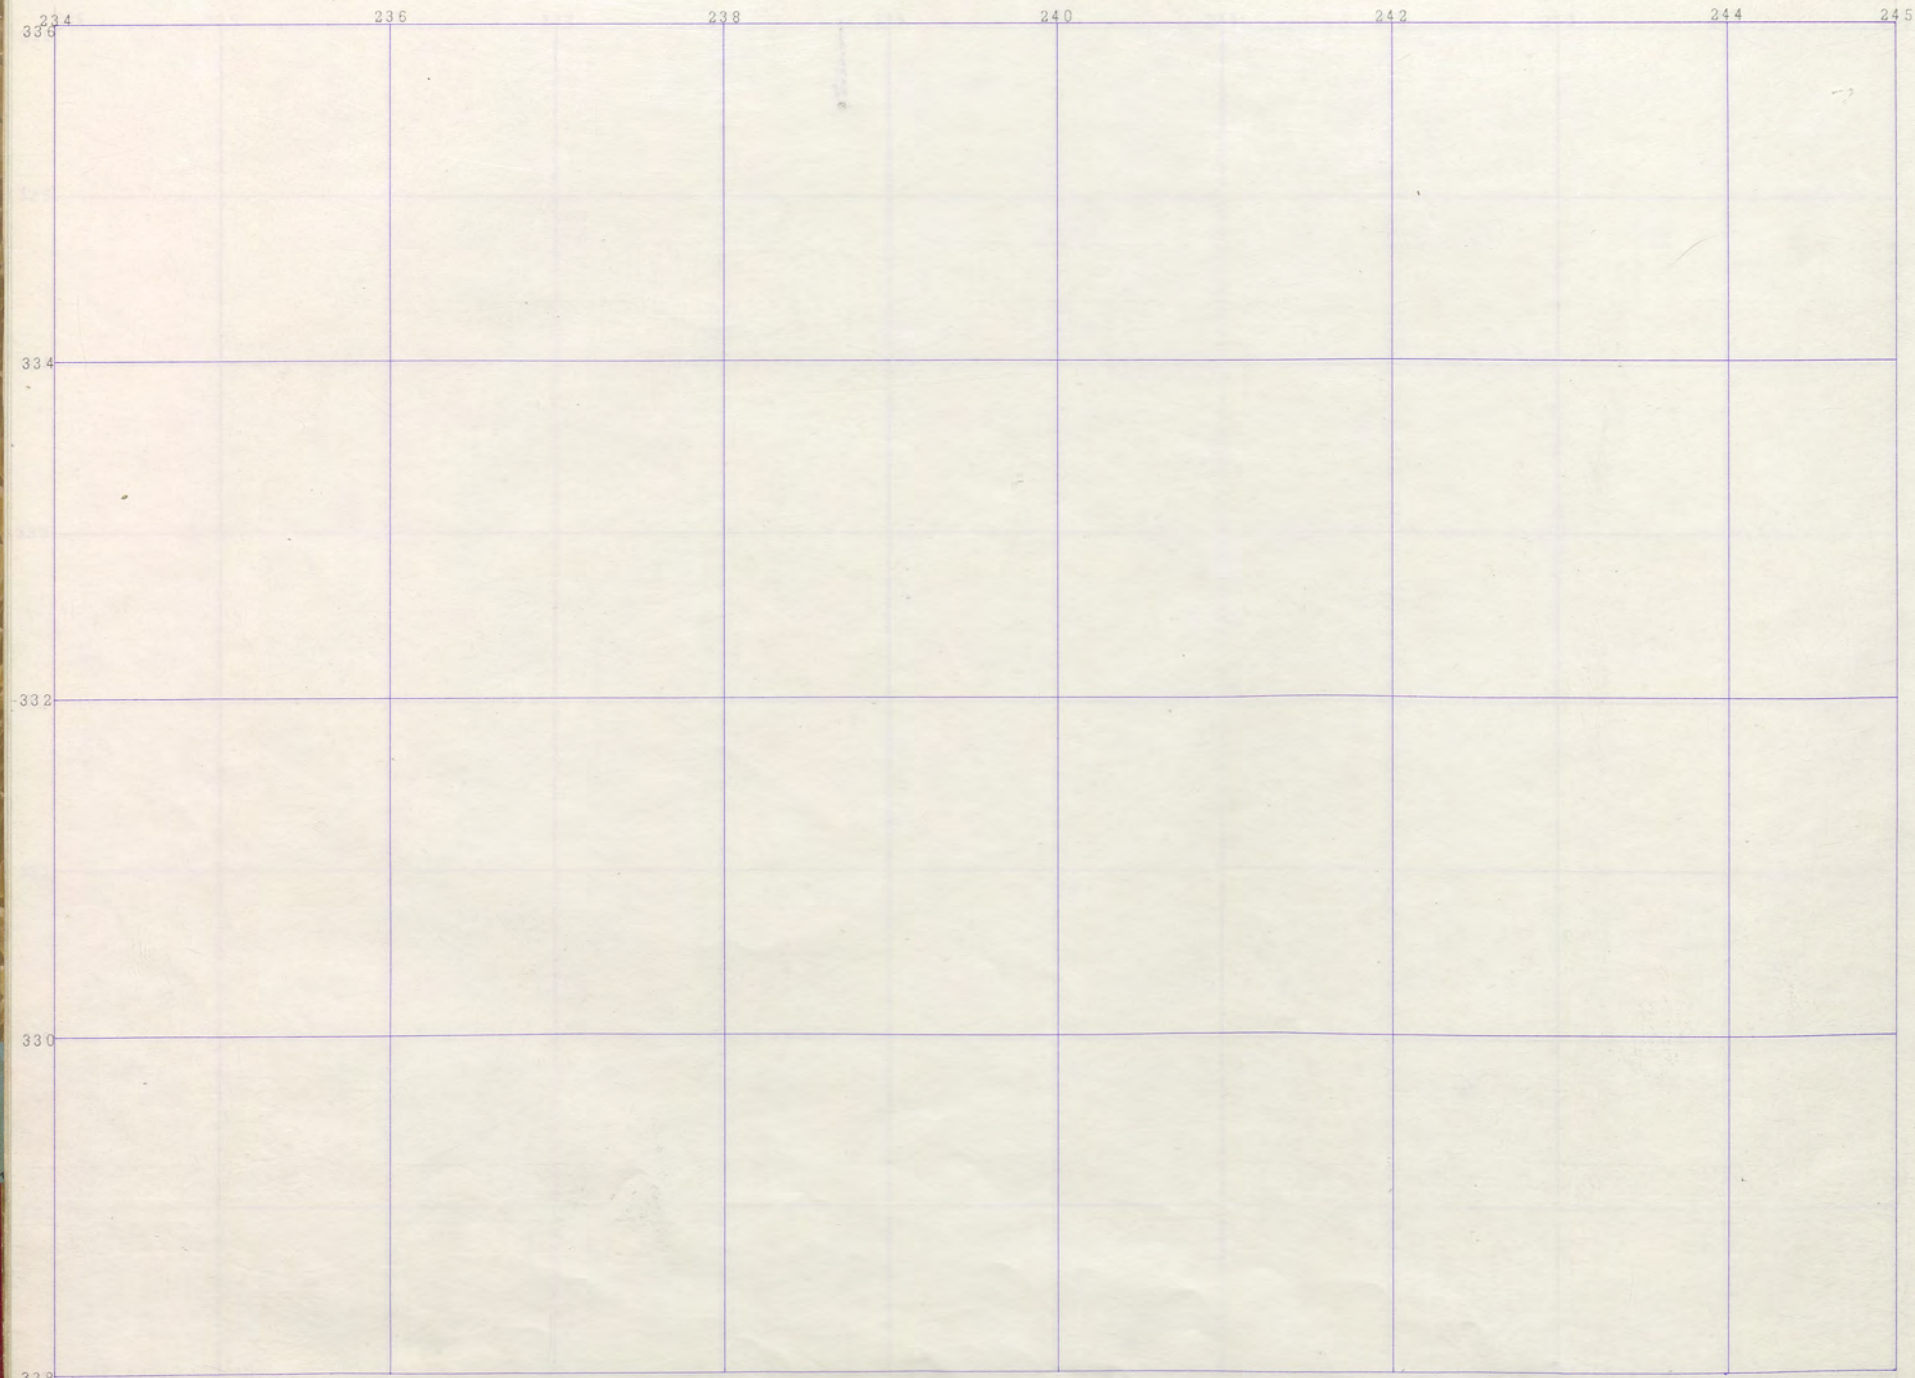

3400
ANSELMO

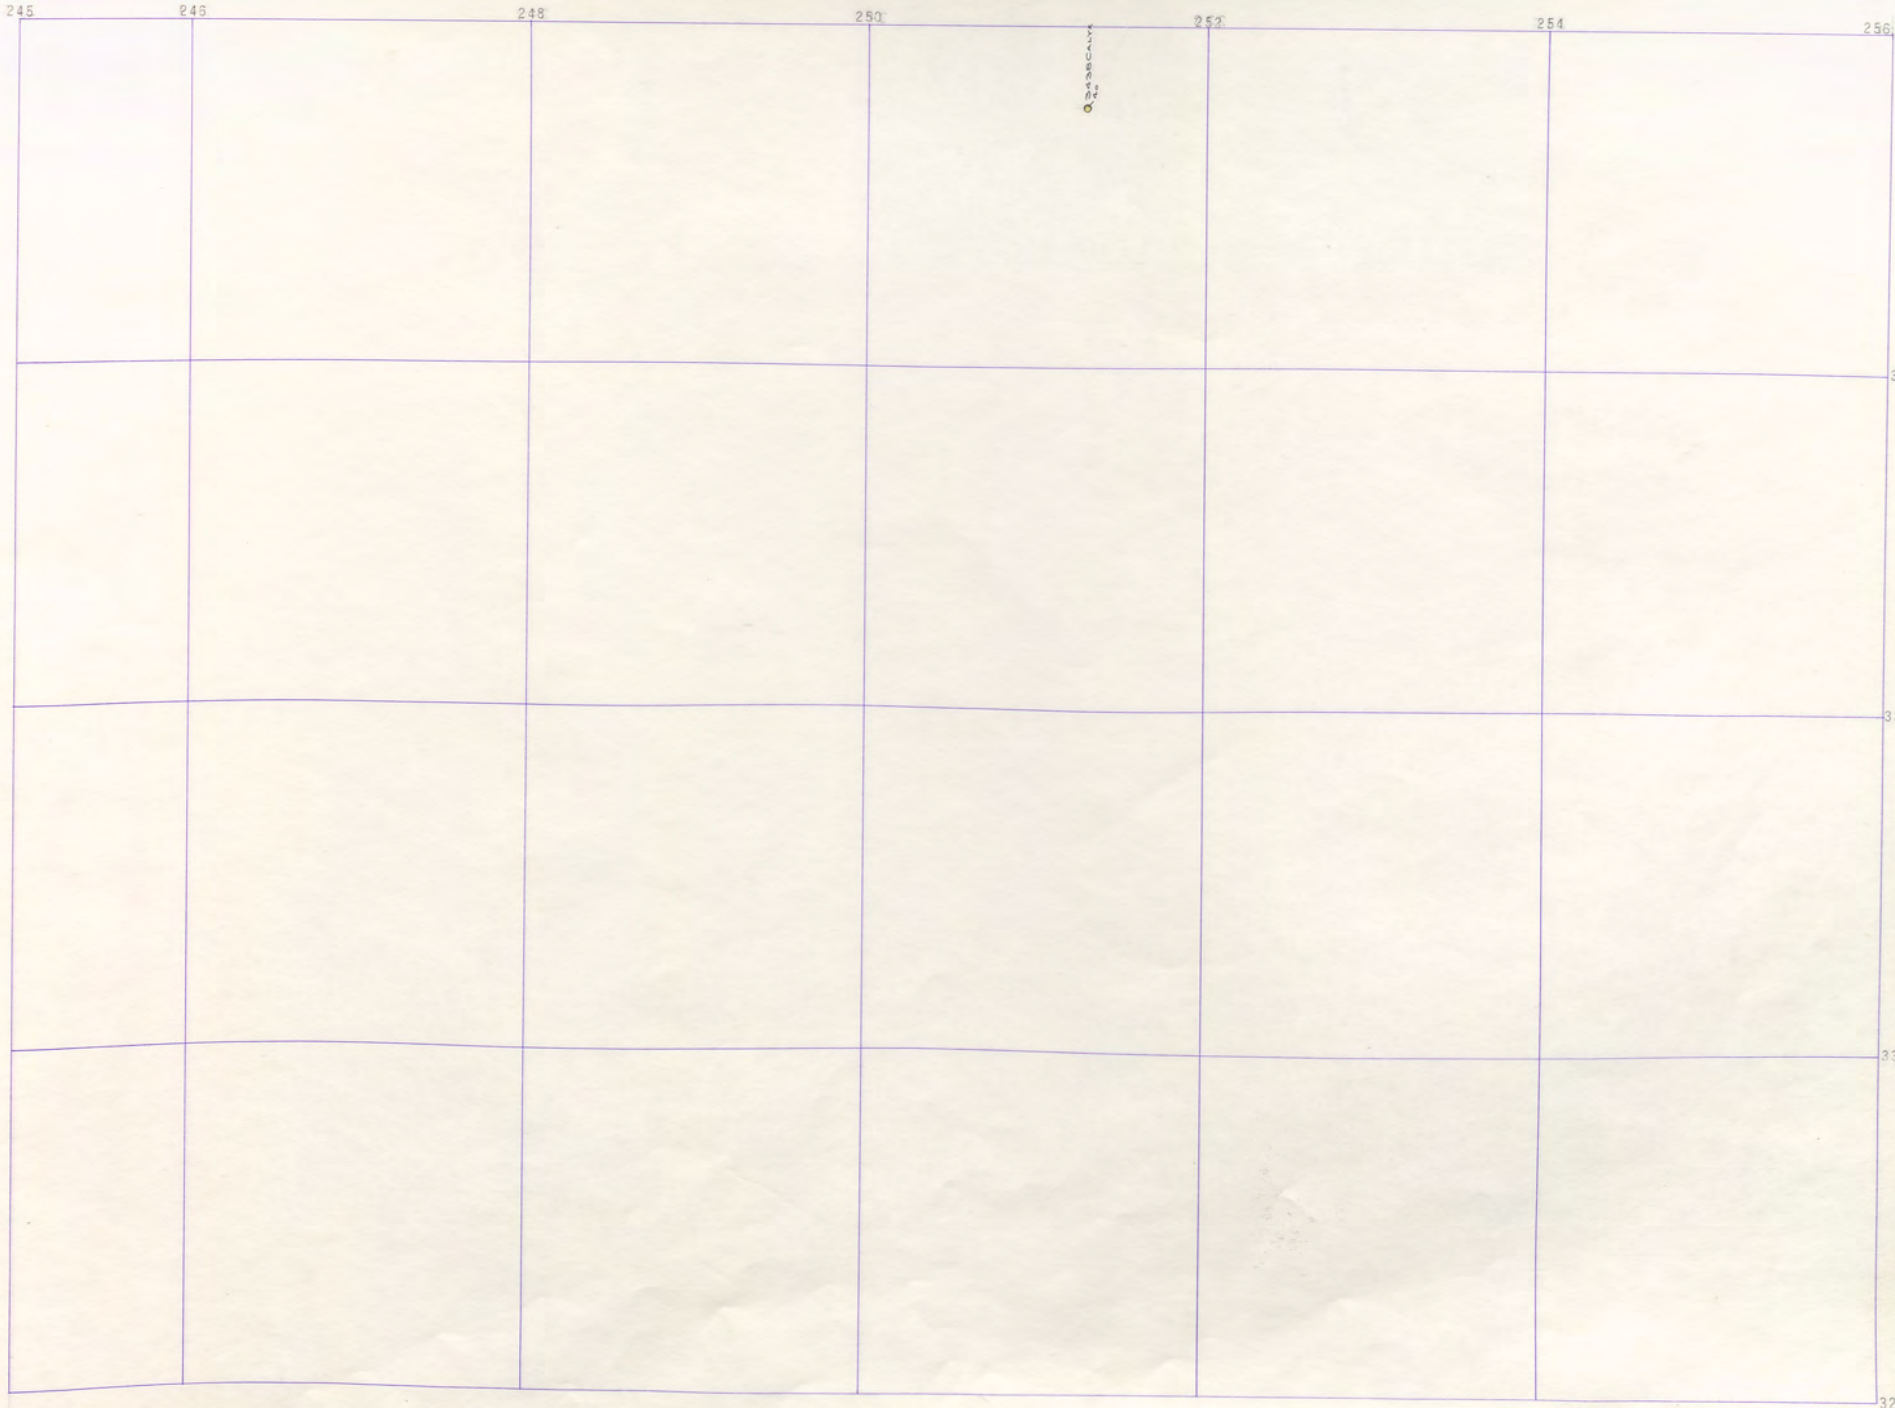

ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

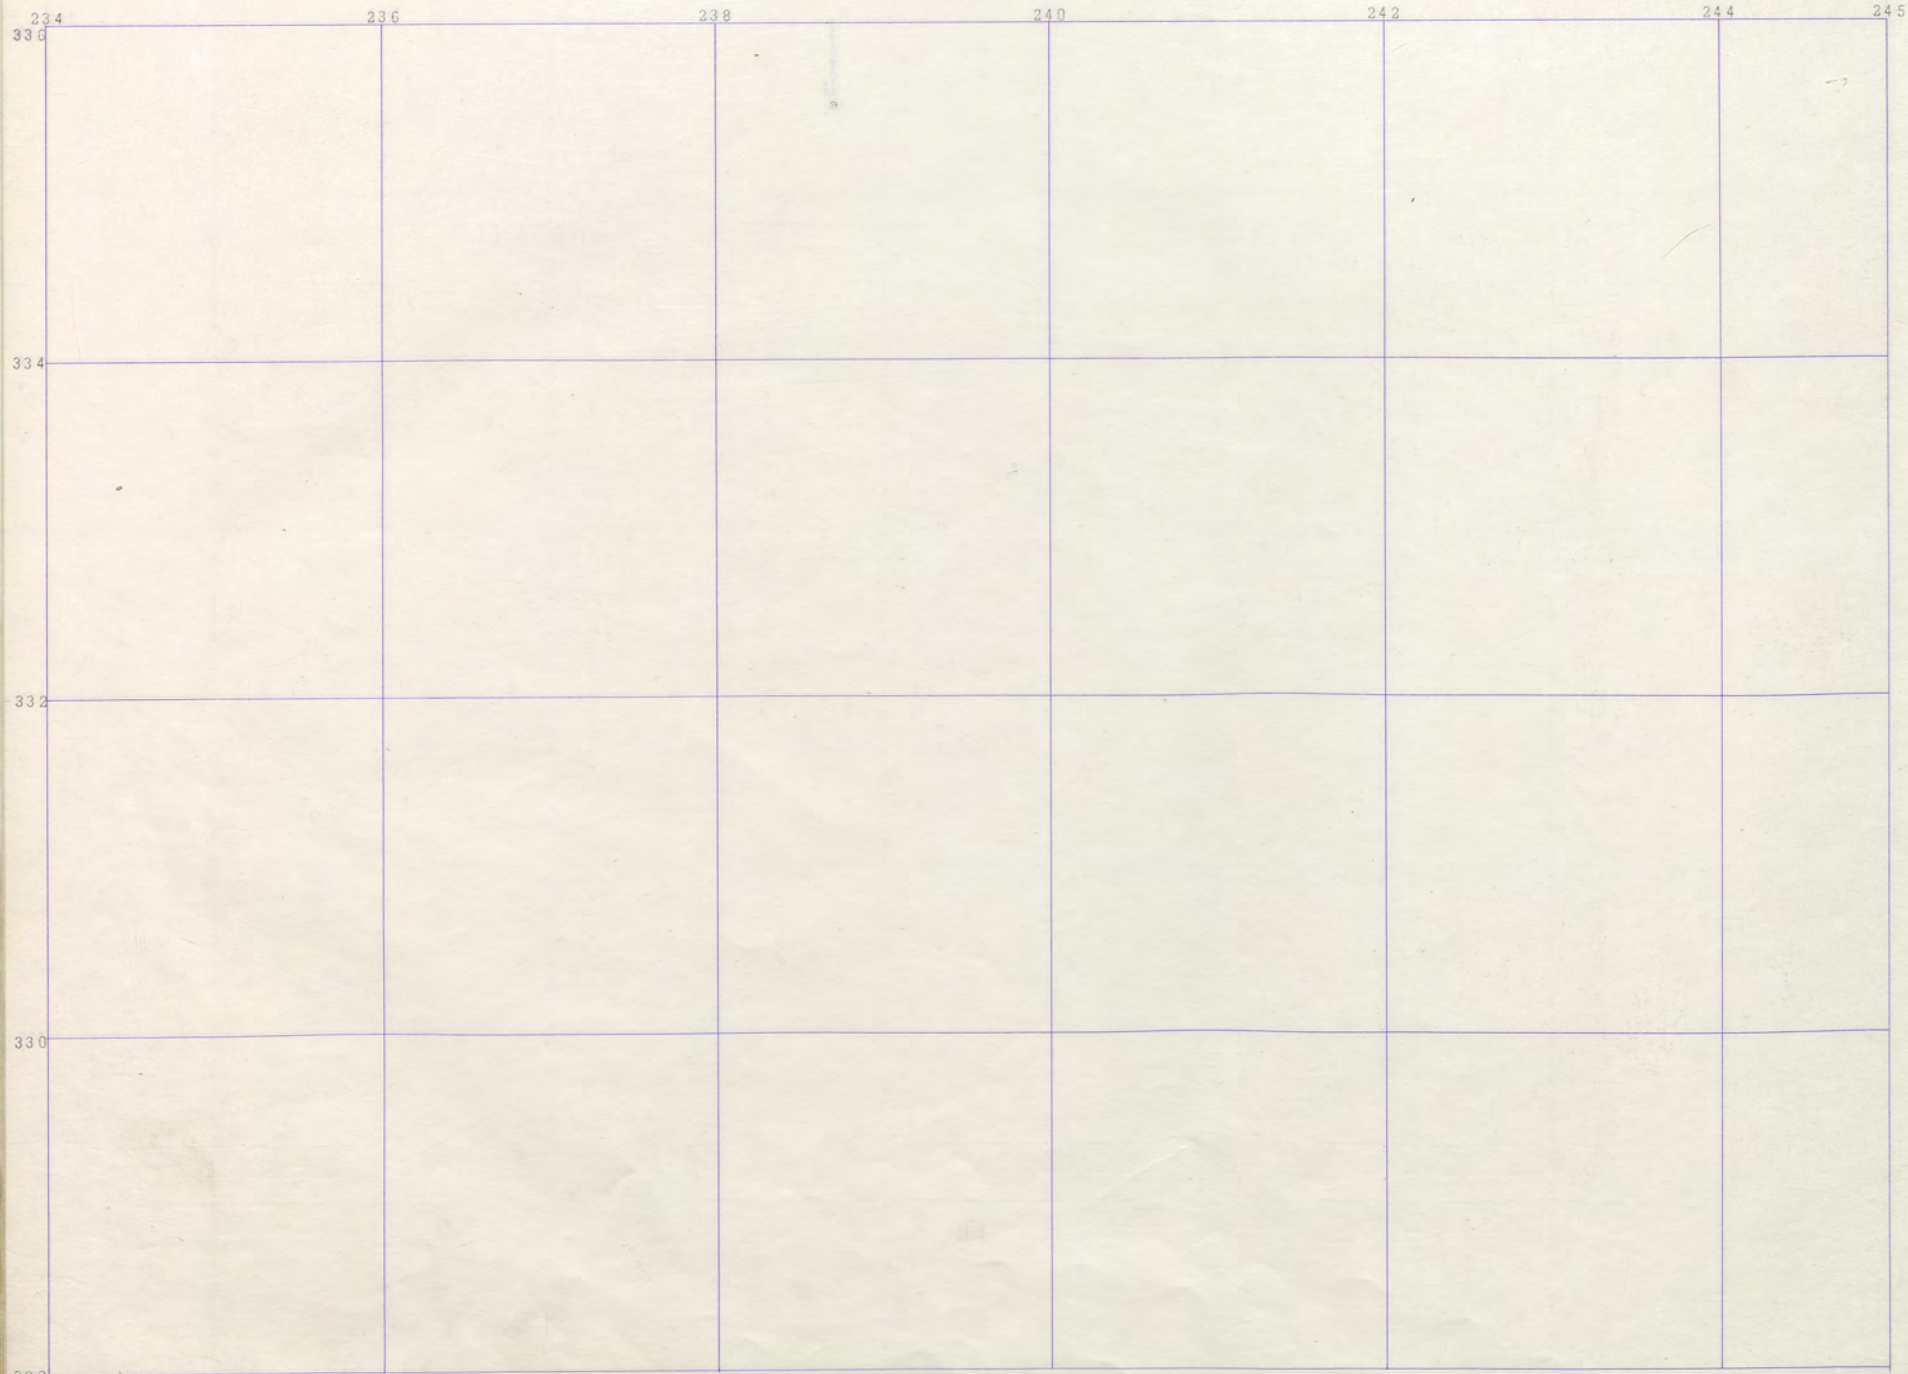

3400
ANSELMO

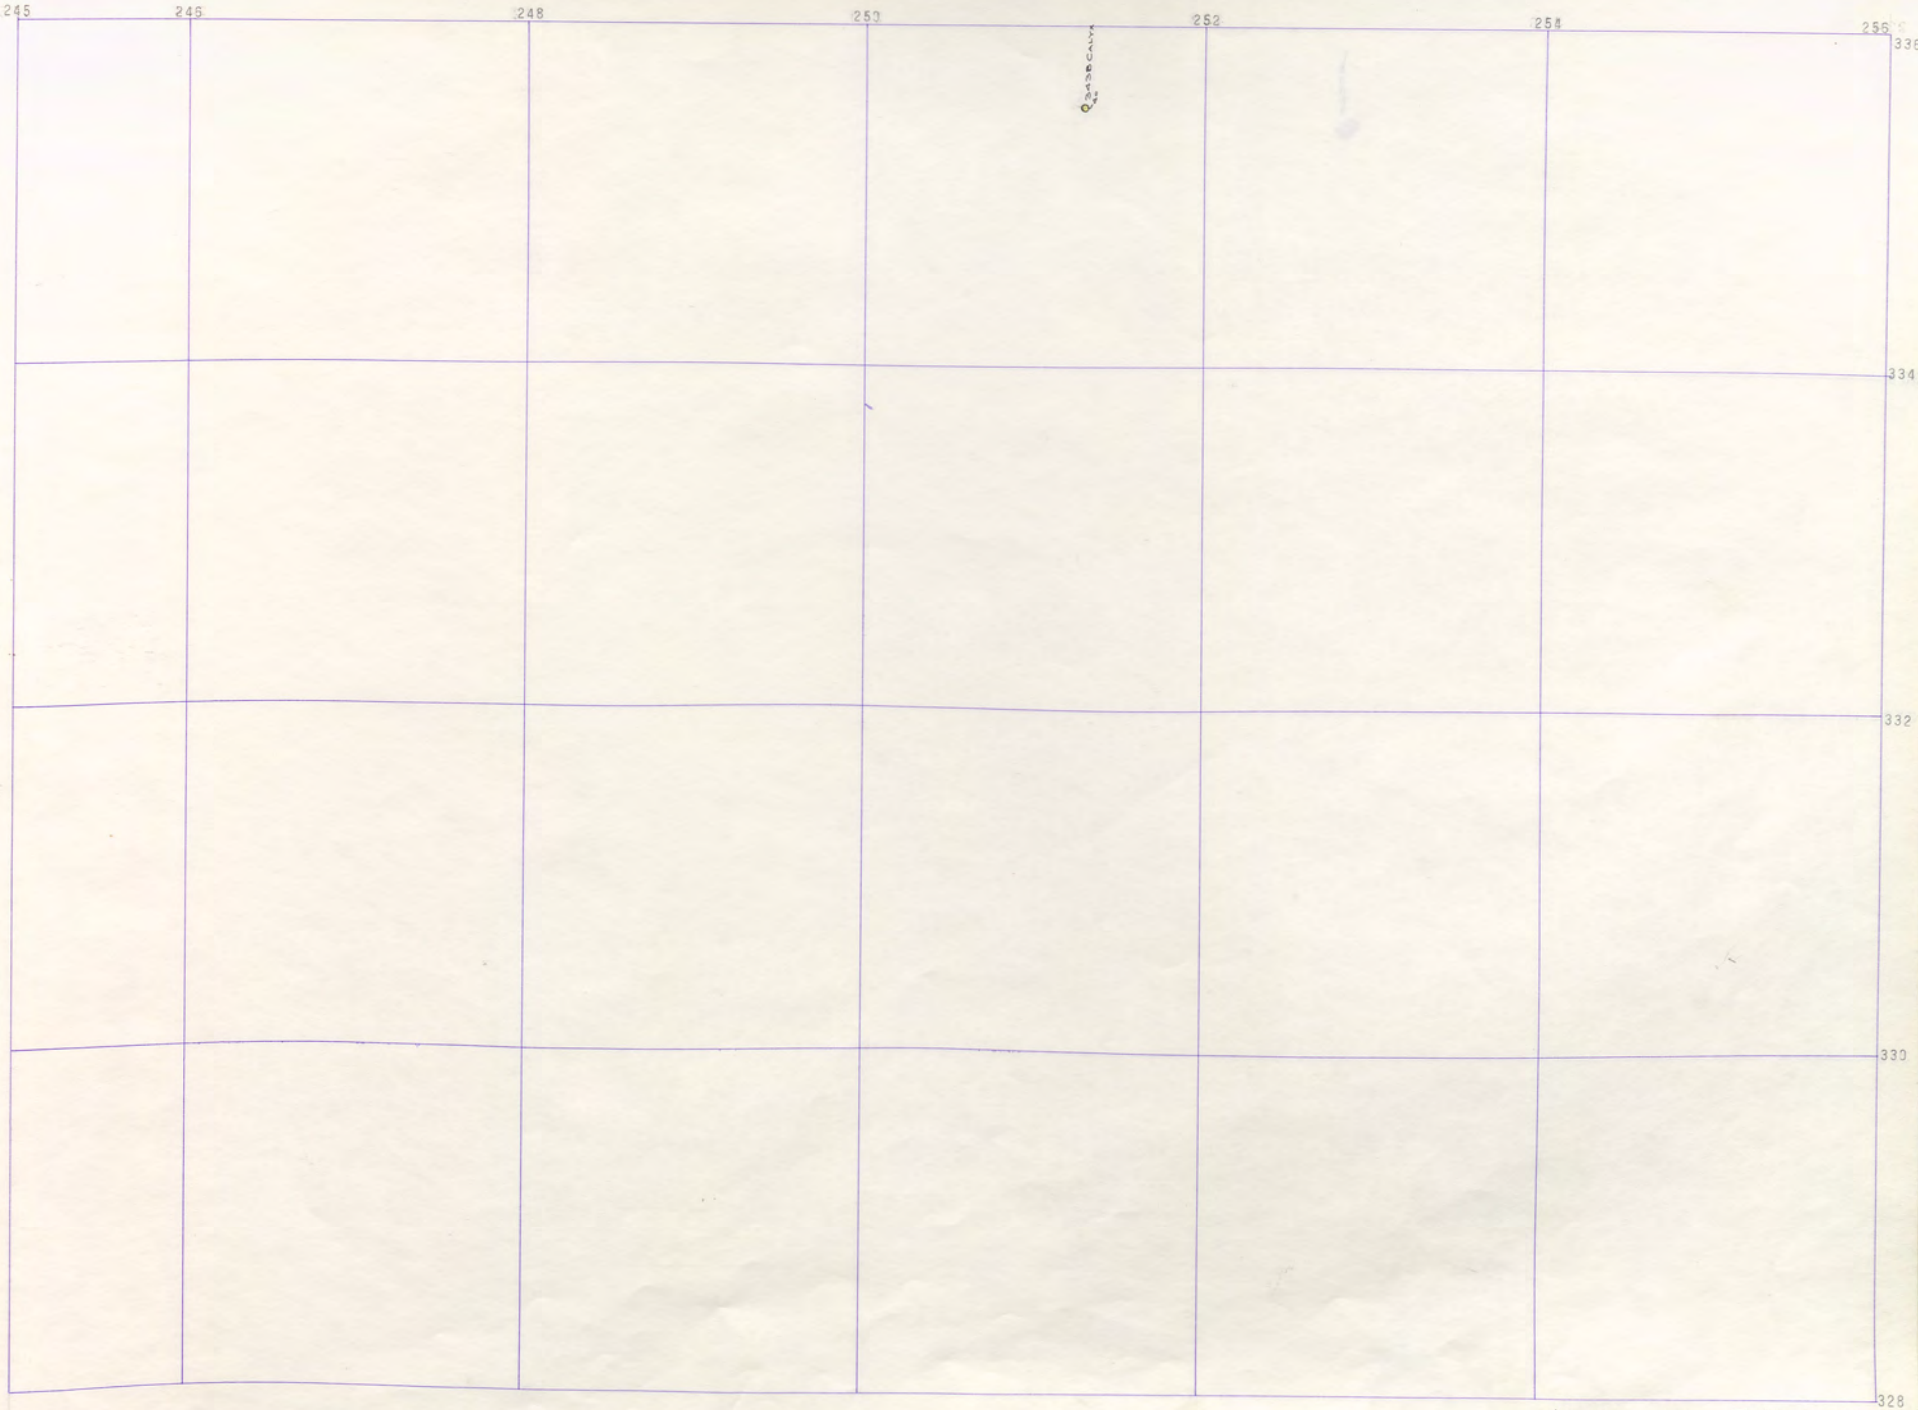
245
246
248
250
252
254
256
336
334
332
330
328
ANSELMO 3600-15

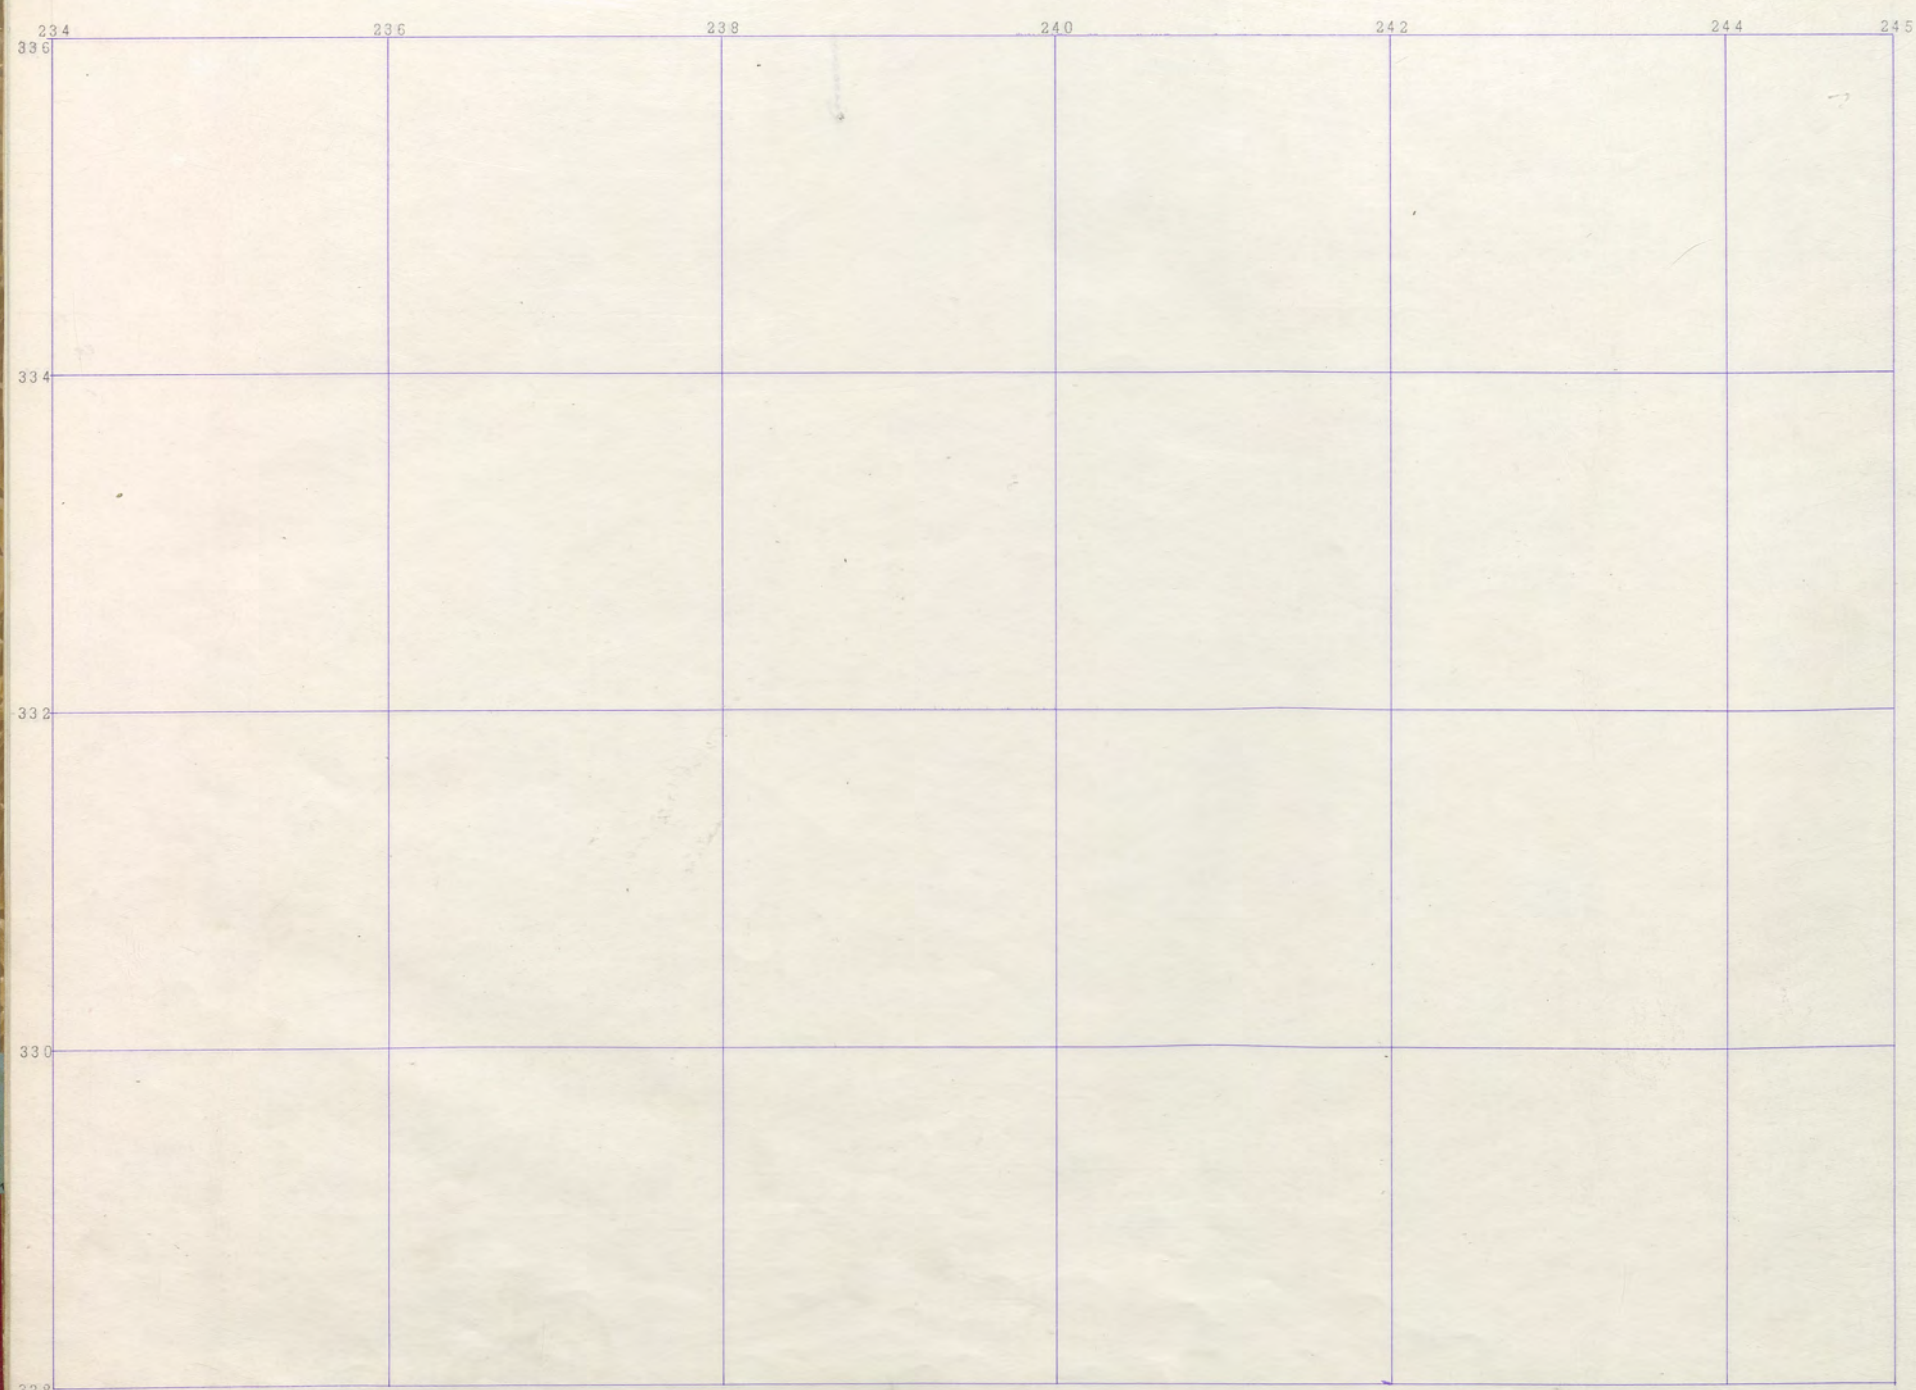

3400
ANSELMO
EZ-M

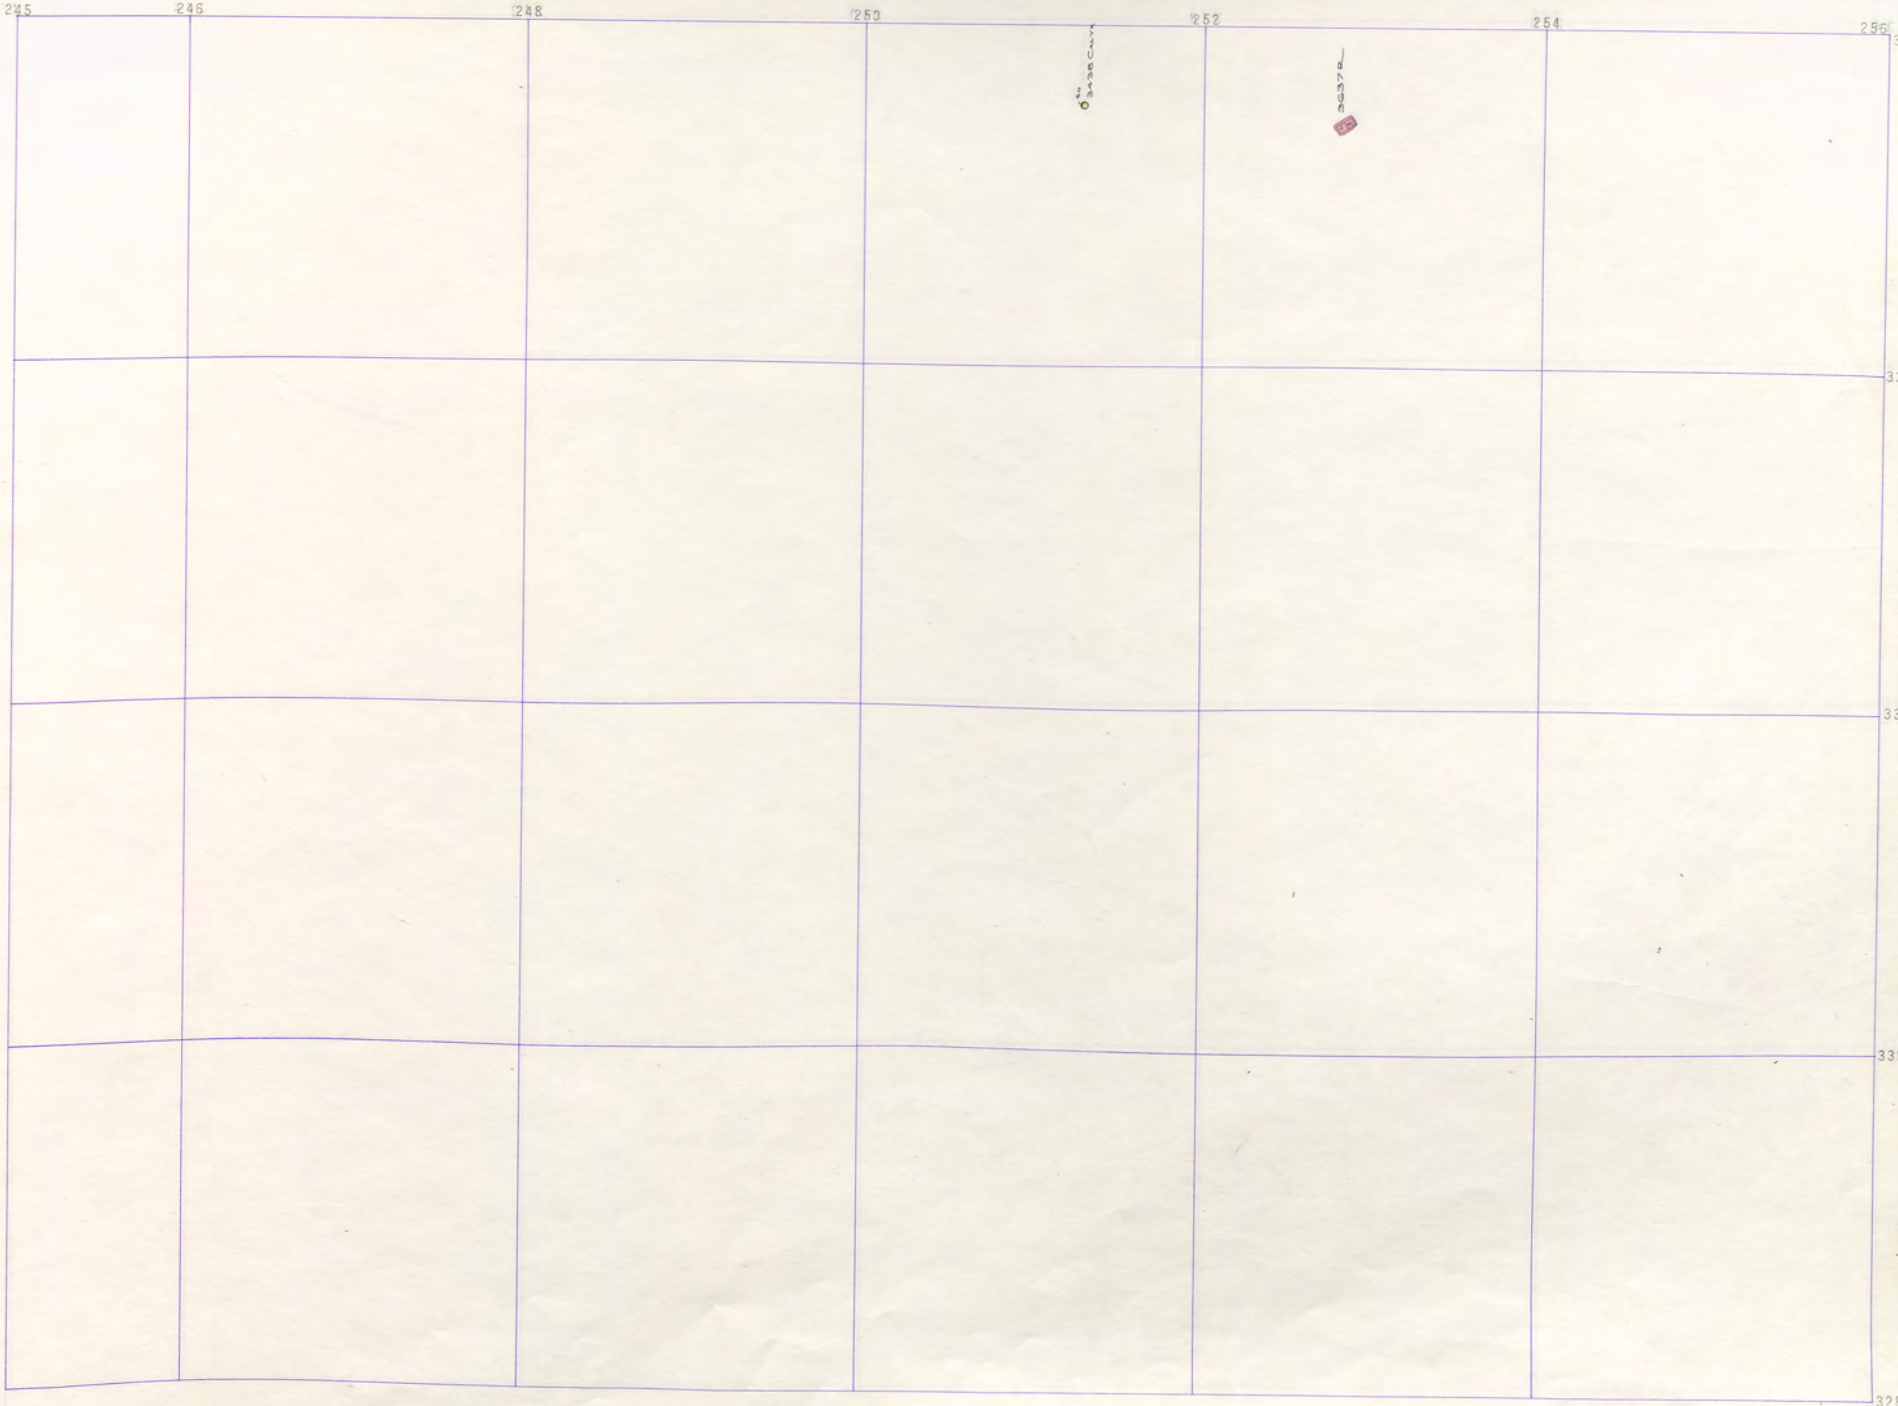

ANSELMO 3600-14

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

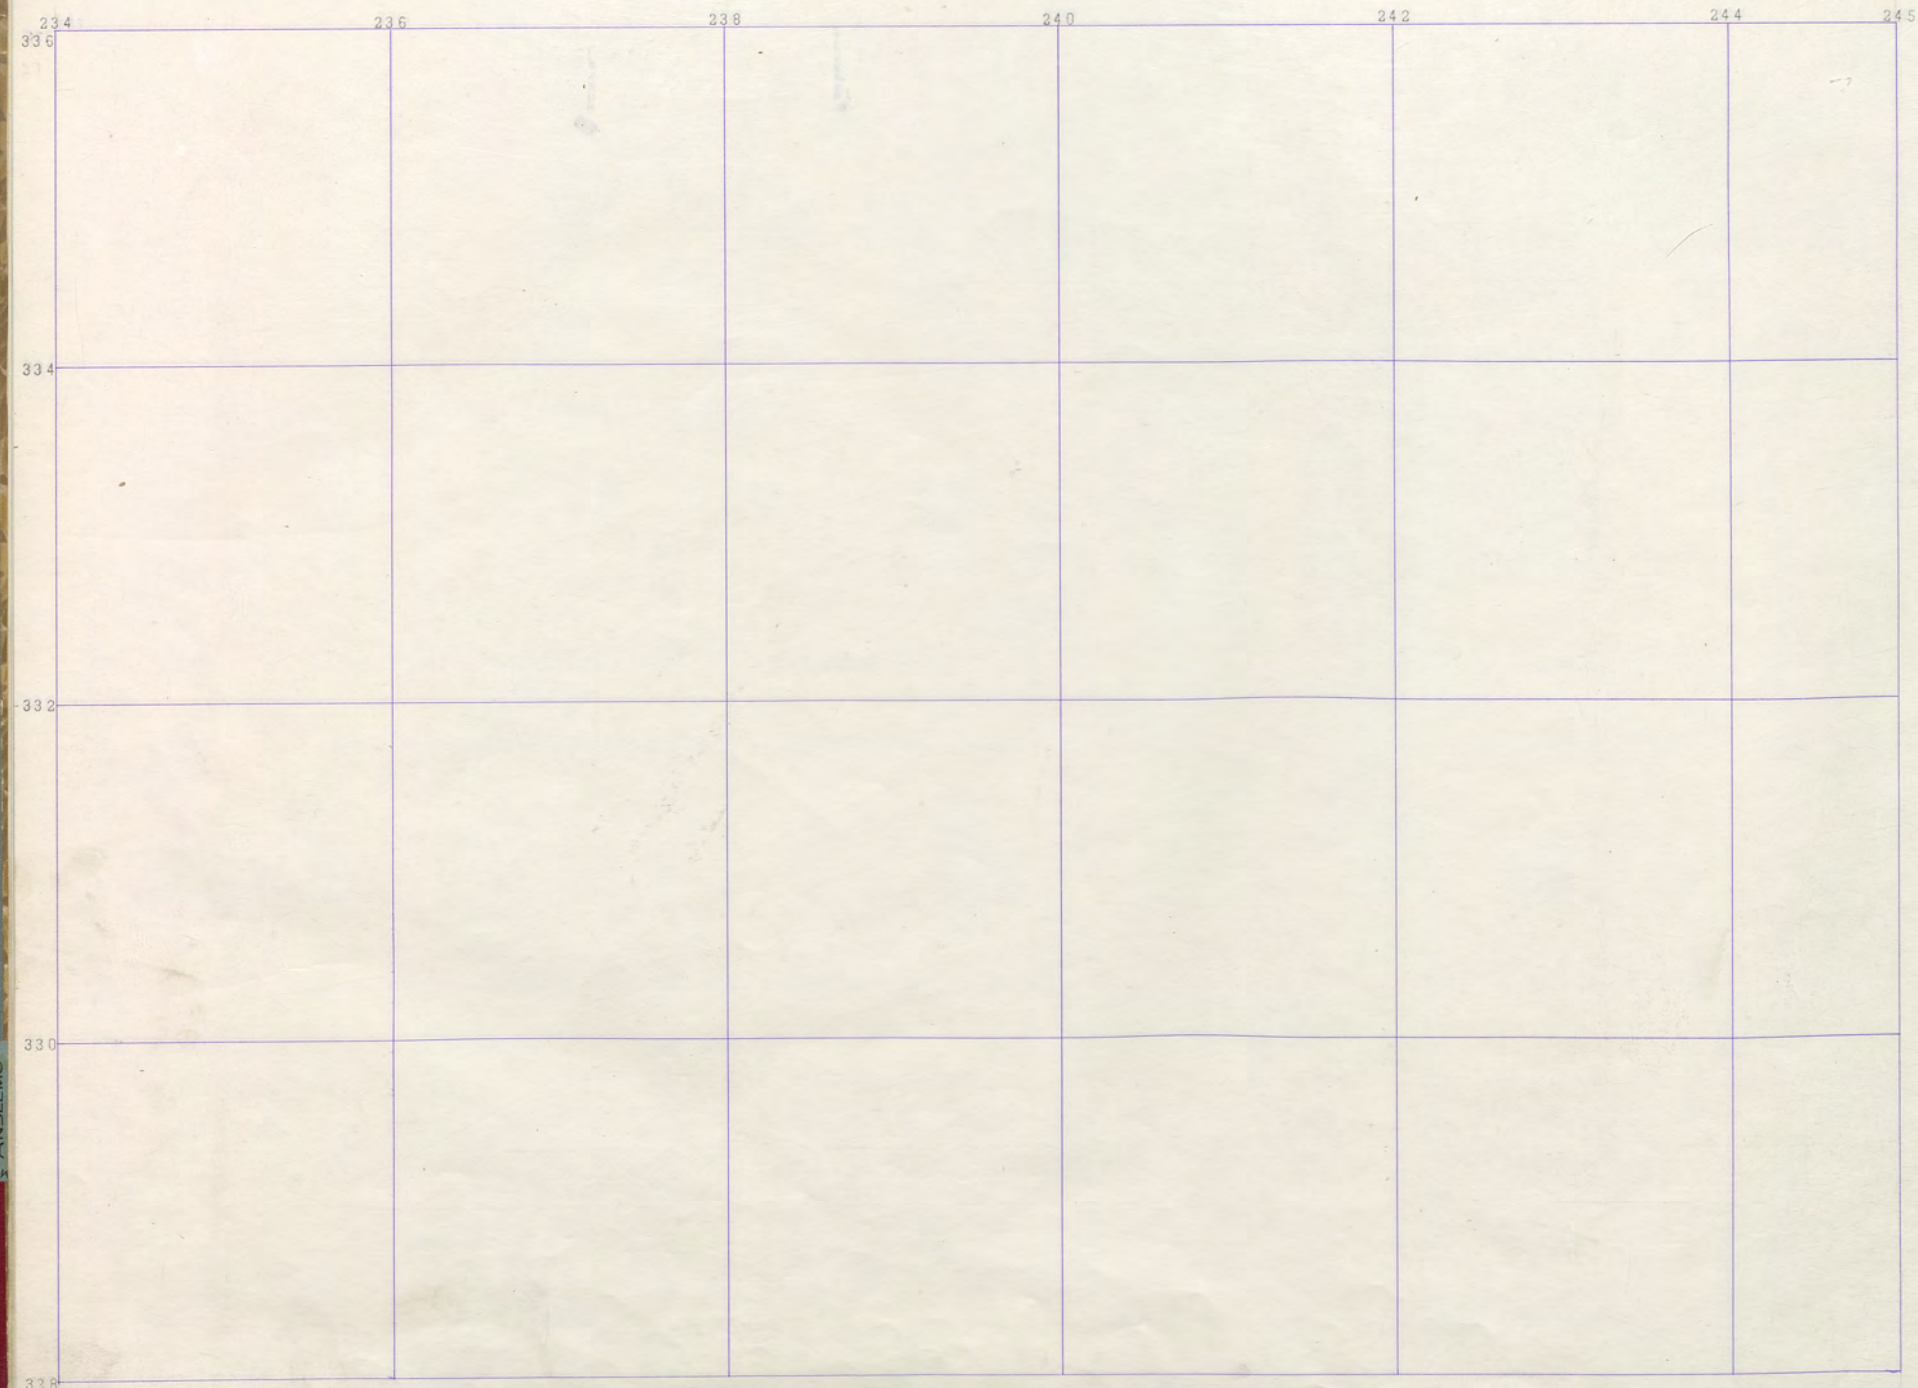

3400
ANSELMO
EZ-M

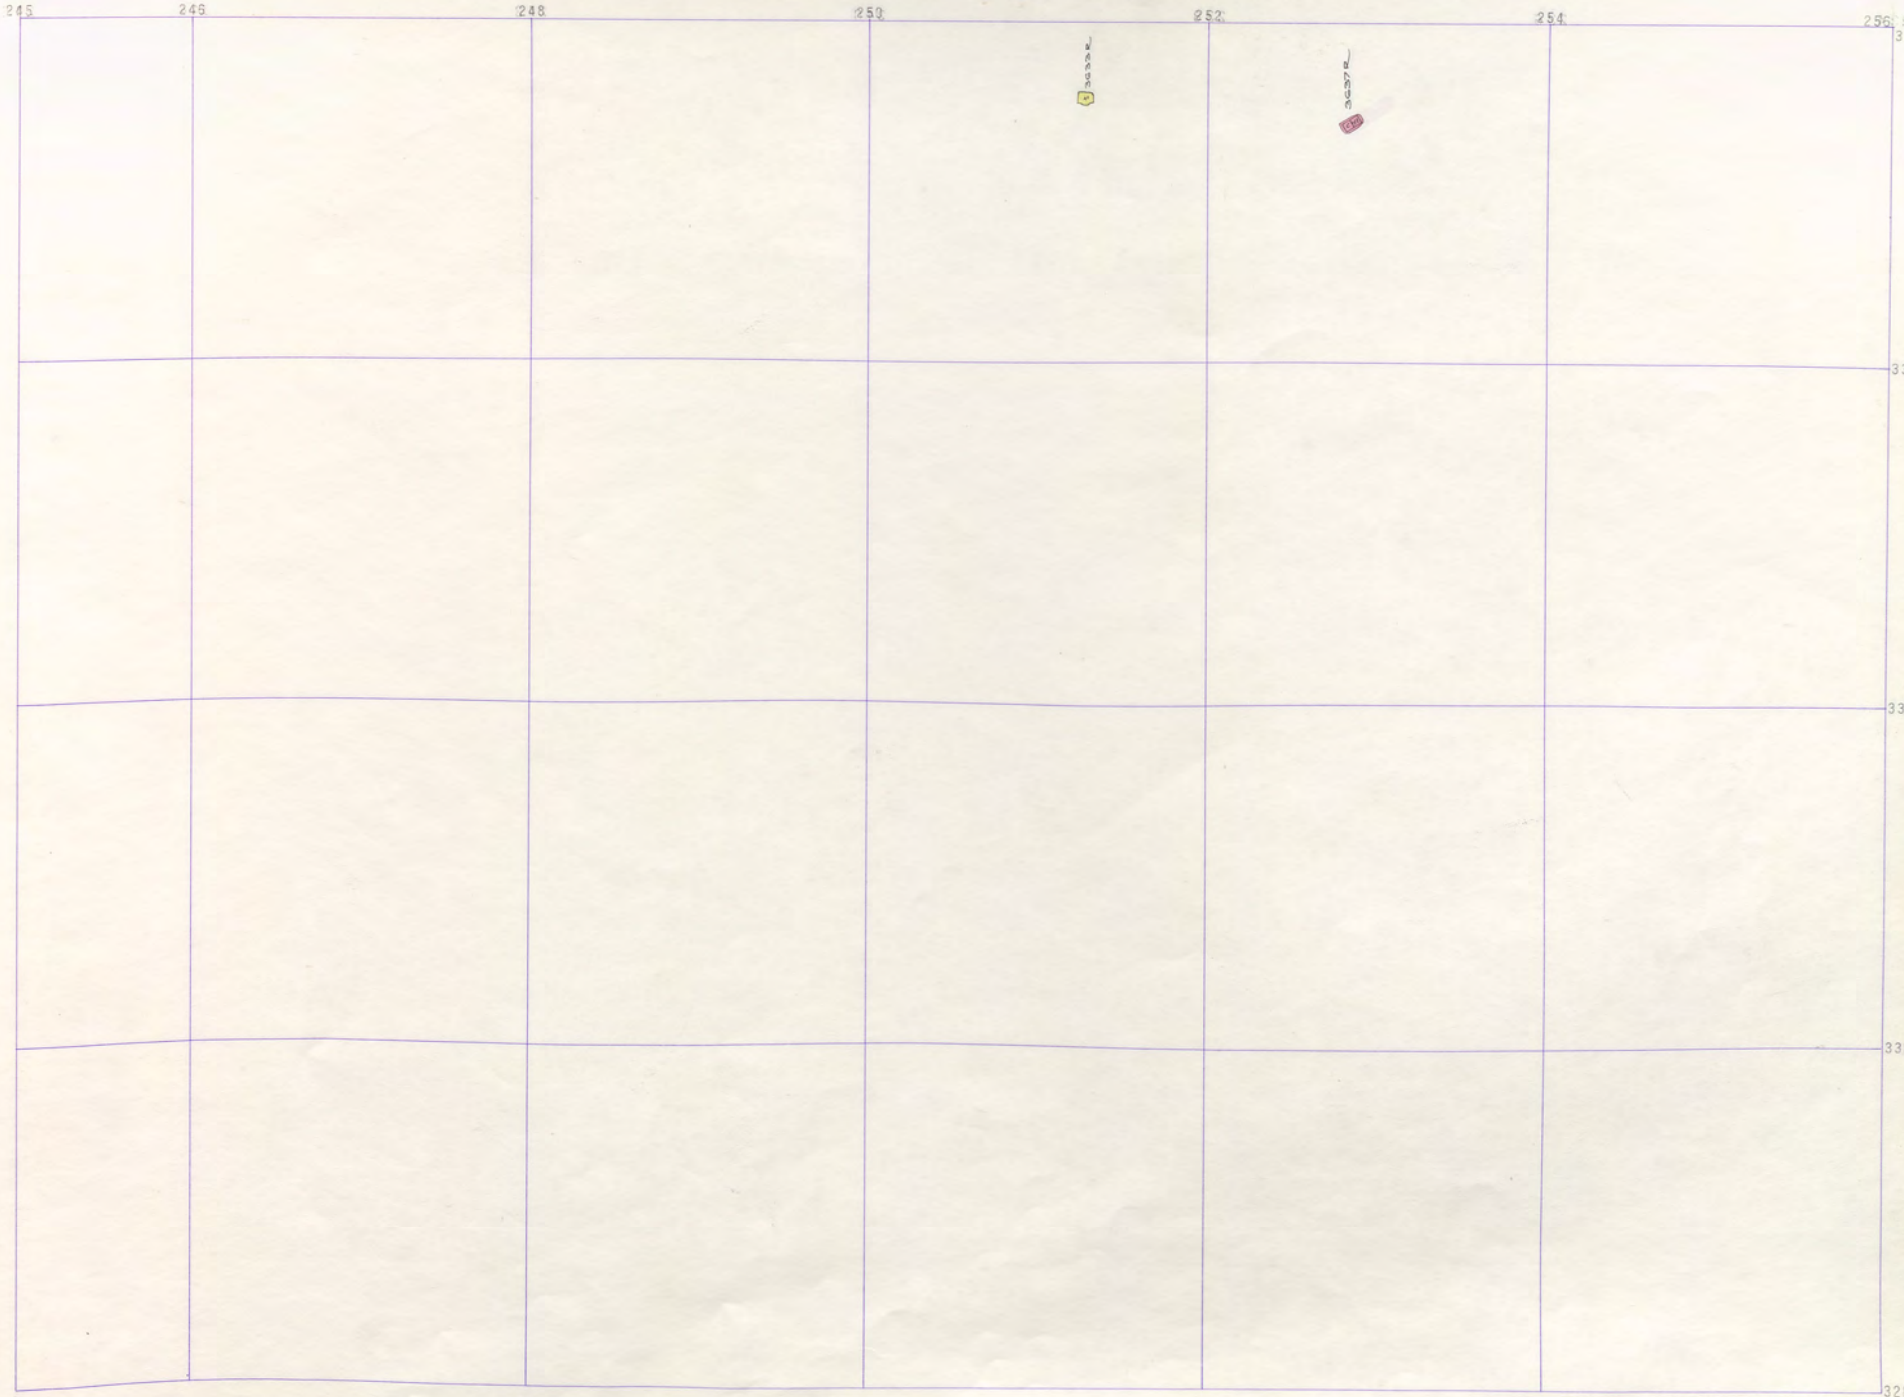

ANSELMO 3600-13

ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

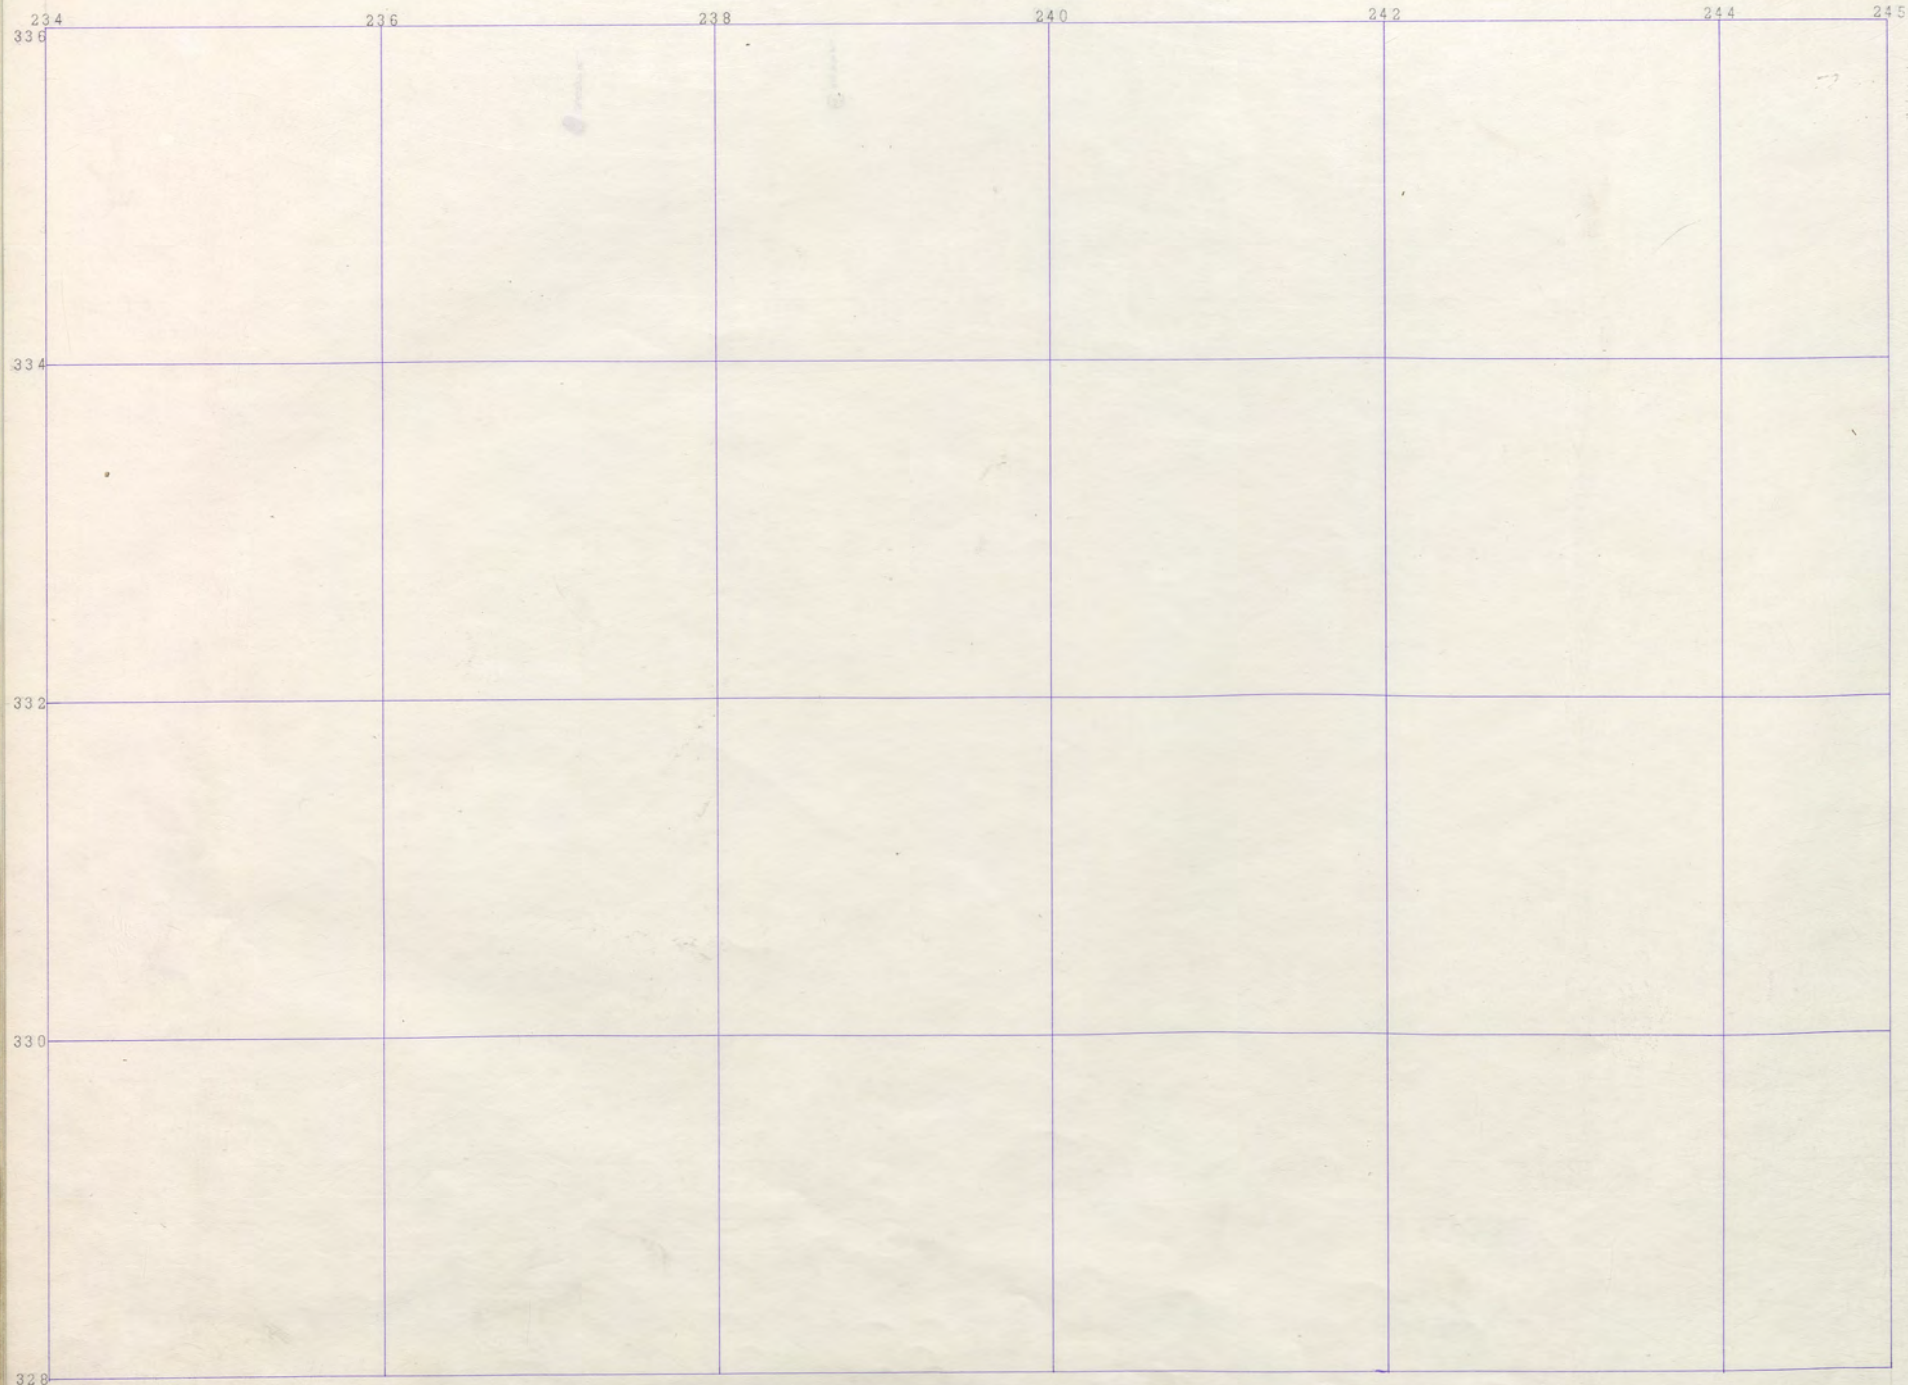

3400
ANSELMO

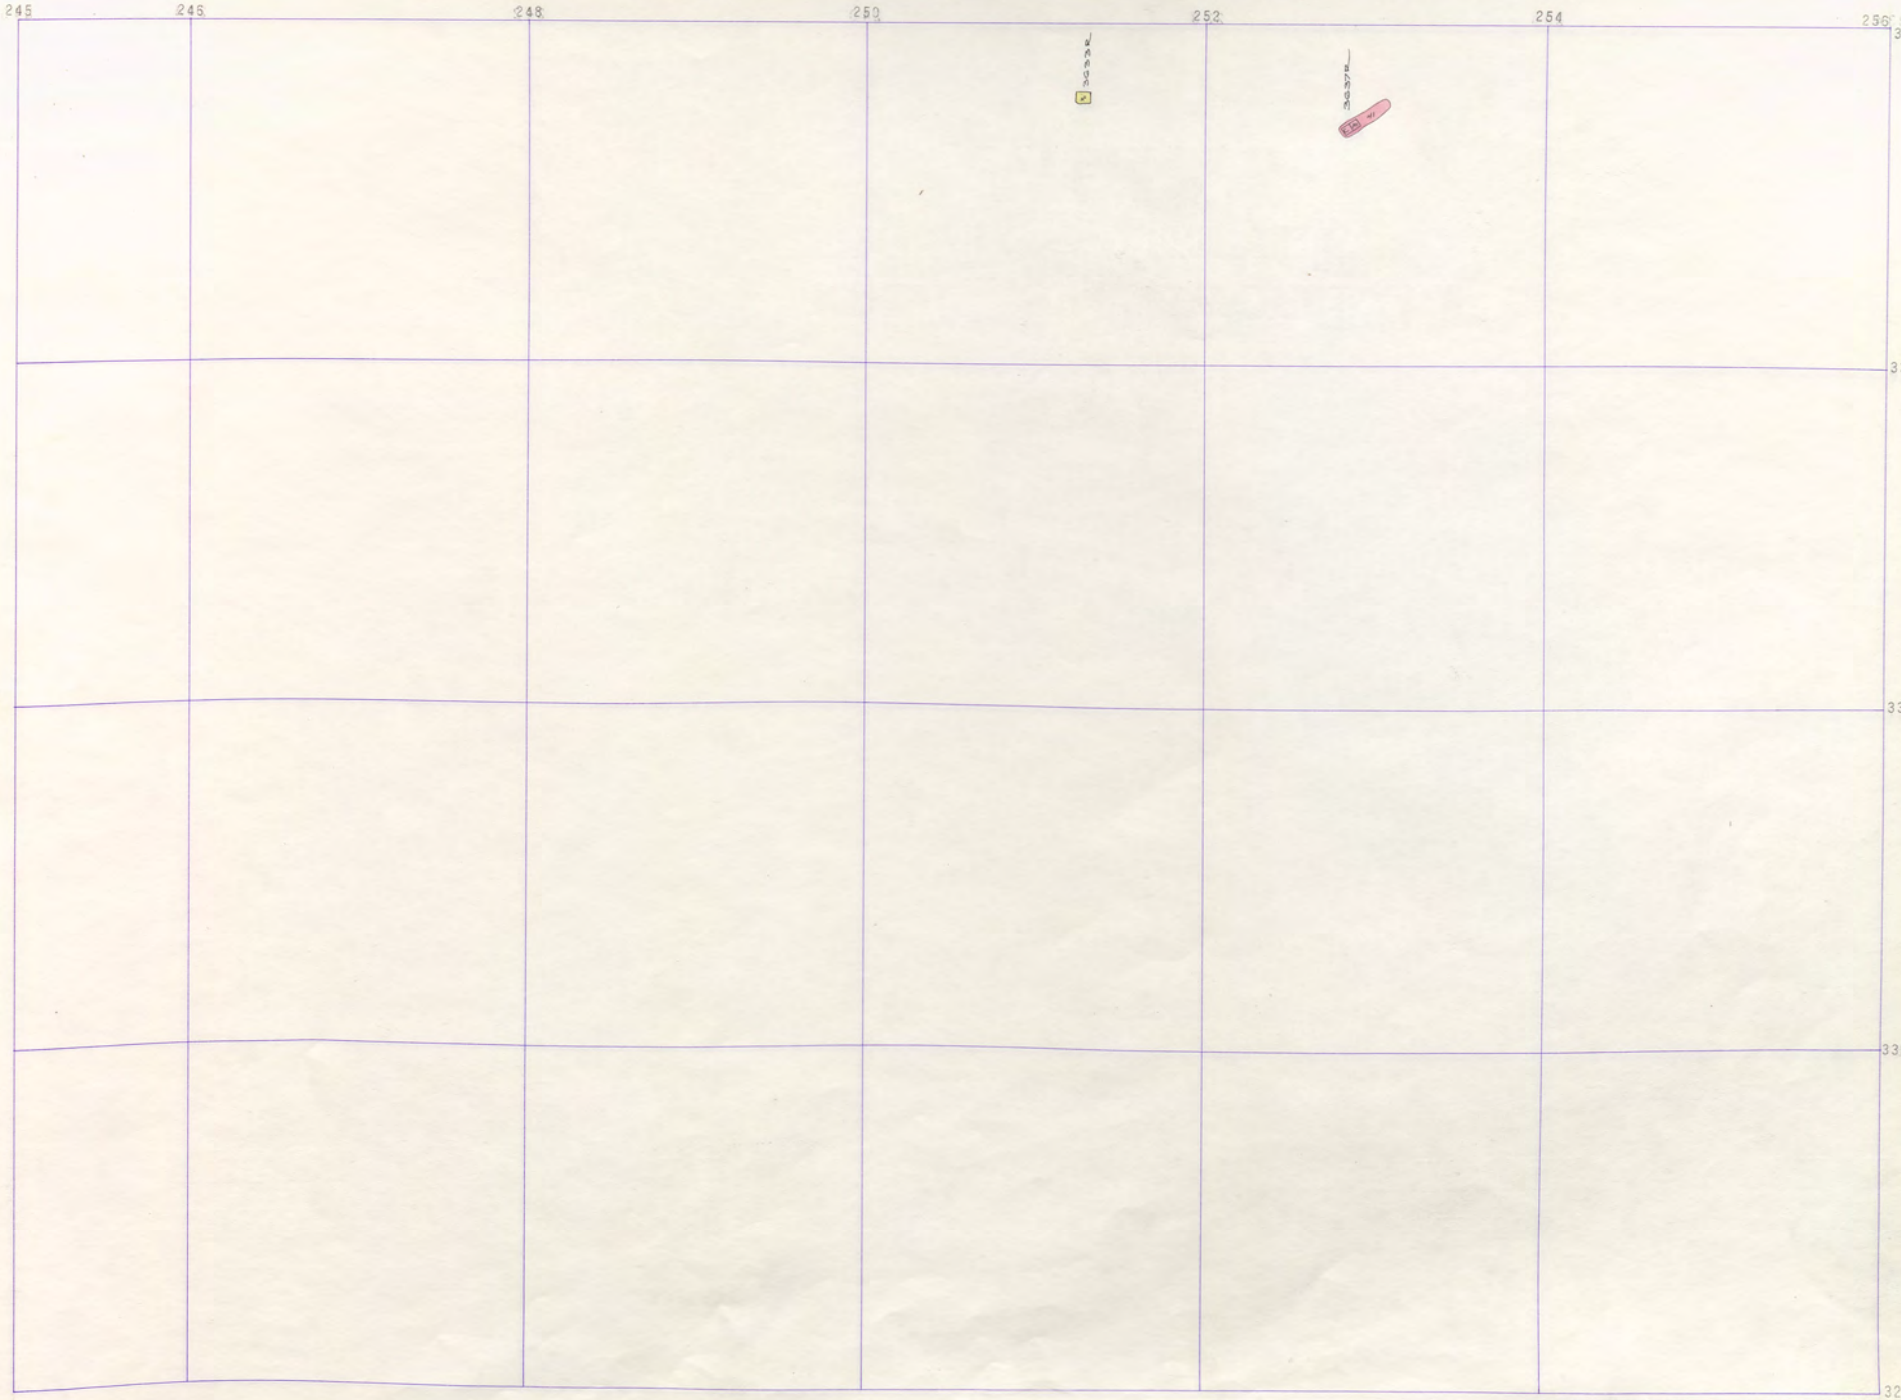

ANSELMO 3600-12

ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C 123 36 ANS

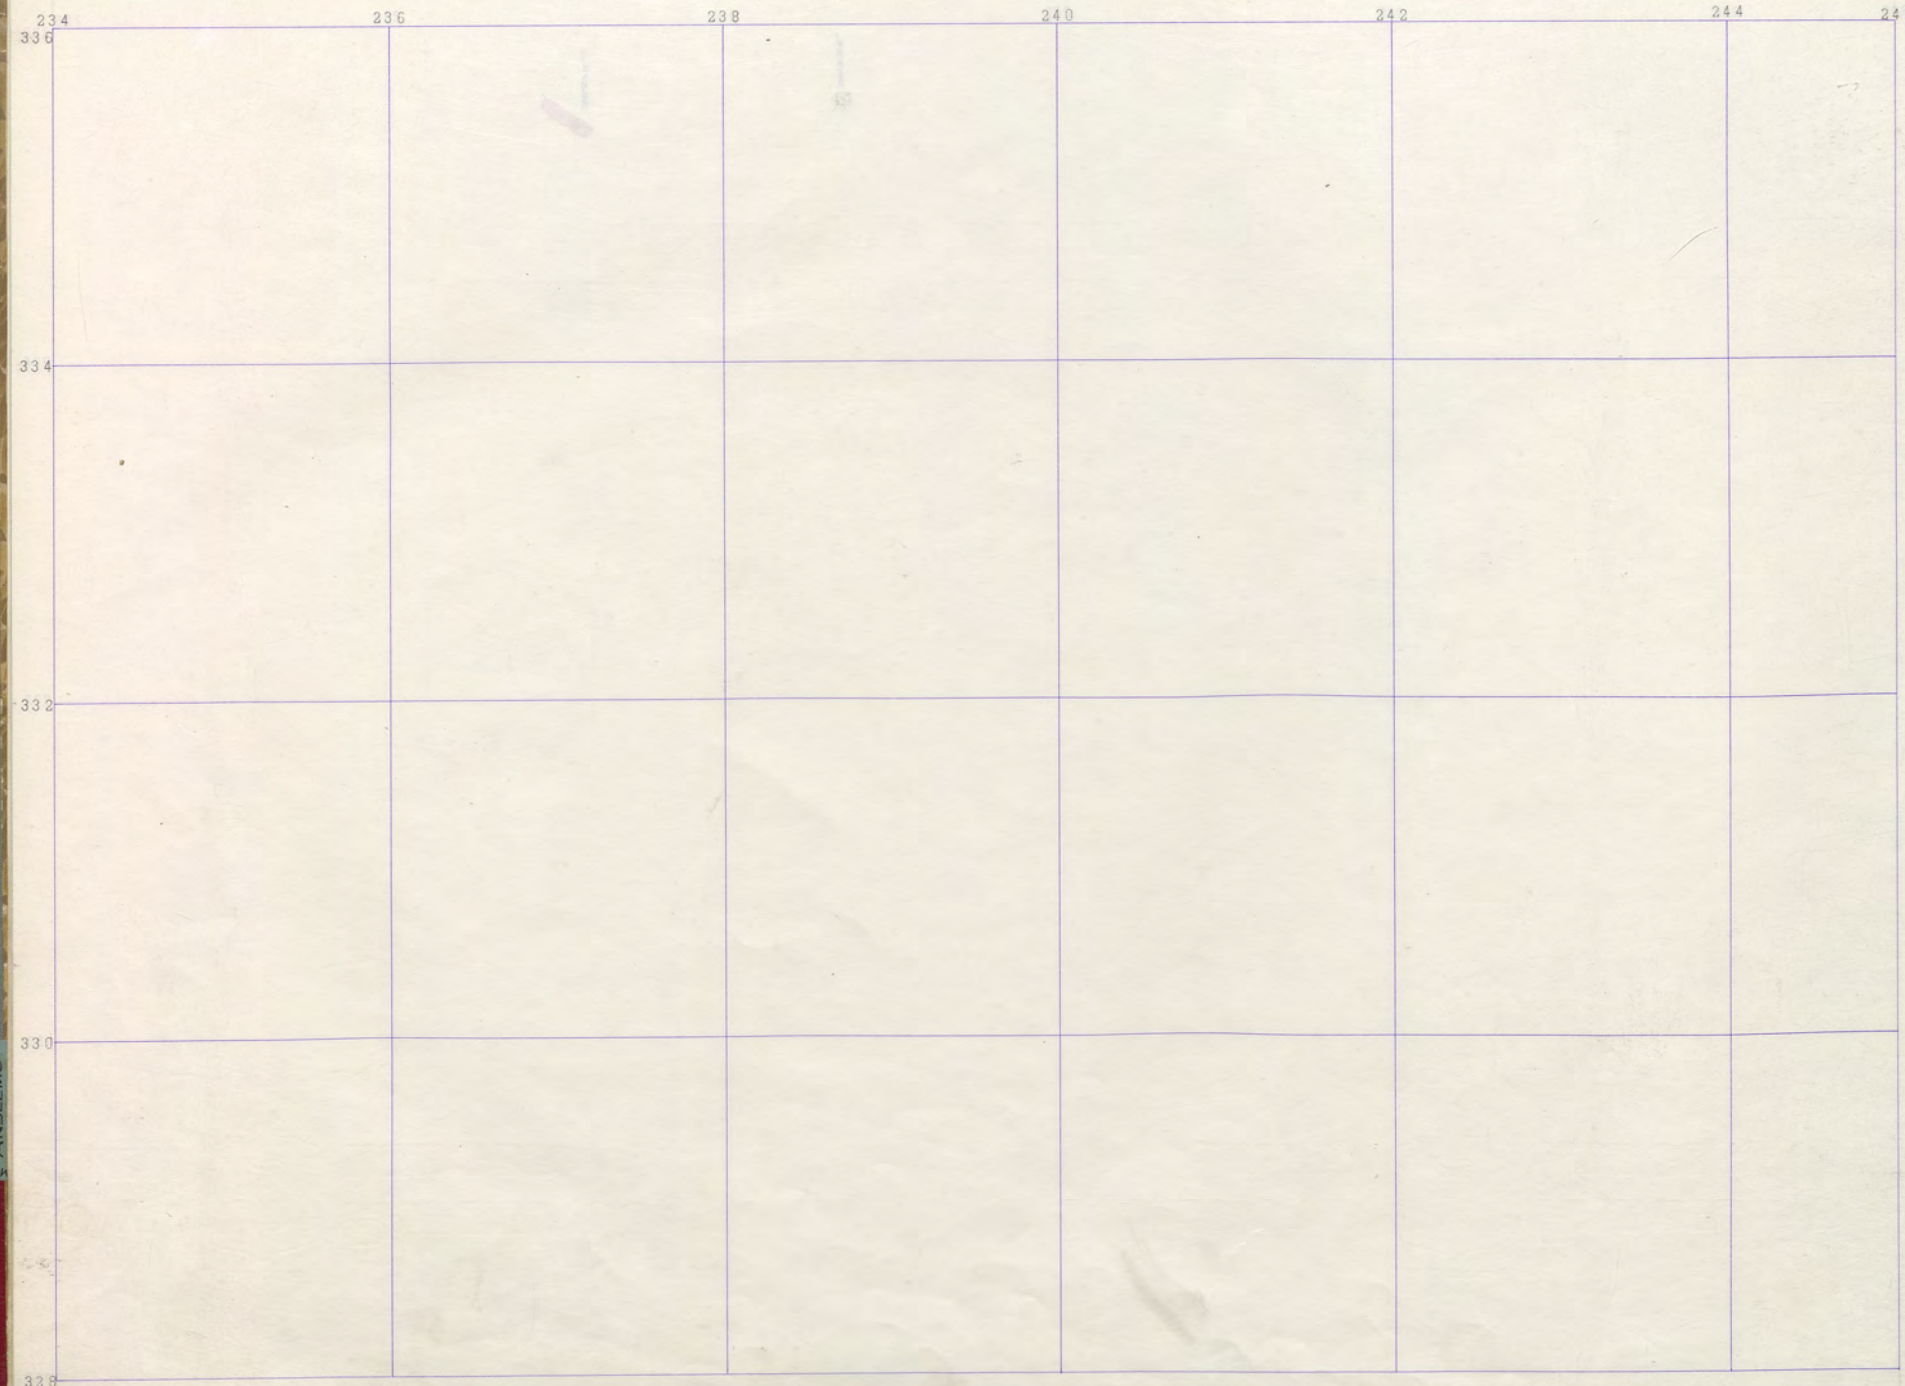

3400
ANSELMO

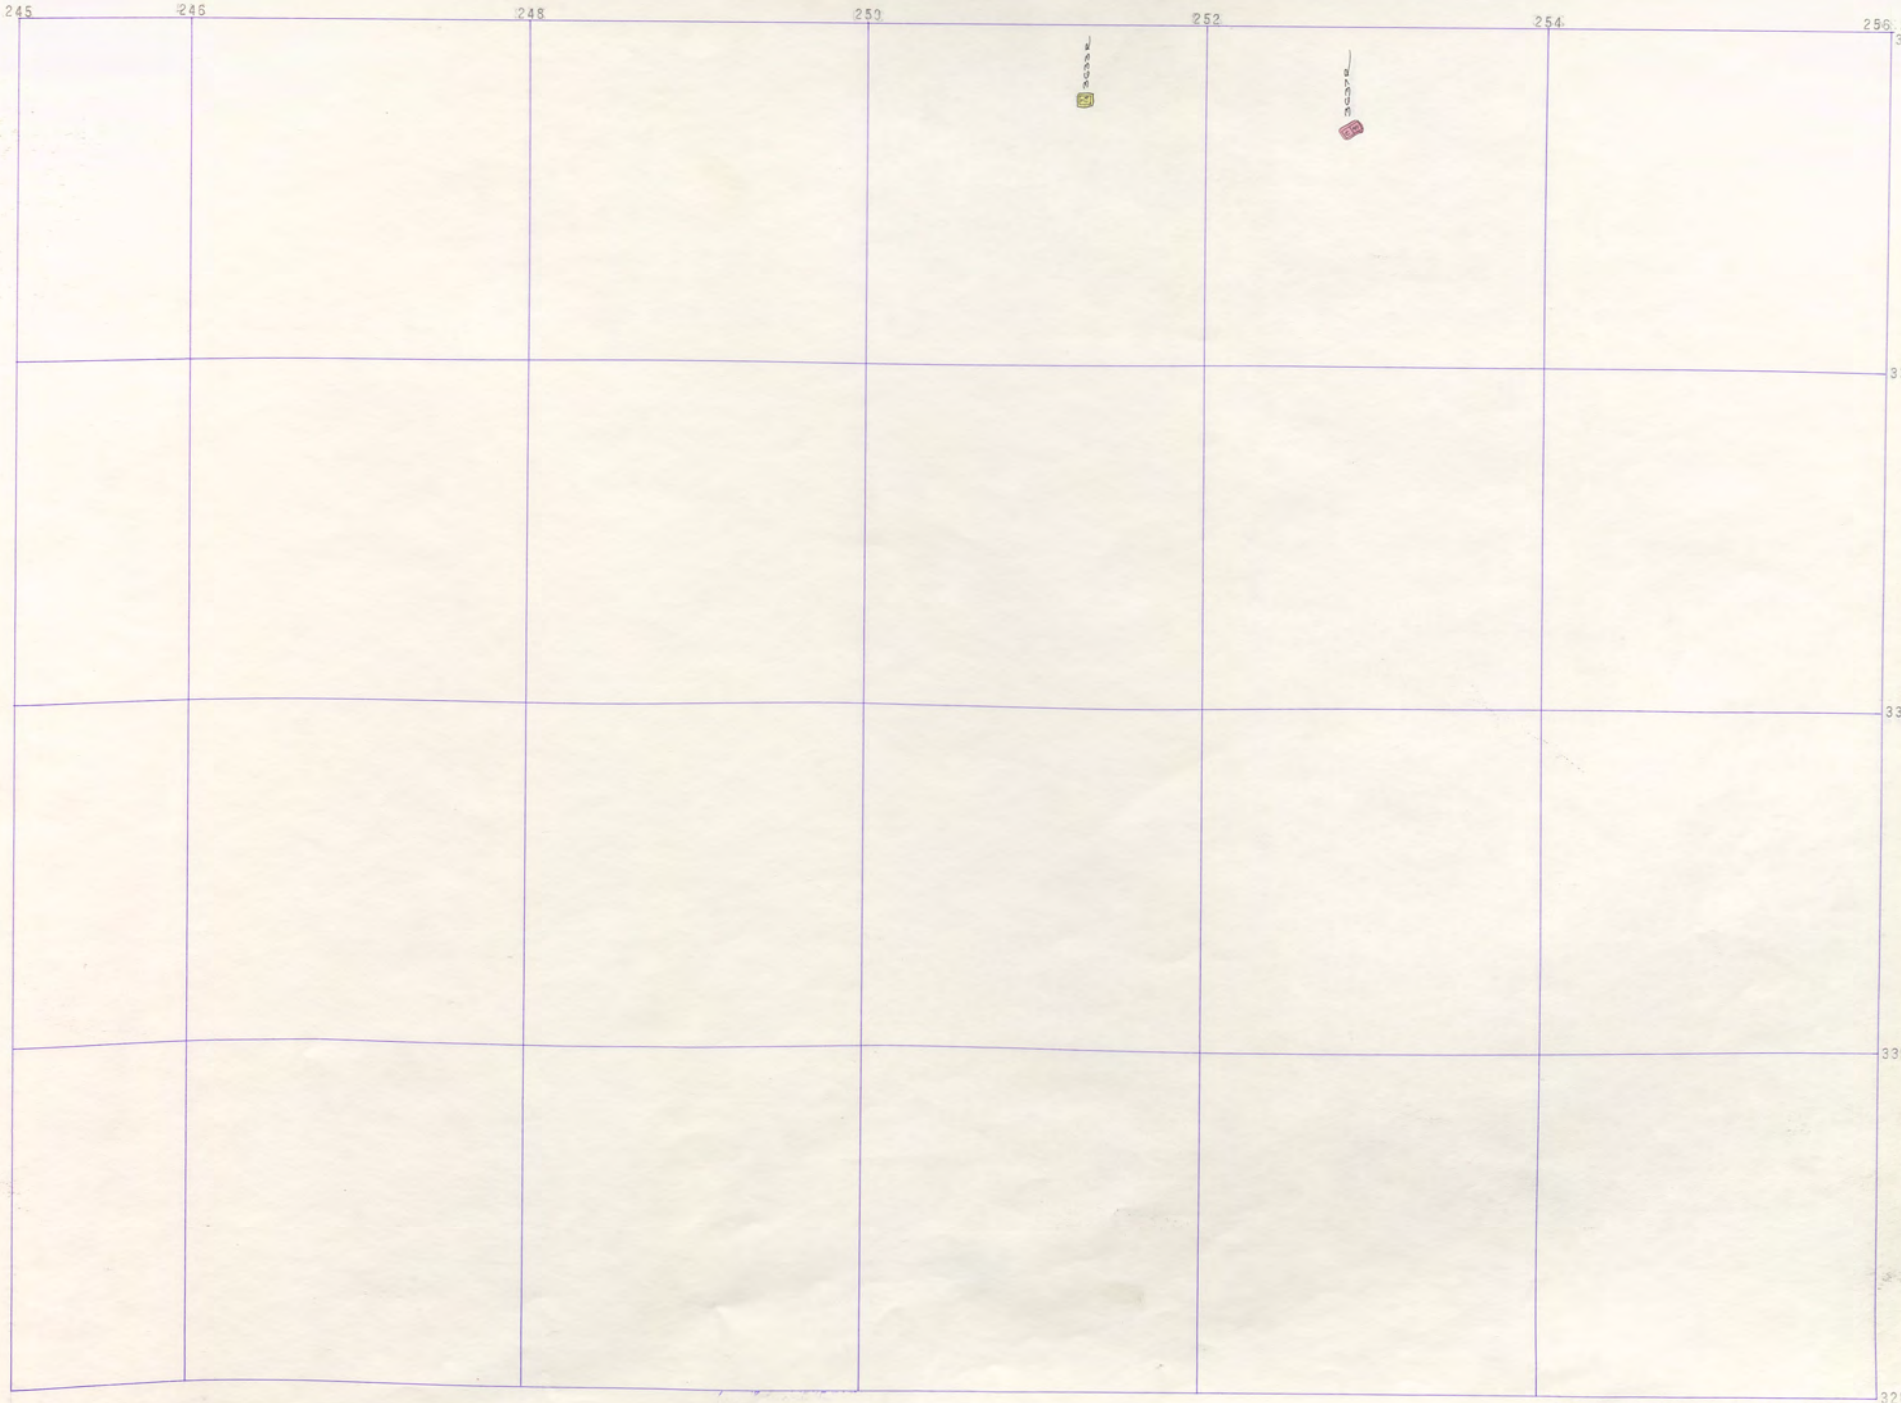

ANSELMO 3600-11

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
123
36
ANS

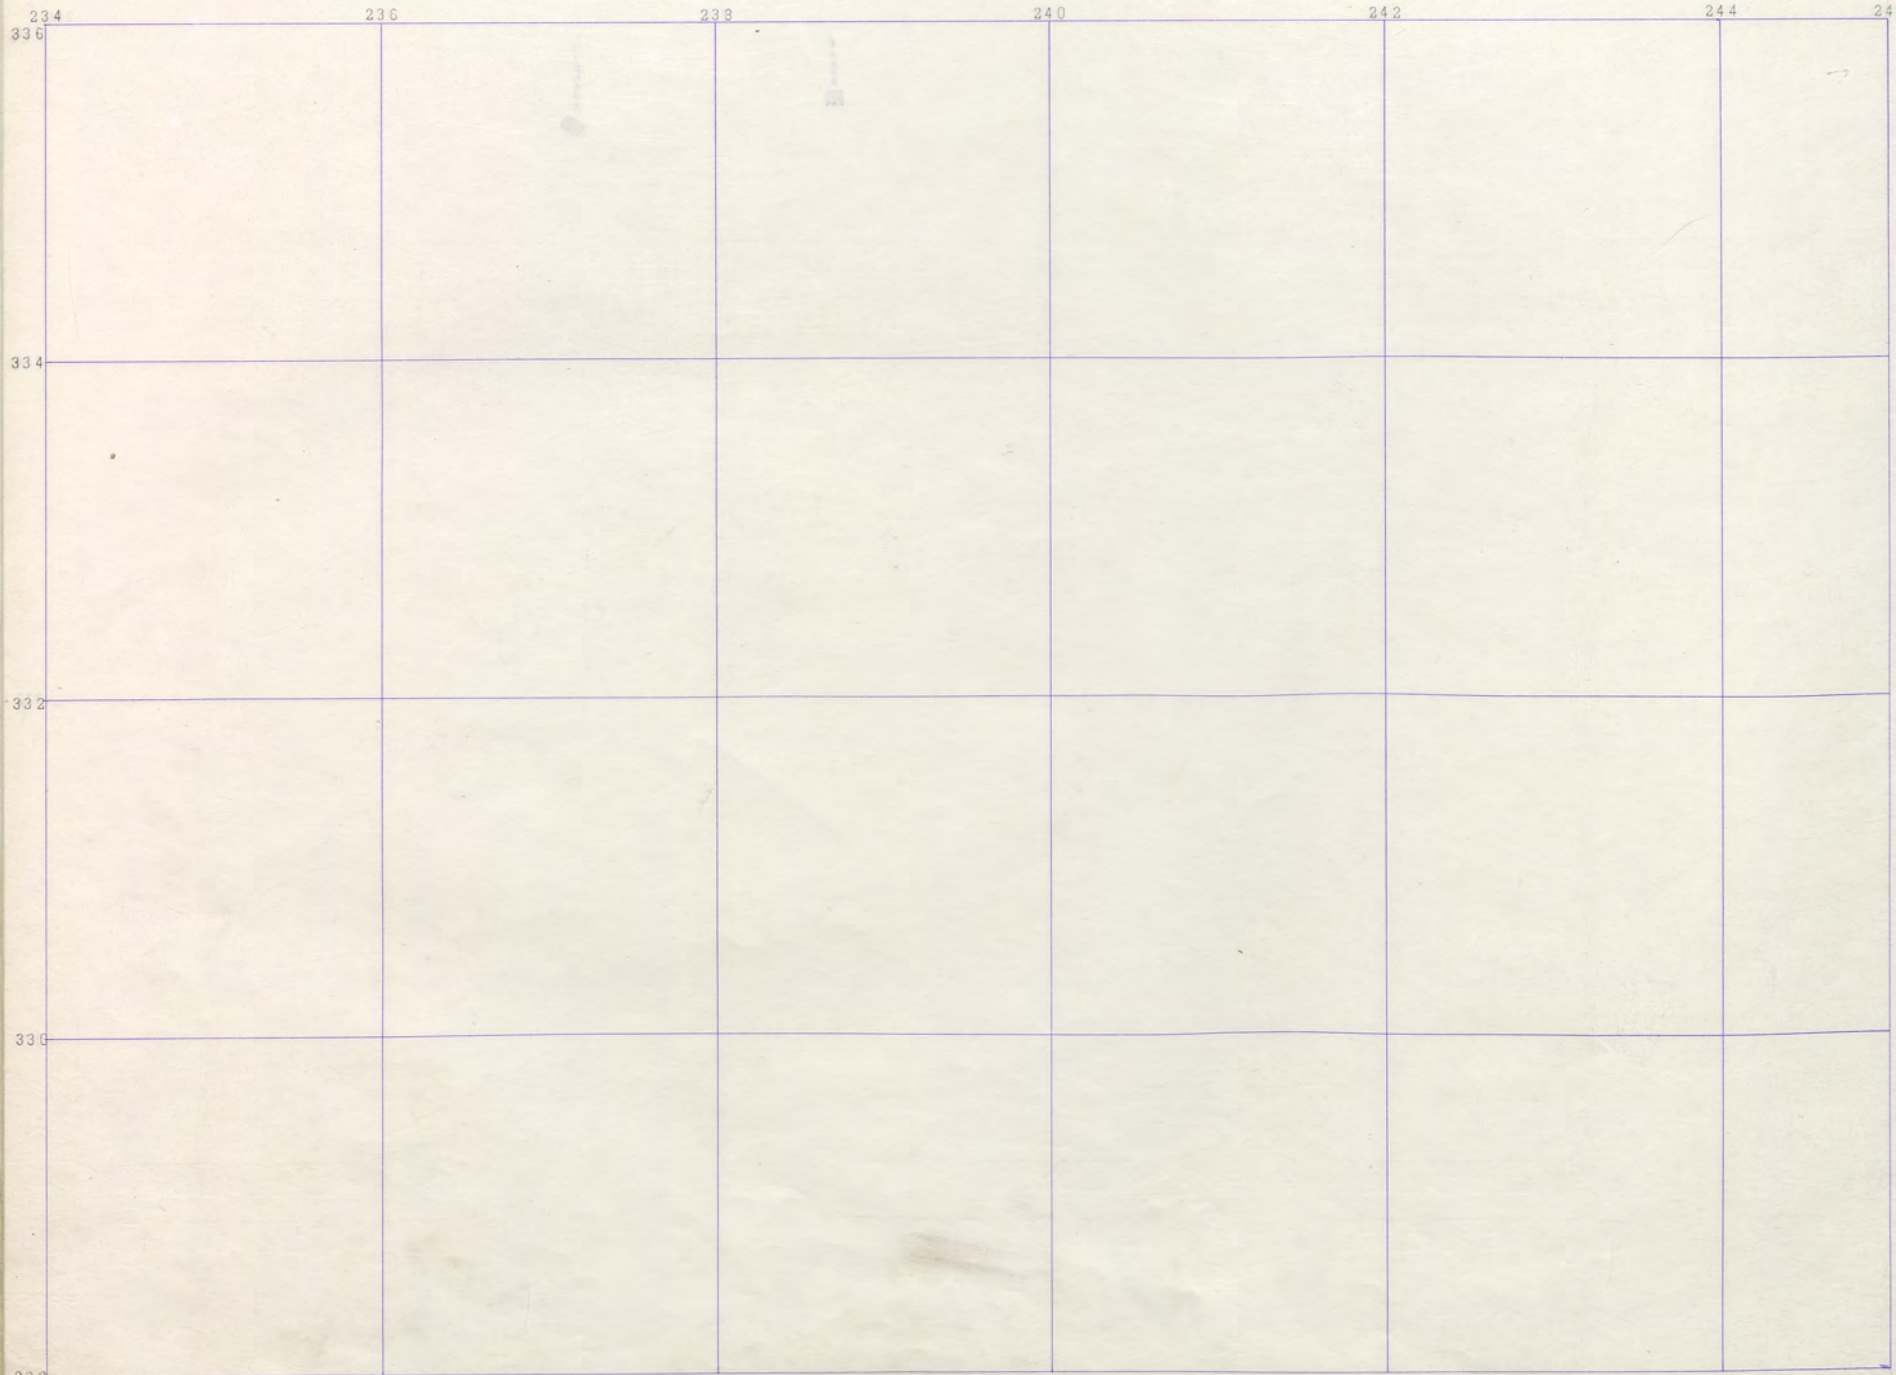

3400
ANSELMO

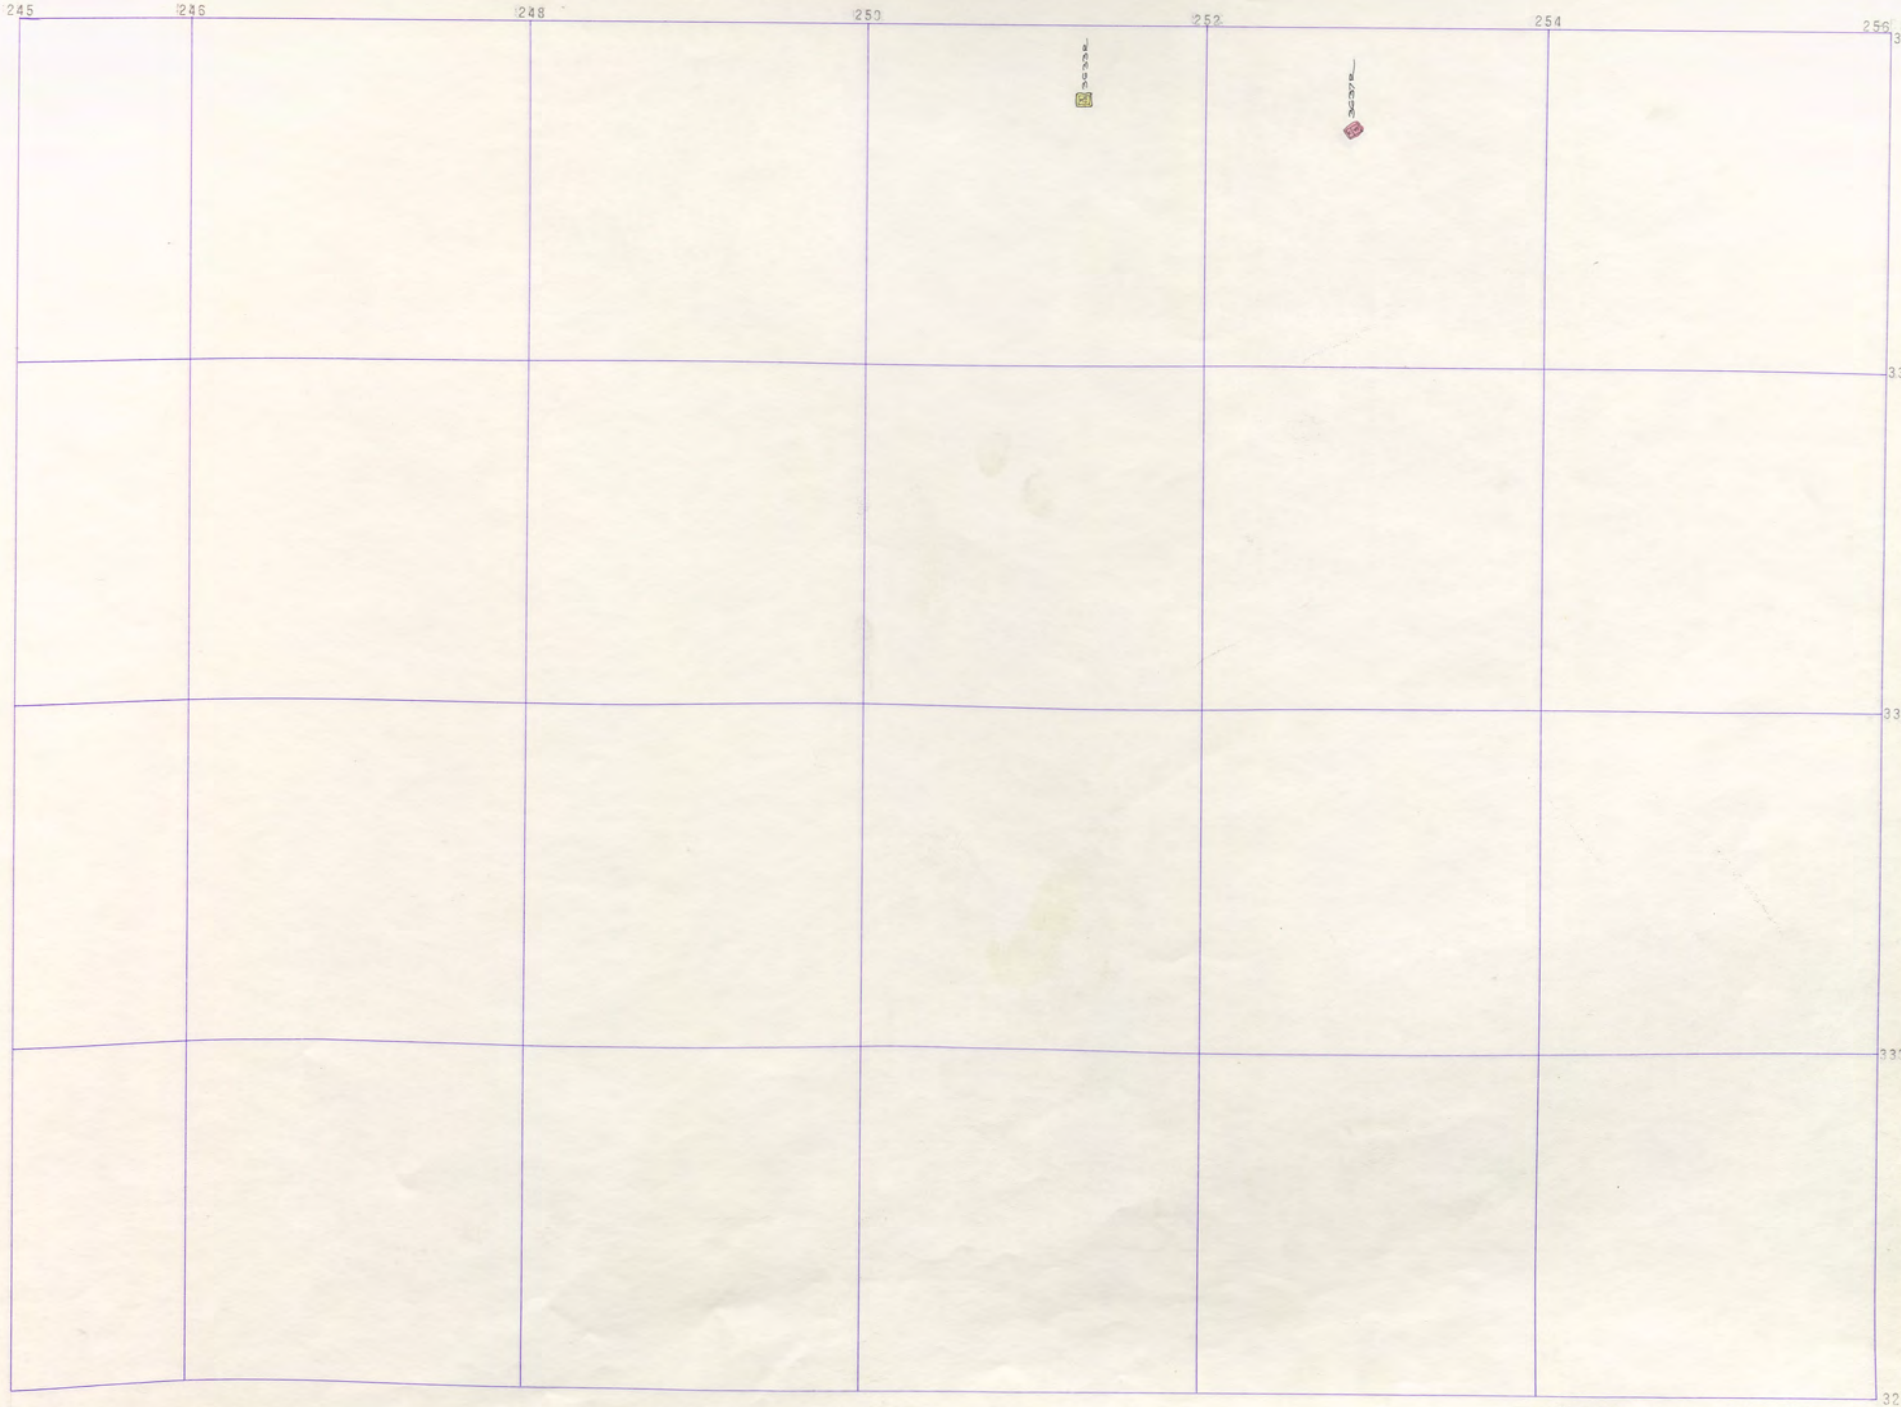

ANSELMO 3600-10

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
123 36 ANS

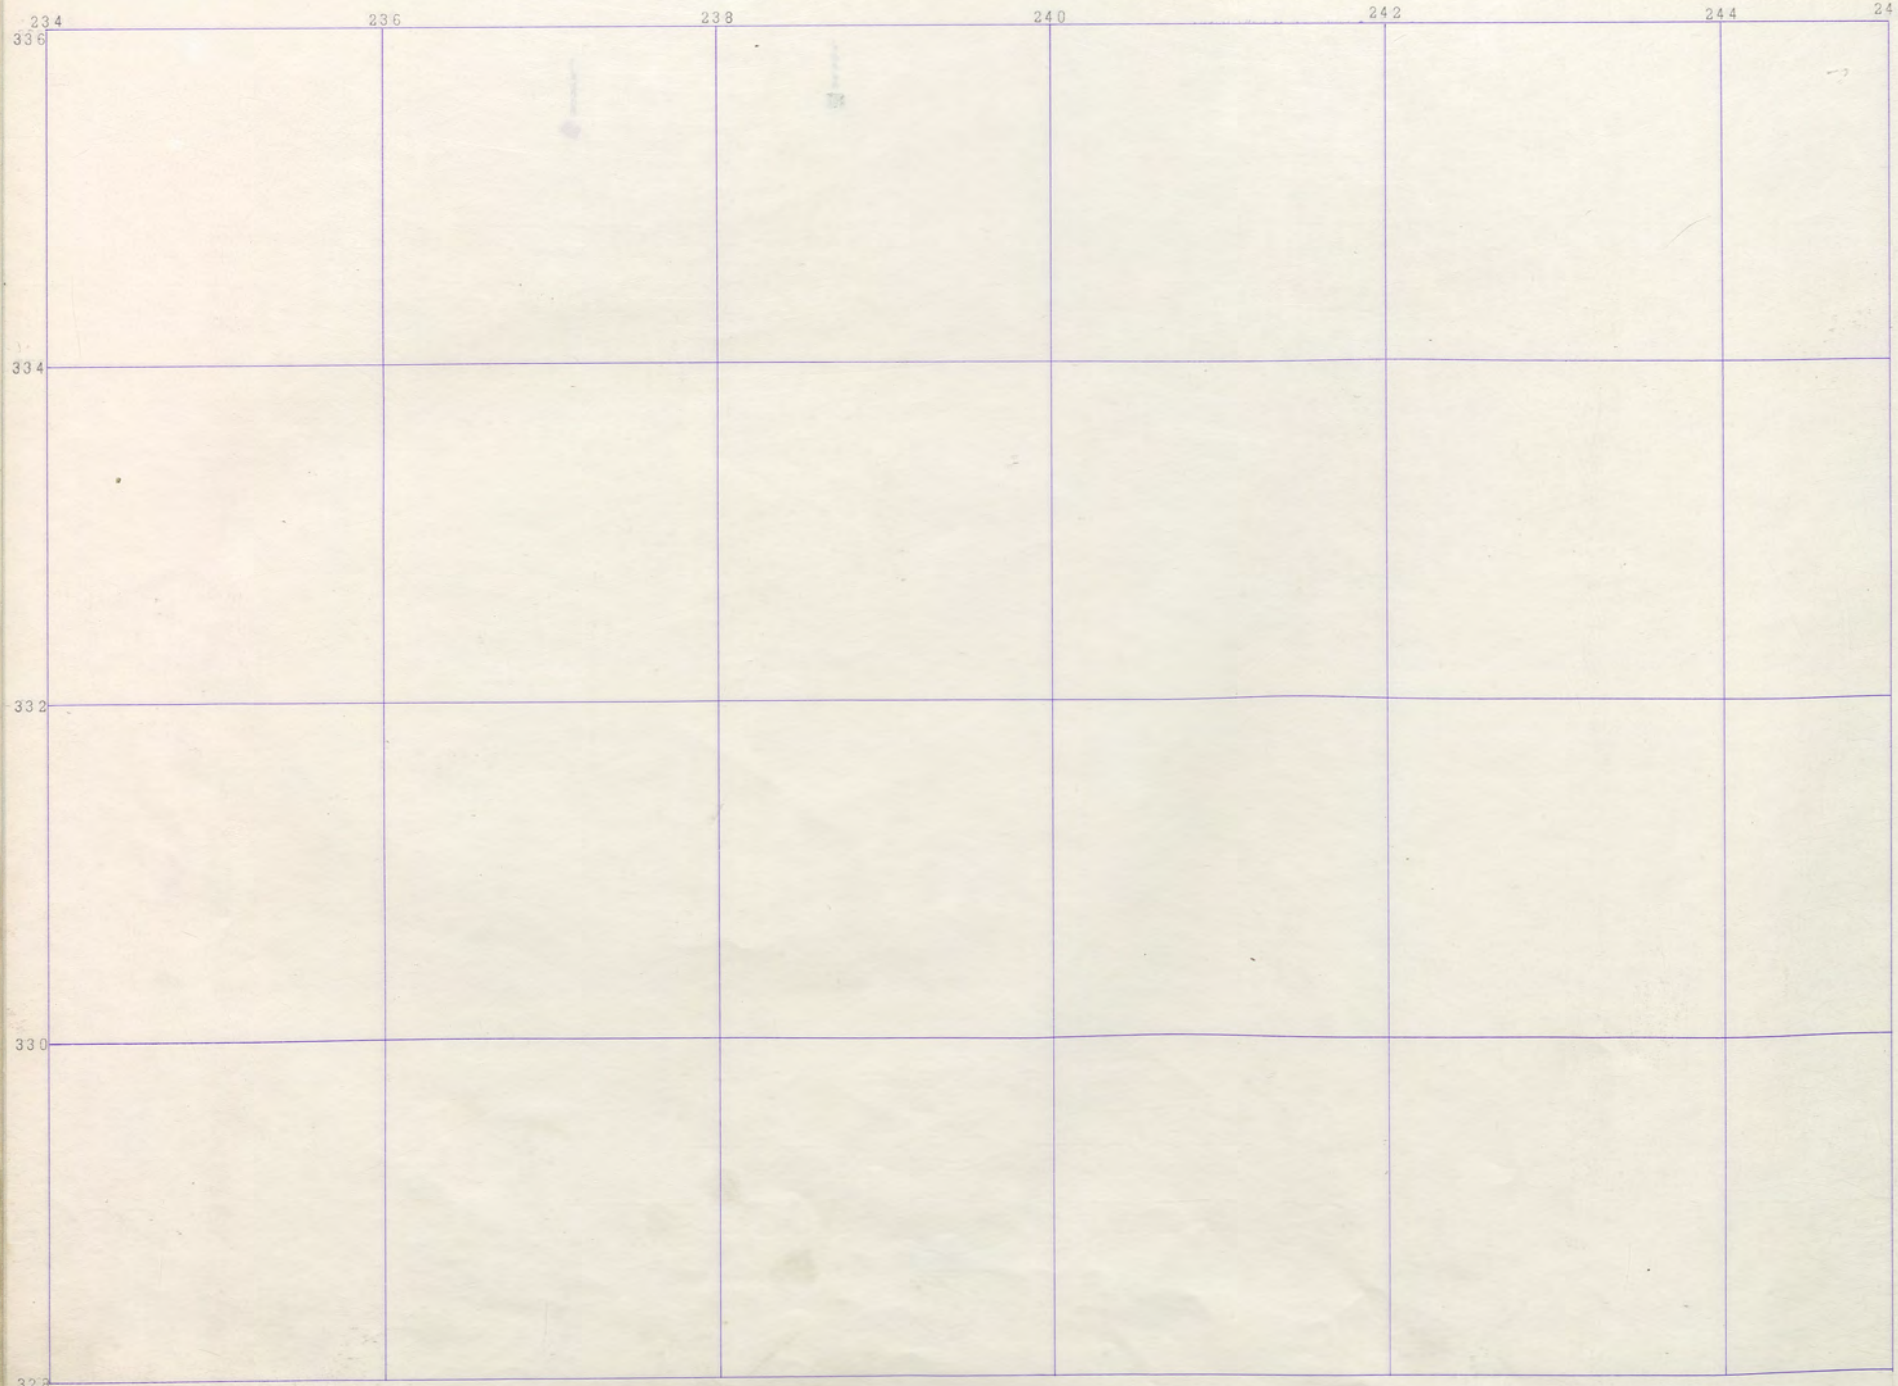

3400
ANSELMO

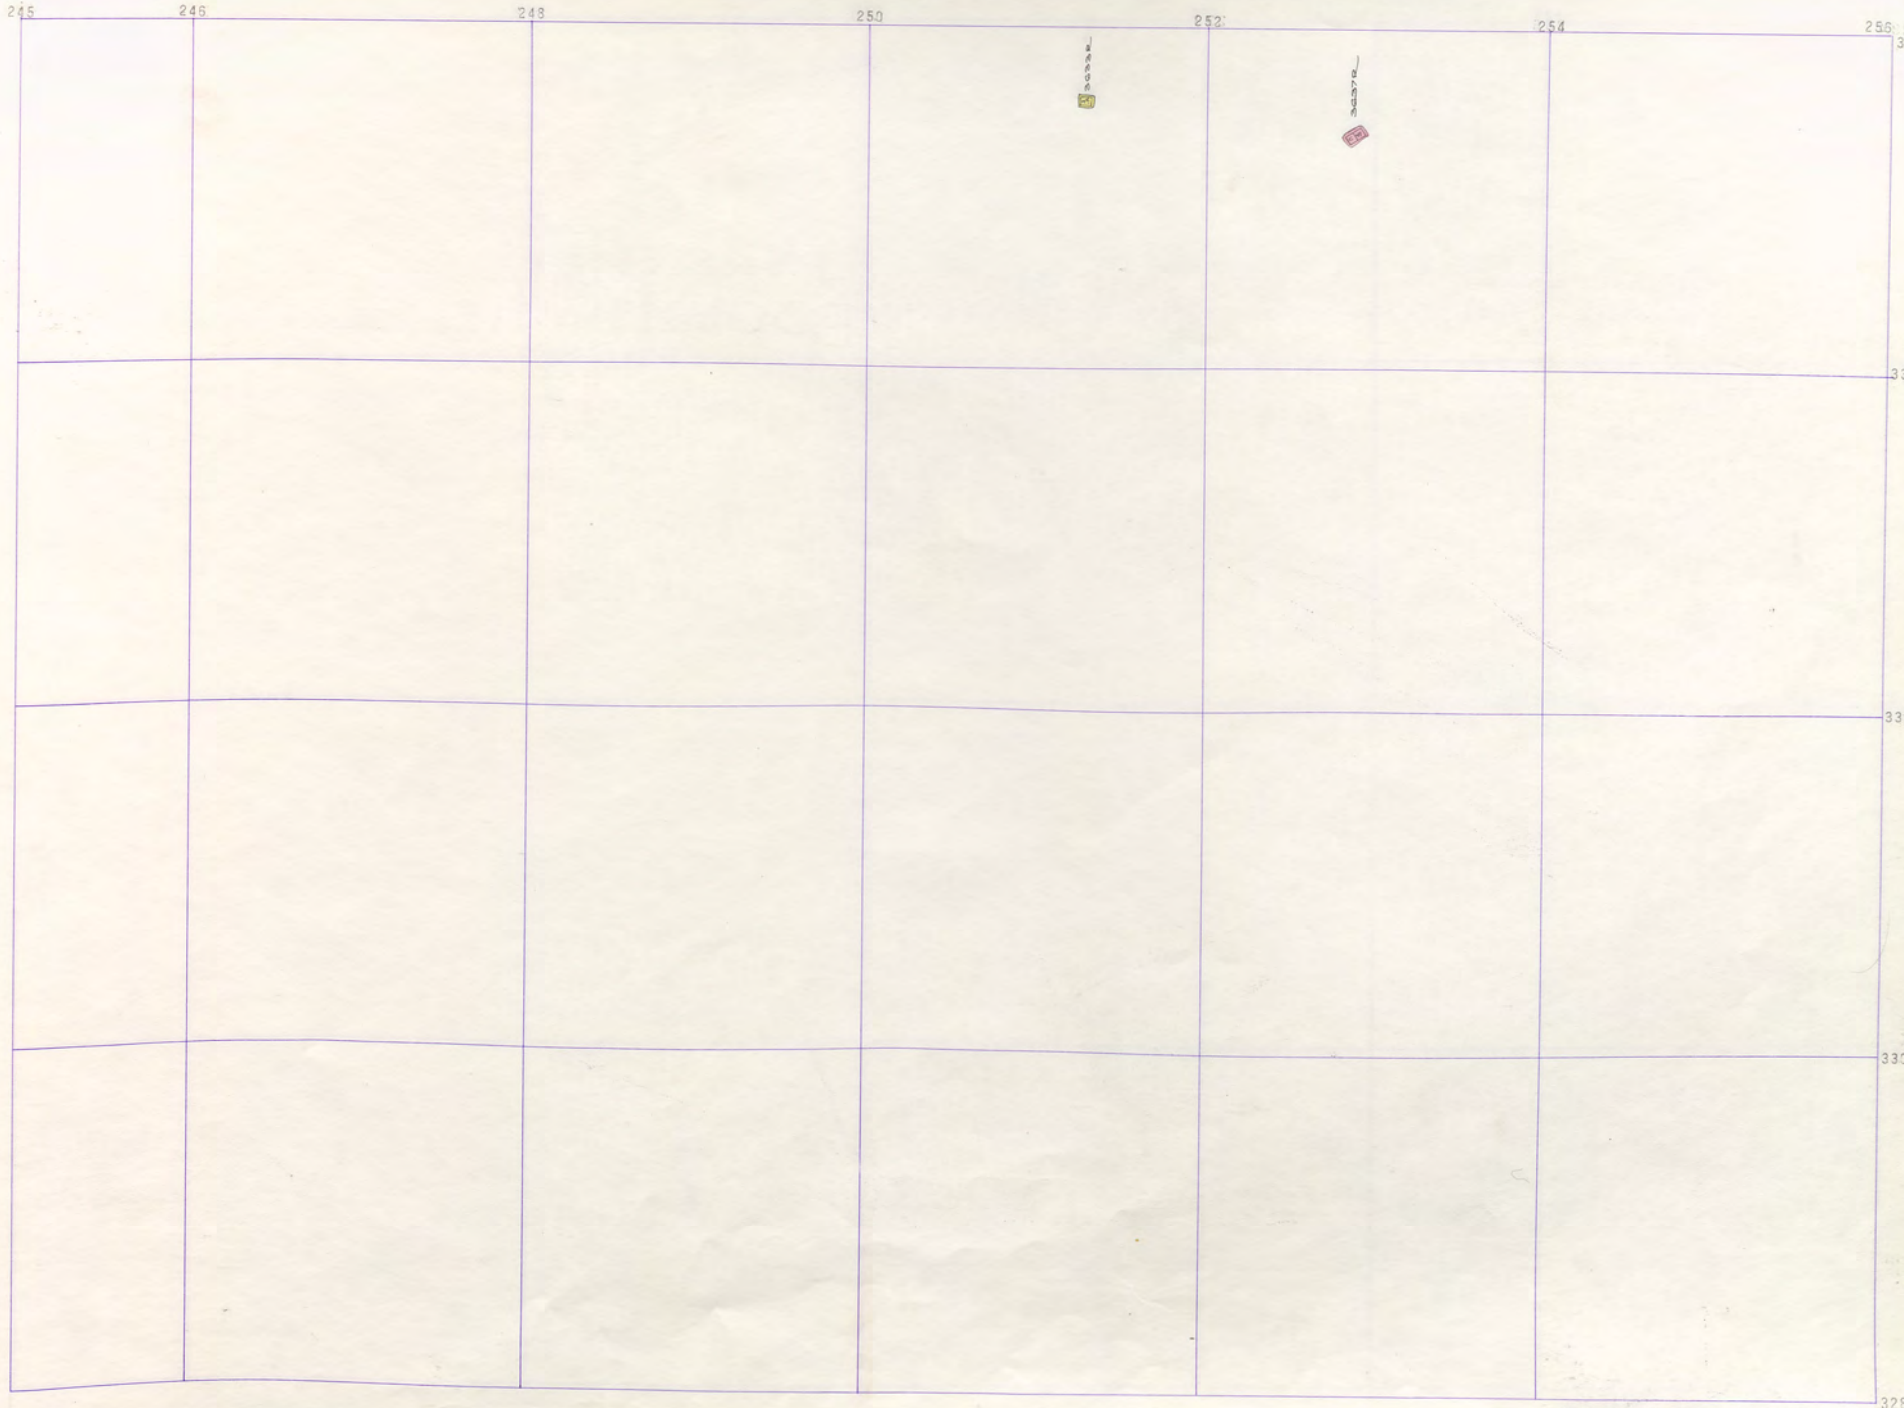

ANSELMO 3600-9

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
M23 36 ANS

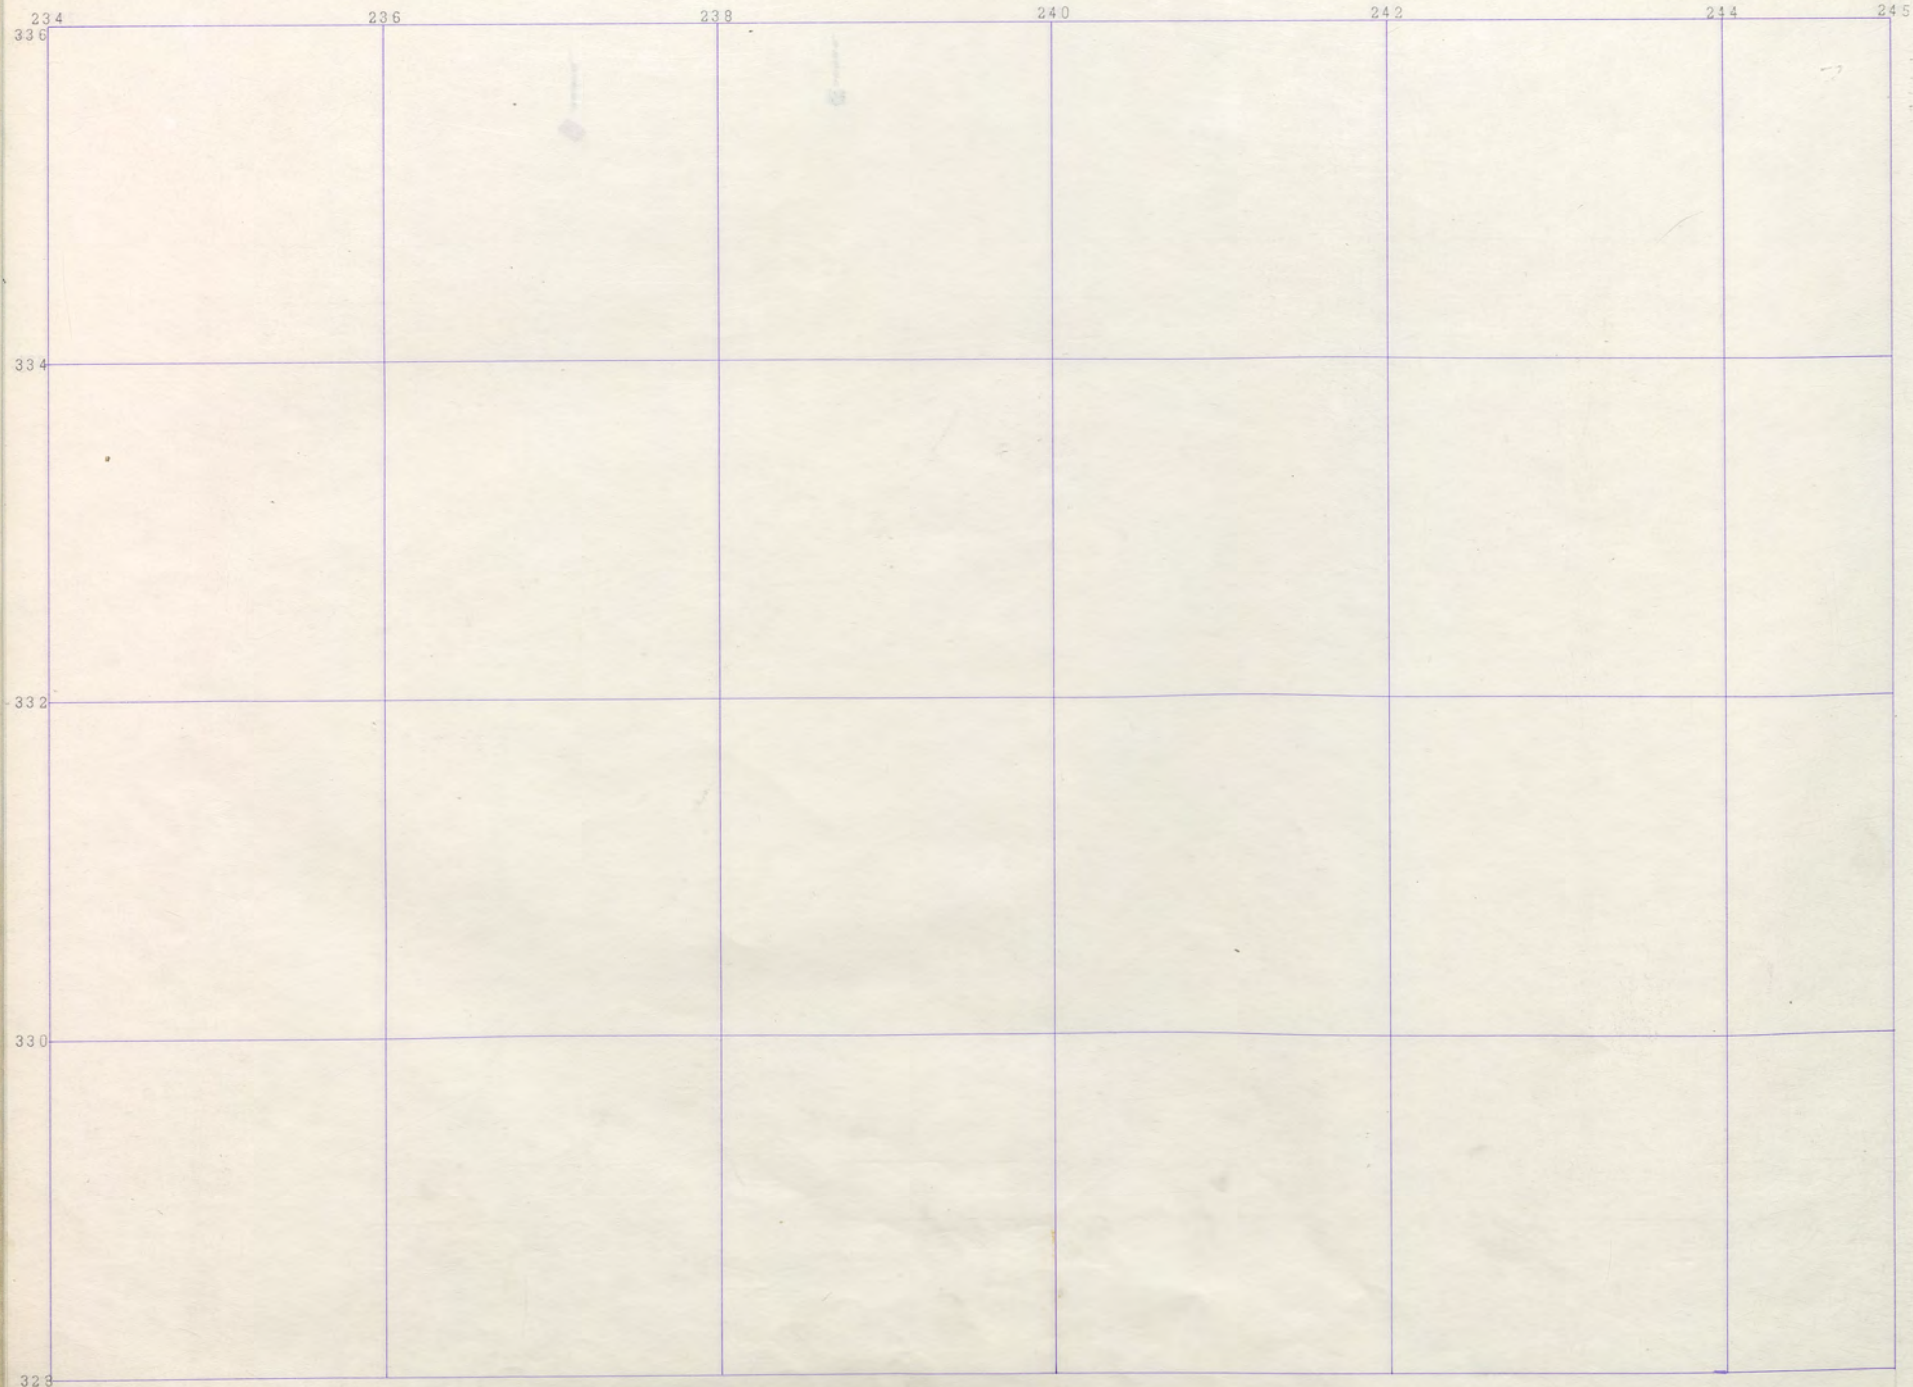

3400
ANSELMO
E2-H

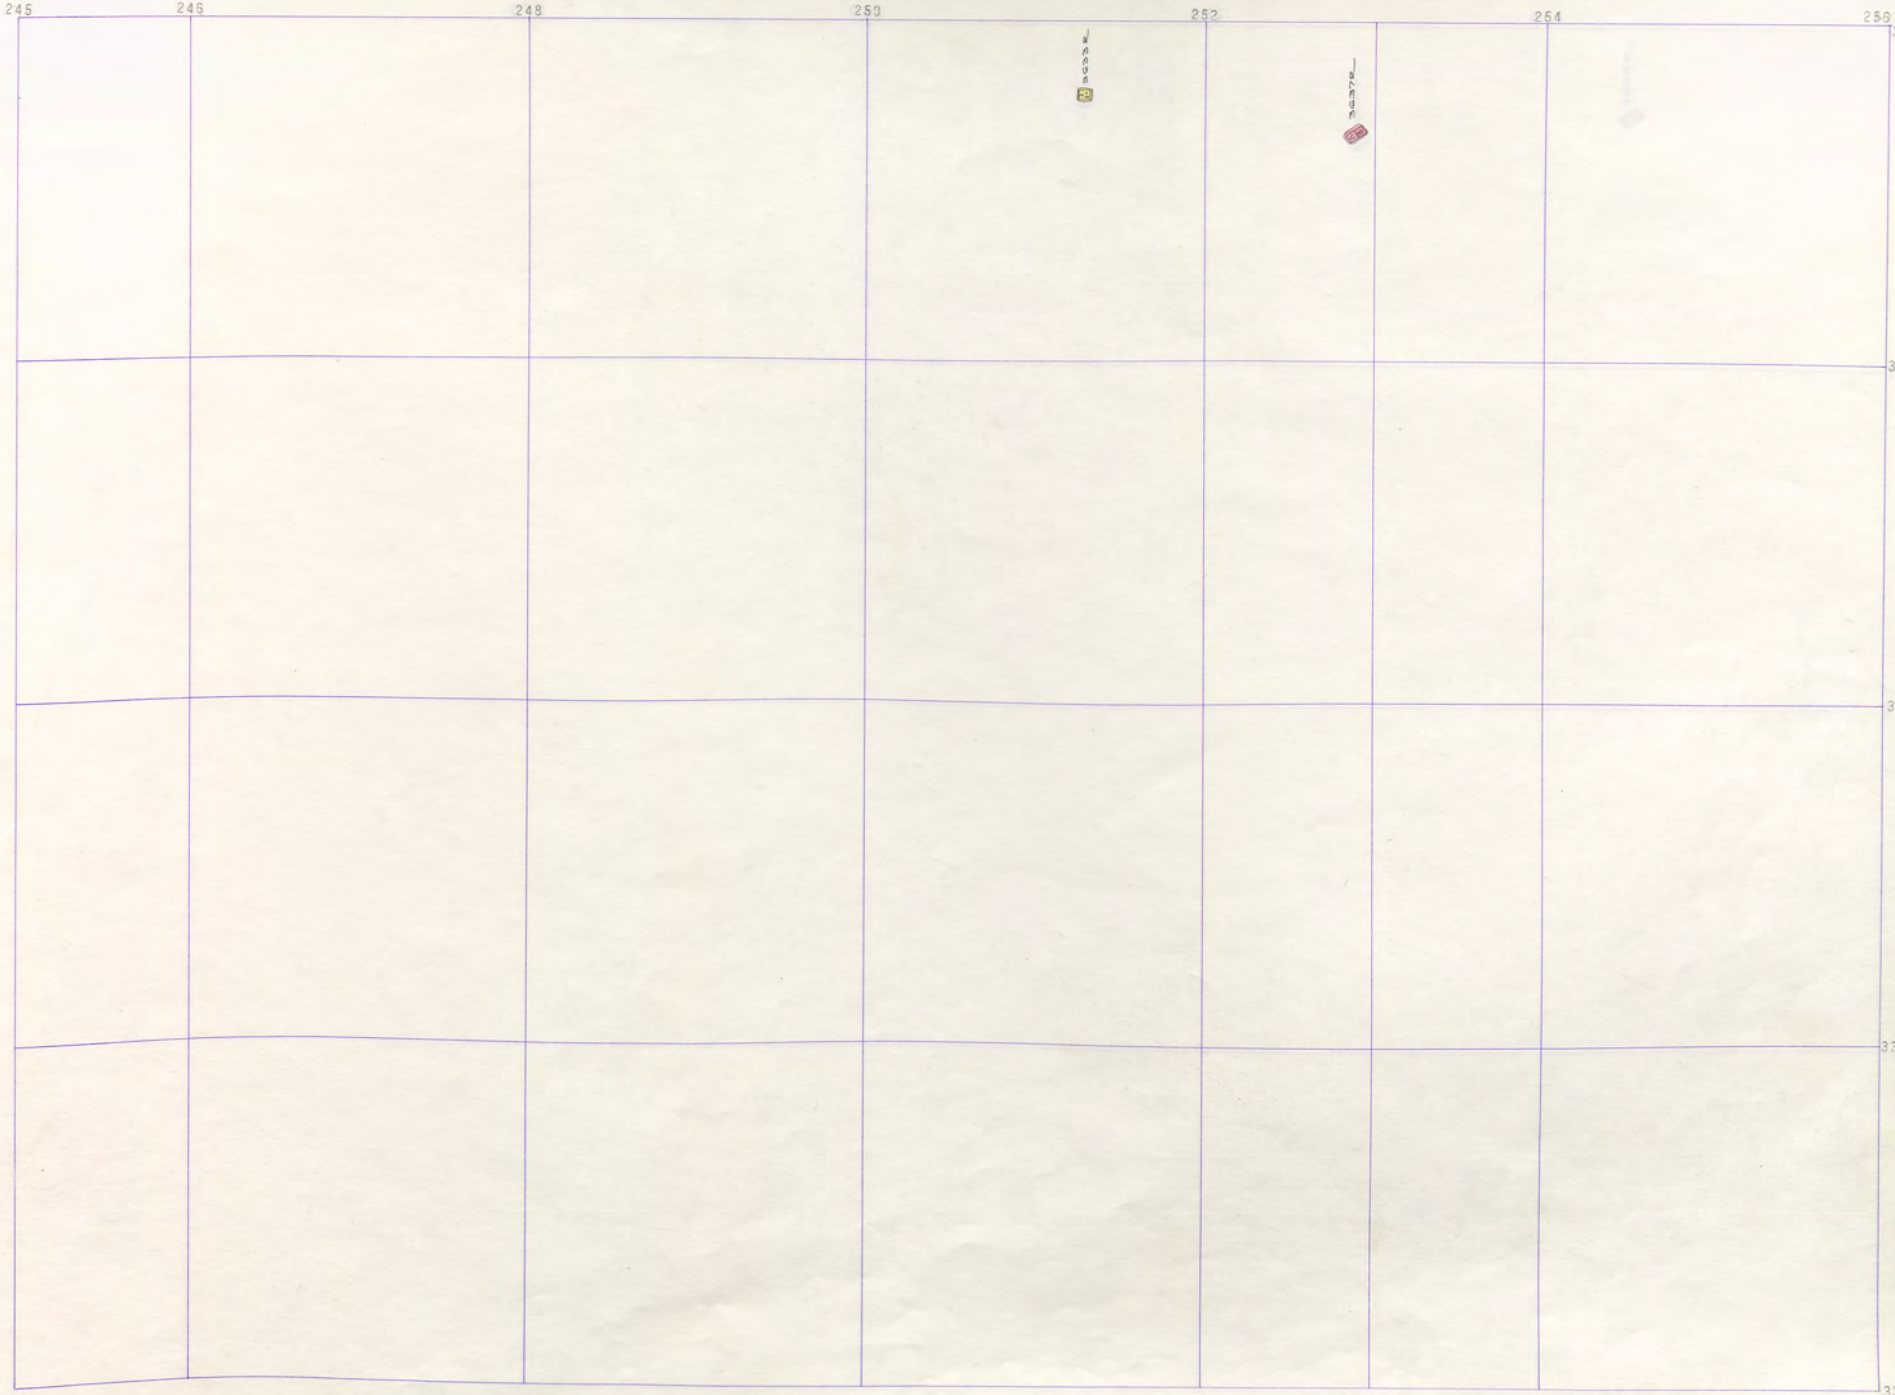

ANSELMO 3600-8

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
M23 36 ANS

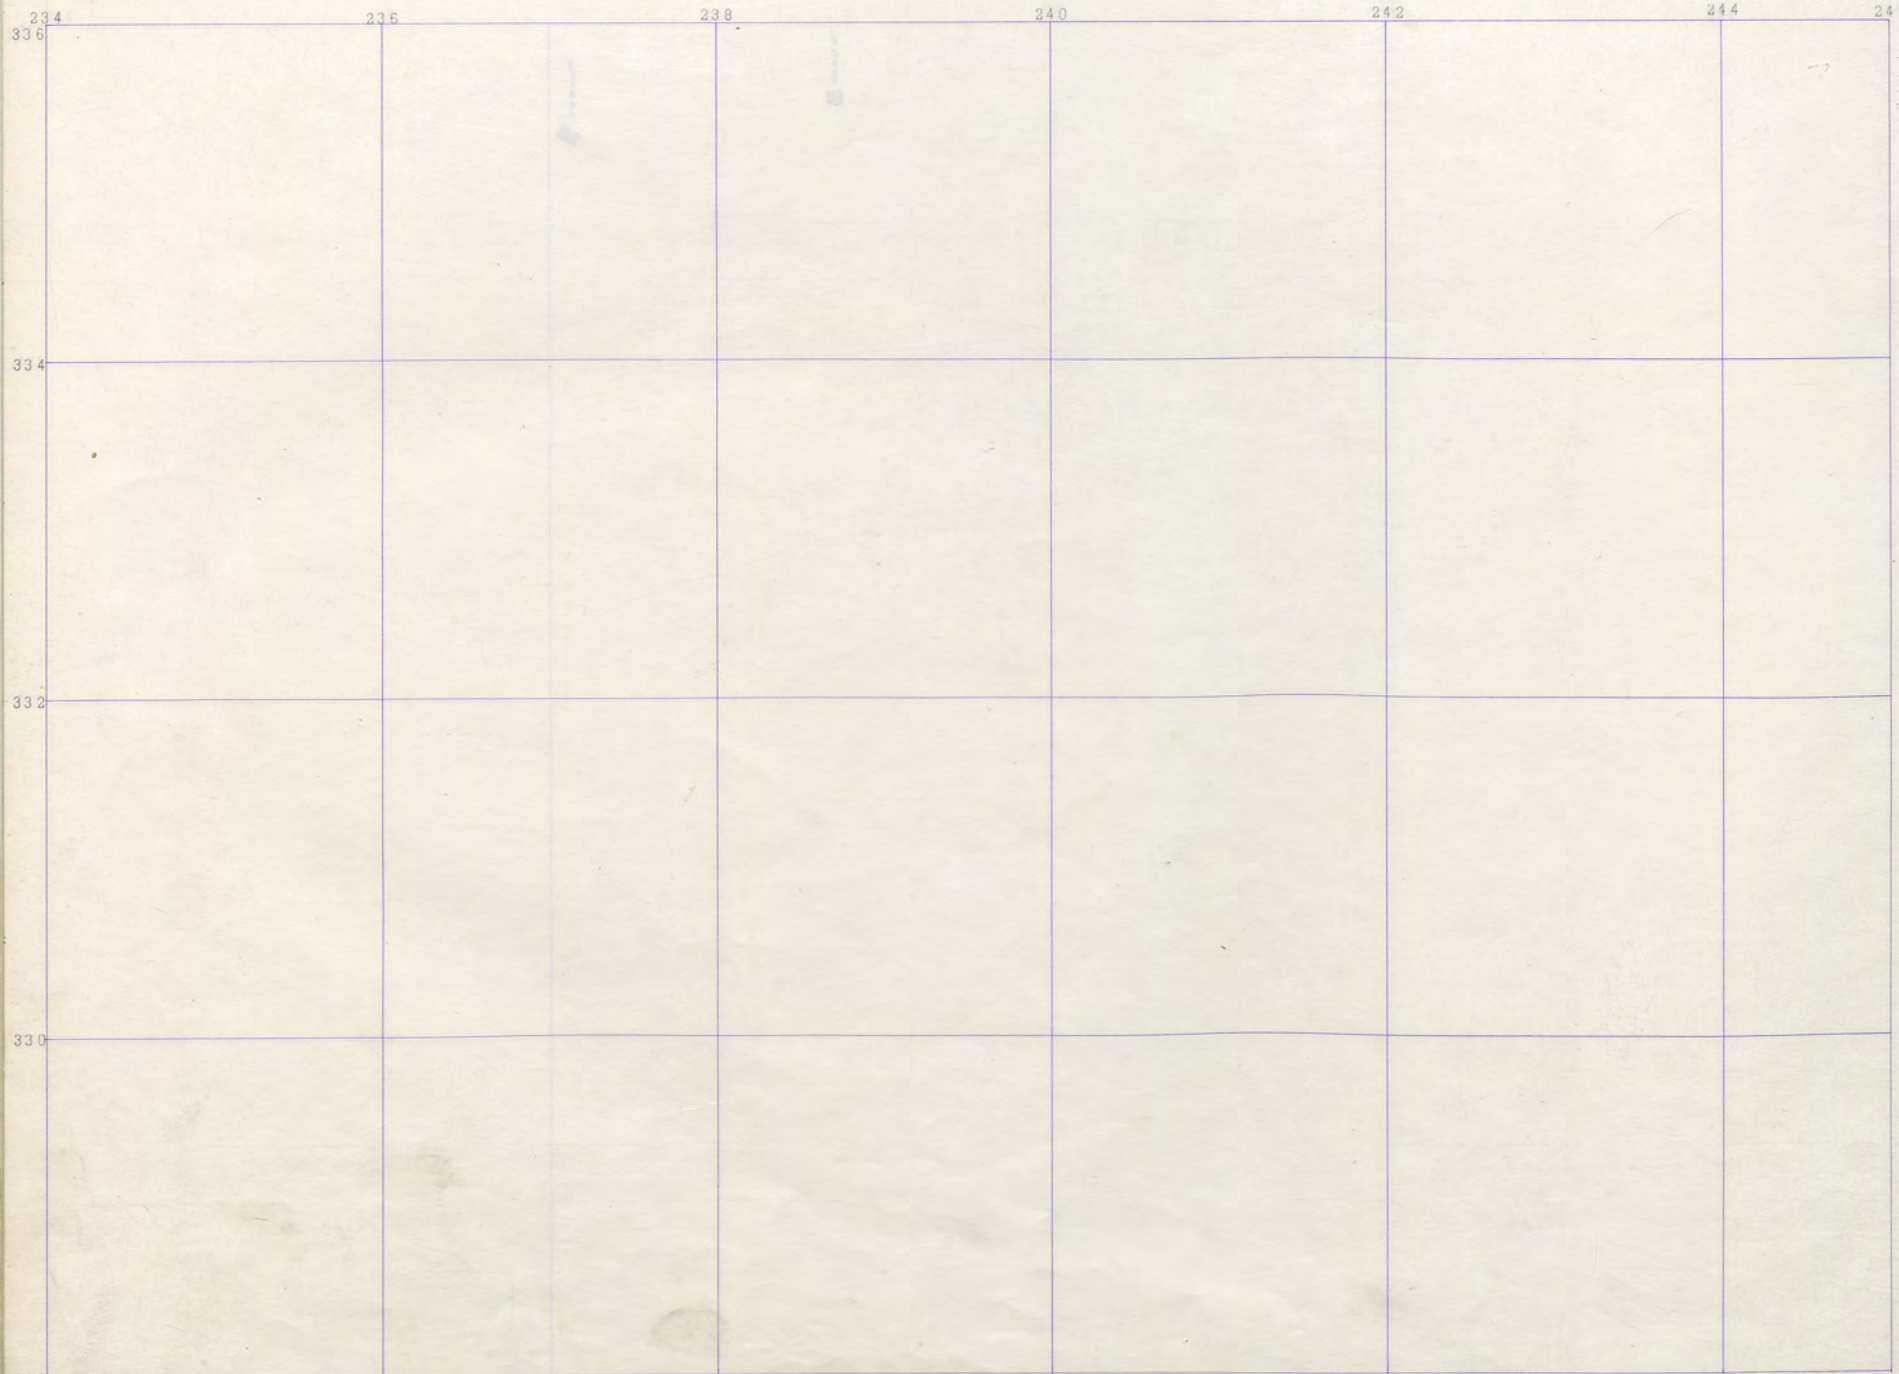

3400
ANSELMO

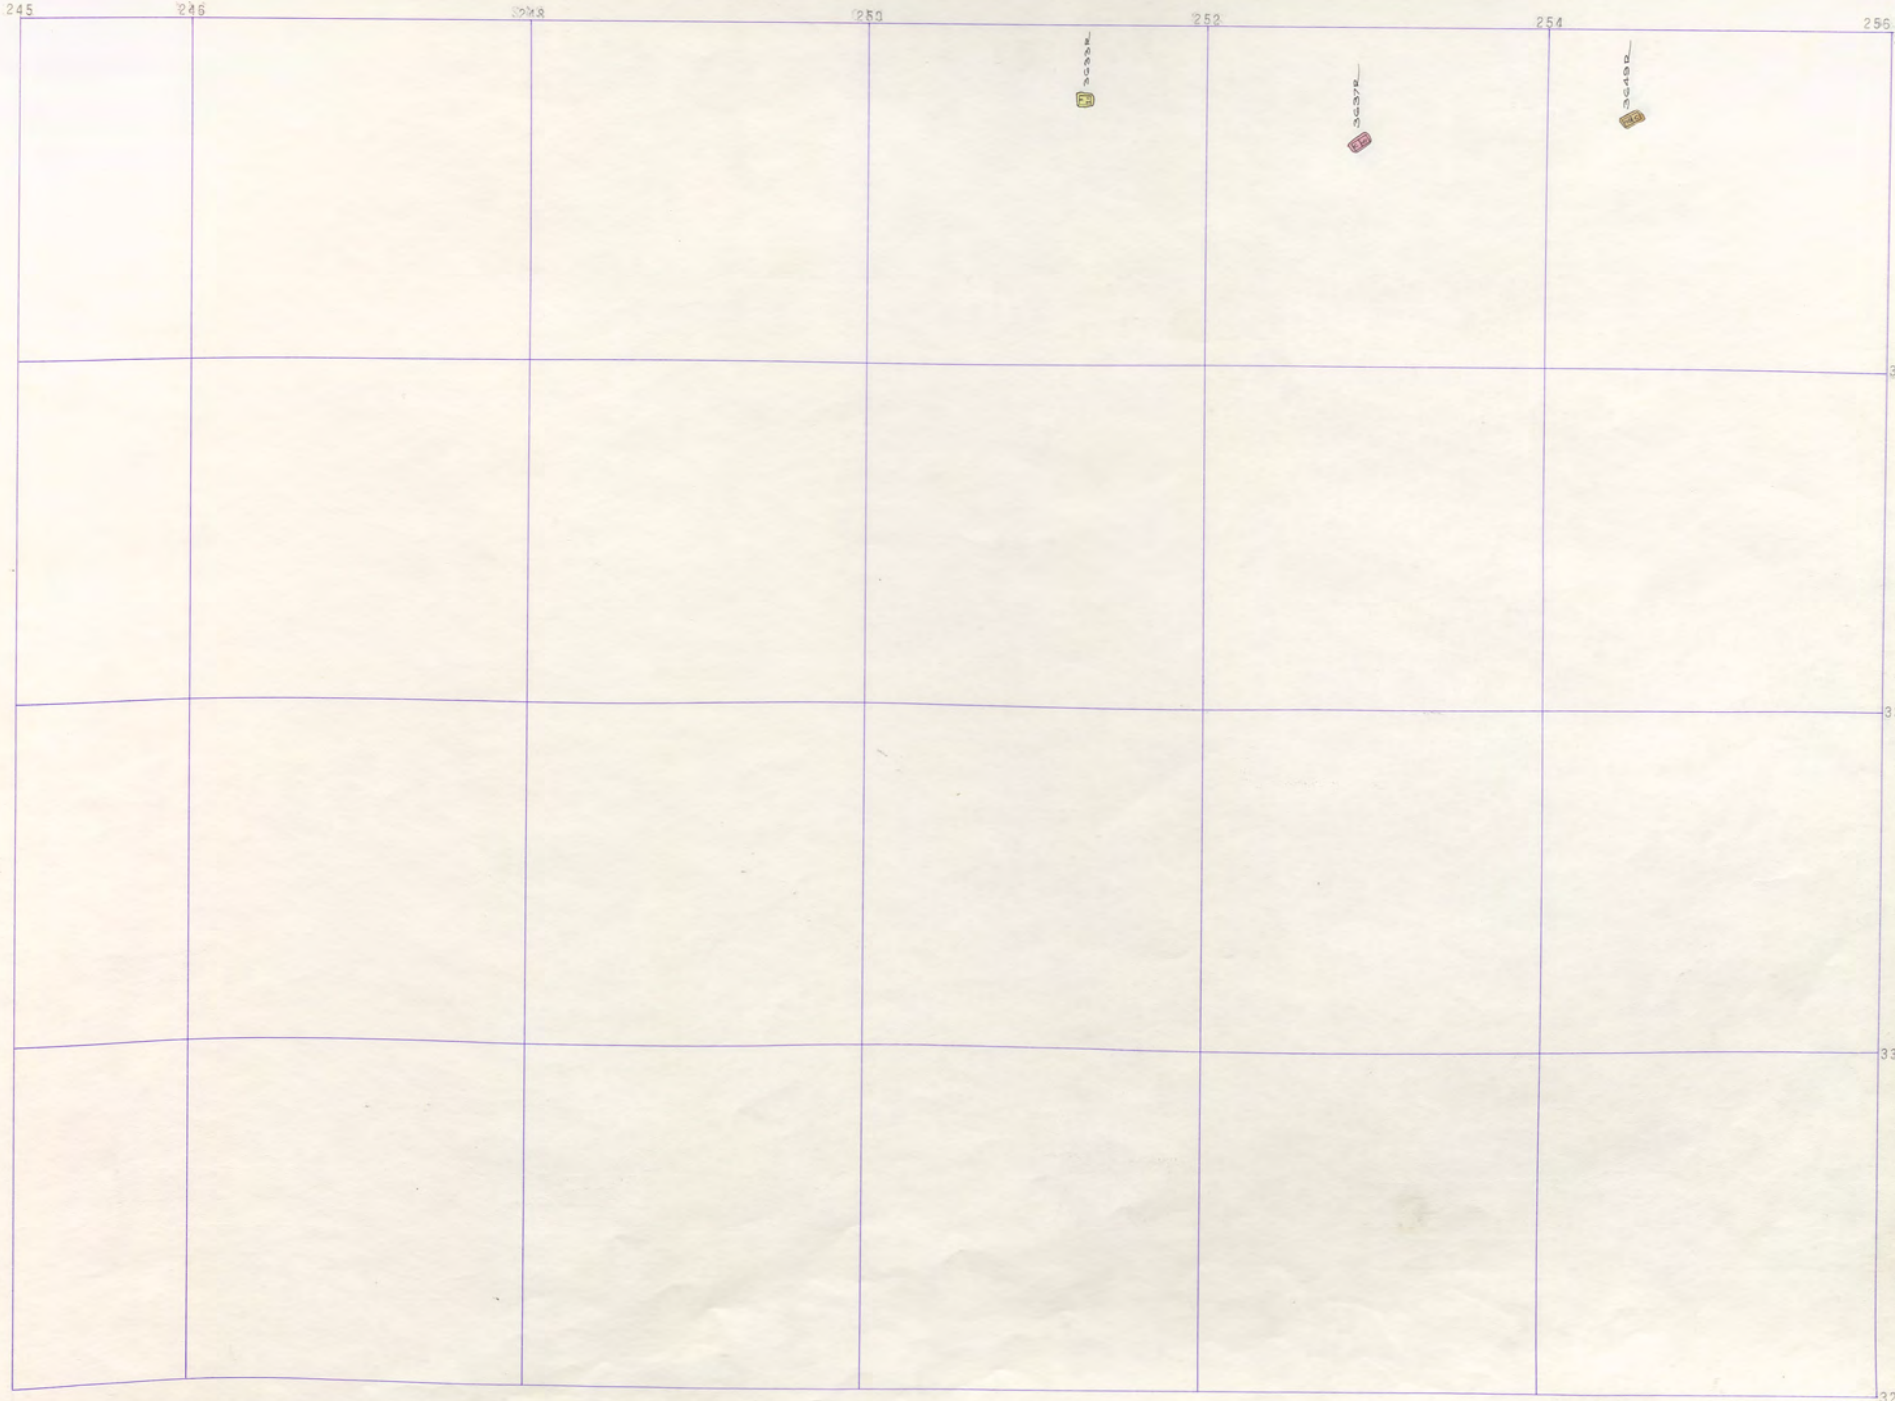

ANSELMO 3600-7

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
M23 36 ANS

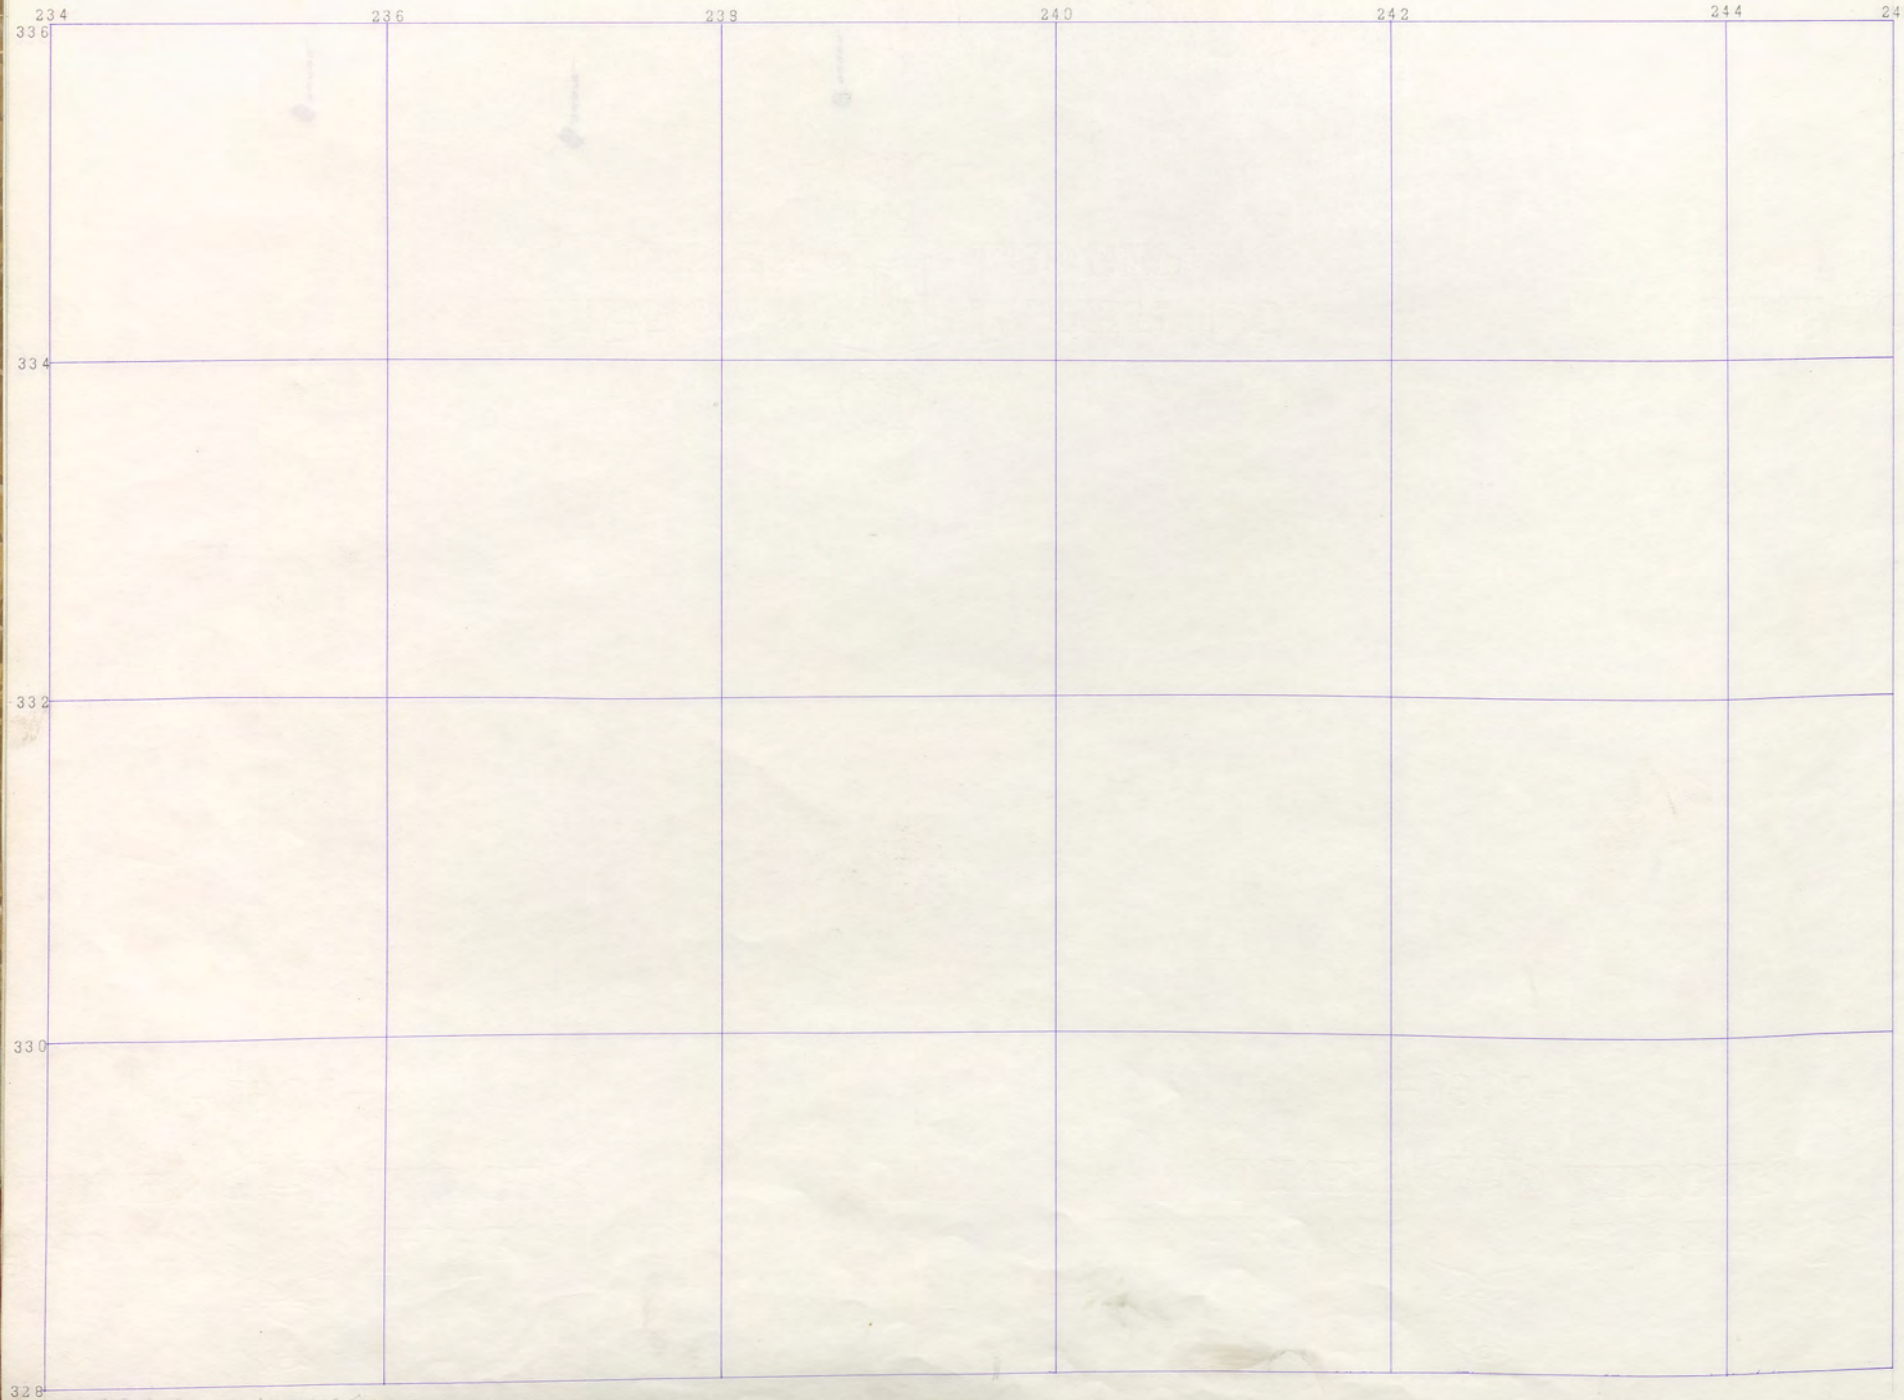

3400 ANSELMO
EZ-X

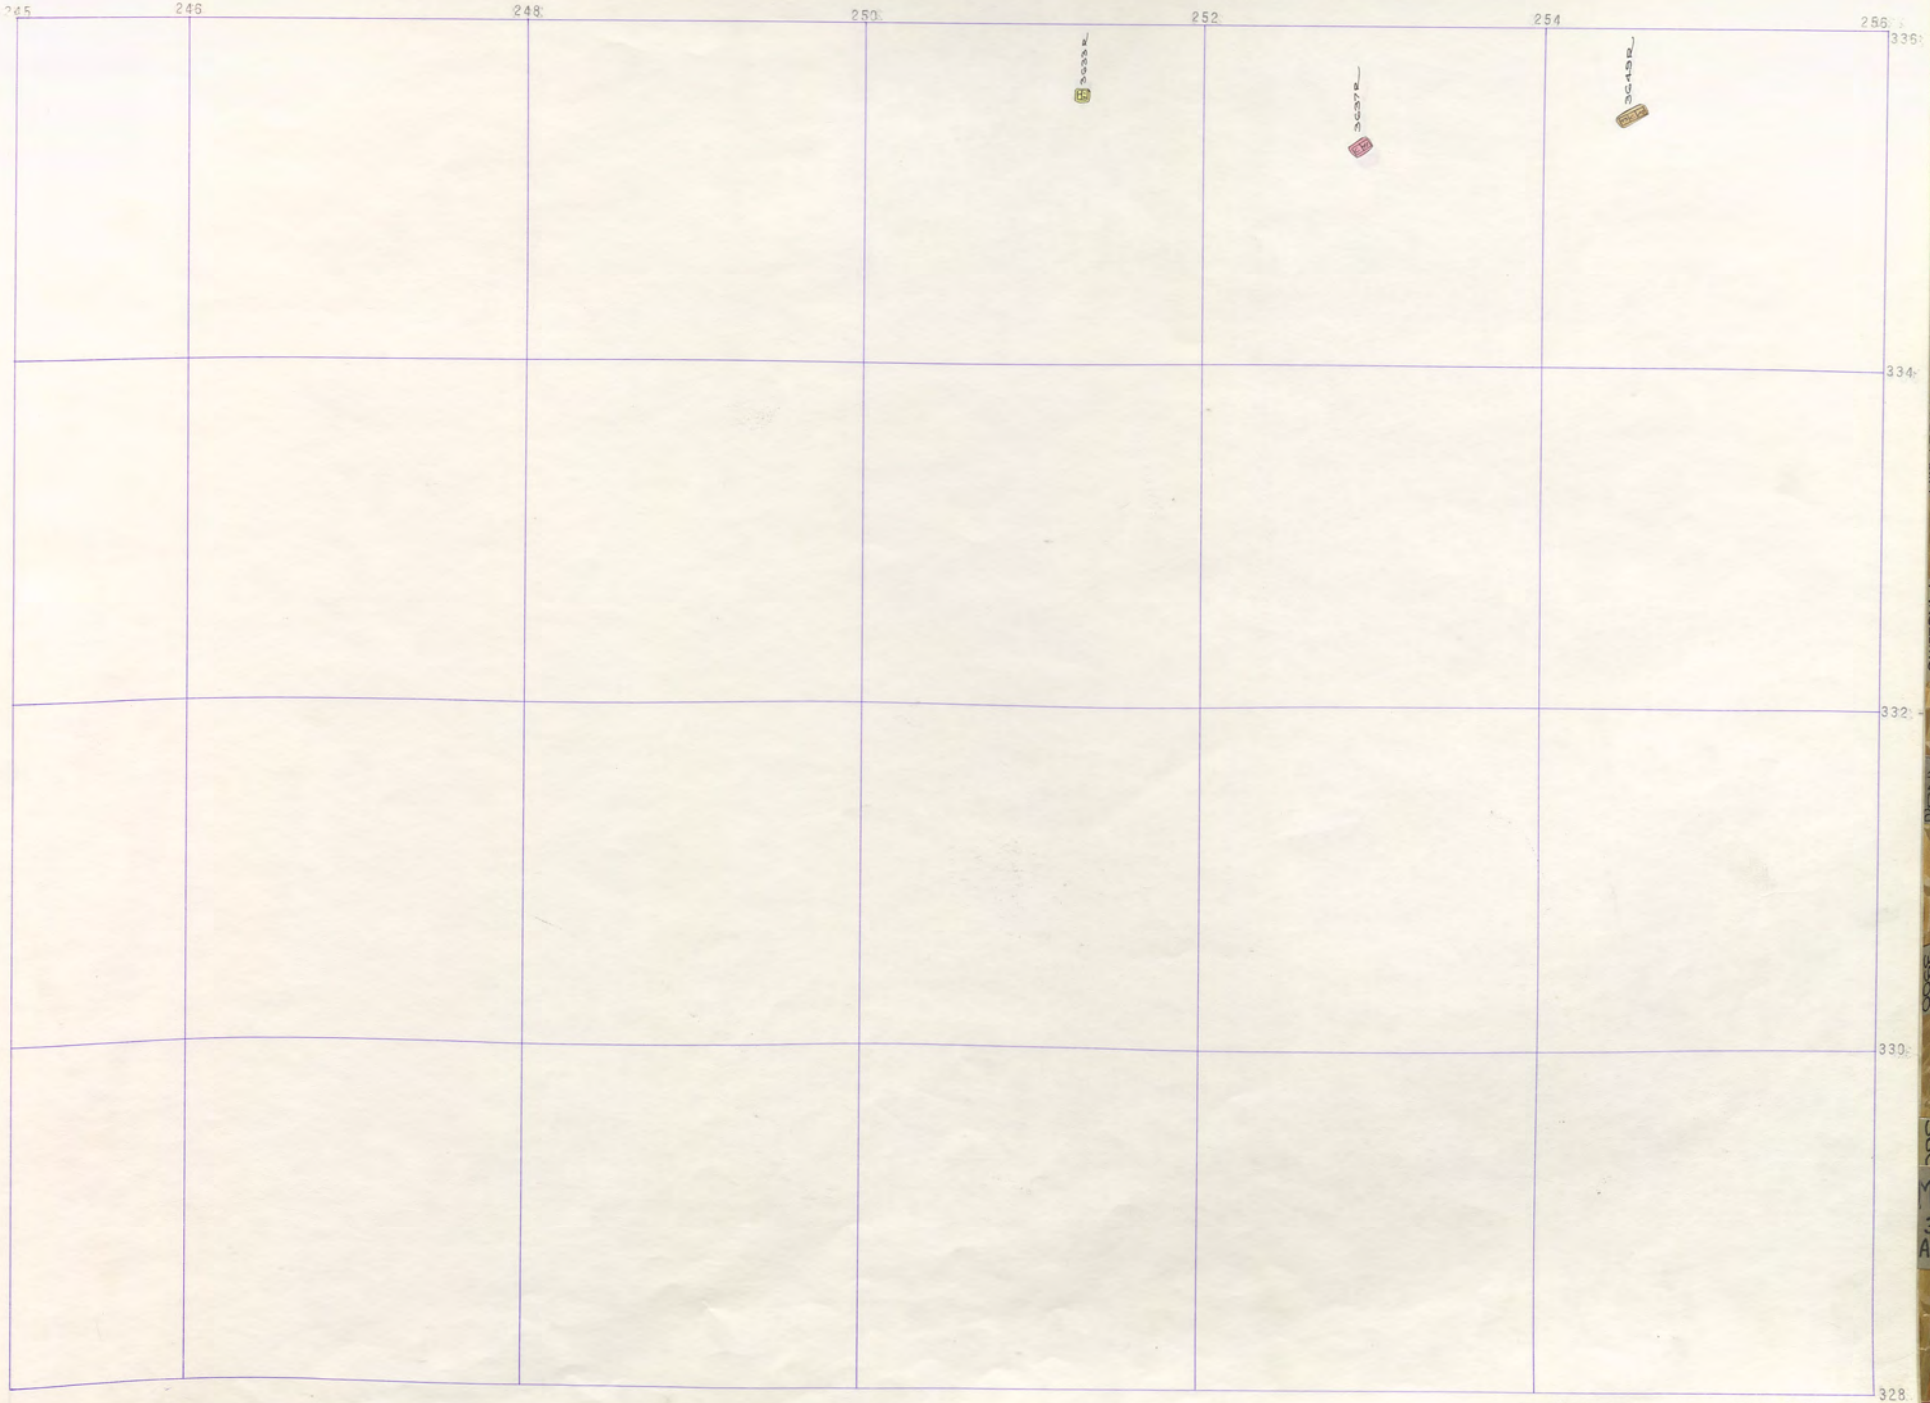

ANSELMO 3600-6

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 380
M23 36 ANS

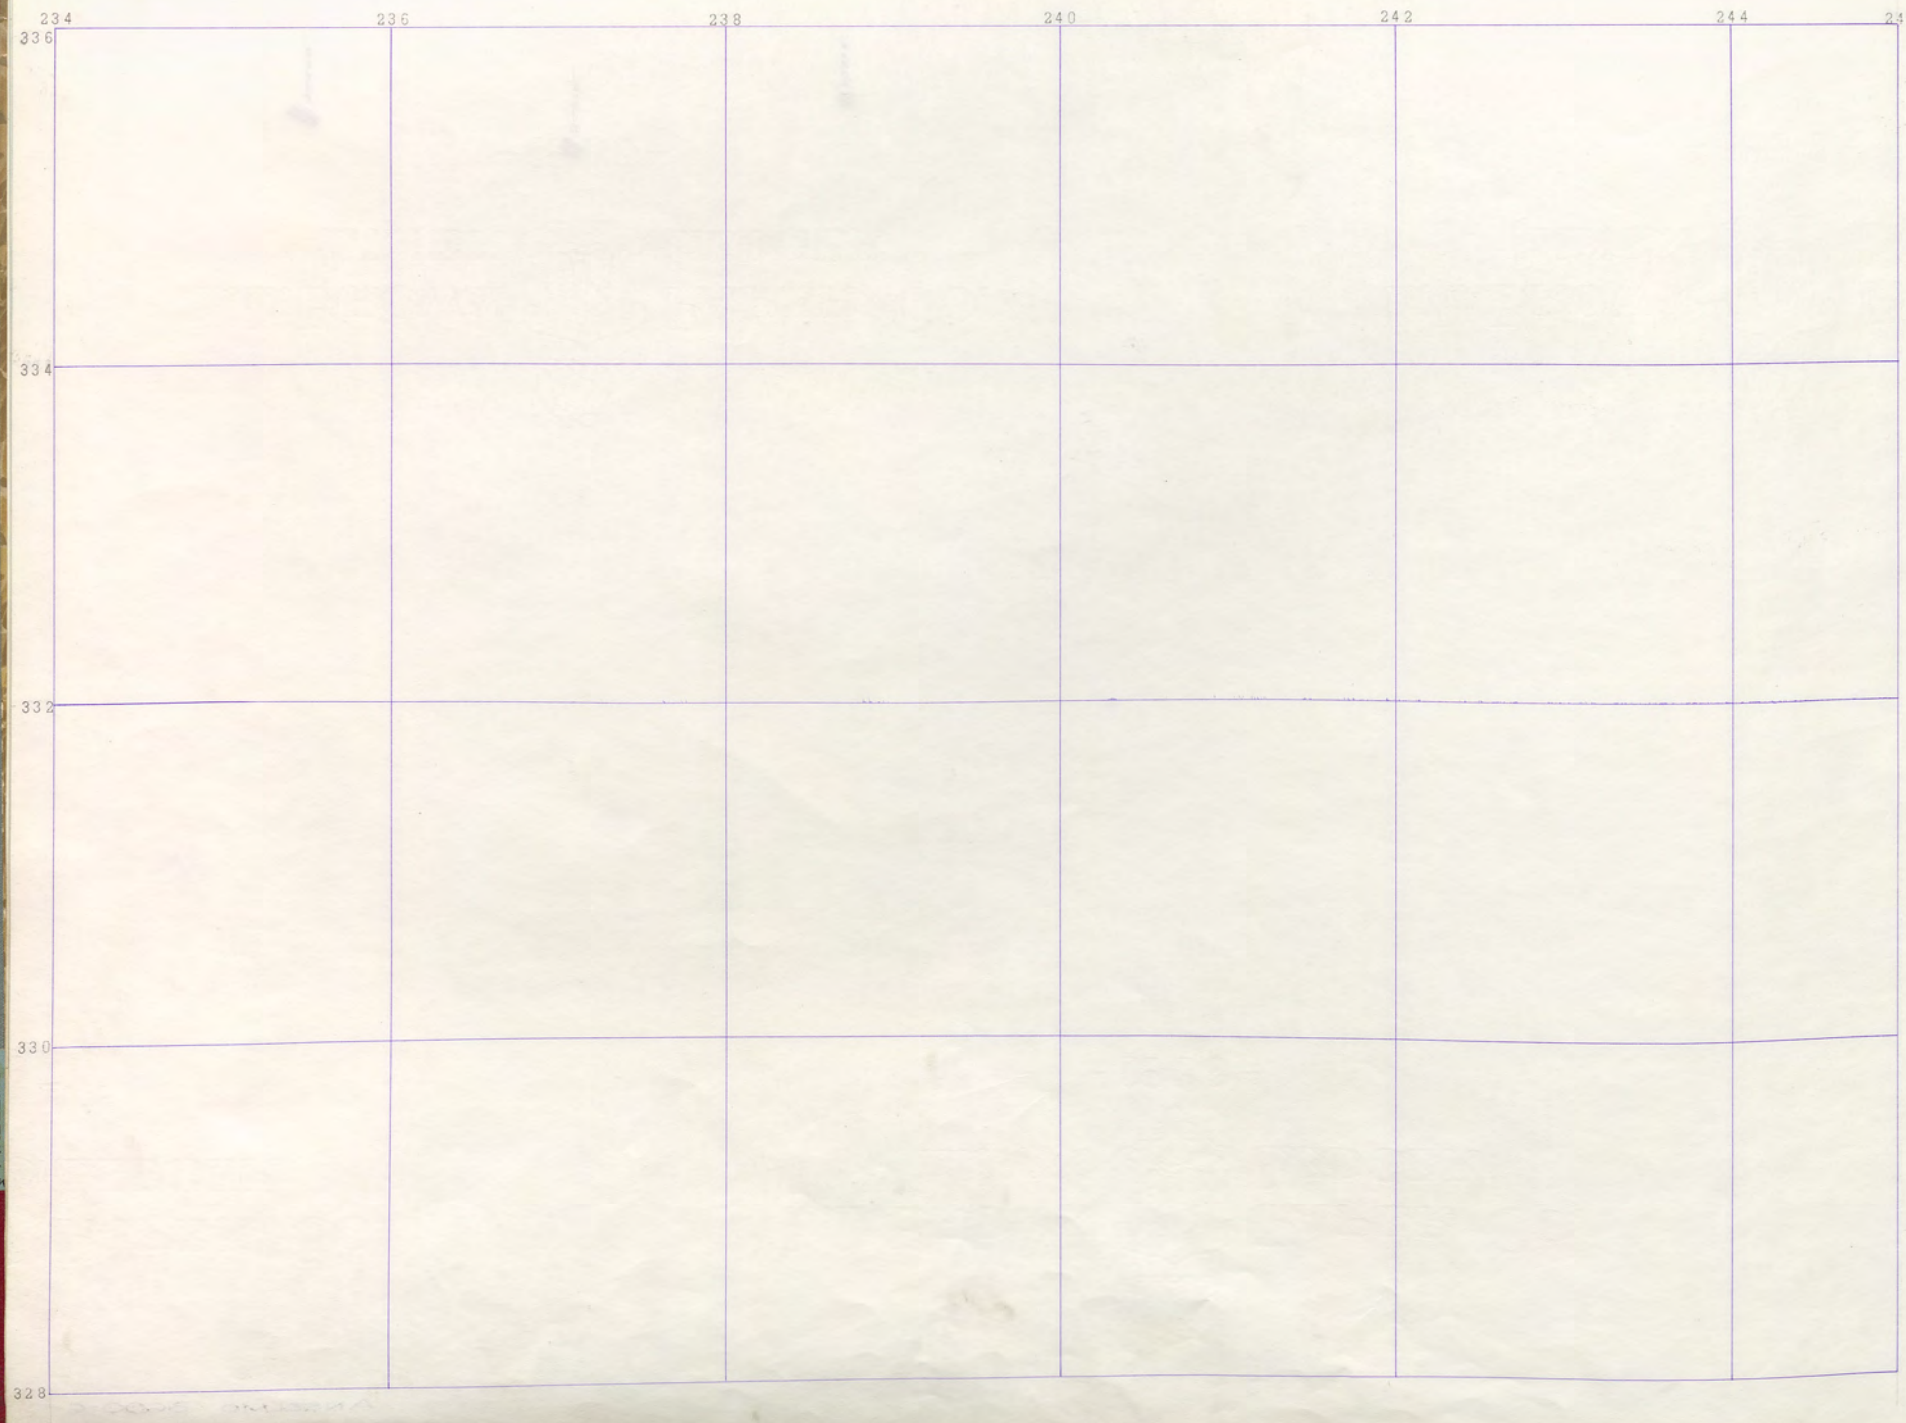

3400 ANSELMO
EZ-X

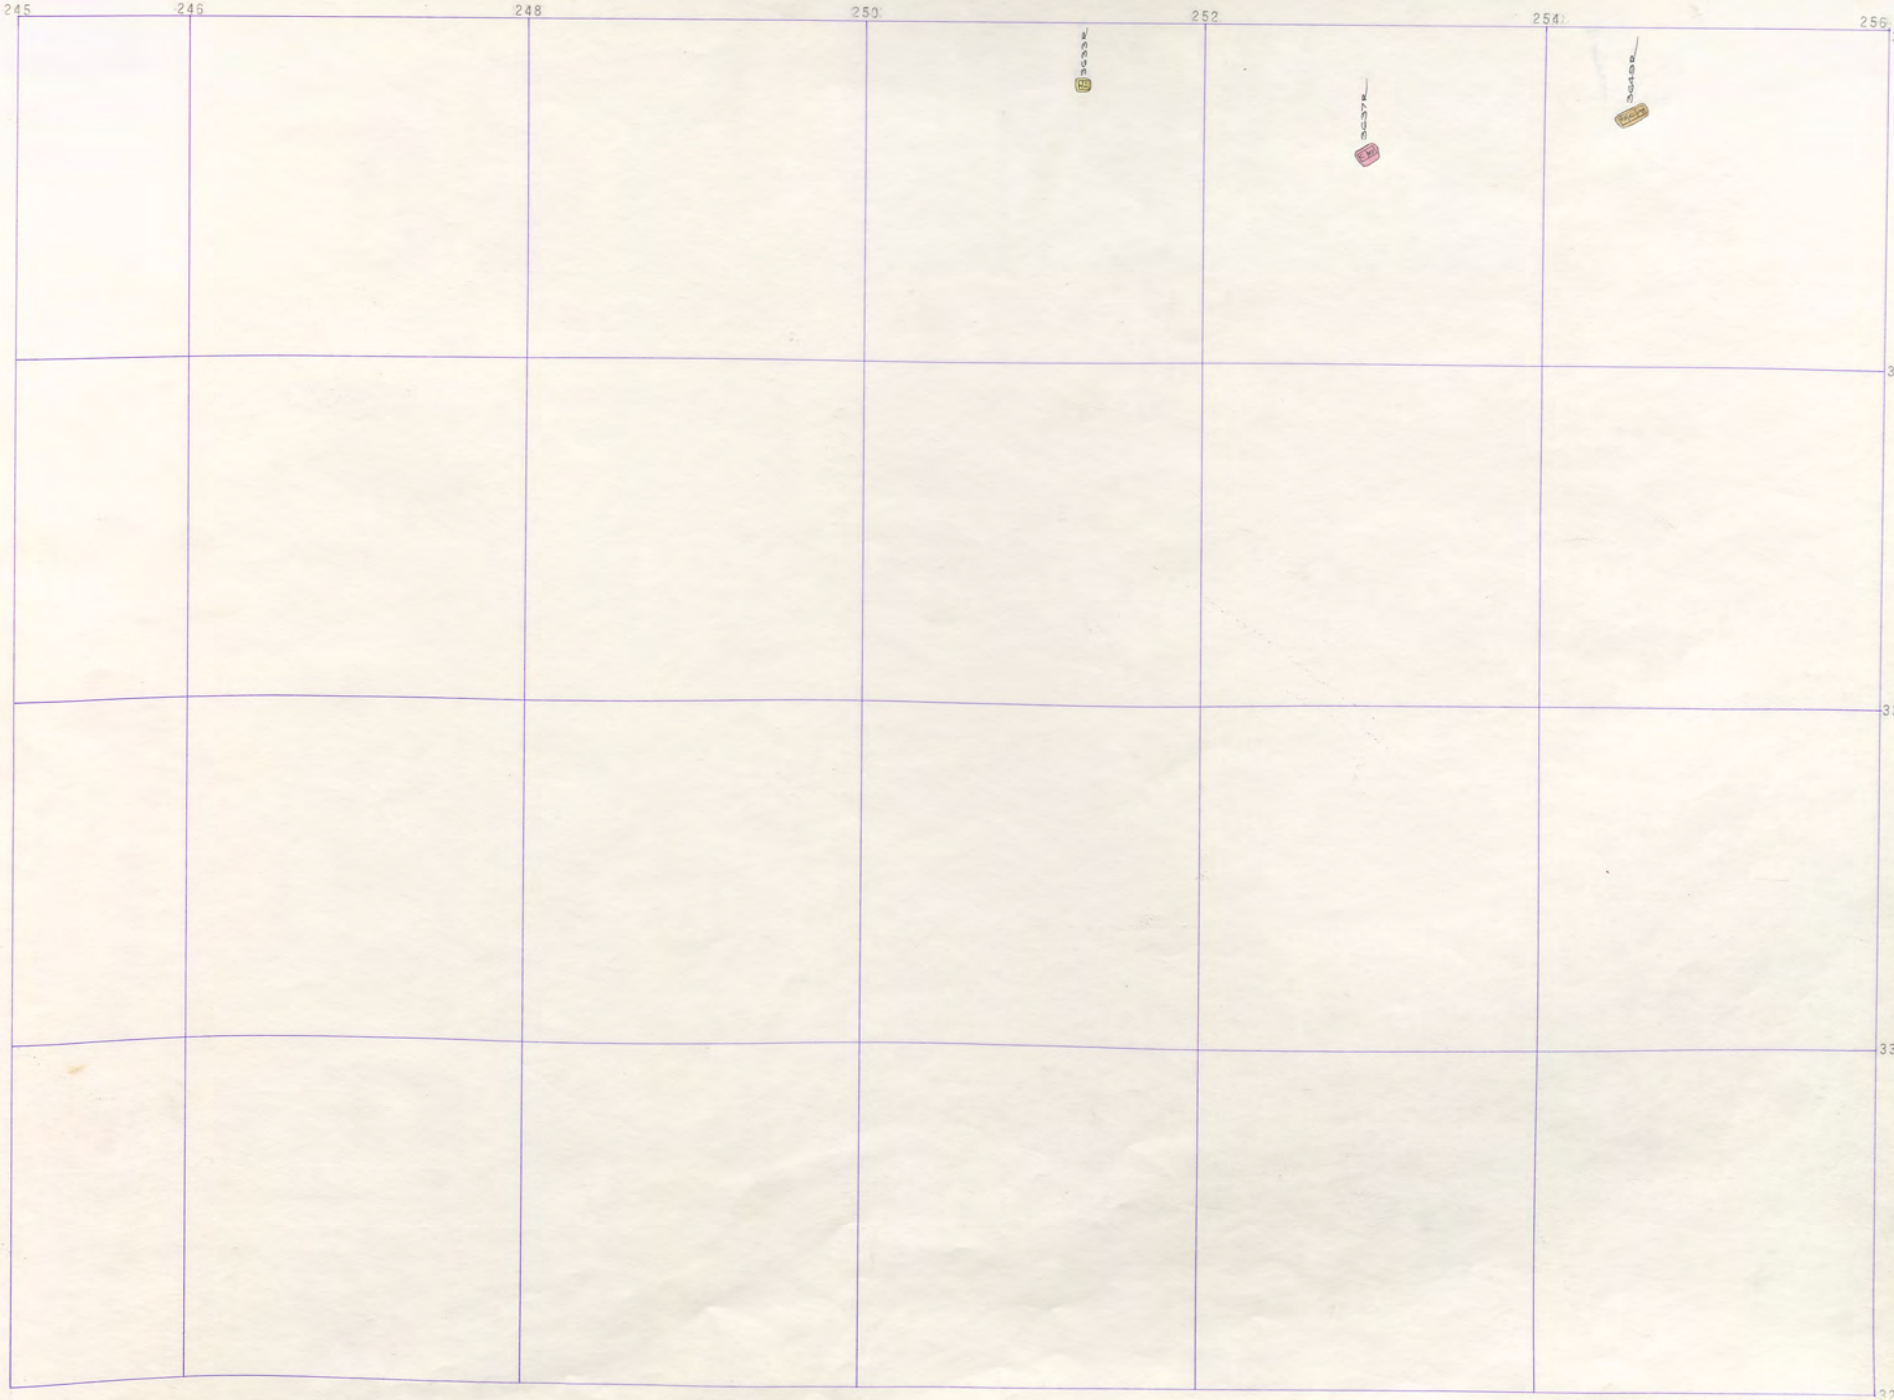

ANSELMO 3600-5

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
M23 36 ANS

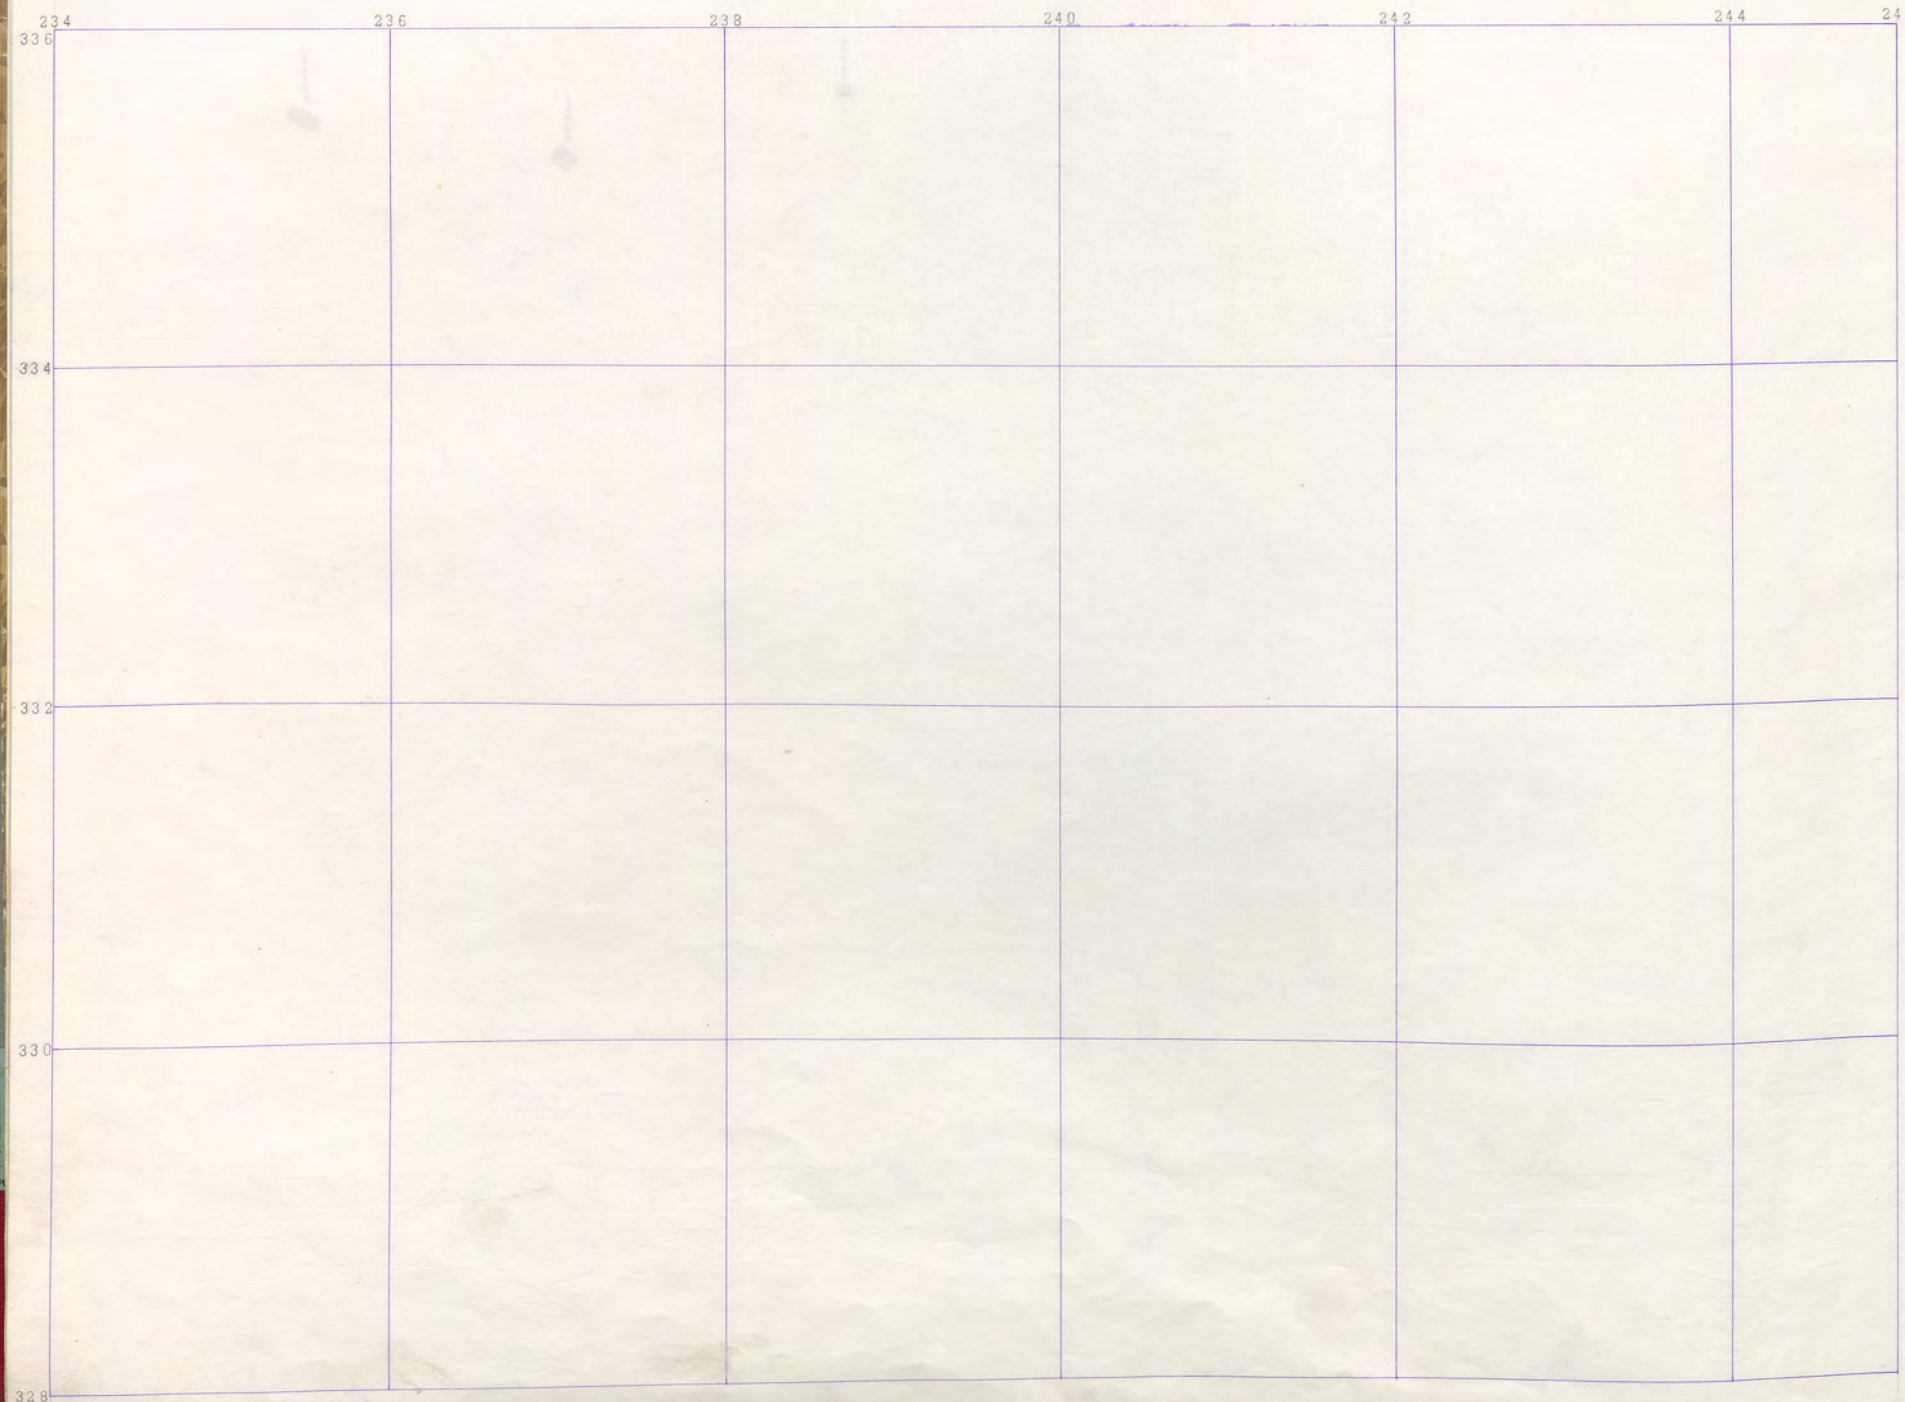

3400 ANSELMO
EZ-X

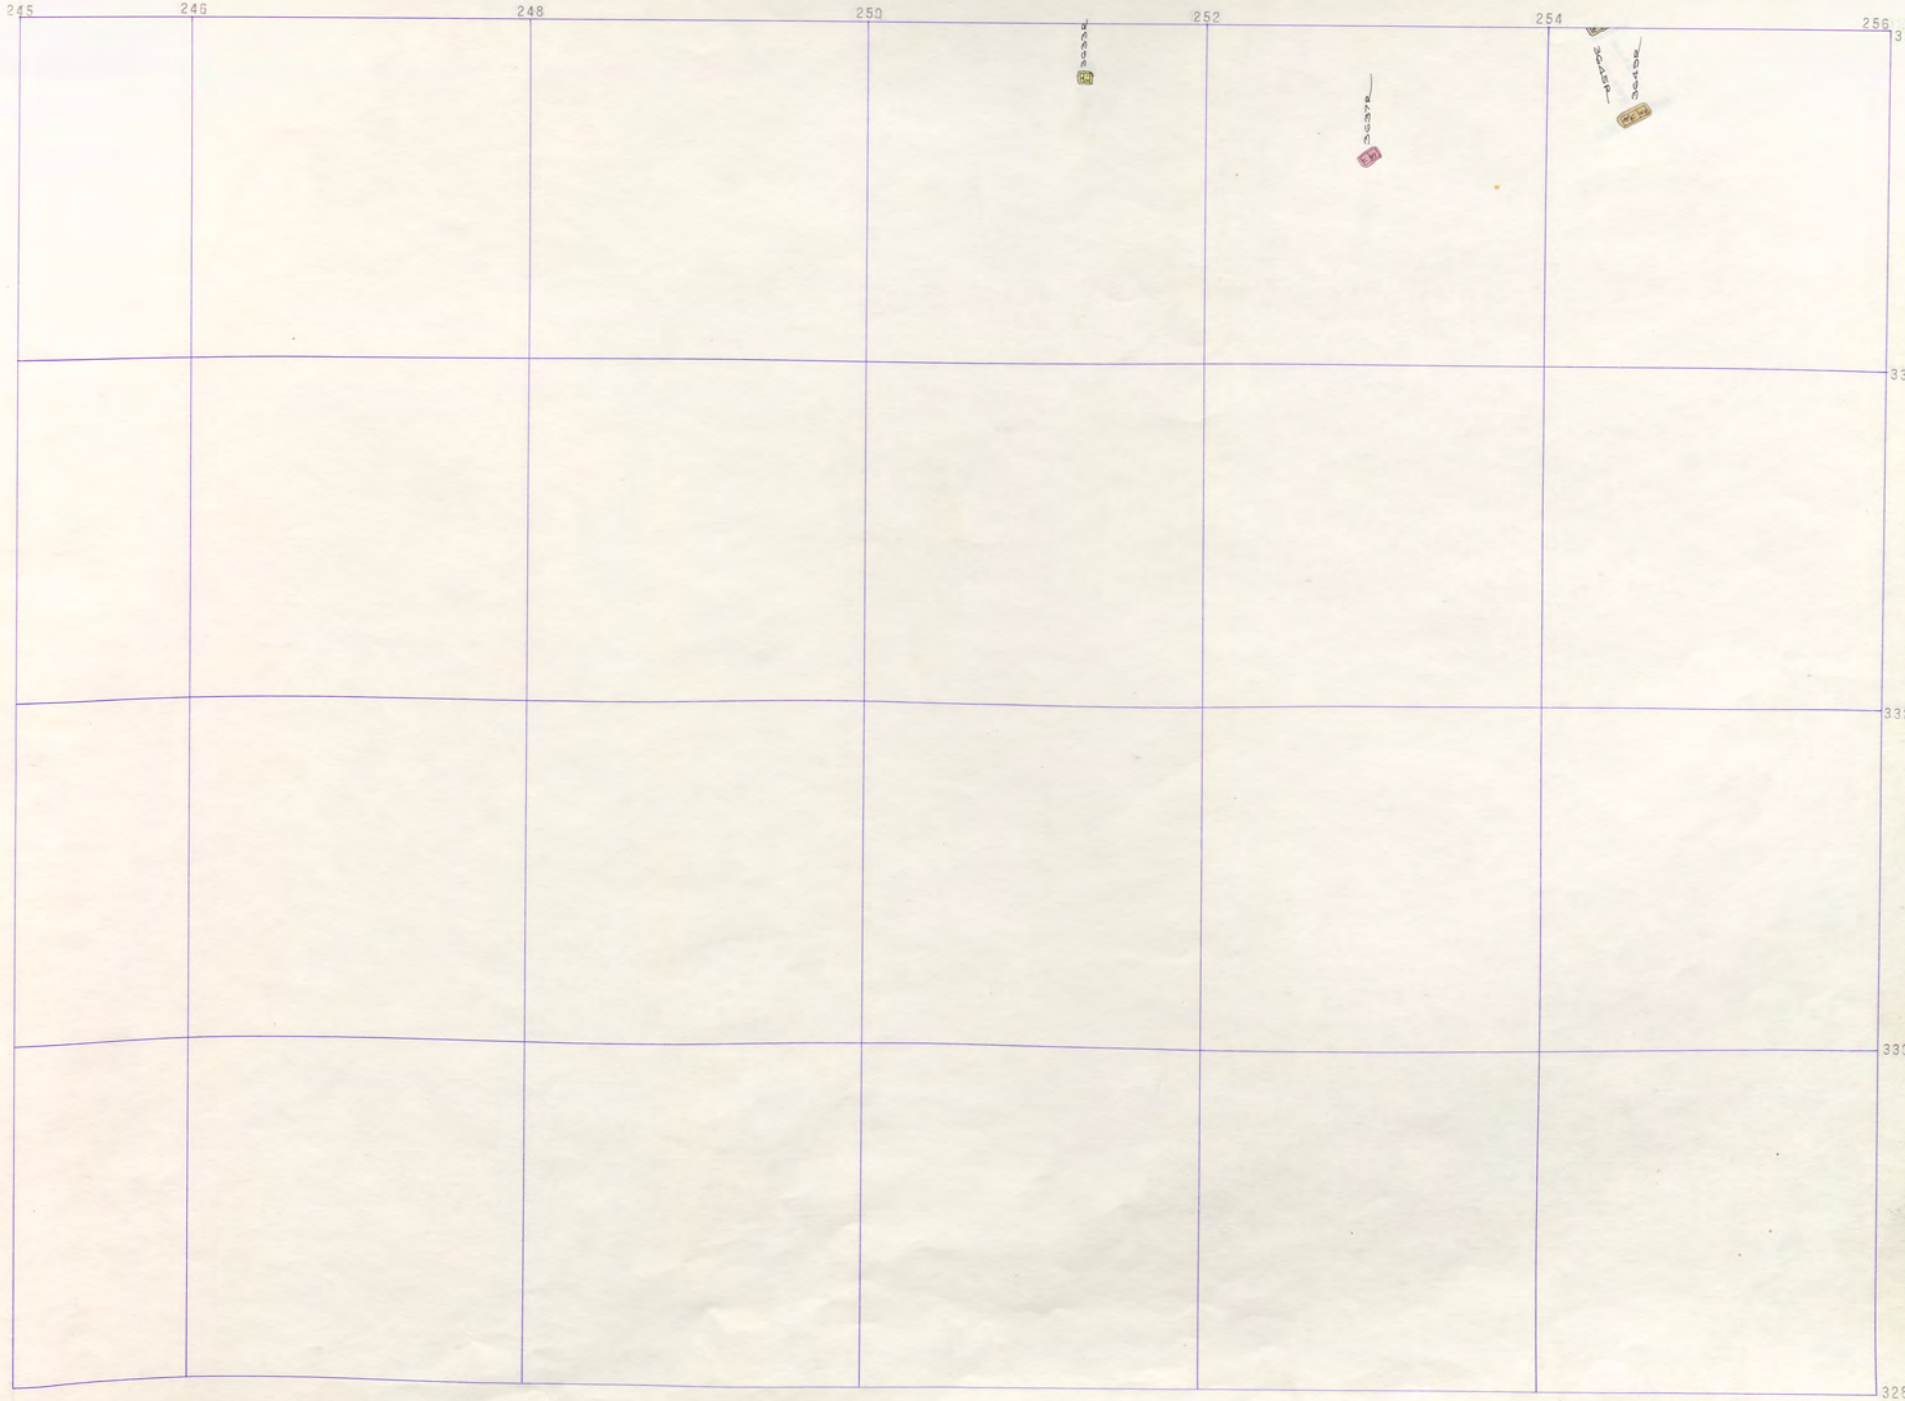

ANSELMO 3600-4

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 38C
M23 36 ANS

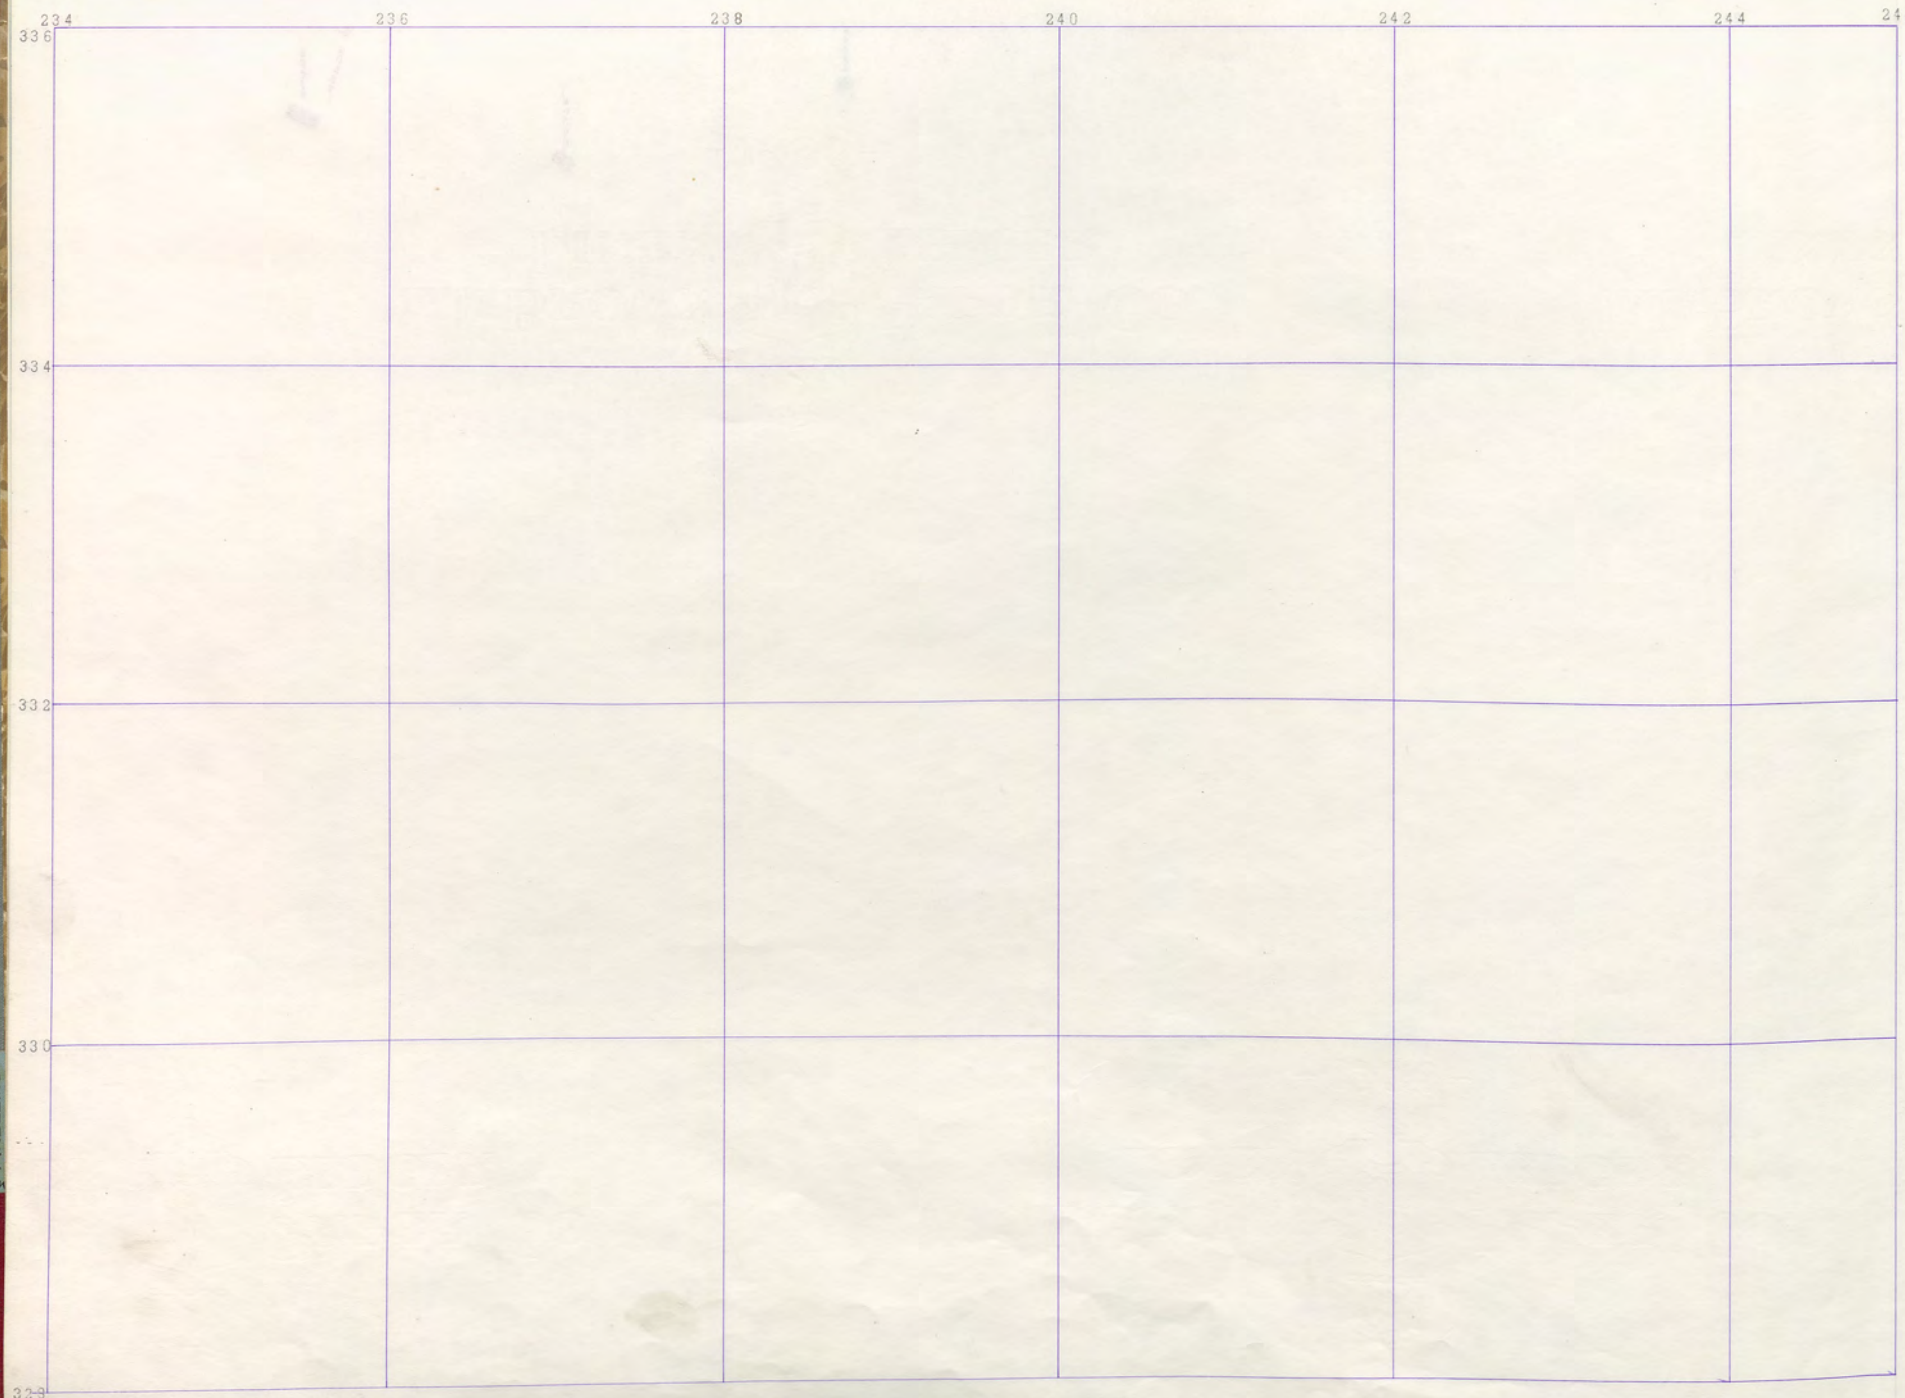

3400
ANSELMO
EZ-X

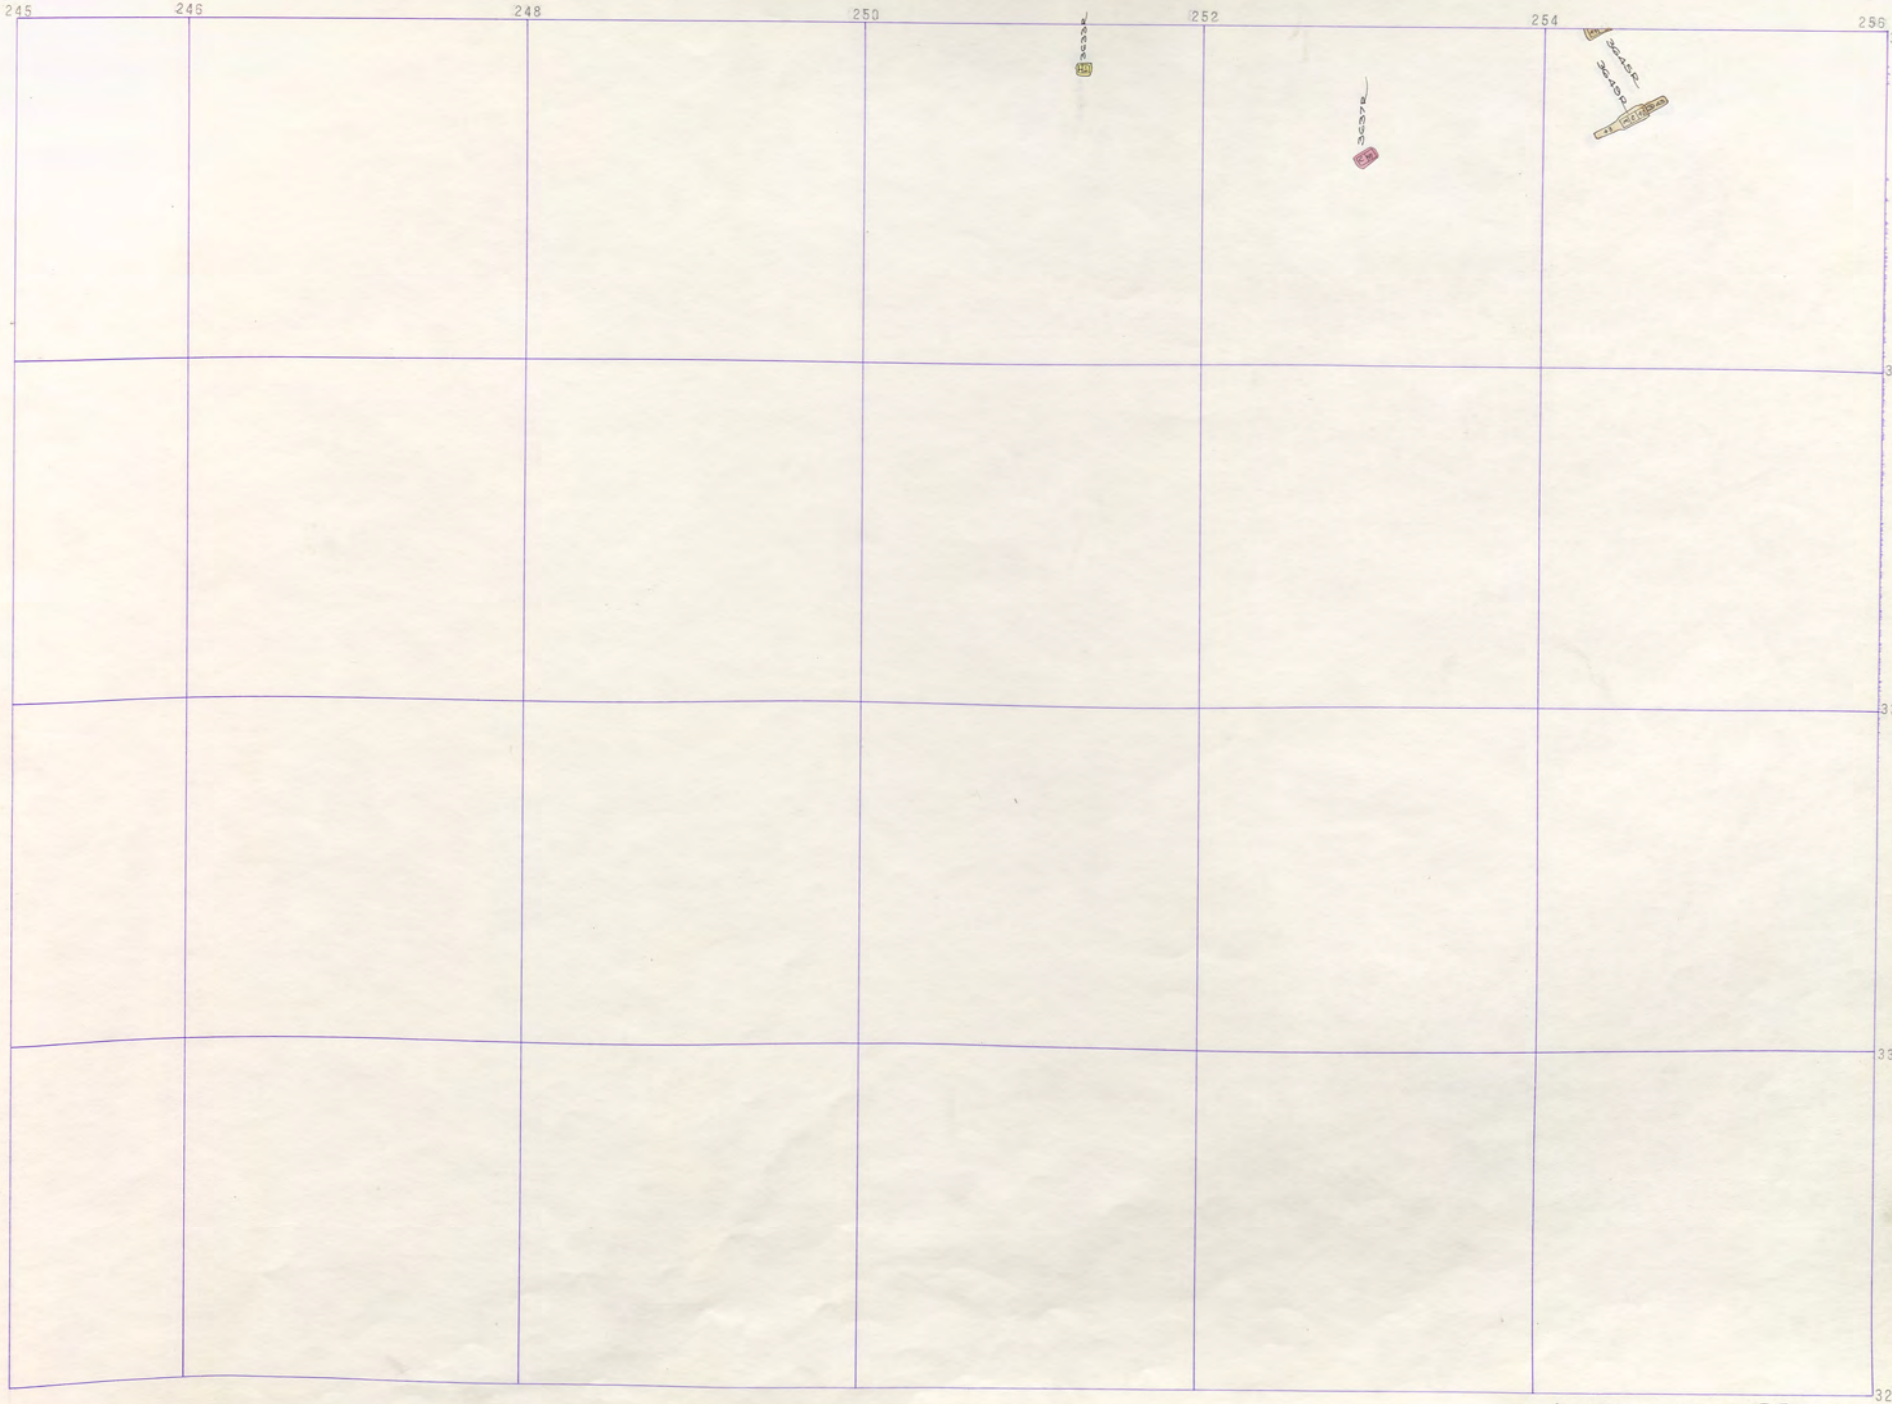
245
246
248
250
252
254
256
336
334
332
330
328
36345R
36419R
36372R
ANSELMO 3600-3
ANSELMO
ANS
ANS 3600
AN 380
M23 36 ANS

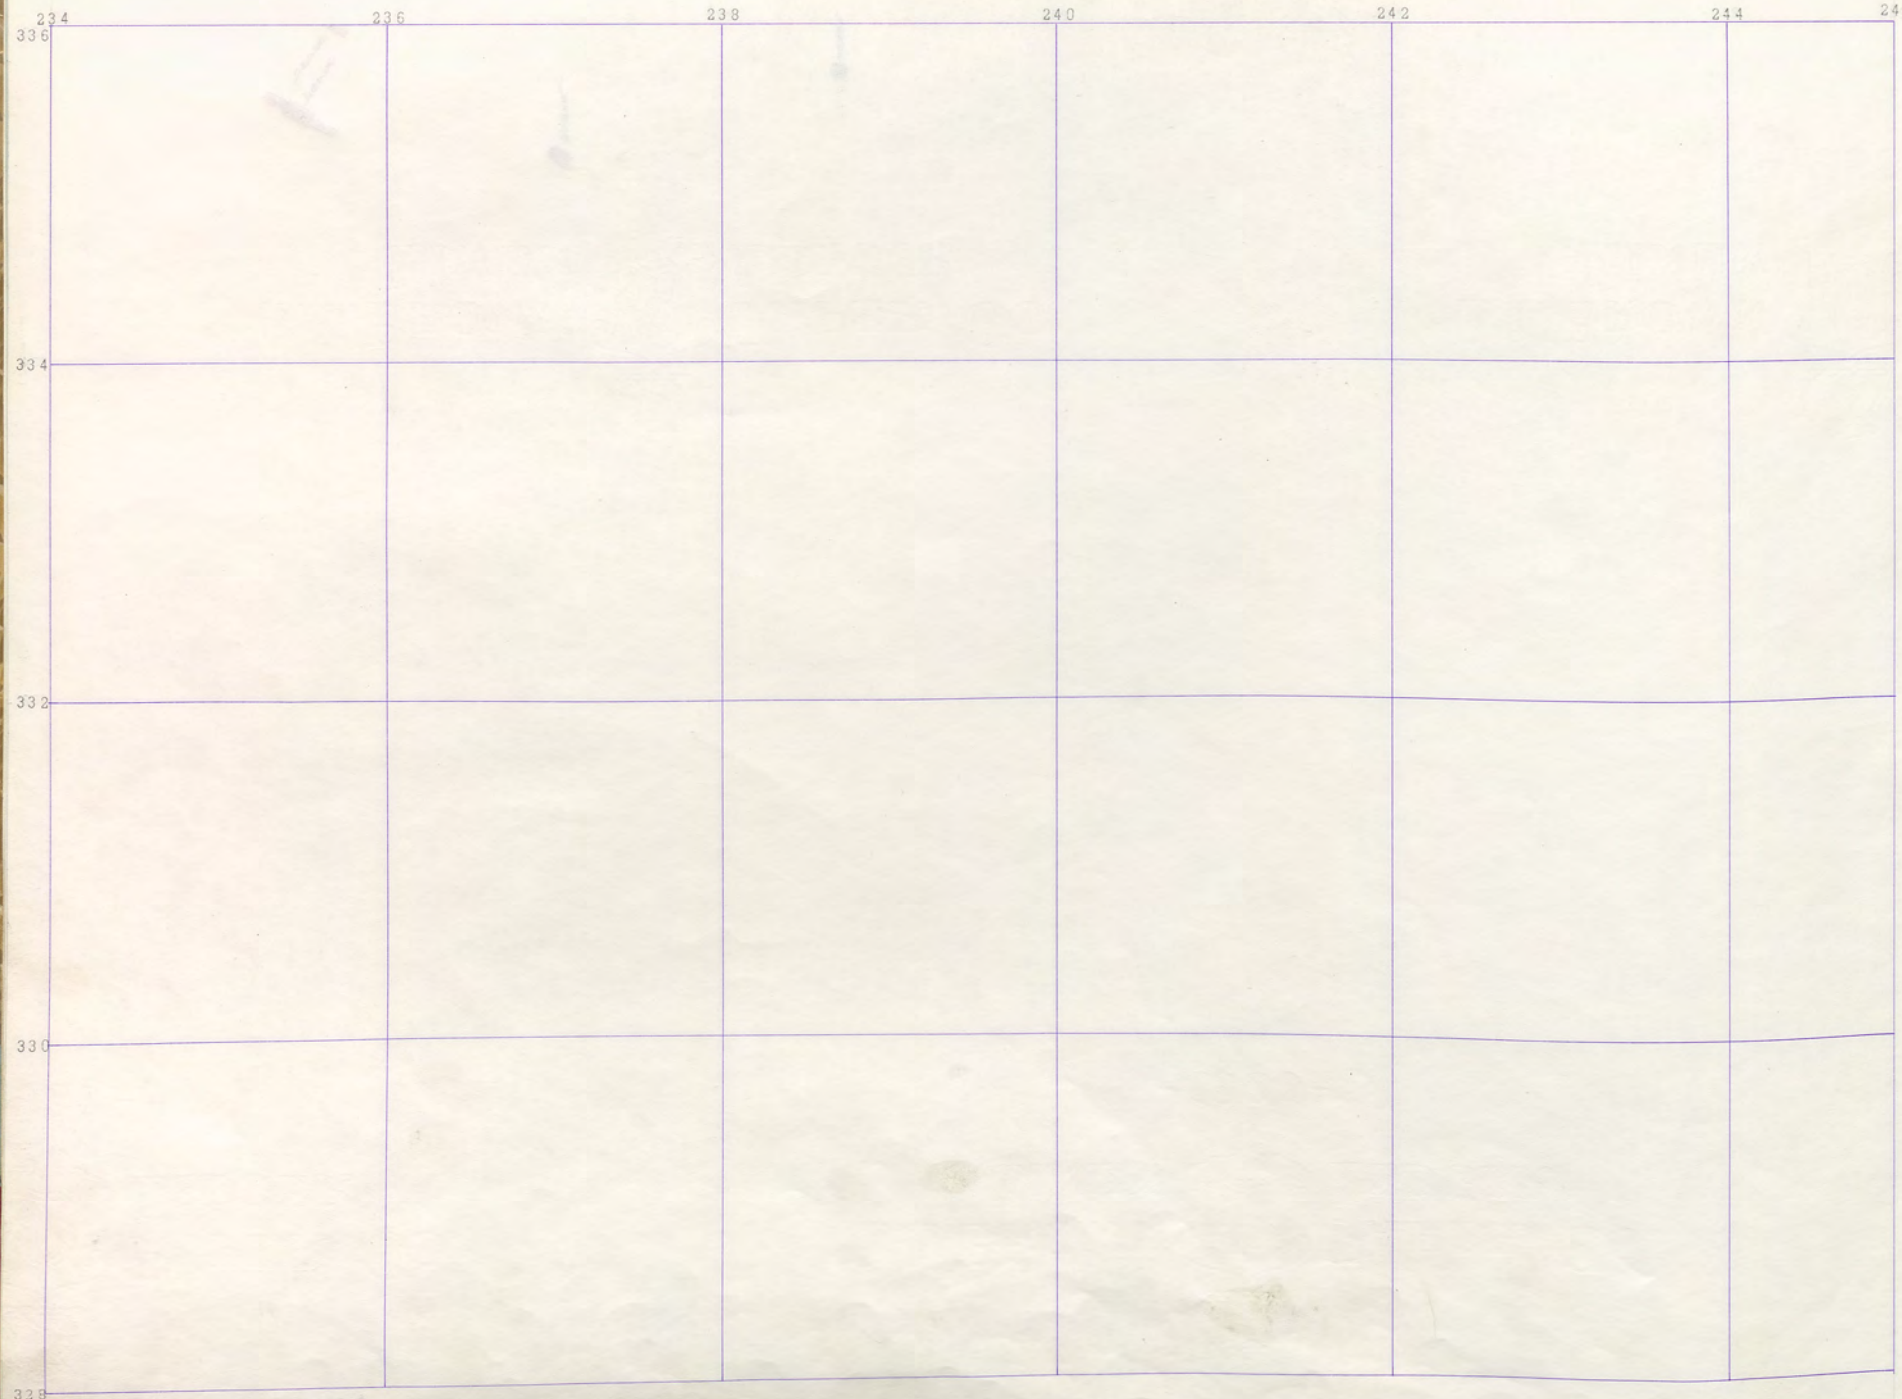

3400
ANSELMO
EZ-H

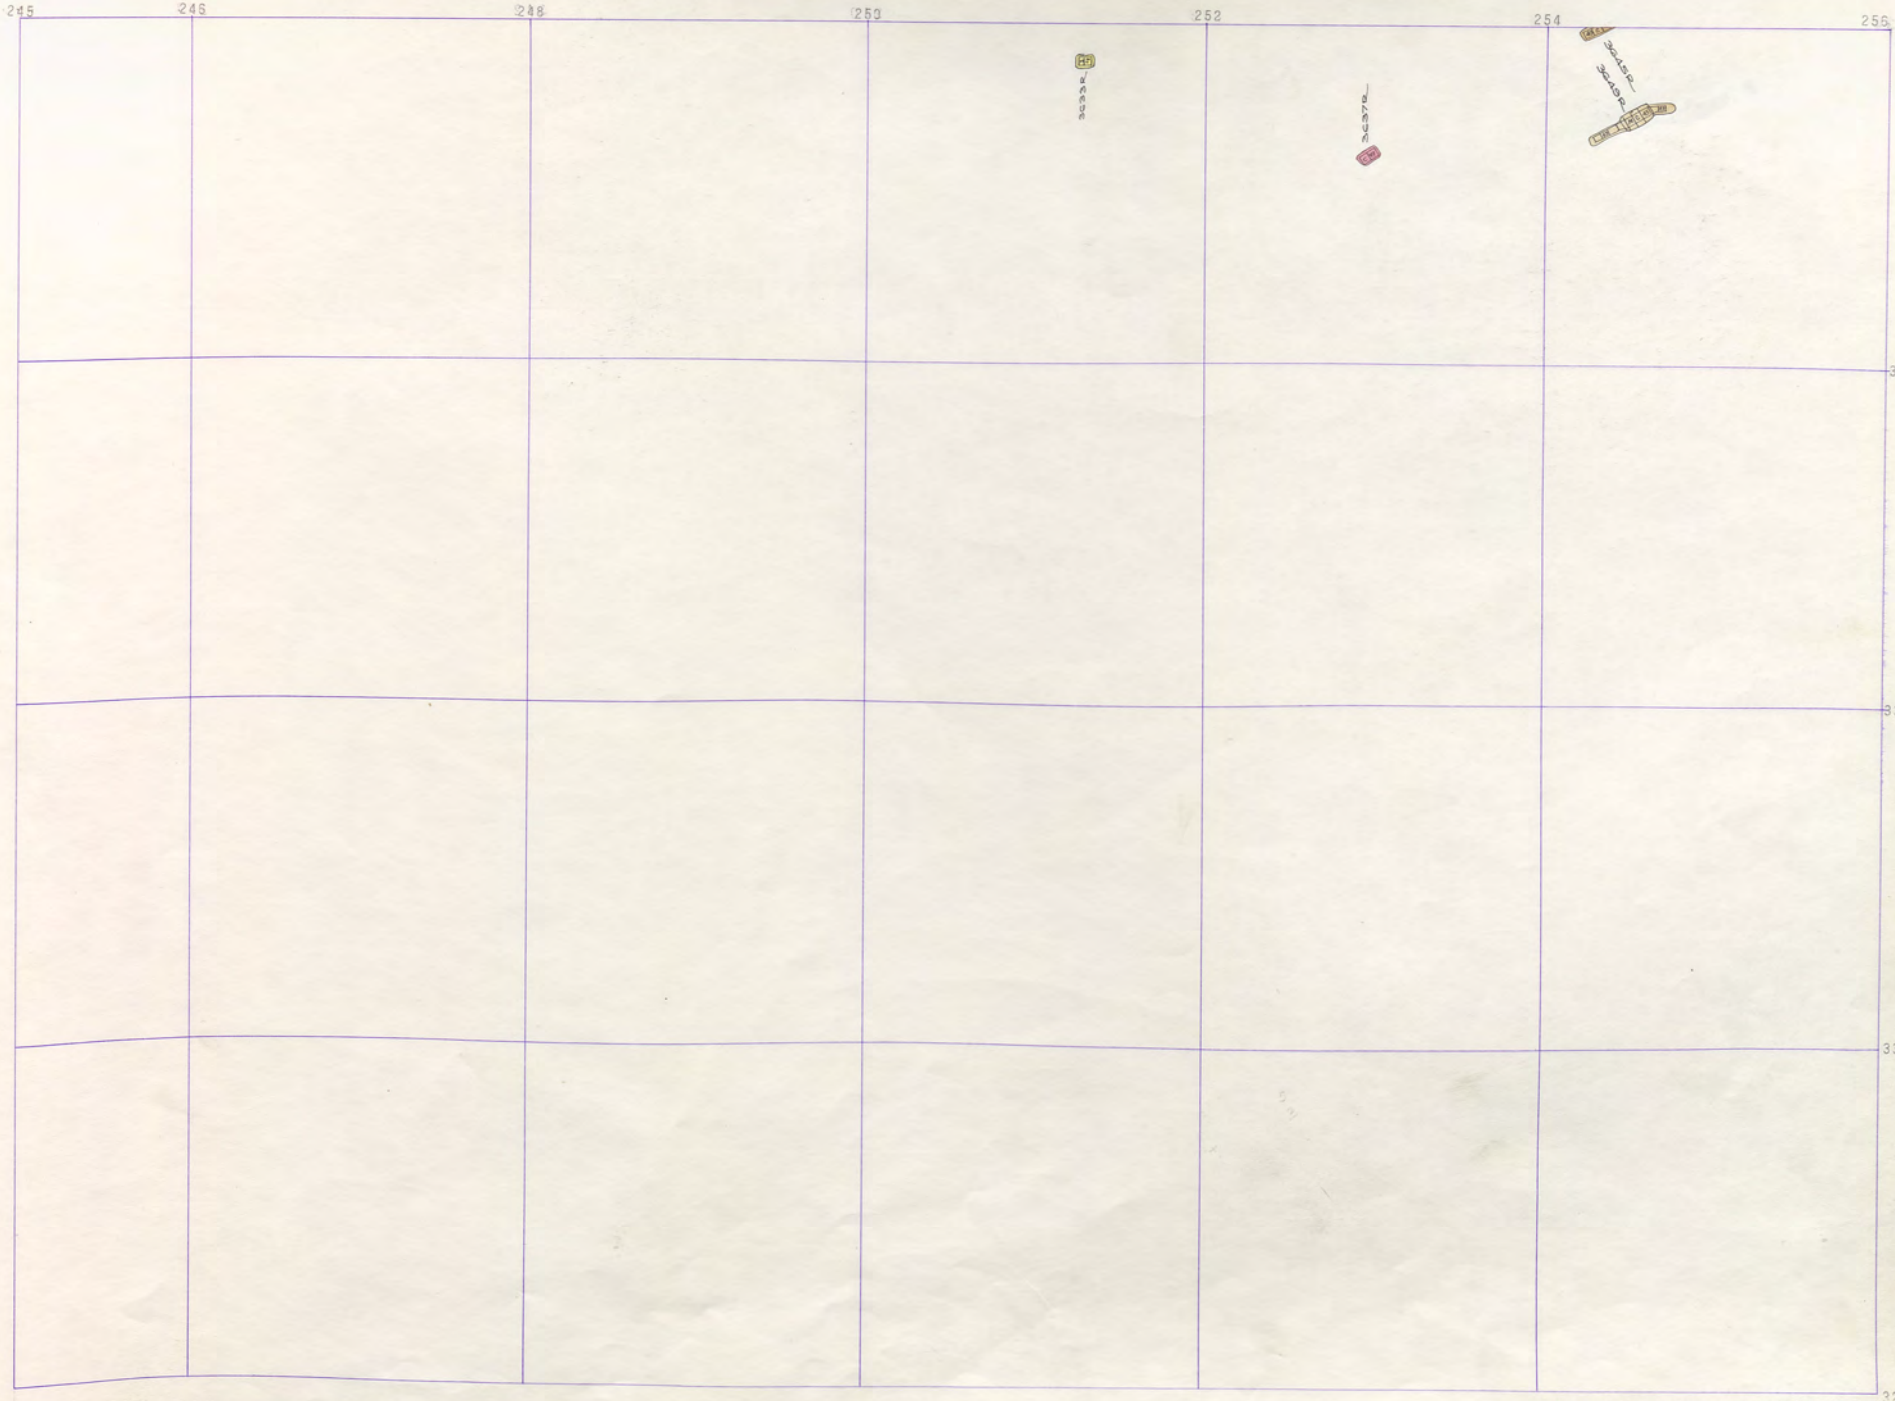

ANSELMO 3600-2

ANSELMO
ANSELMO
ANS.
3600
AN
380
M23
36
ANS

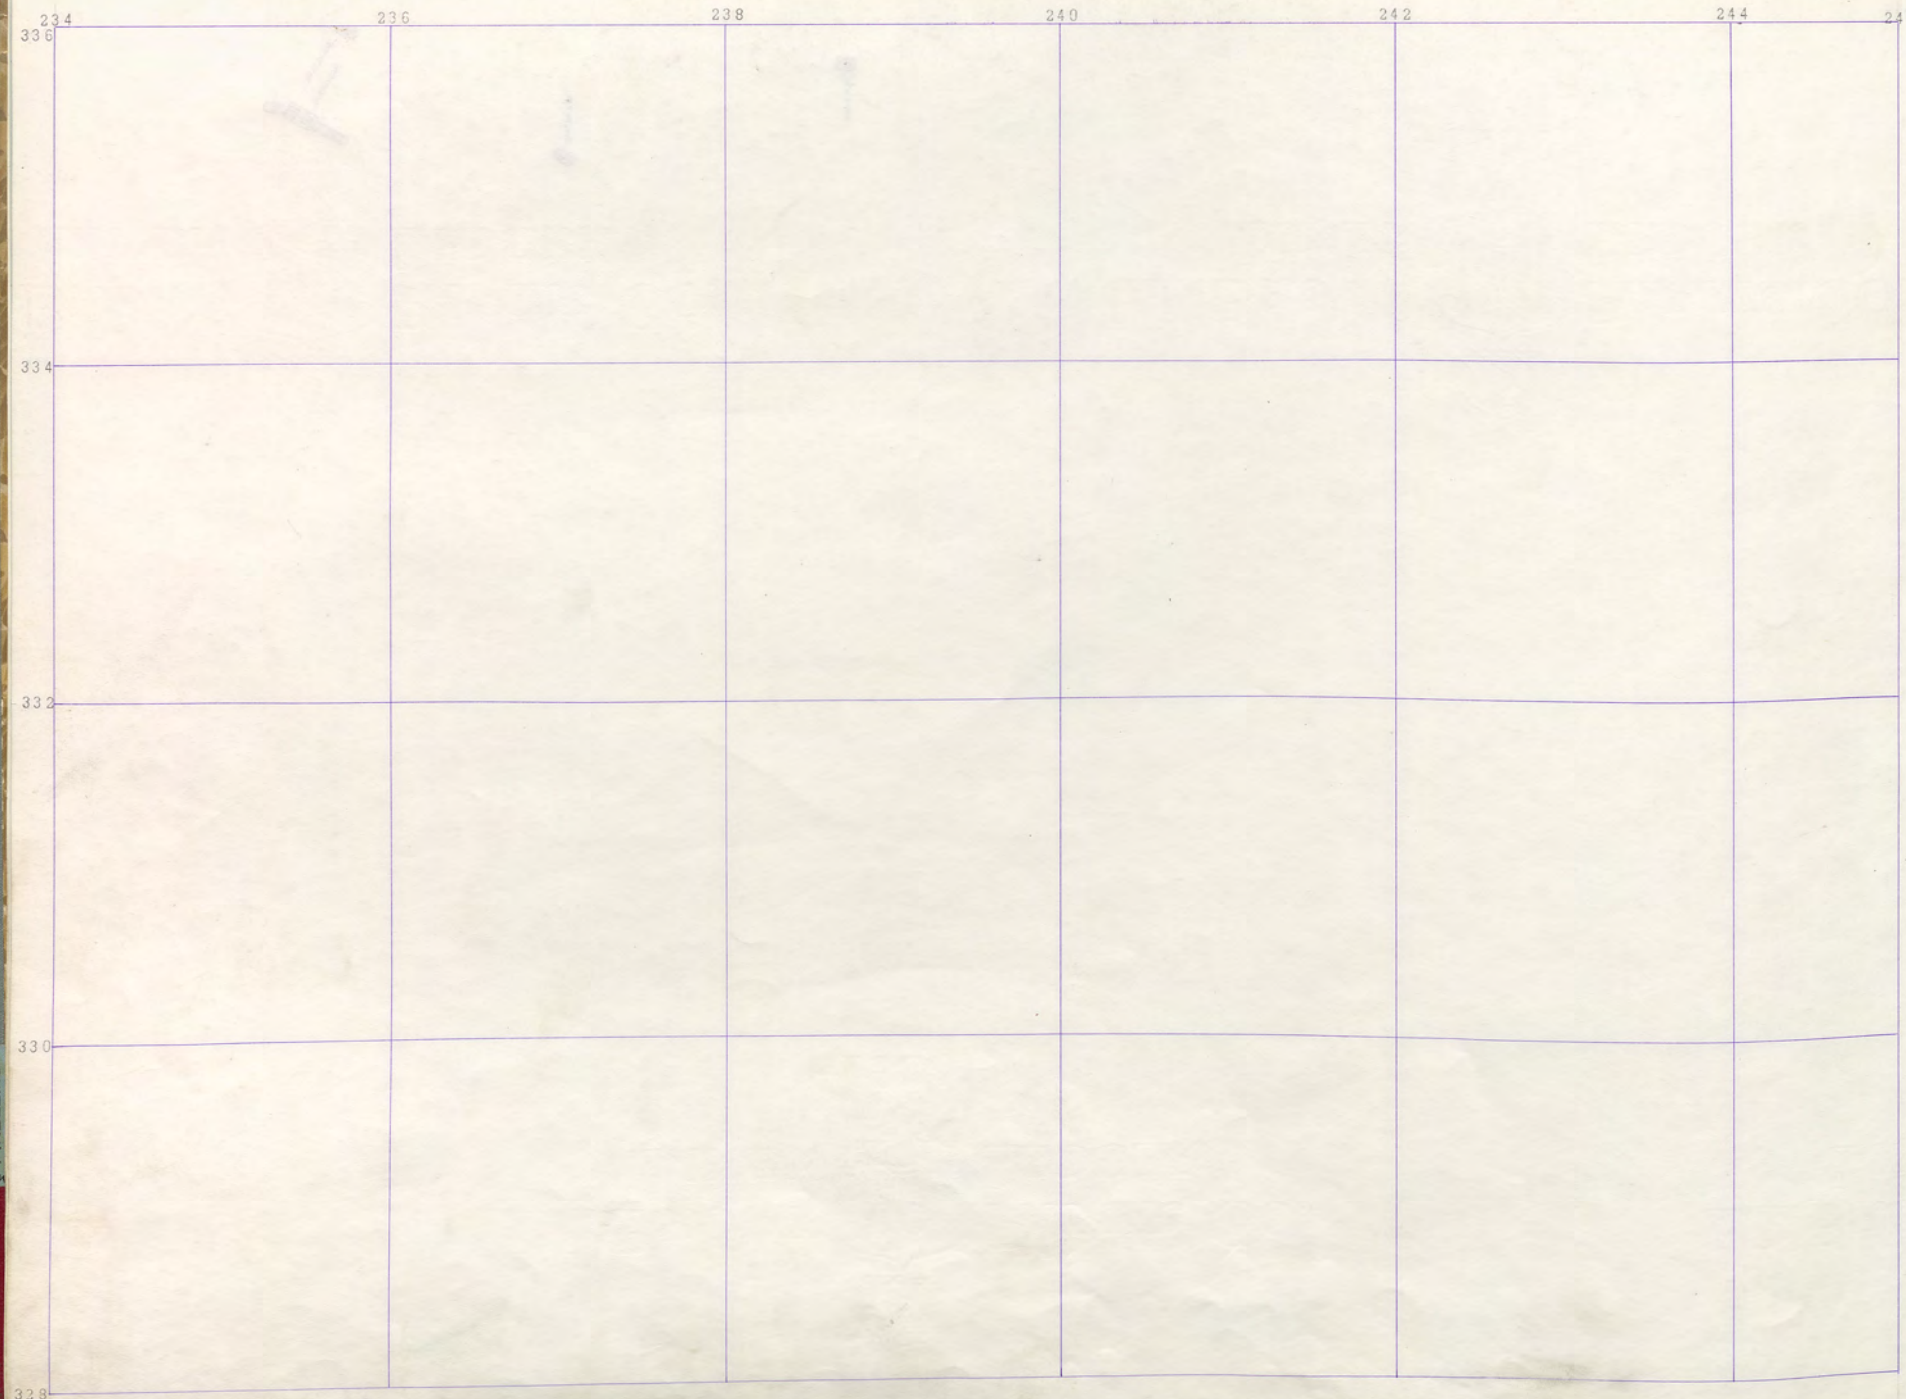

3400 ANSELMO
EZ-K

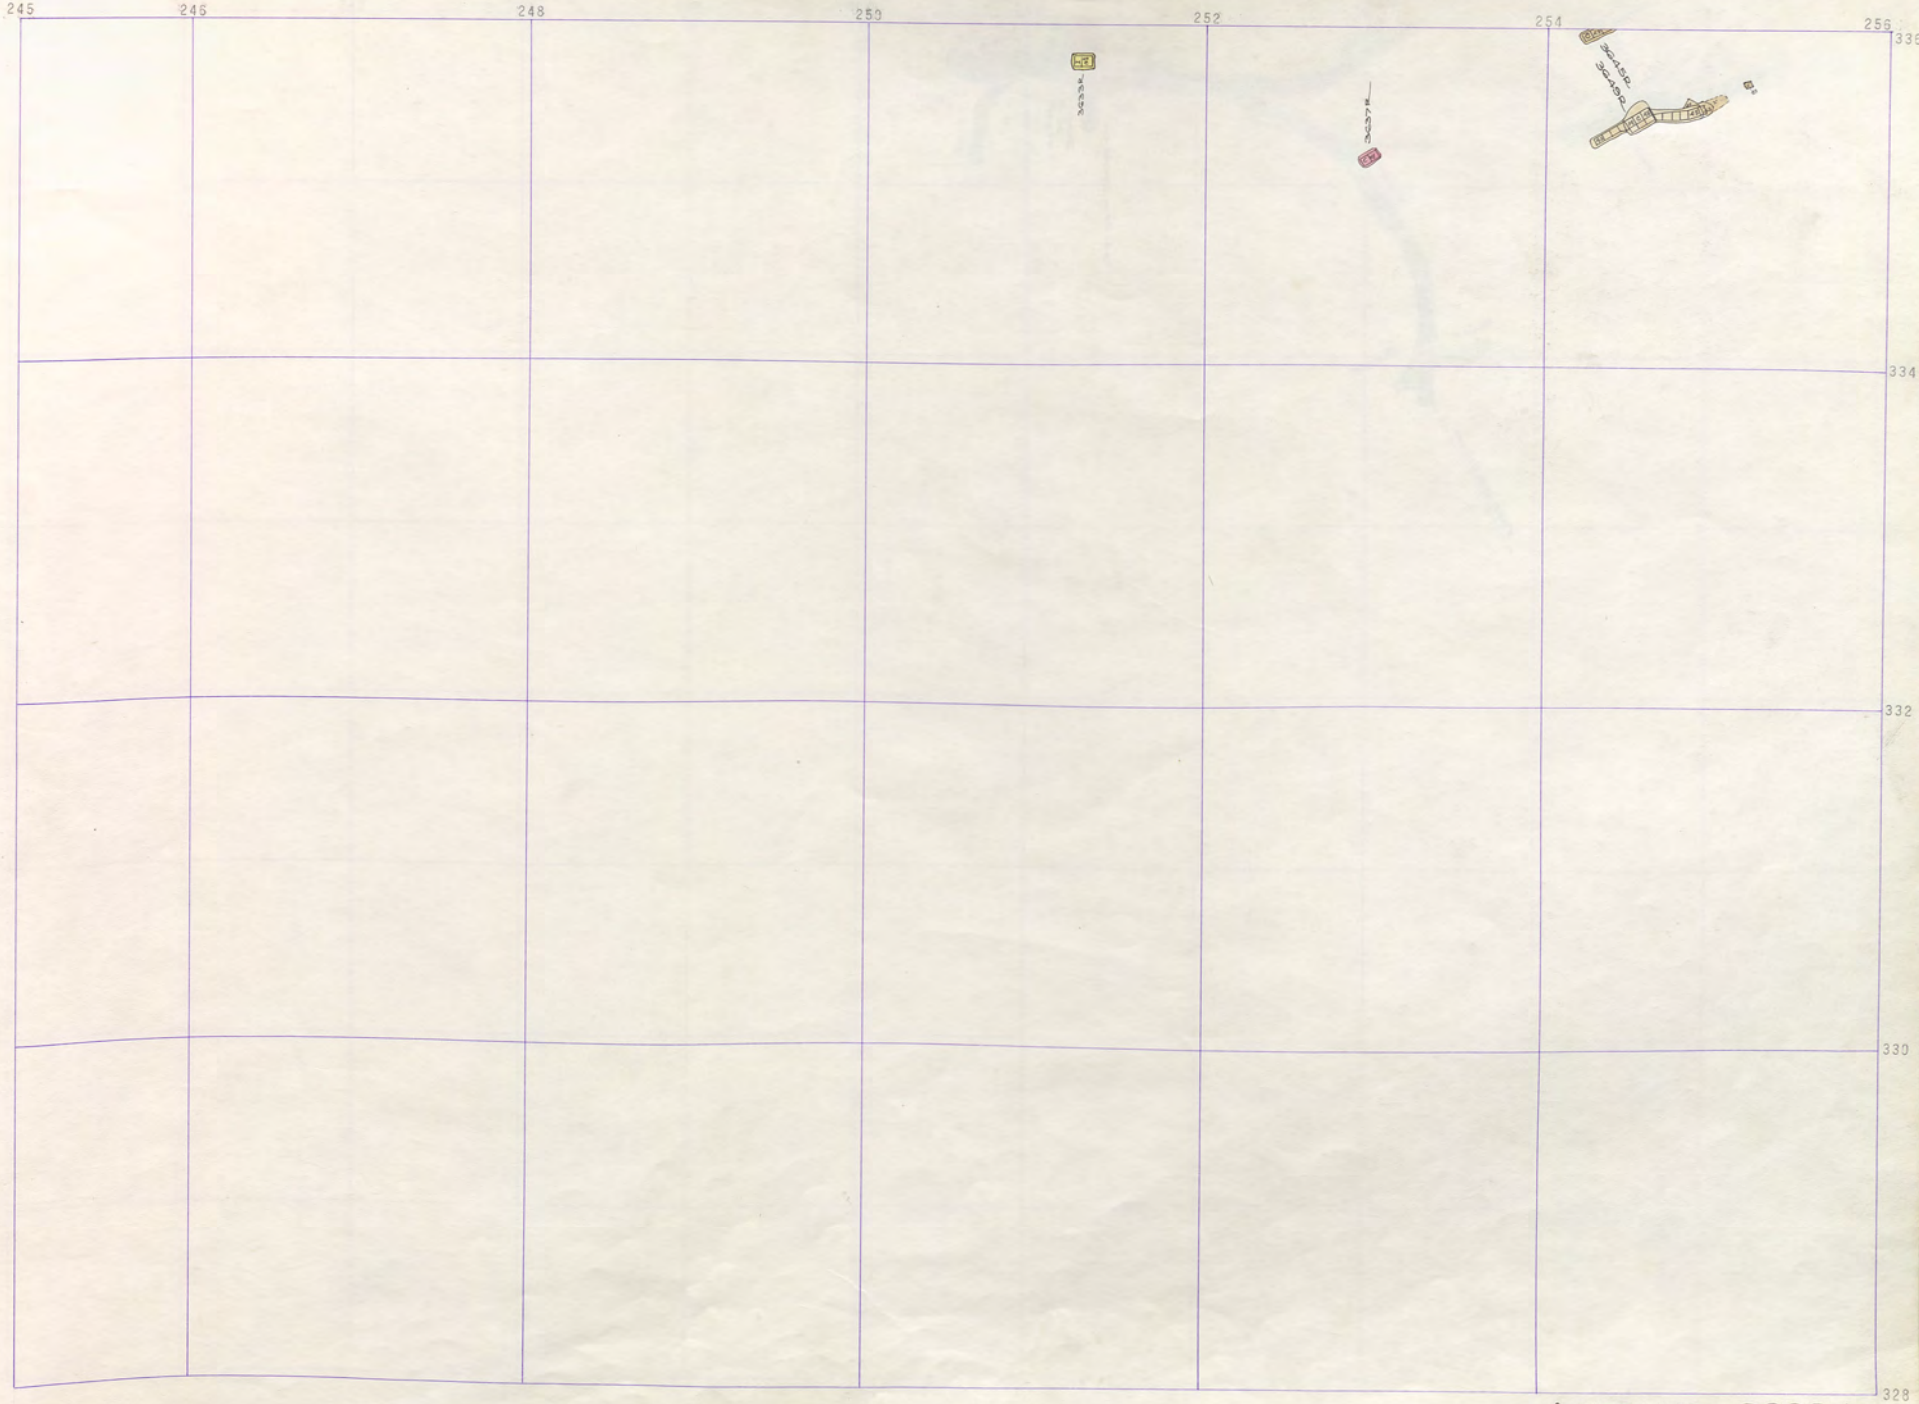

ANSELMO 3600-1

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3600
ANS 380
M23 36 ANS

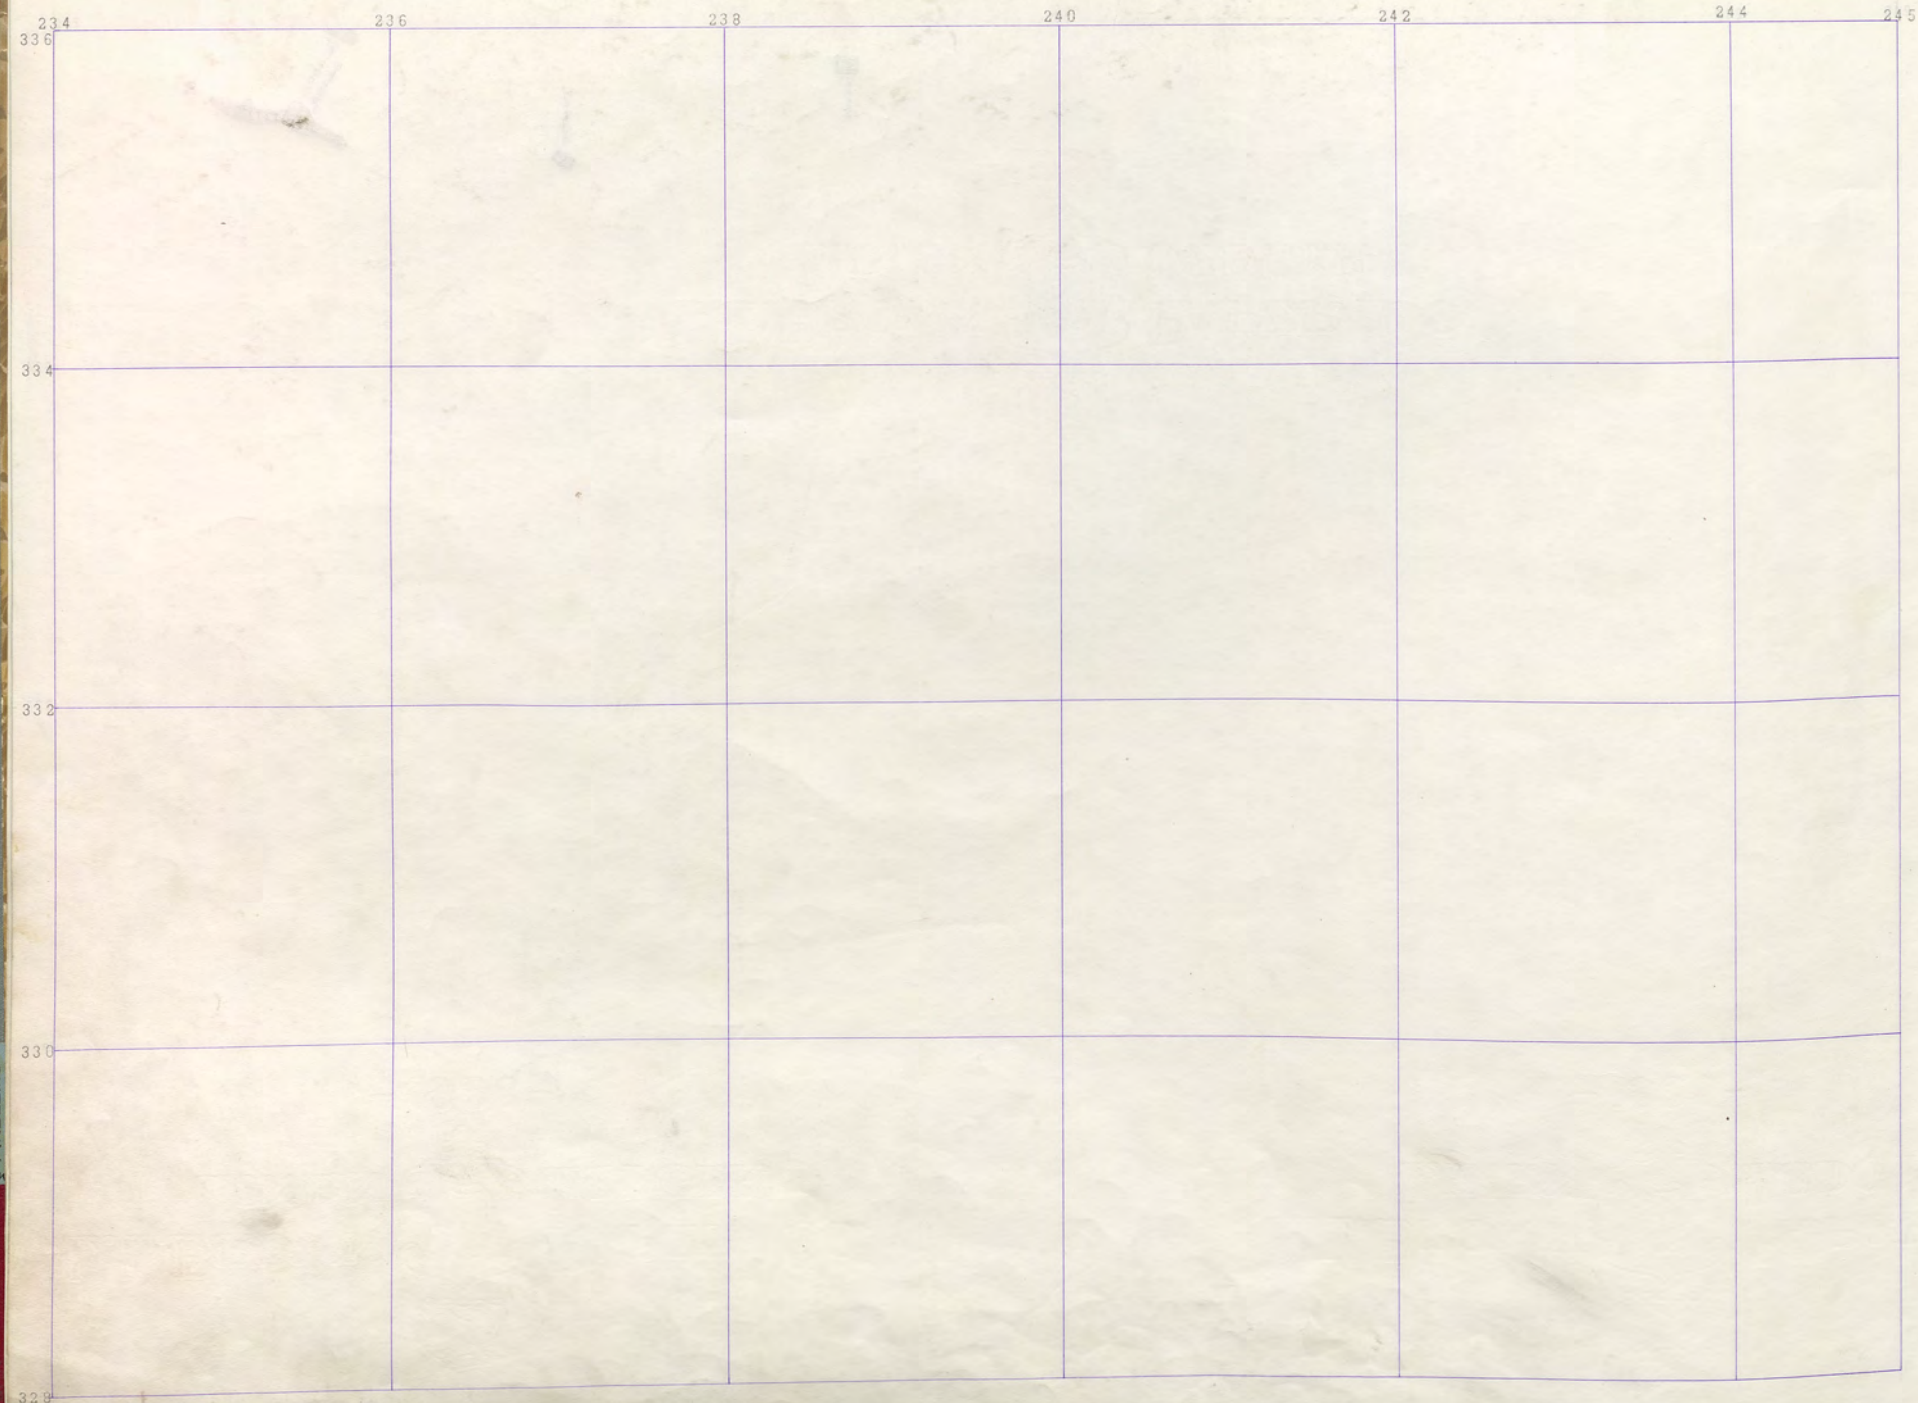

3400 ANSELMO
EZ-K

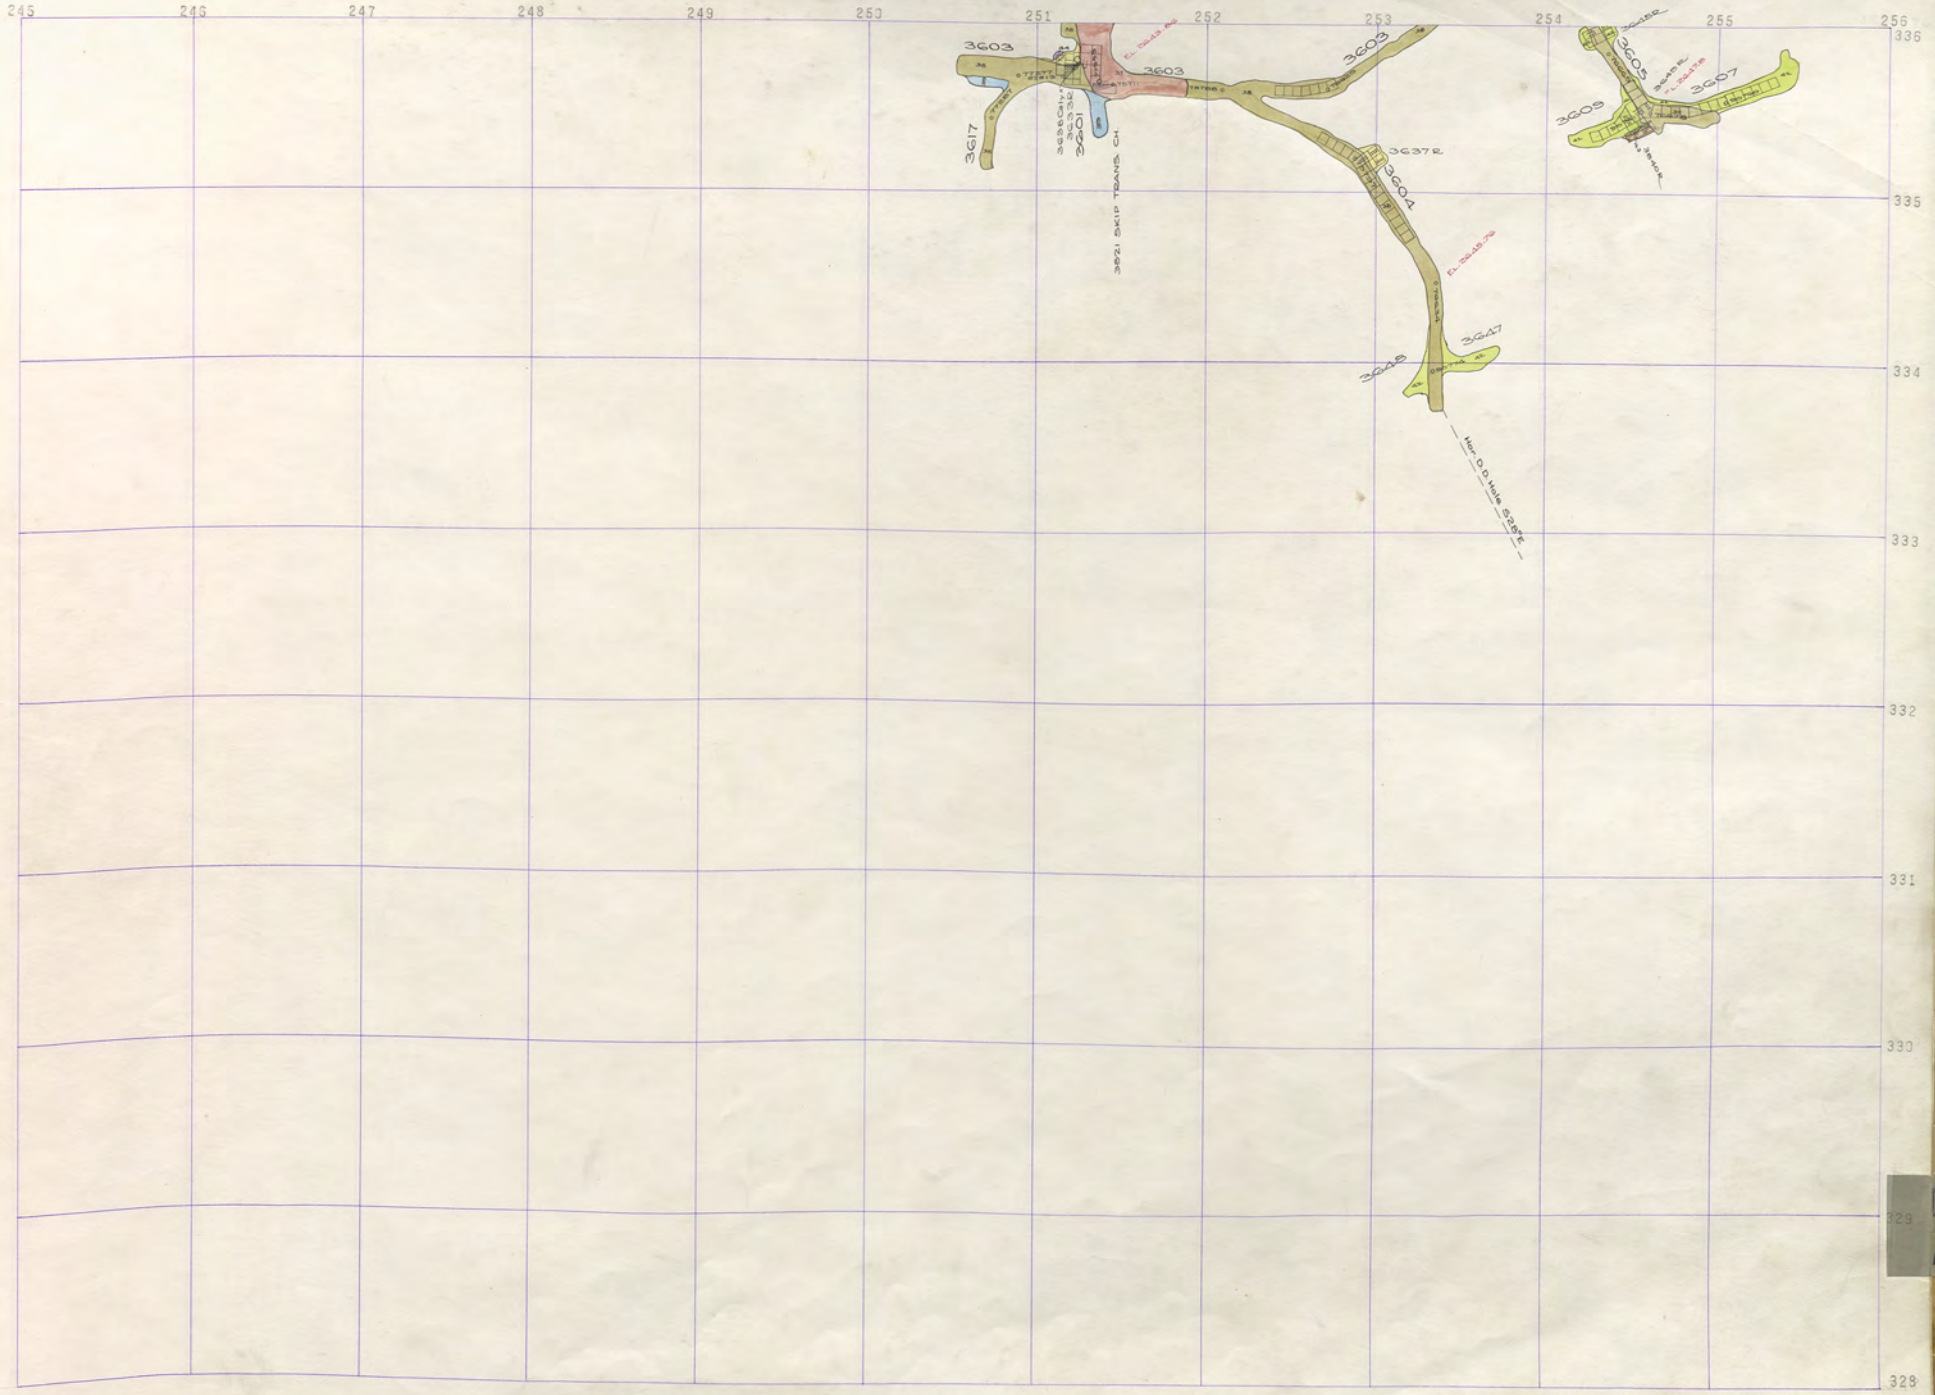

ANSELMO 3600 SILL

M-23

ANSELMO
ANSELMO
ANS.
3600
ANS.
380
M23
36
ANS

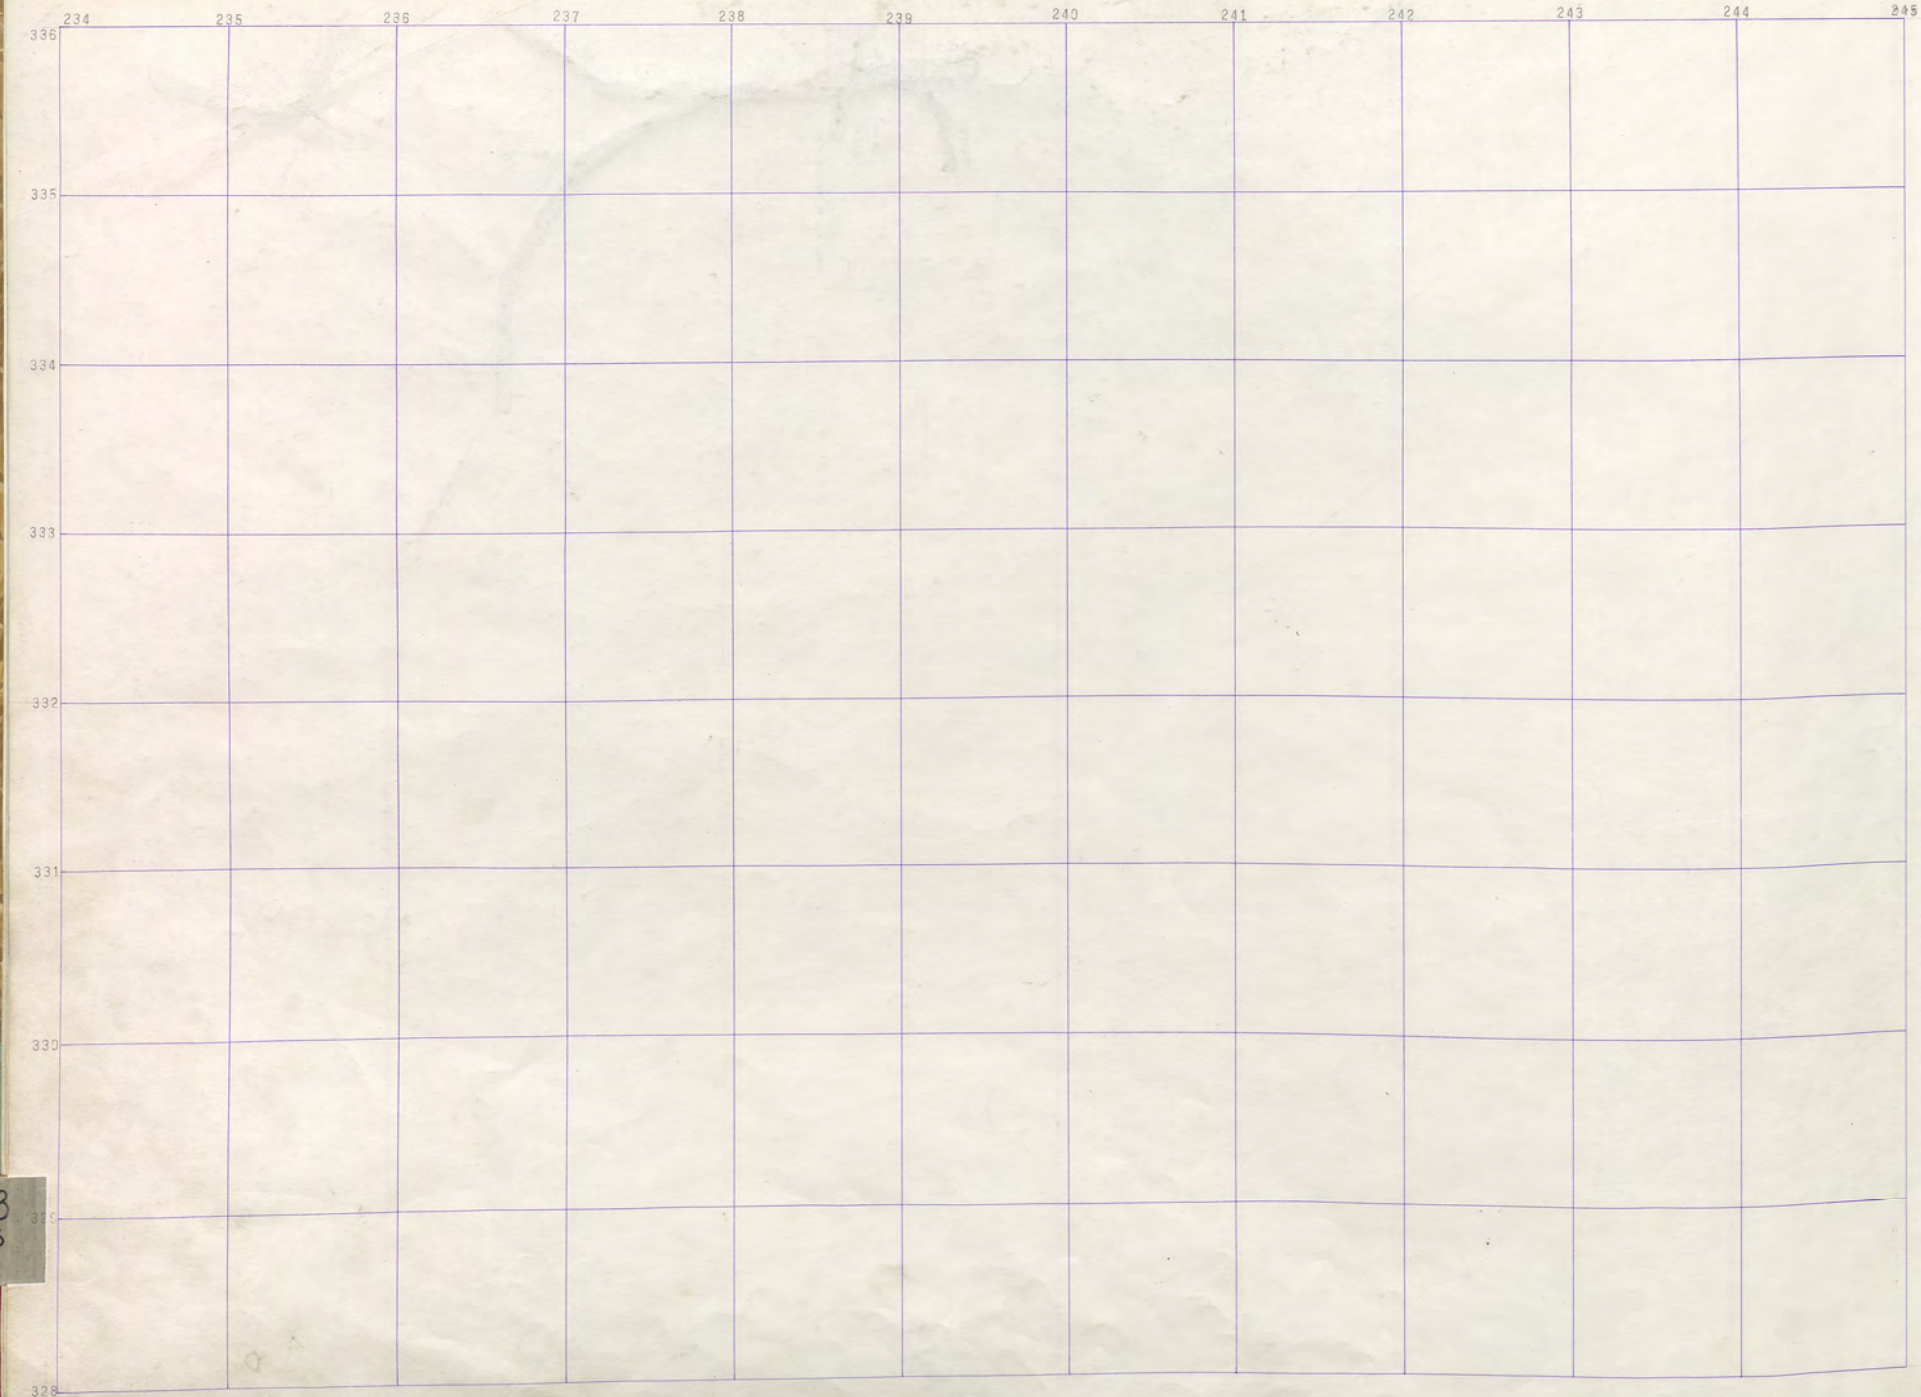

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

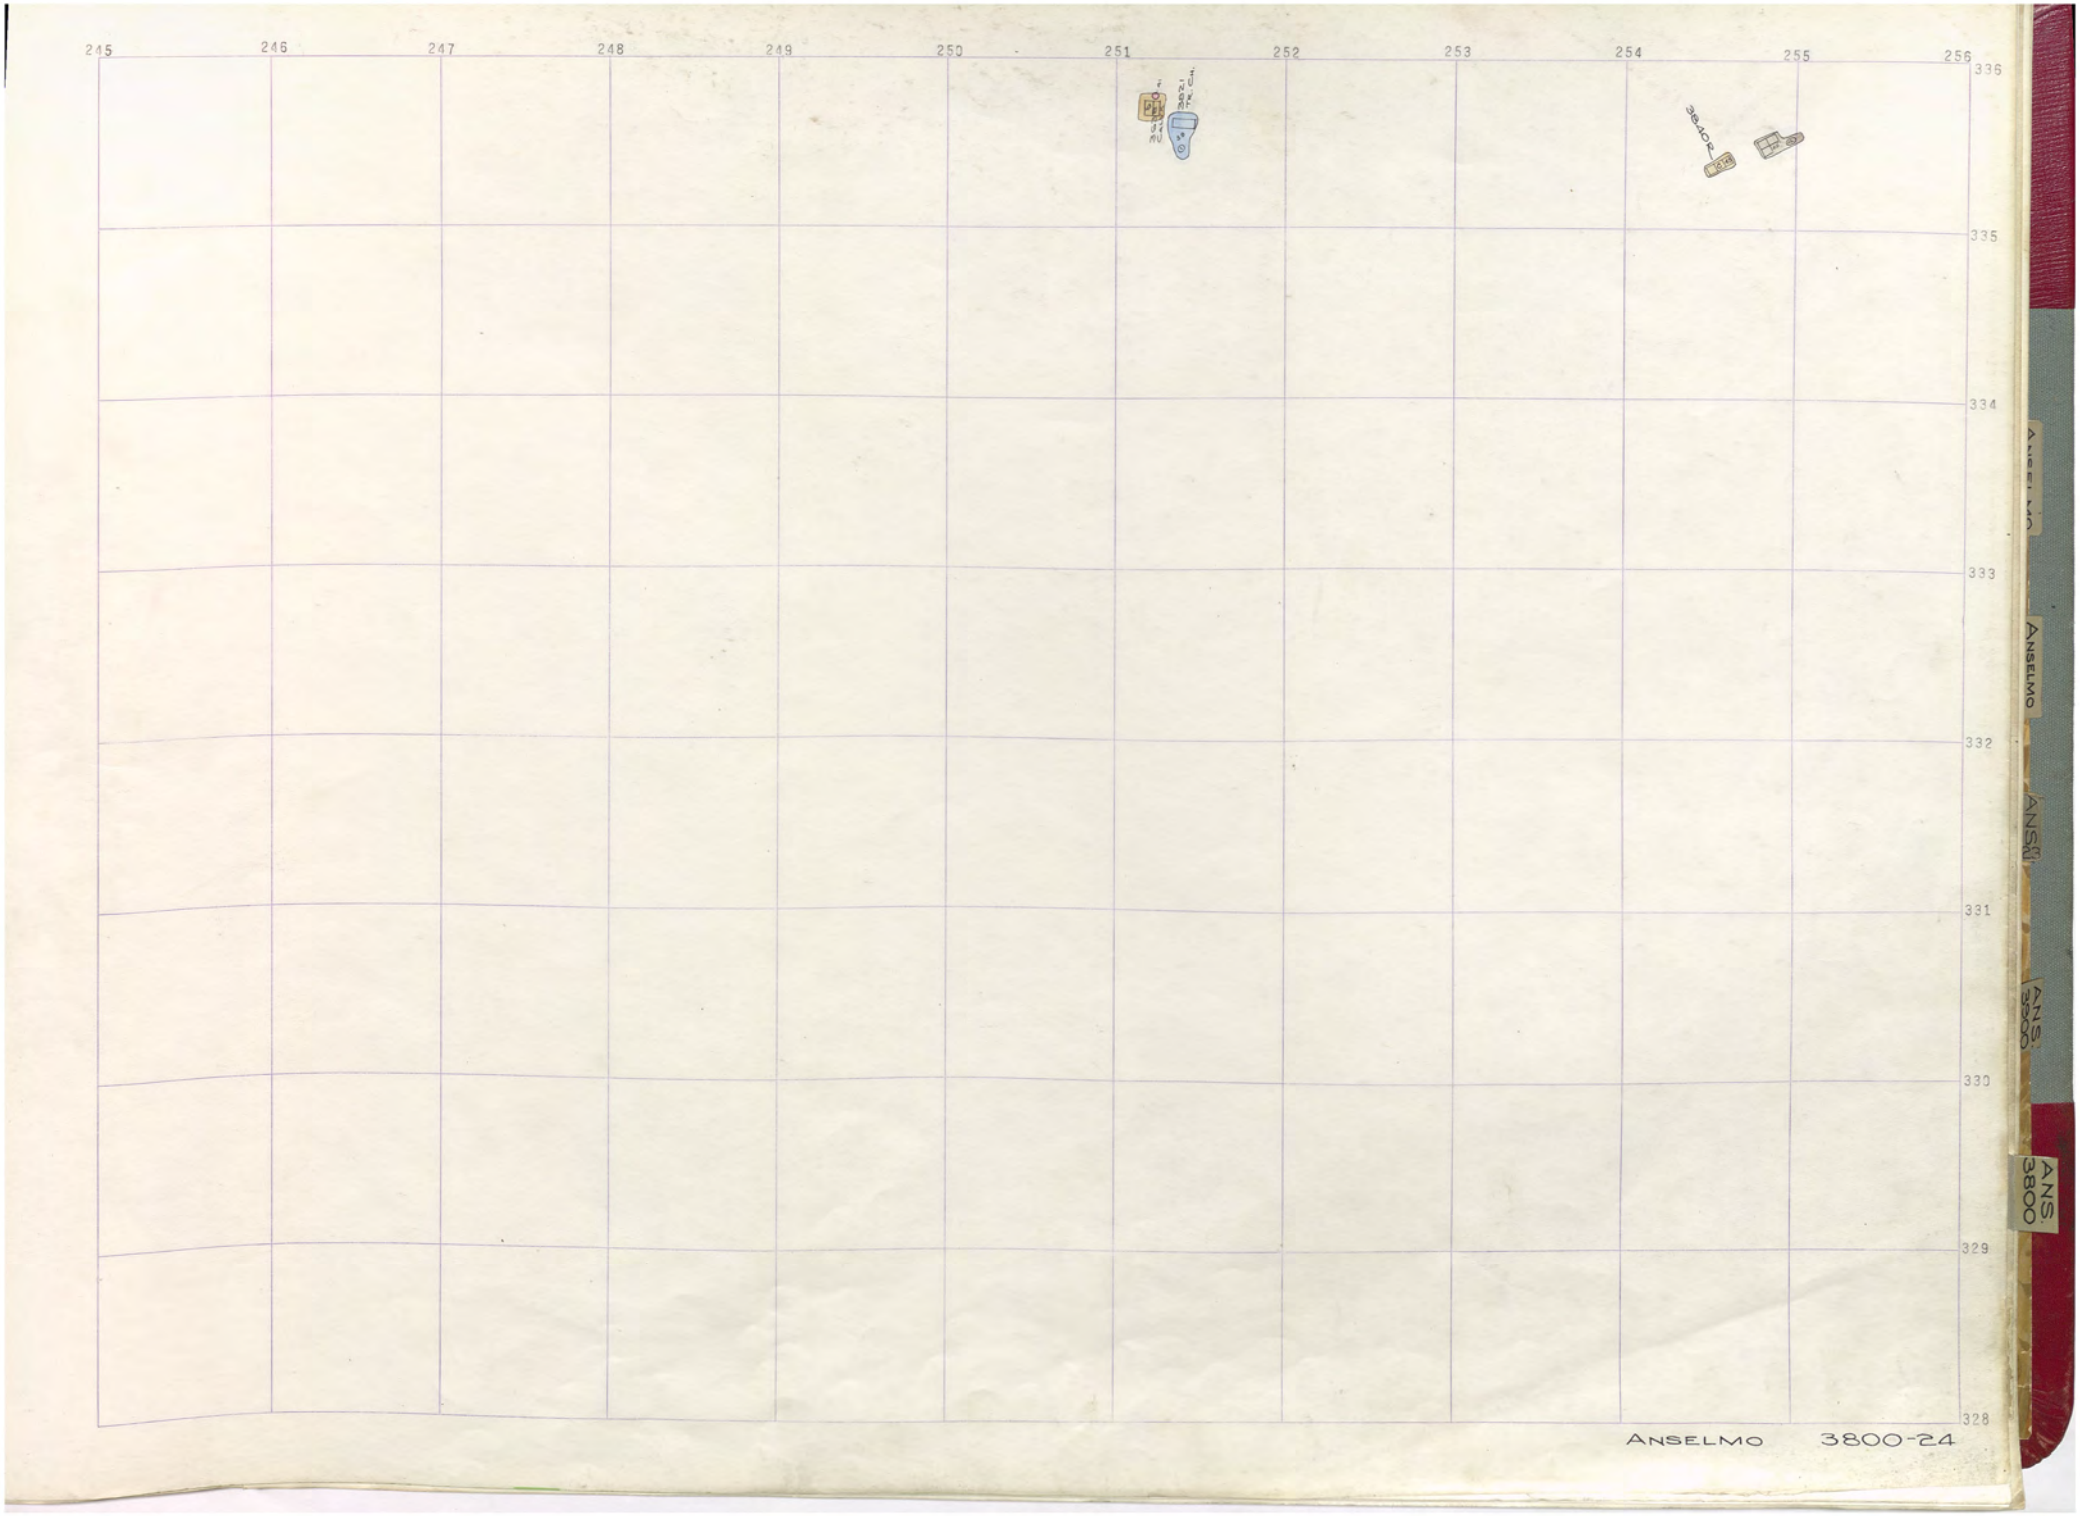
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3821
3840R
ANSELMO 3800-24
ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3800
ANS 3800

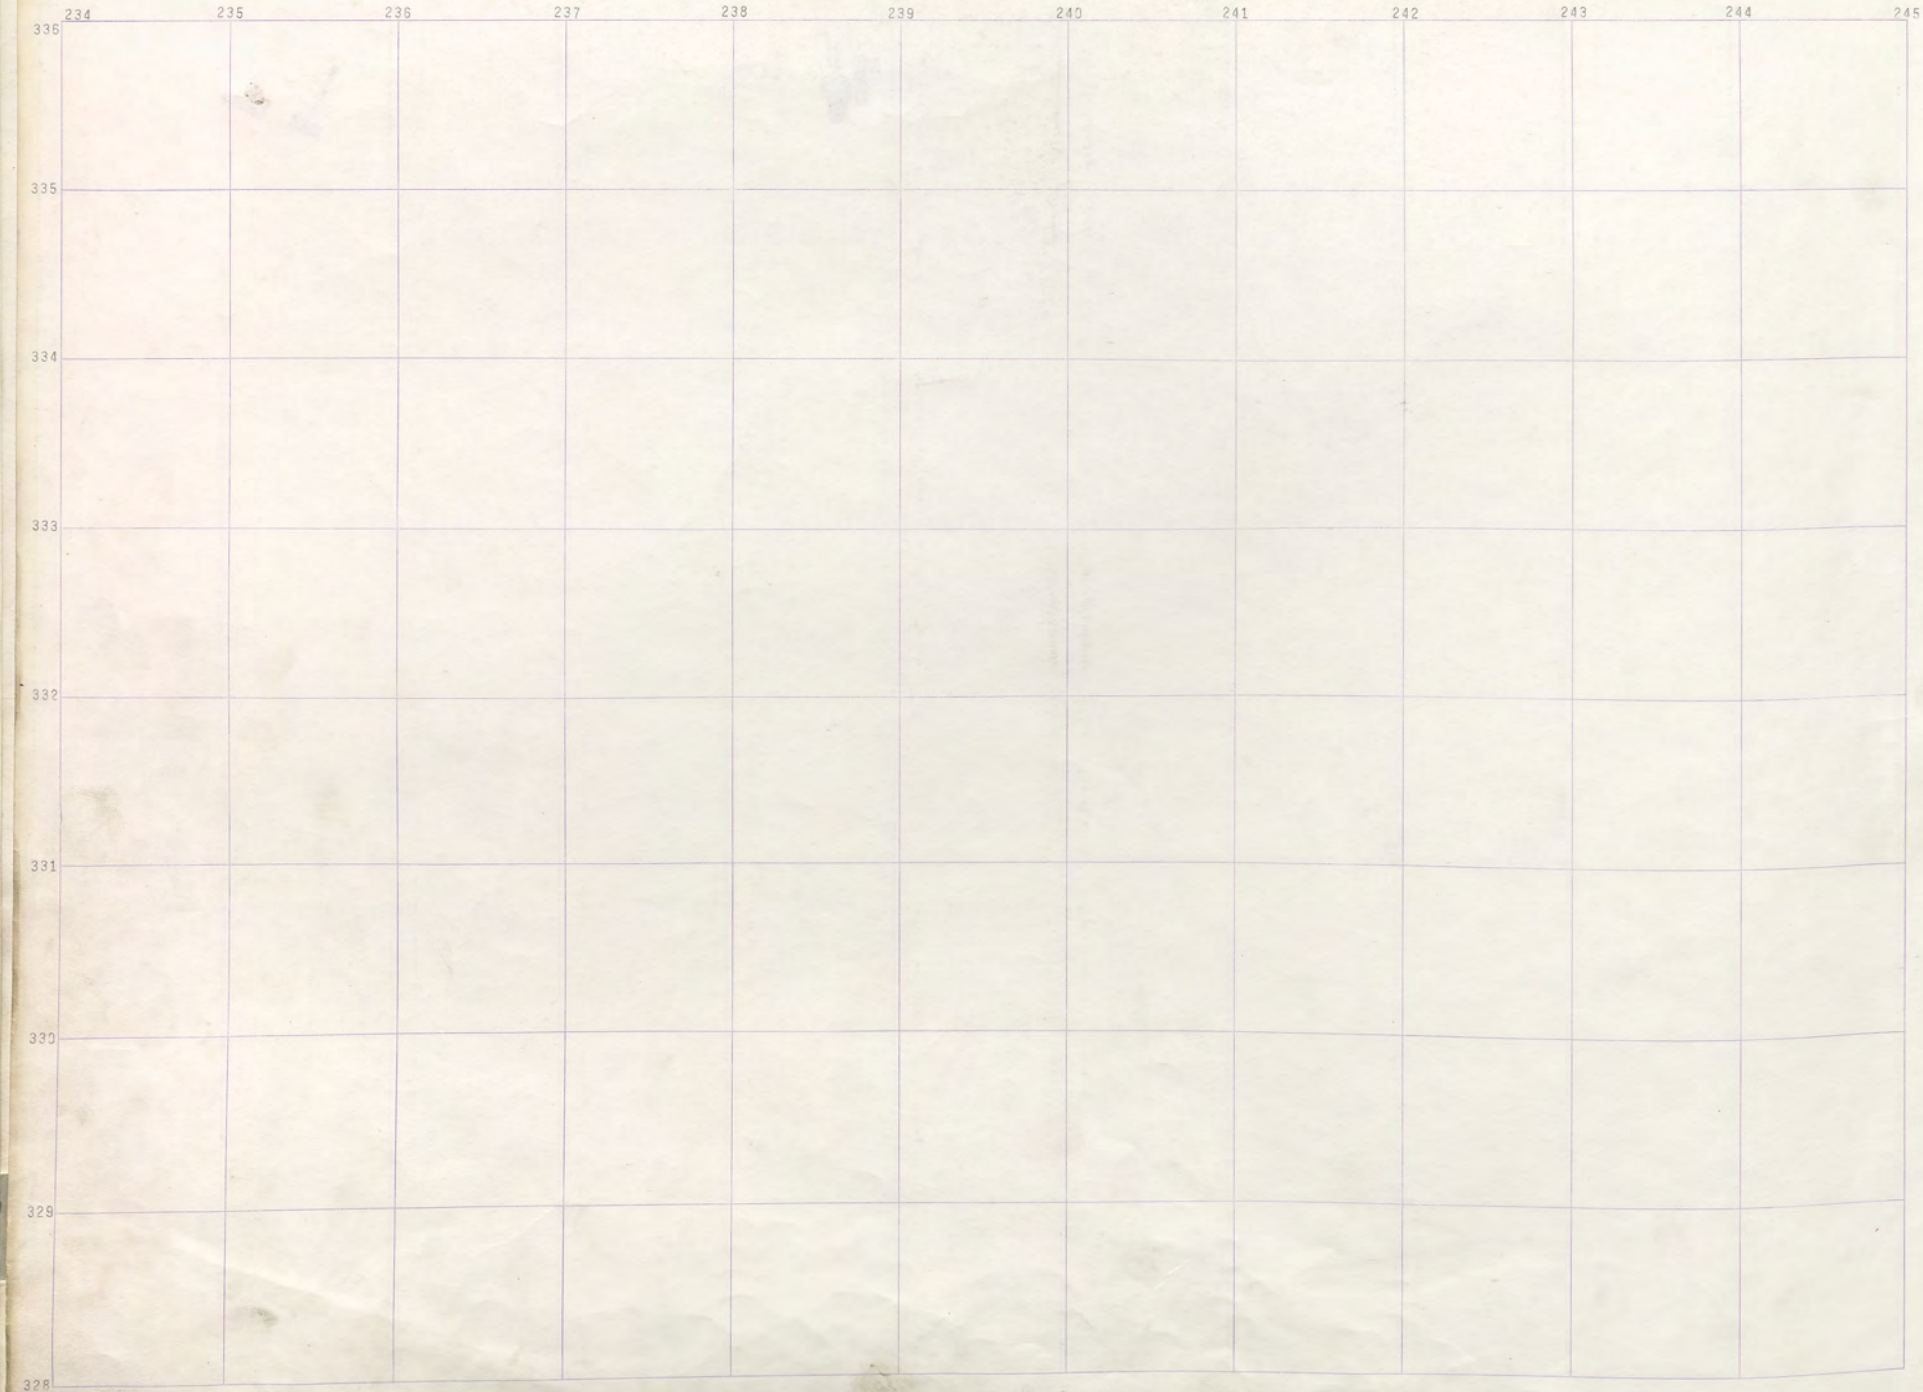

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

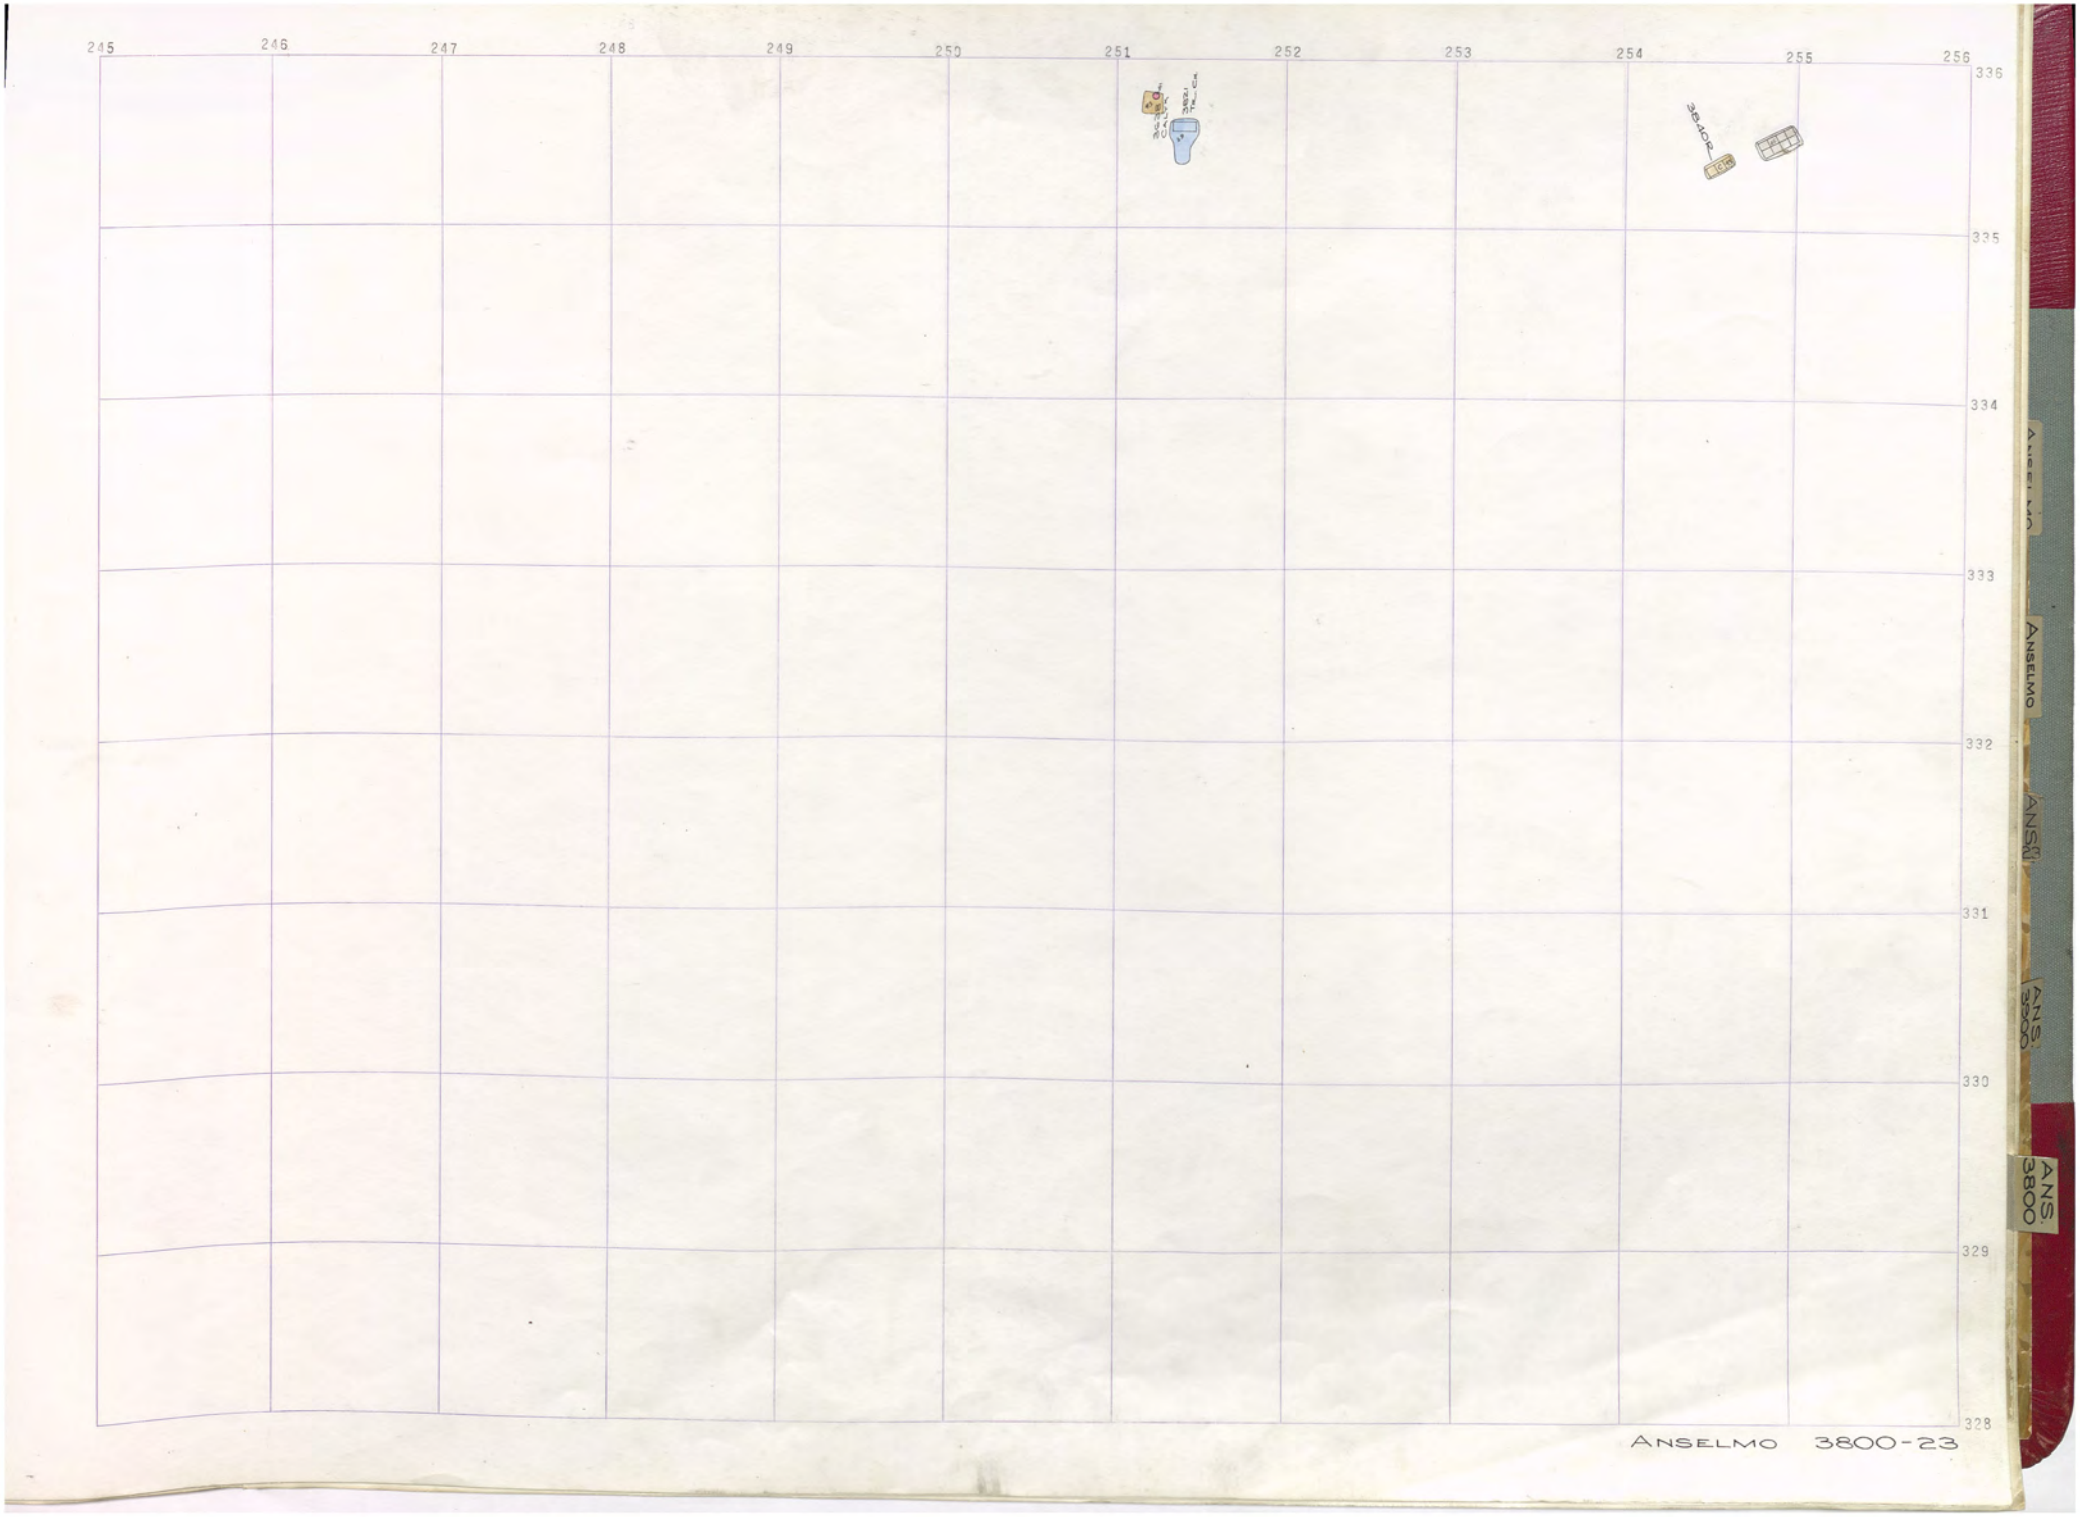
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3840R
ANSELMO 3800-23
ANSELMO
ANSELMO
ANS. 3800
ANS 3800

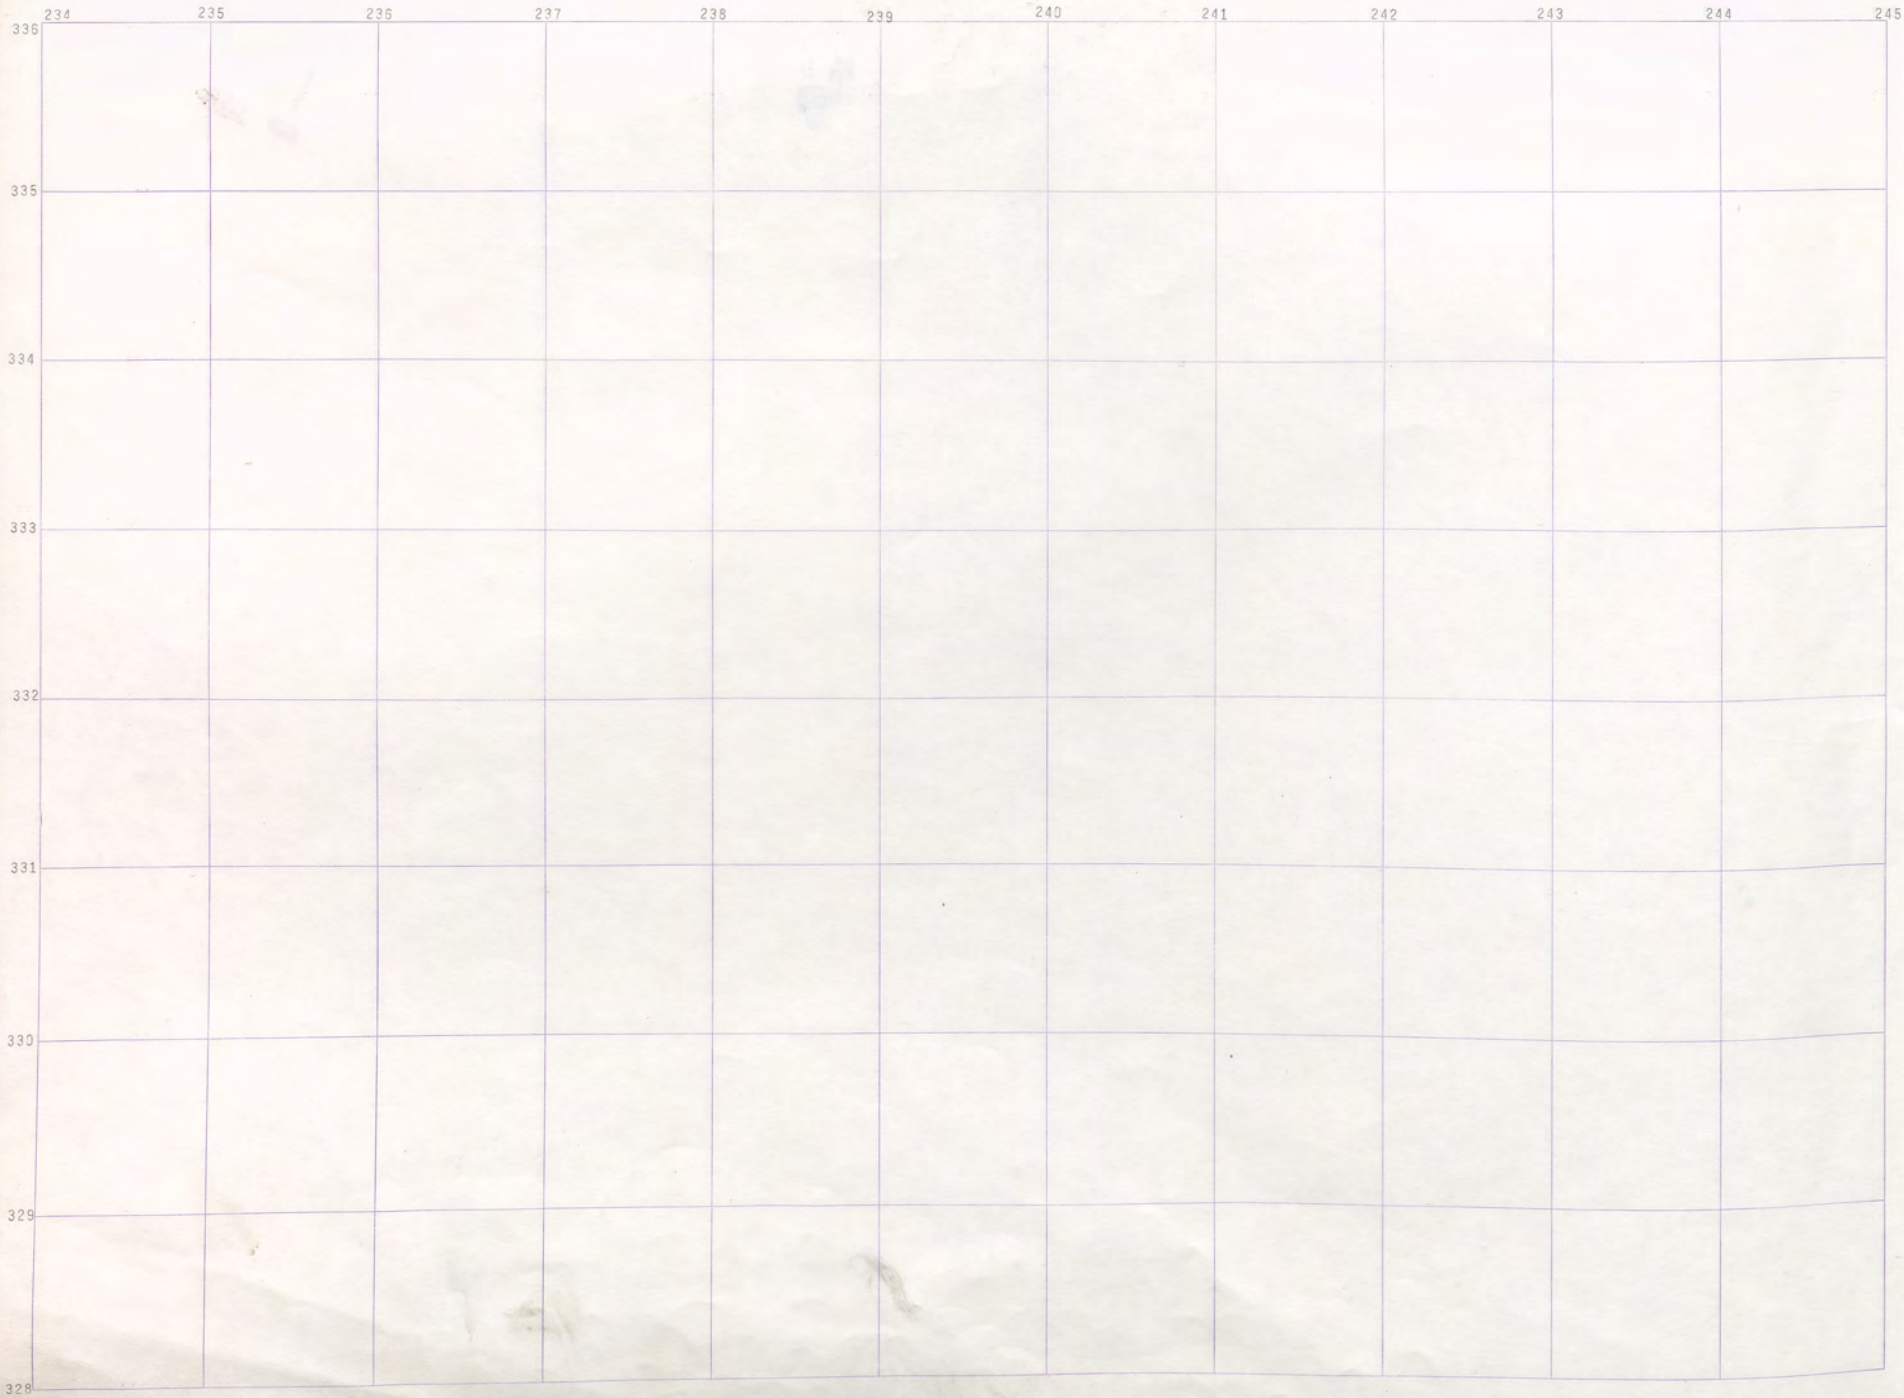

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

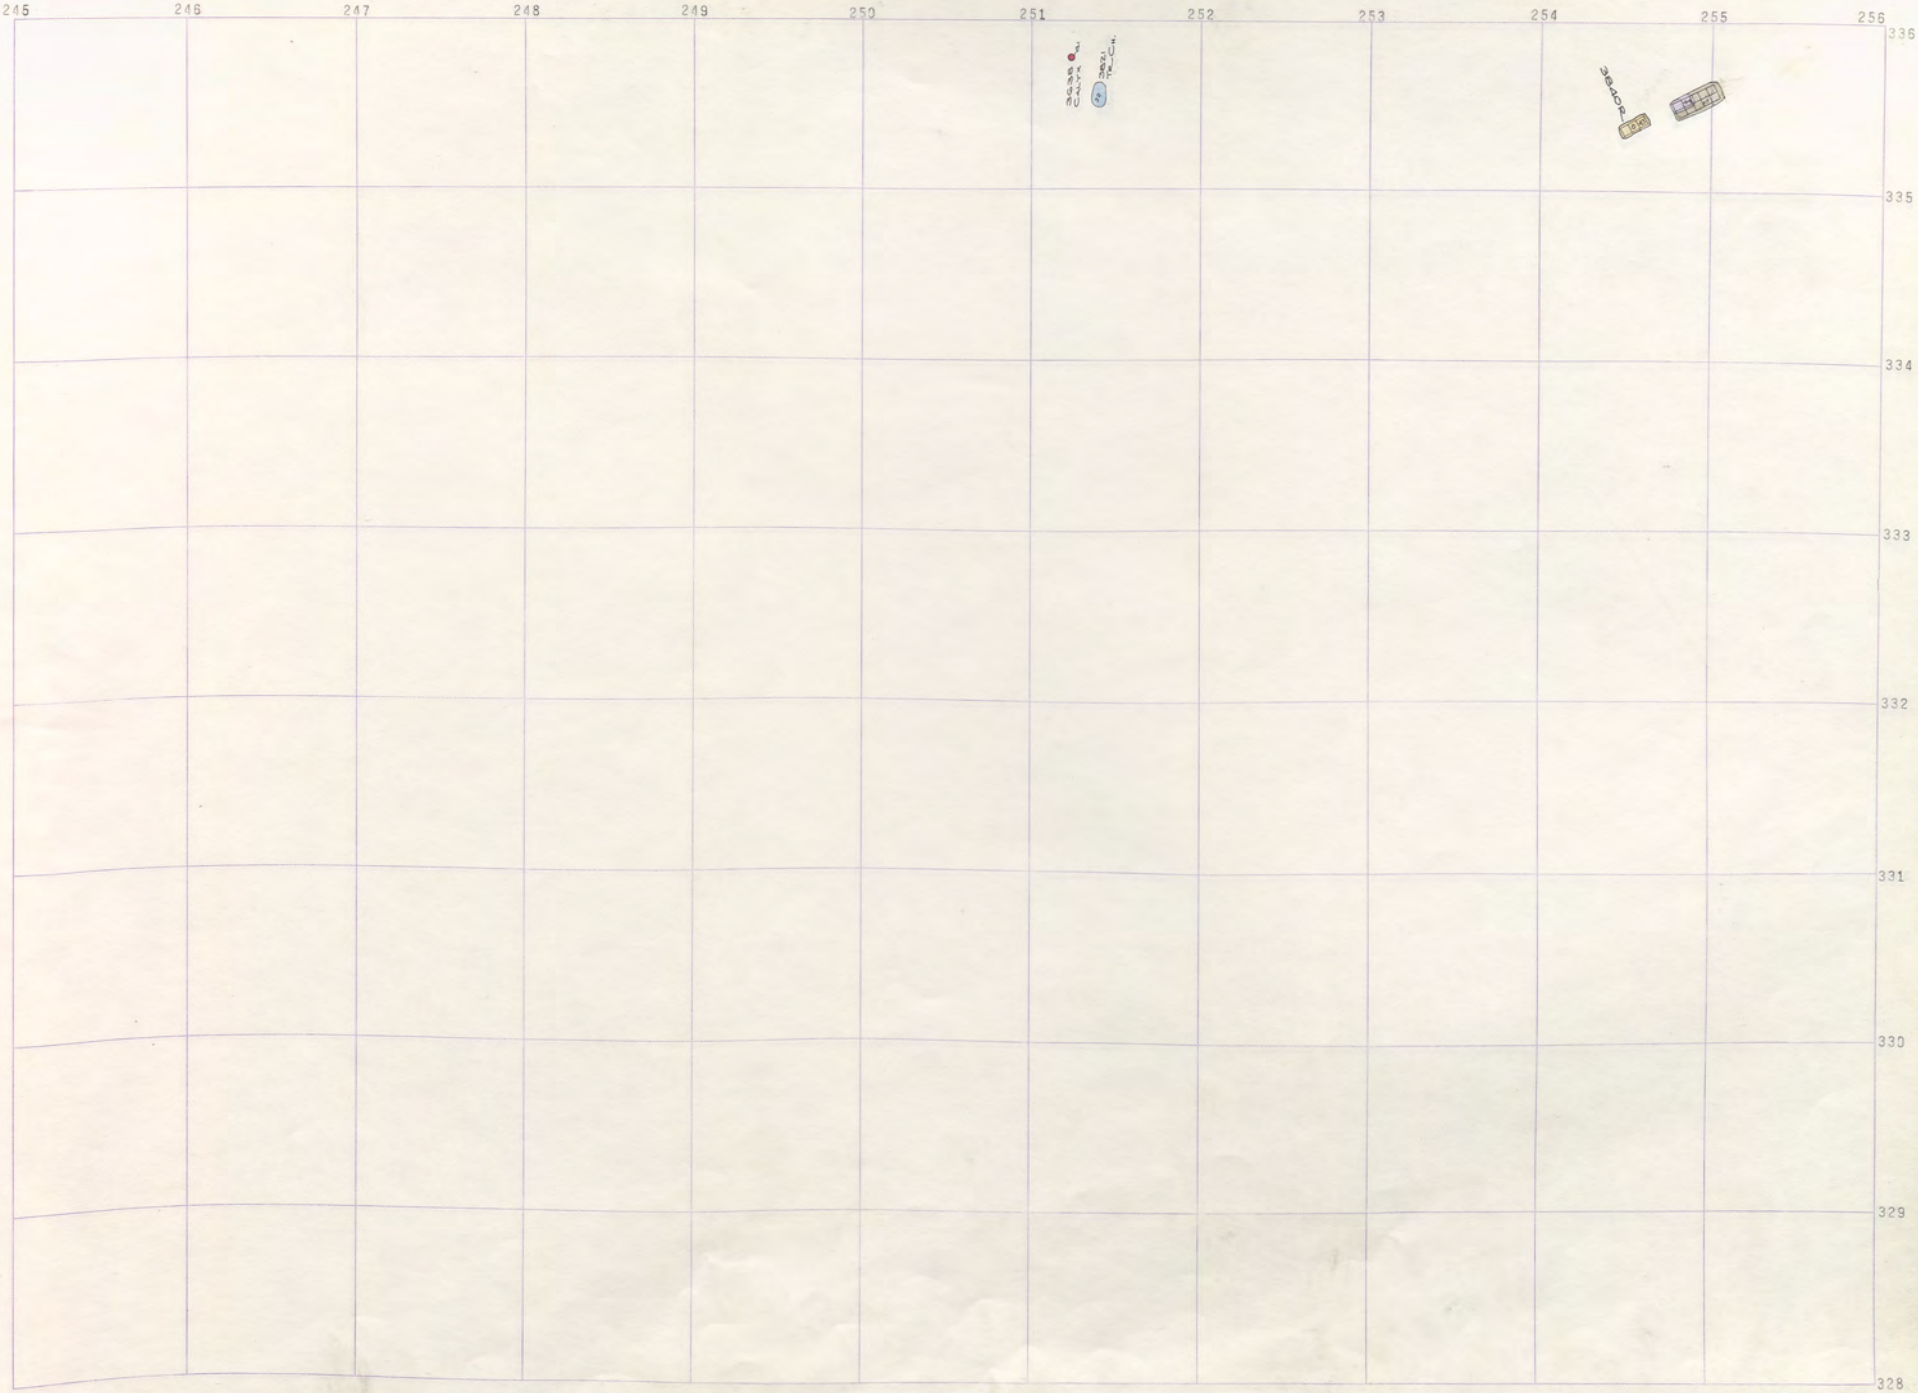

ANSELMO 3800-22

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3800
ANS 3800

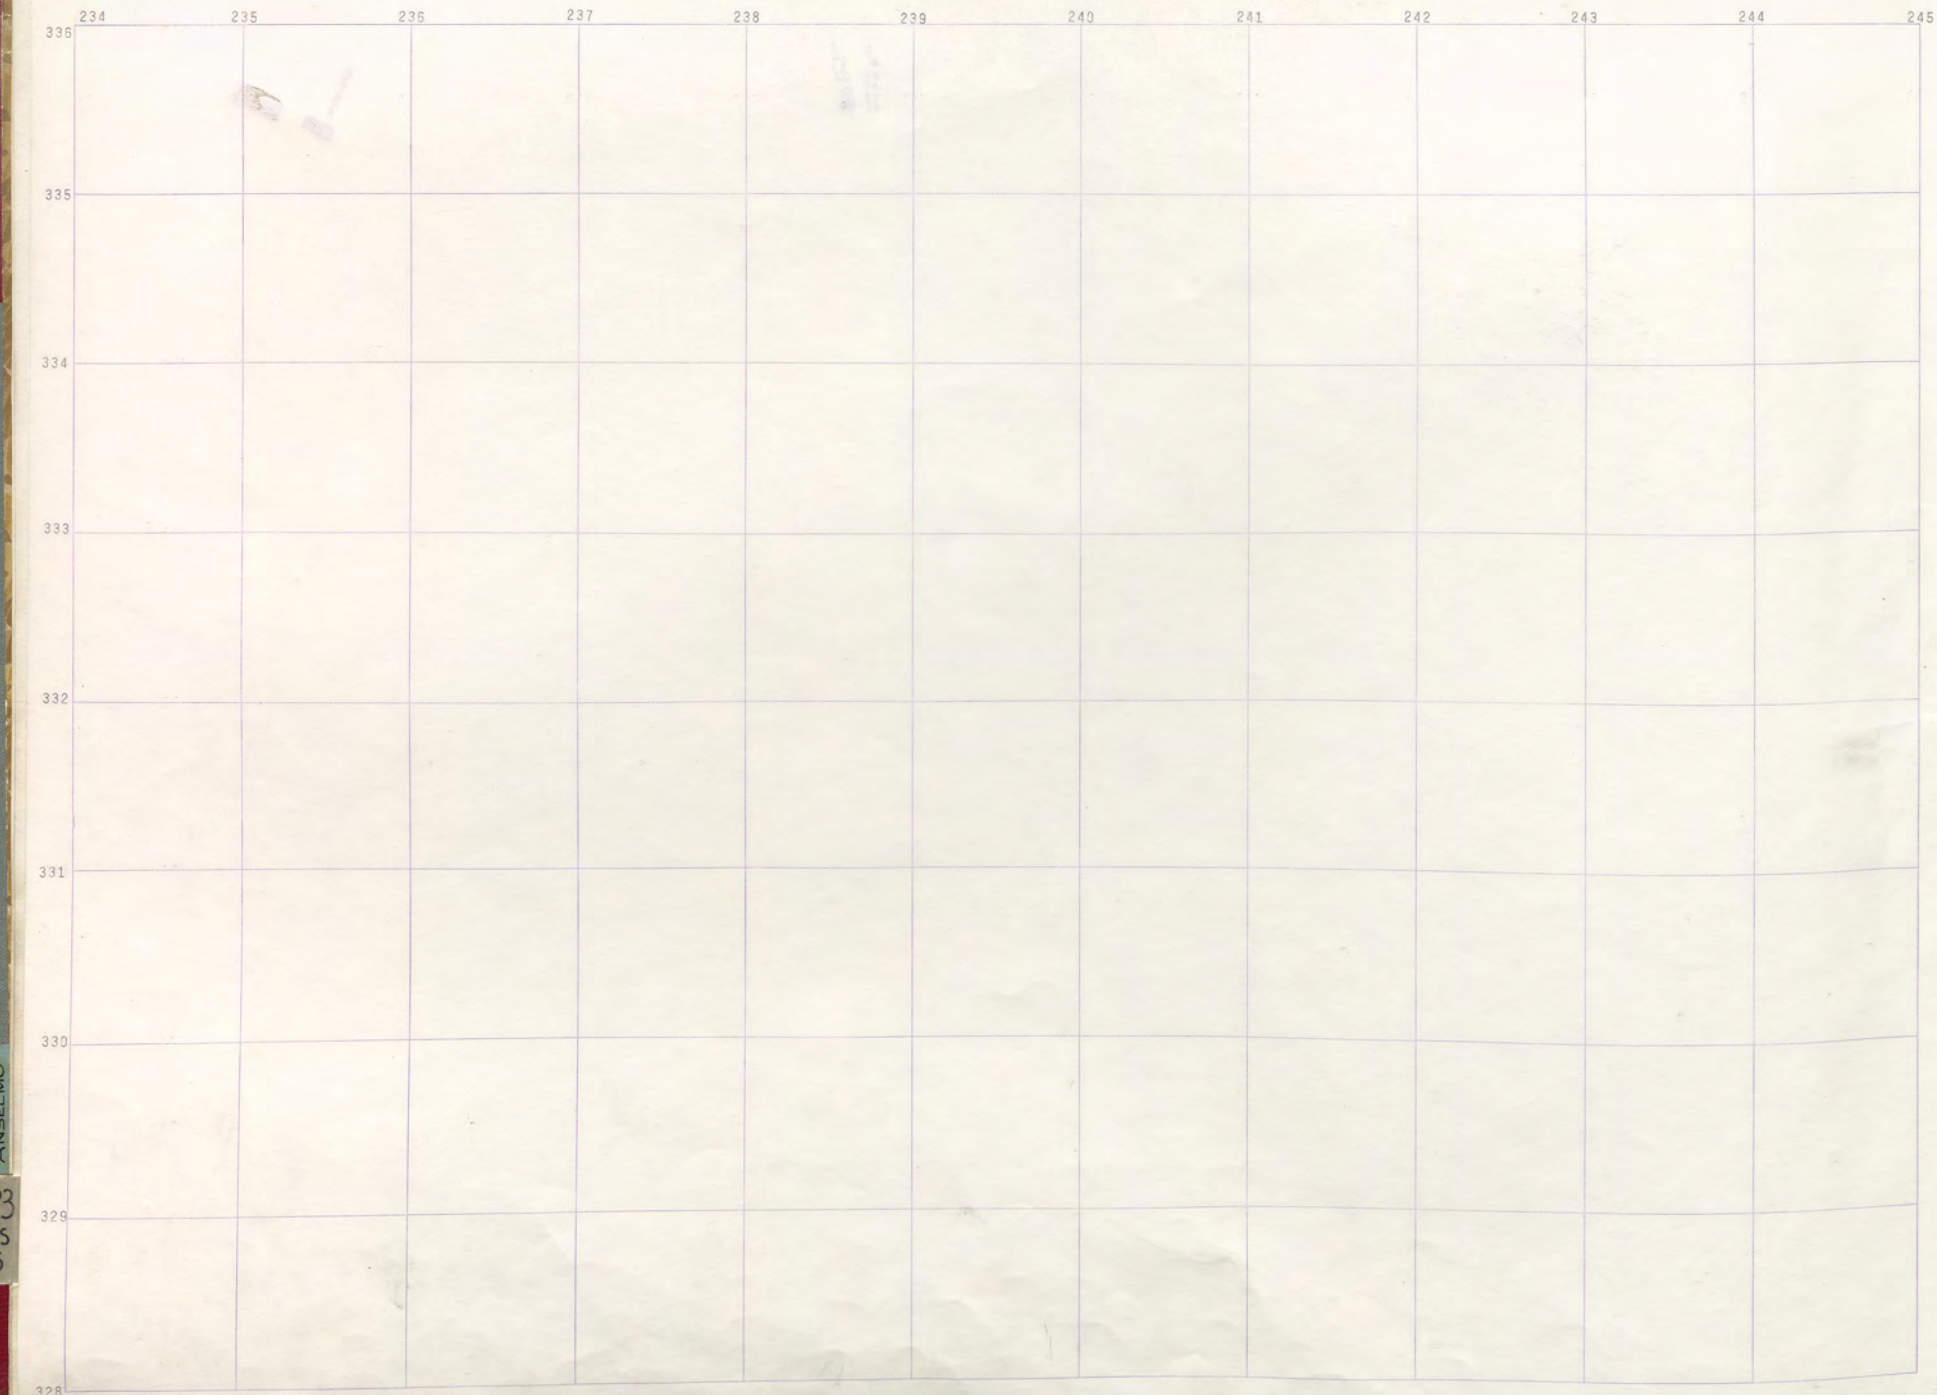

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

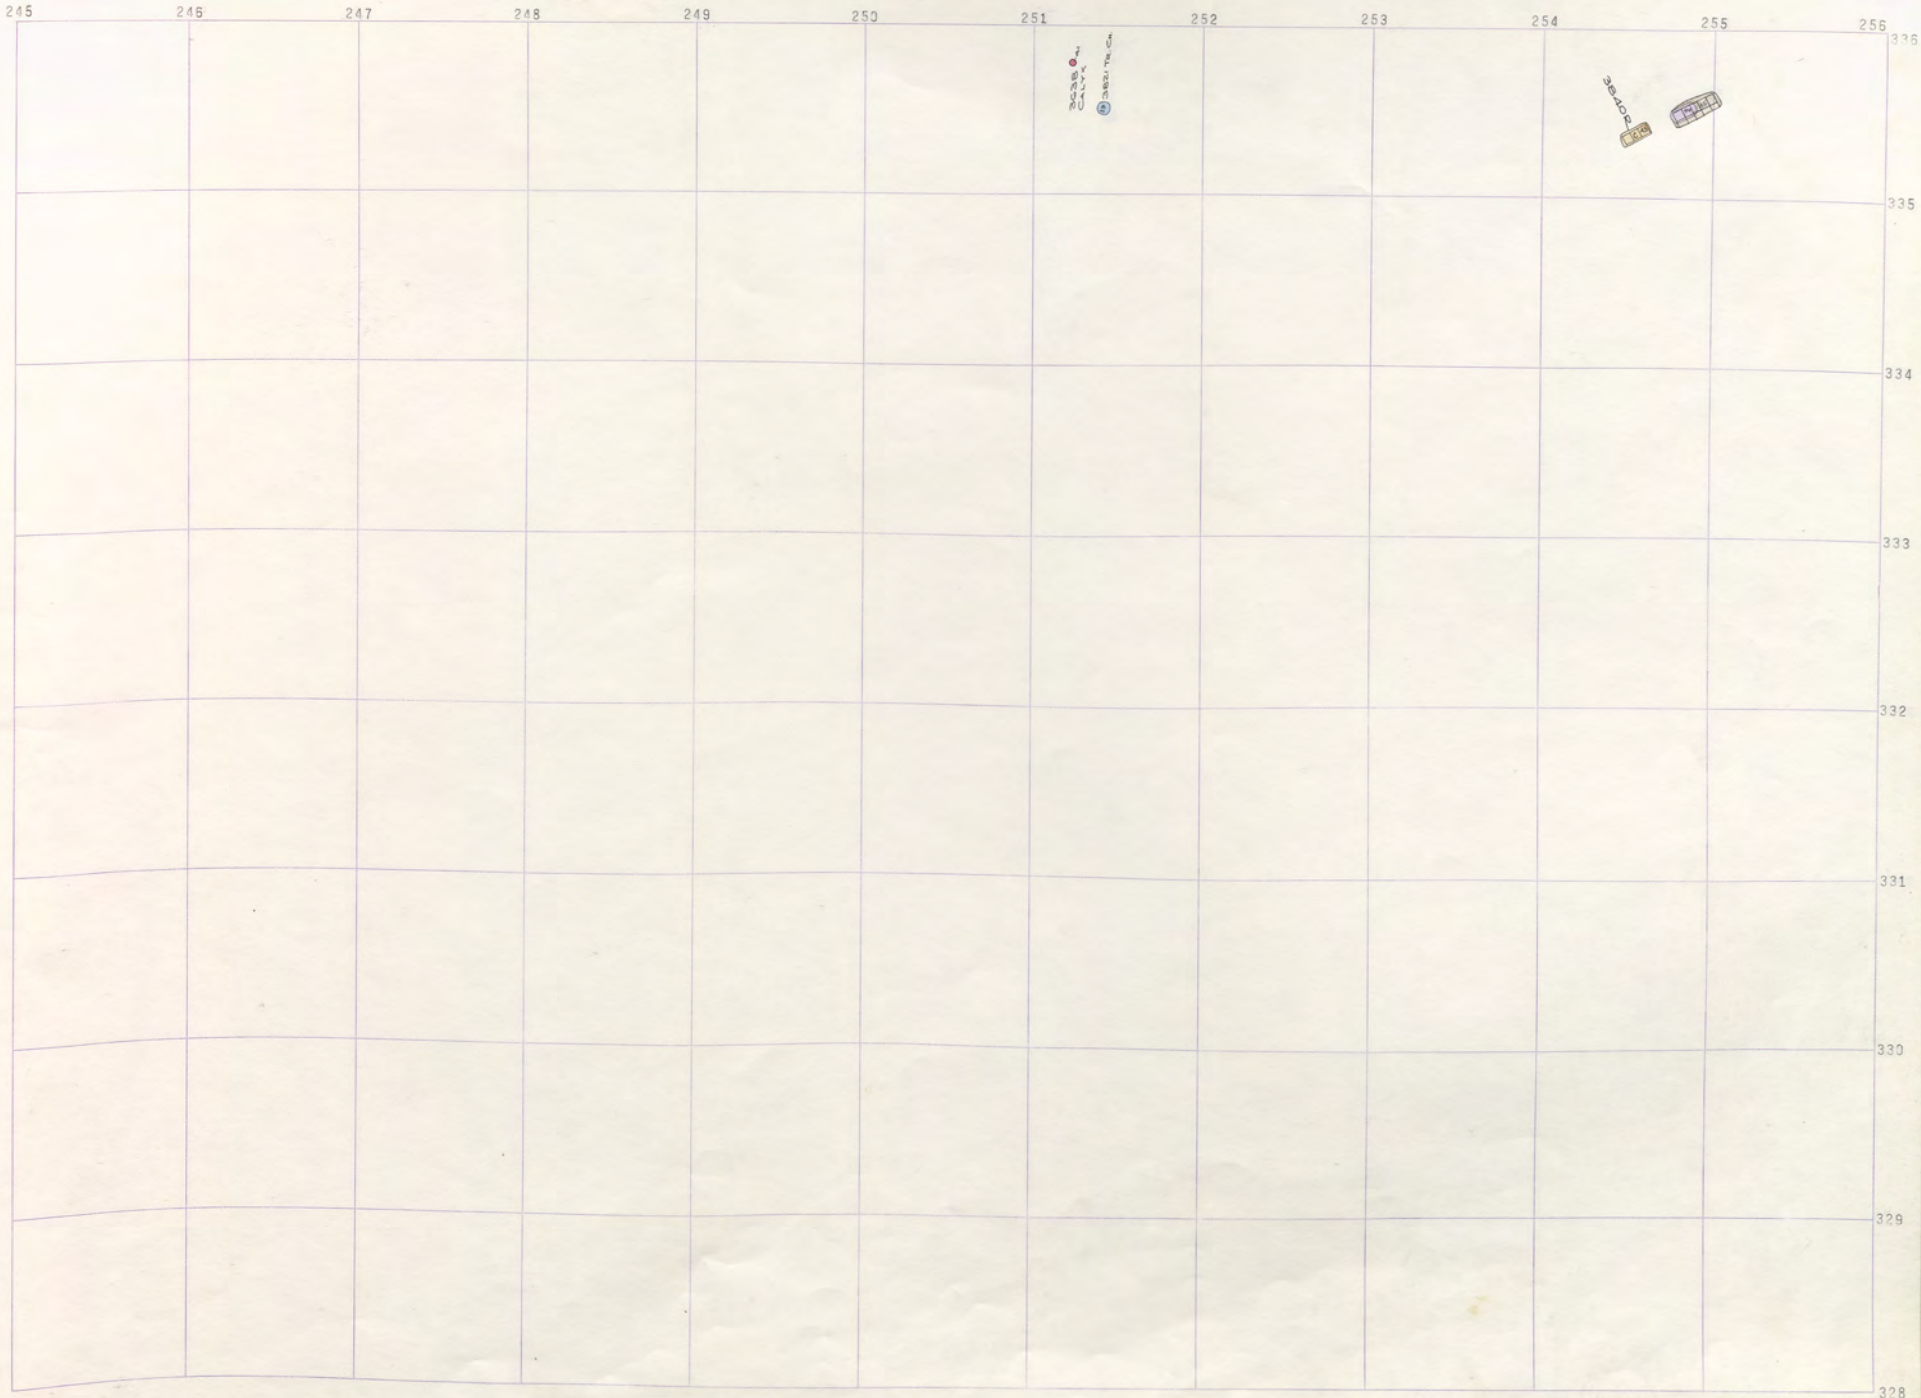
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3838
CLIFF
3821 TRICIA
3840R
ANSELMO 3800-21
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

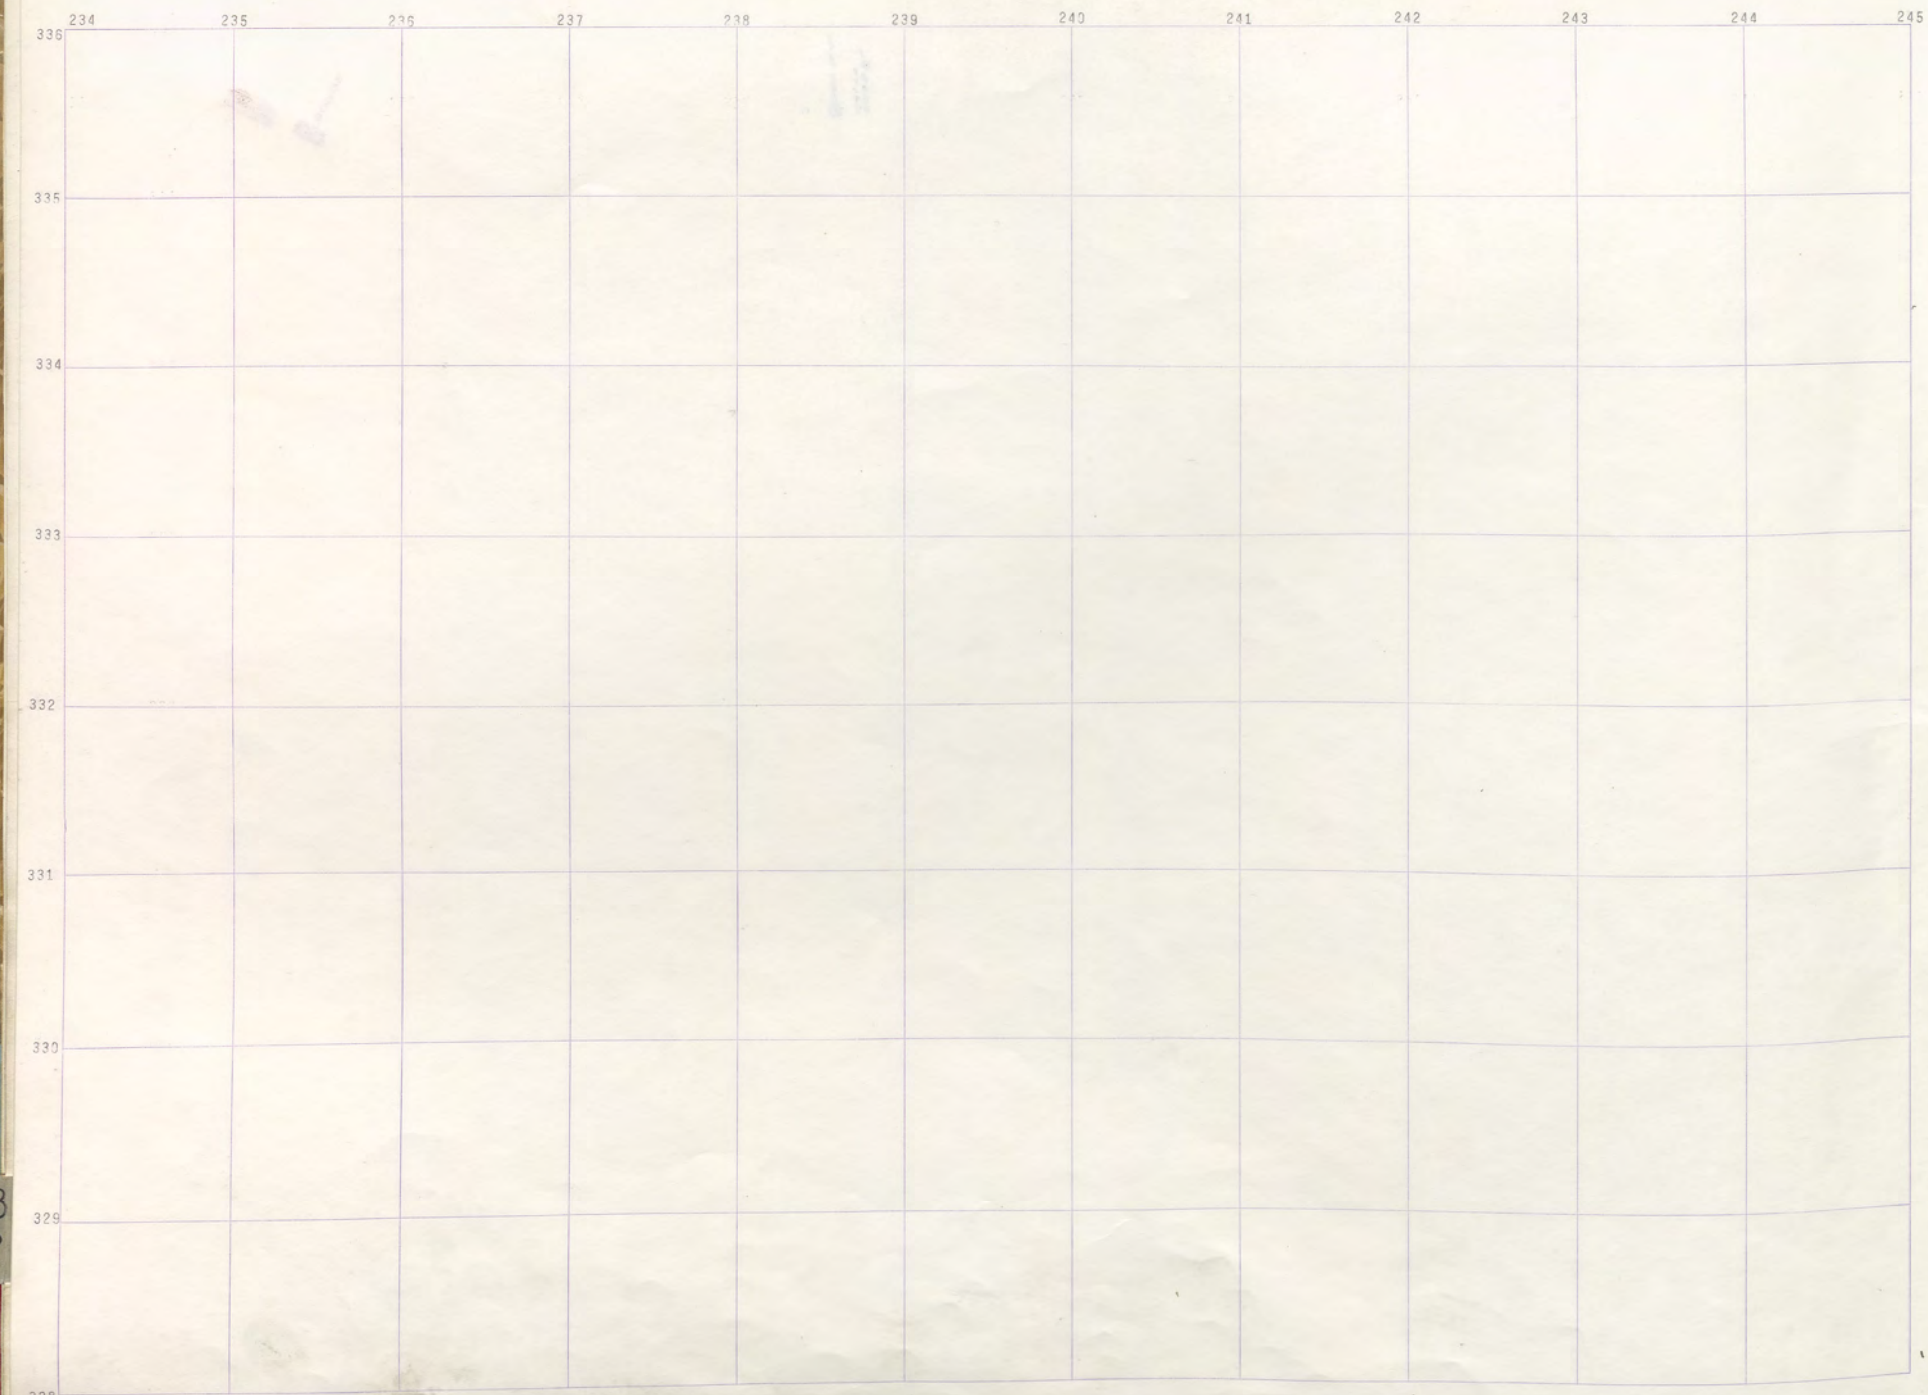

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

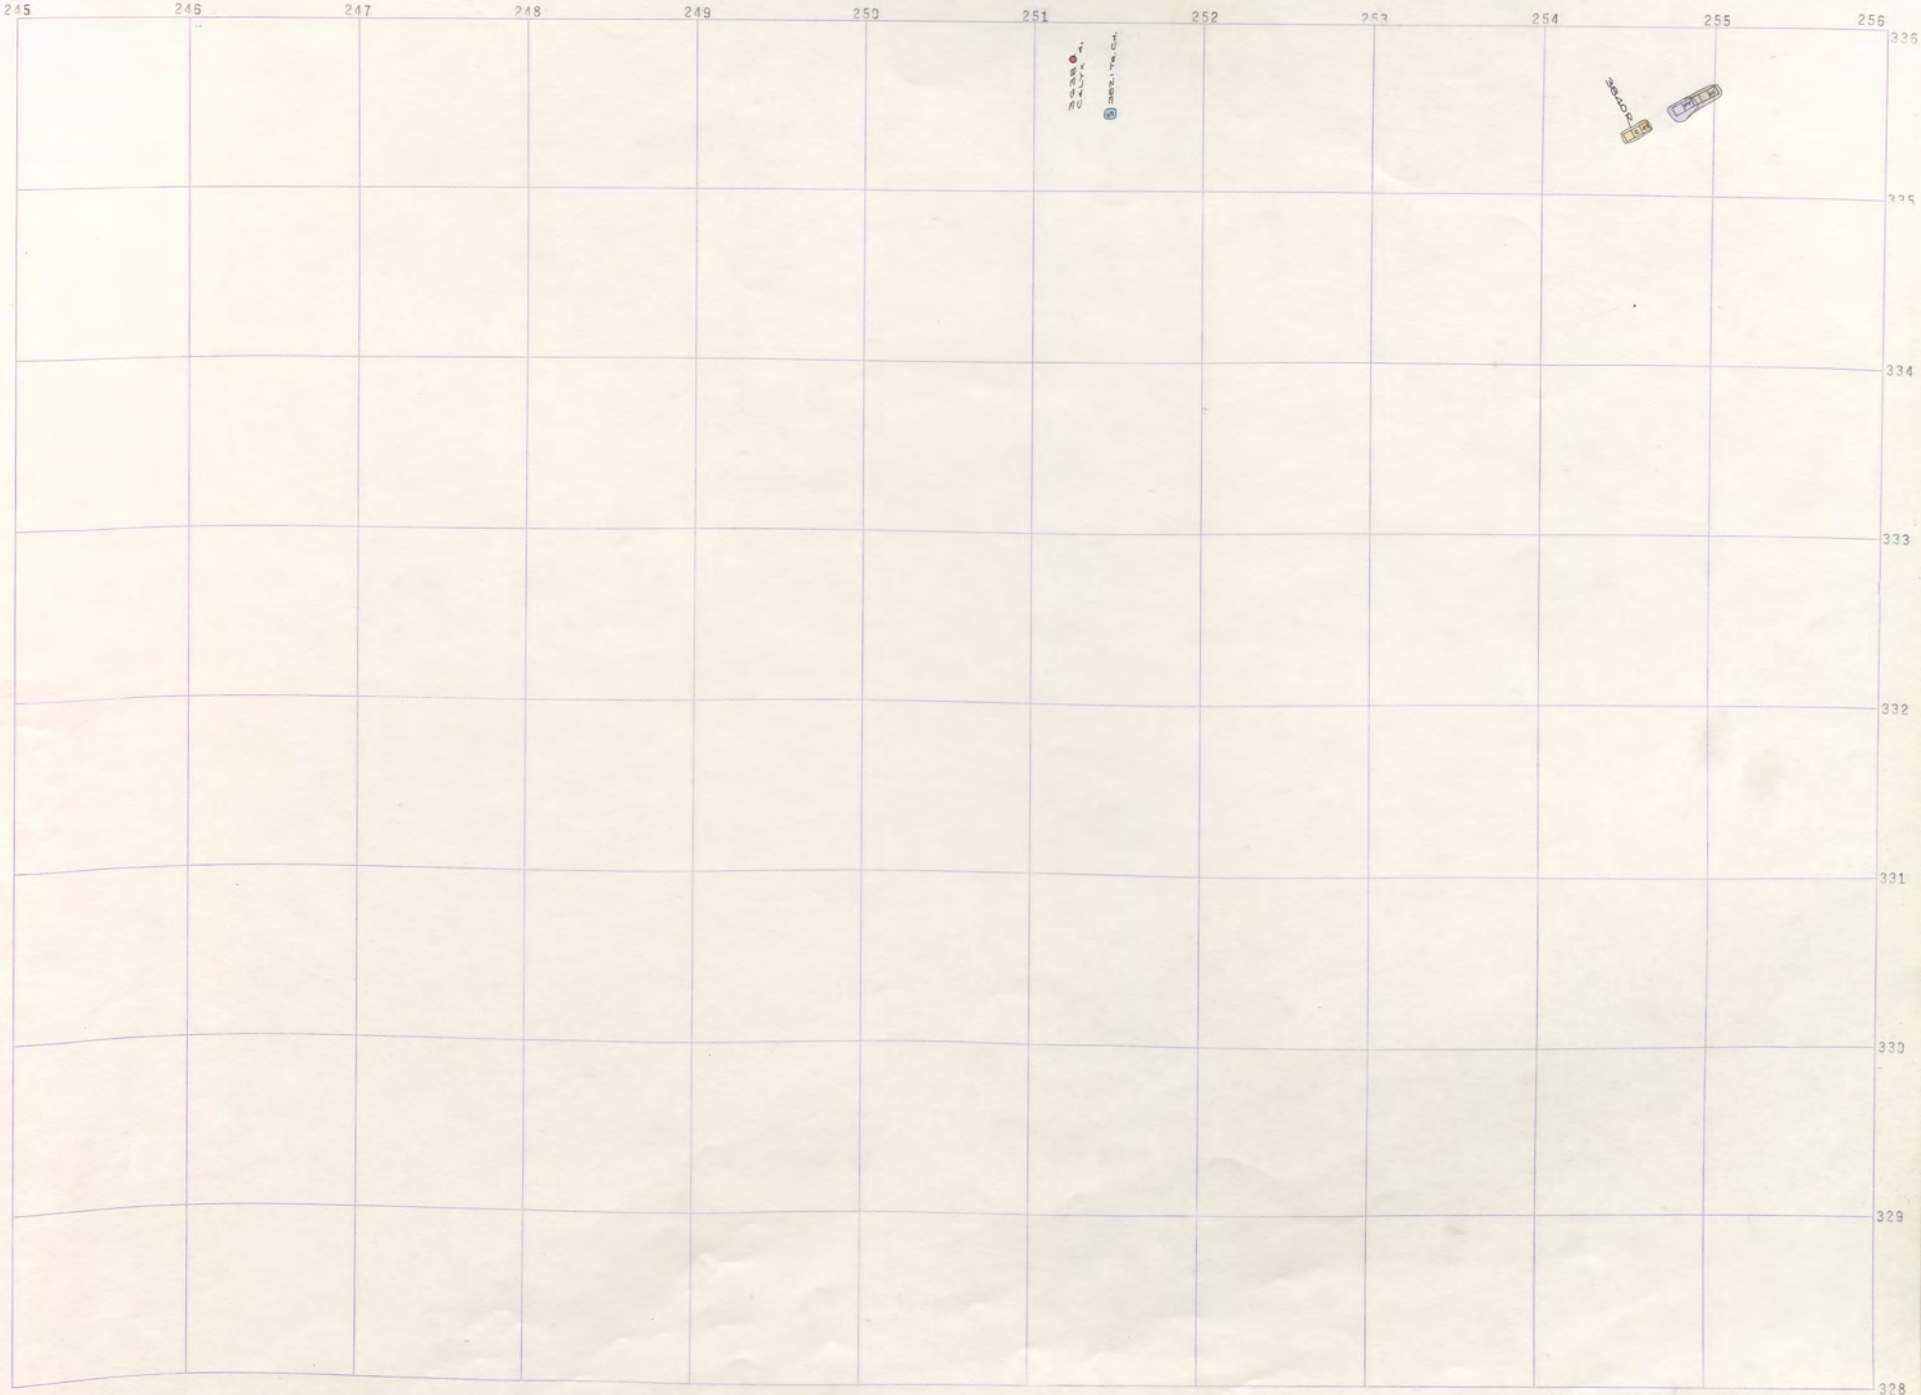
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3840R
382-TW-CH
ANSELMO 3800-20
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

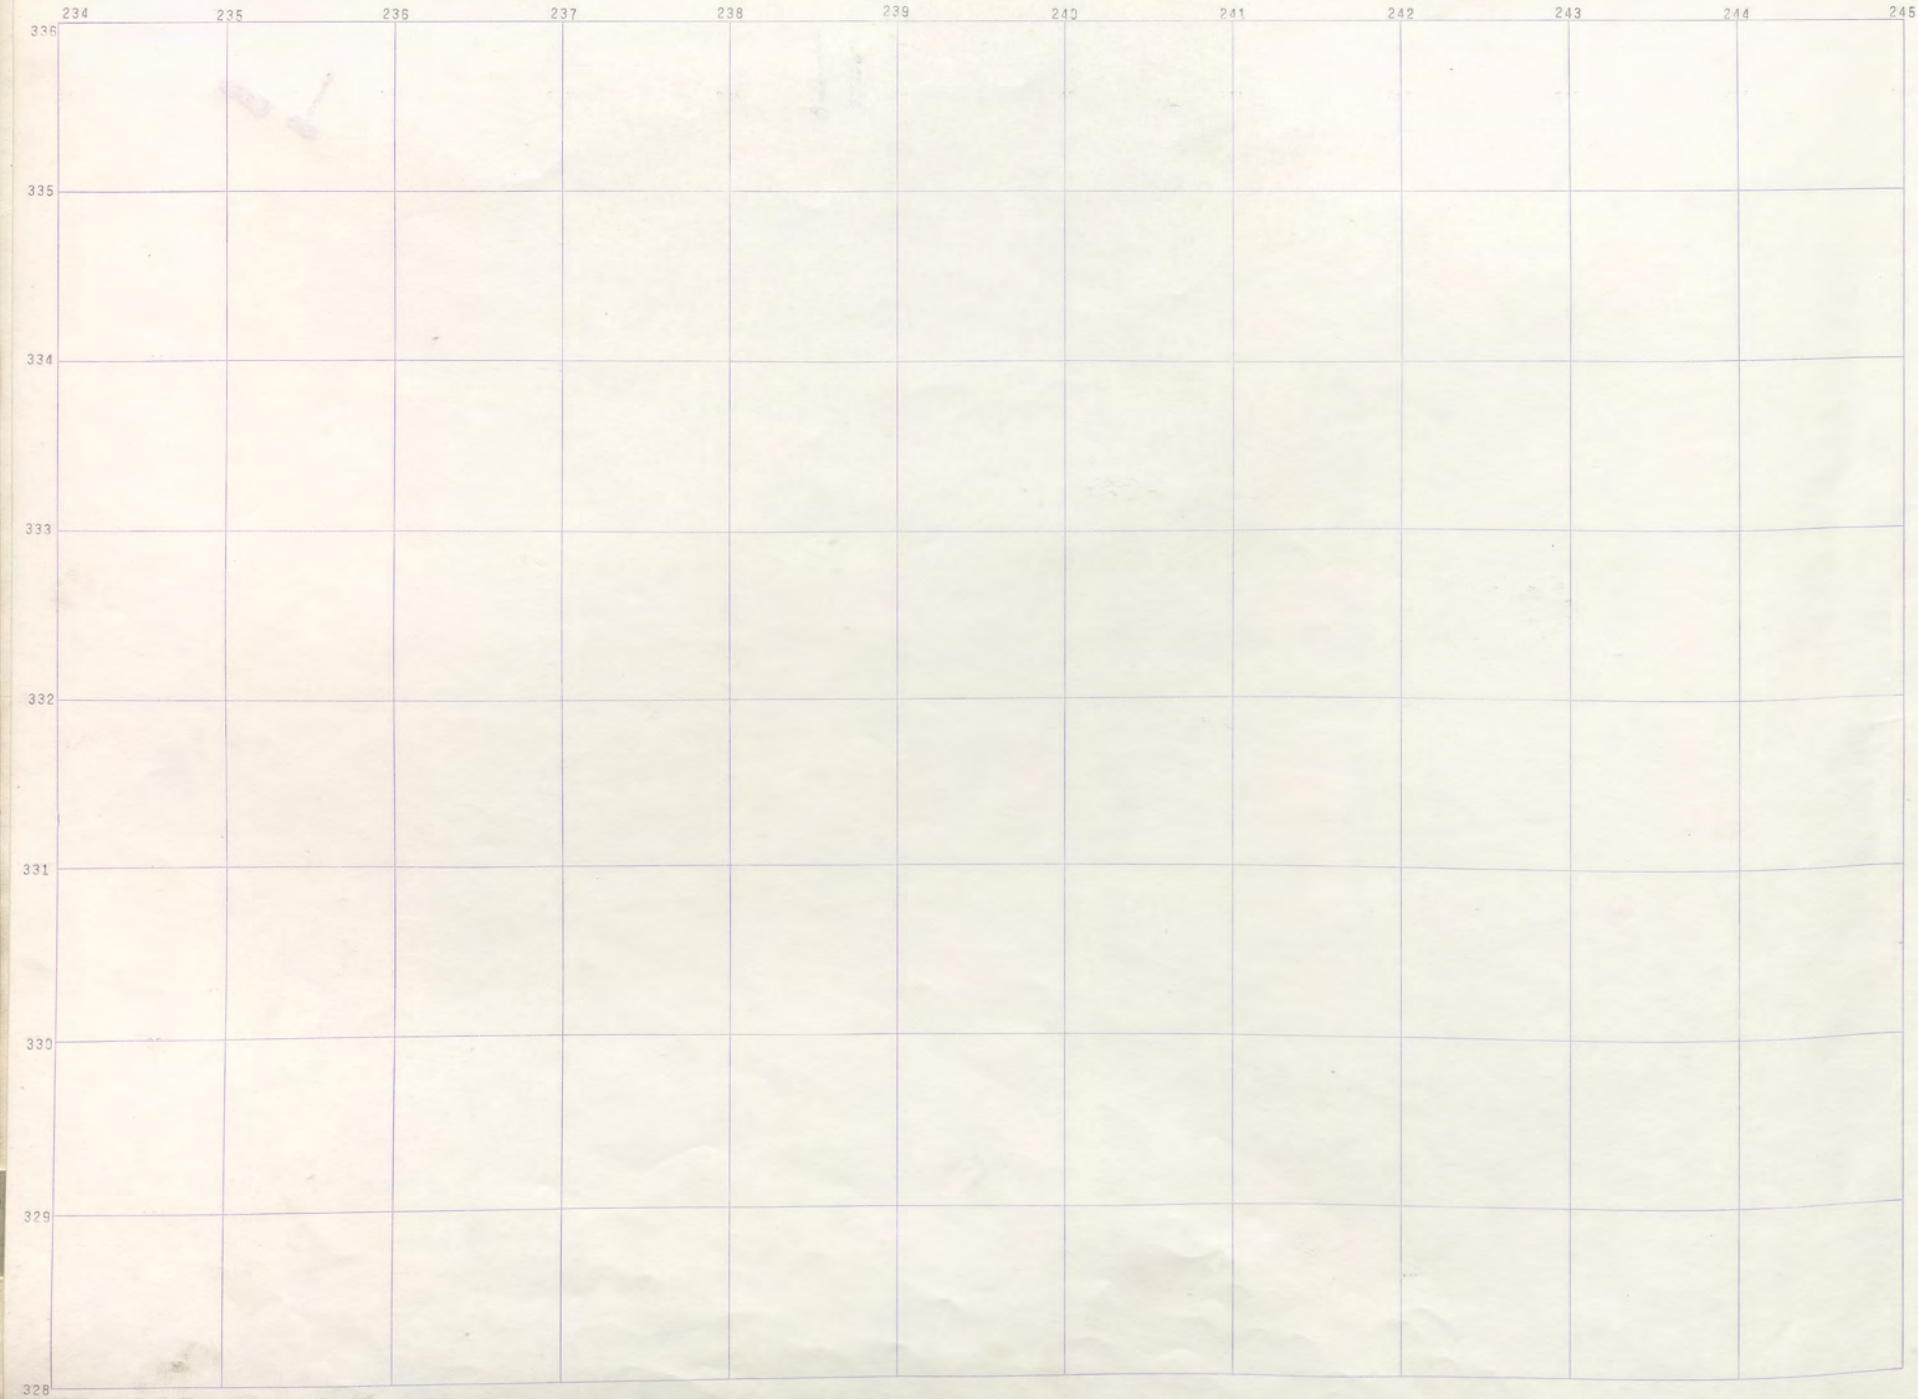

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

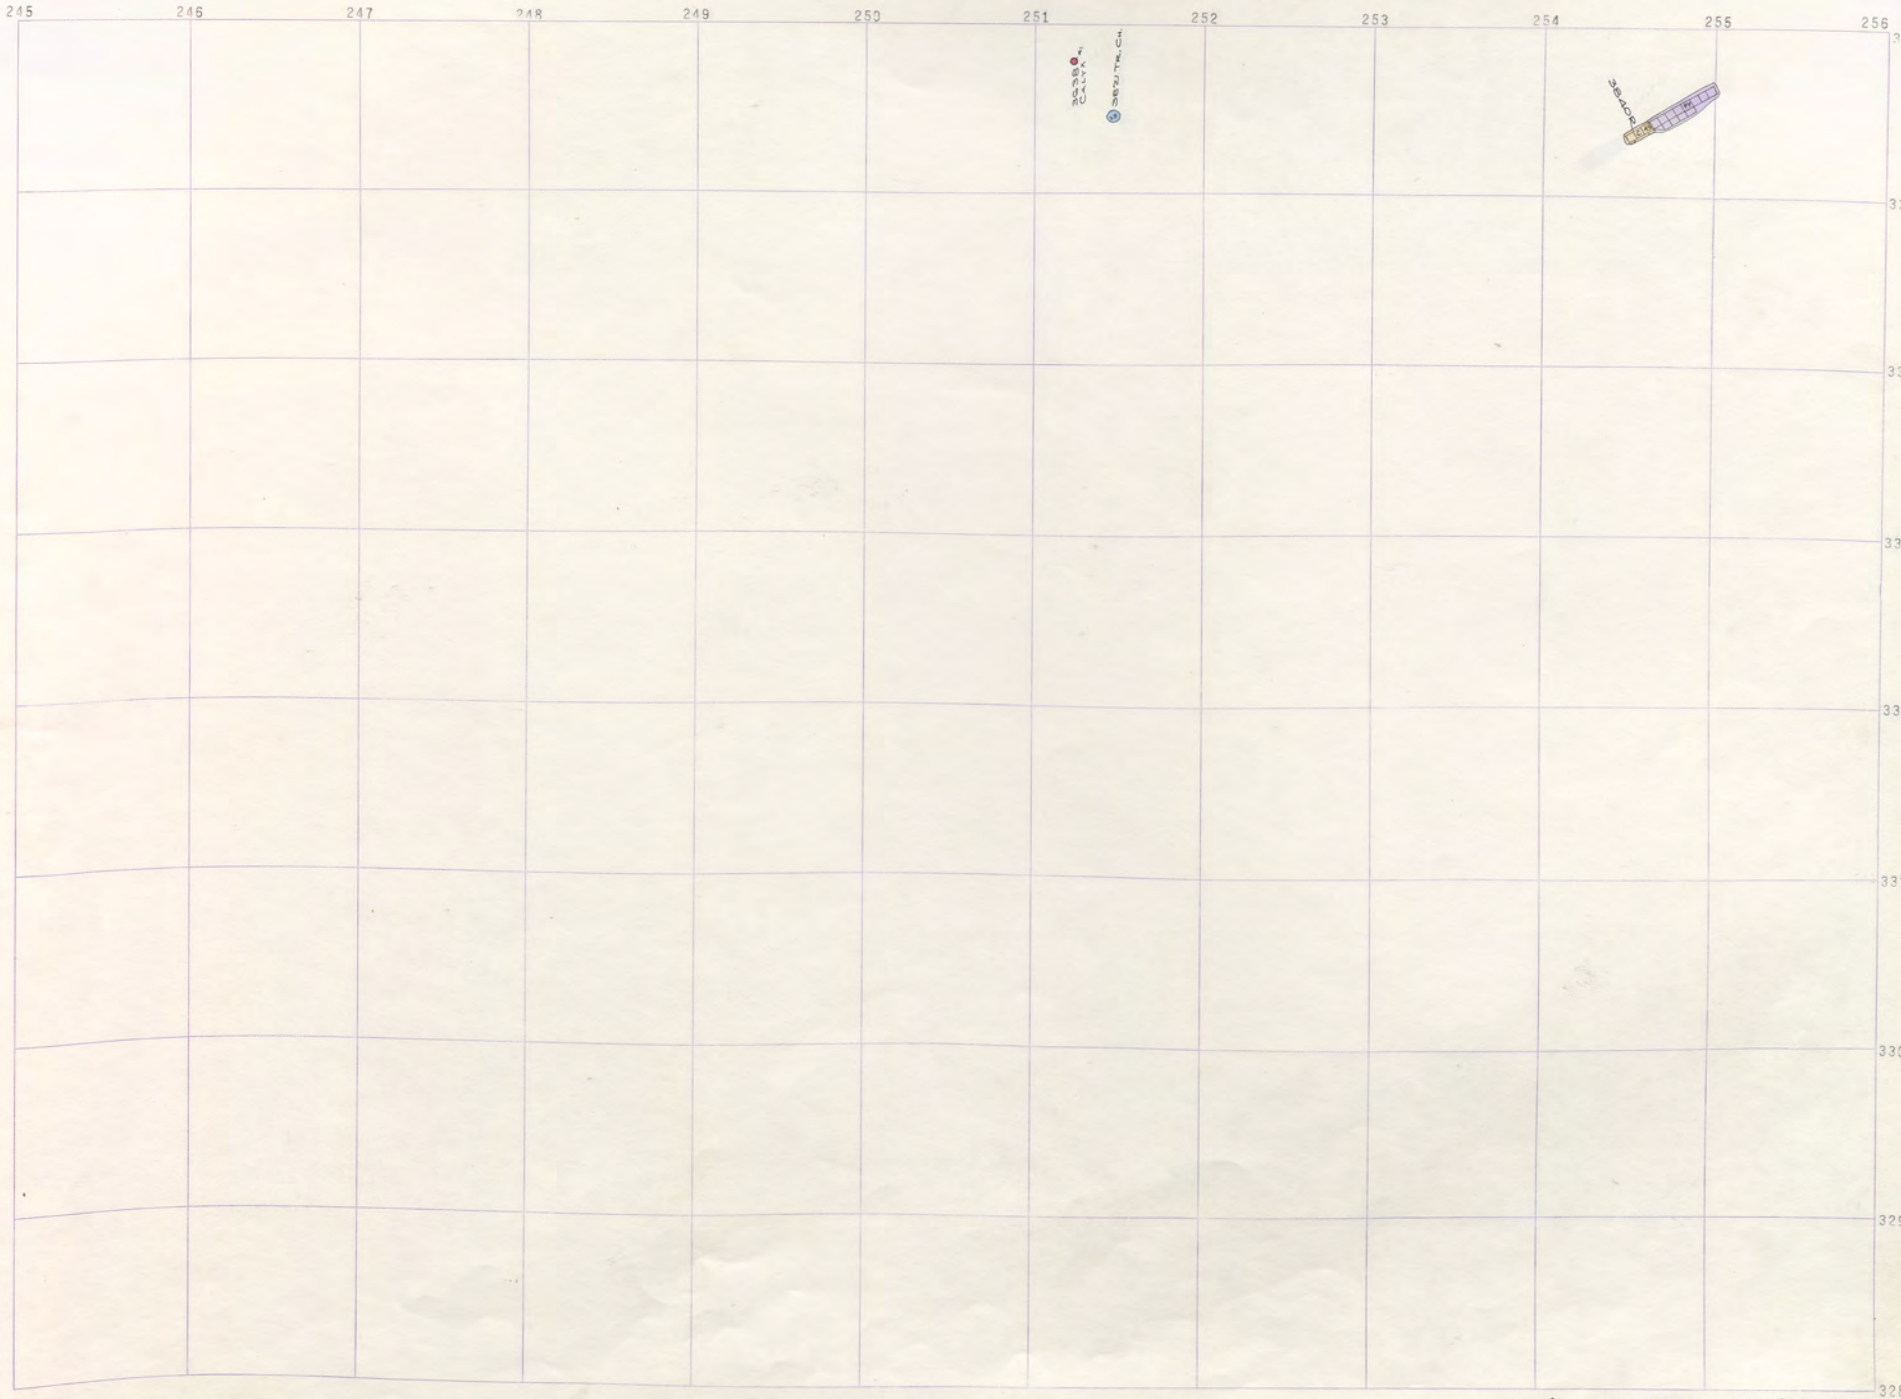

ANSELMO 3800-19

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS 3800
ANS 3800

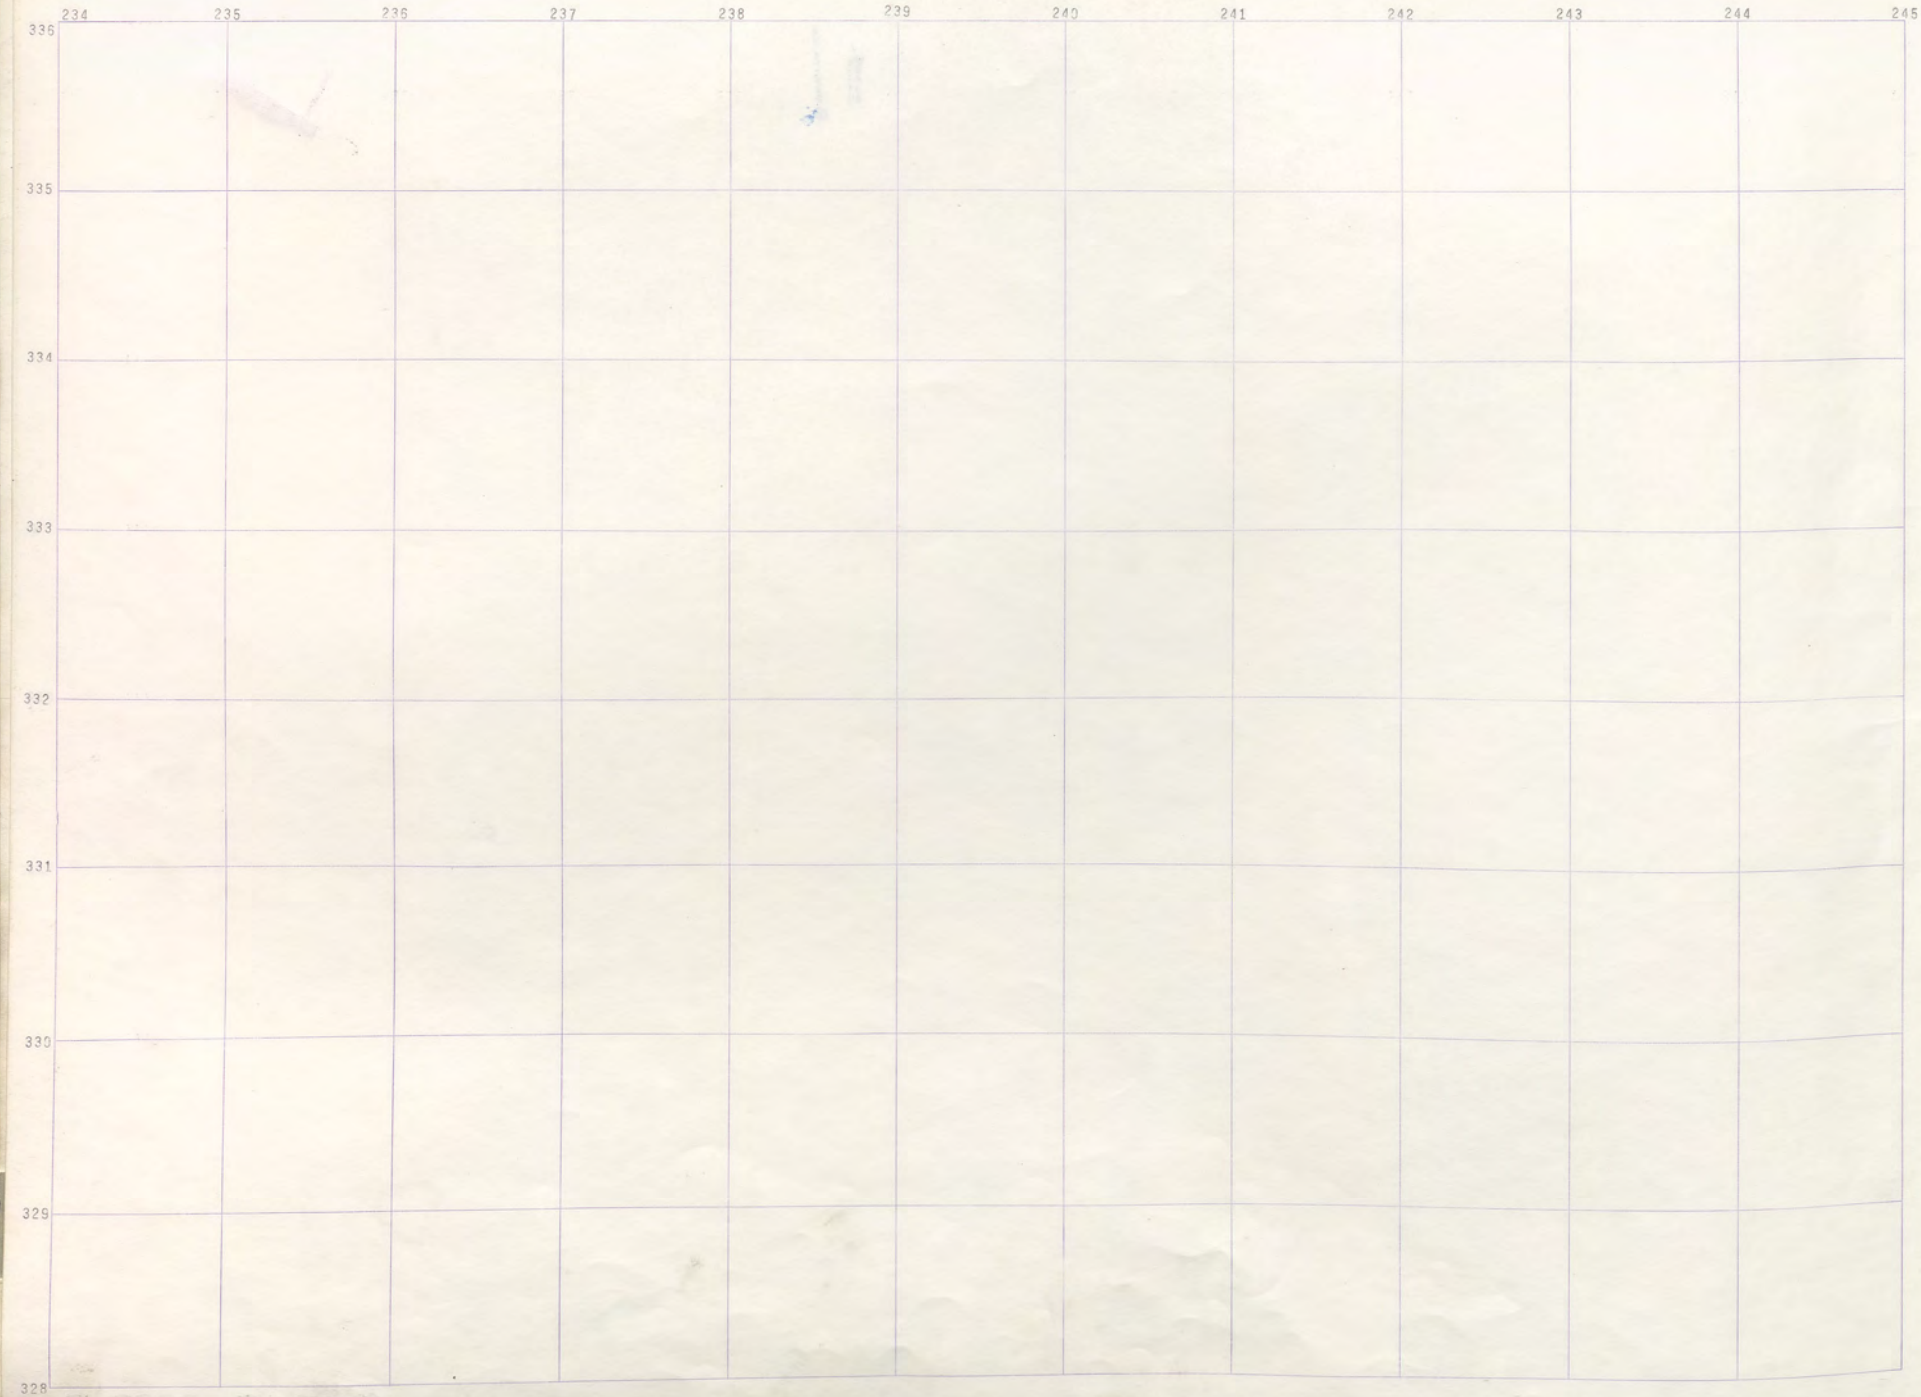

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

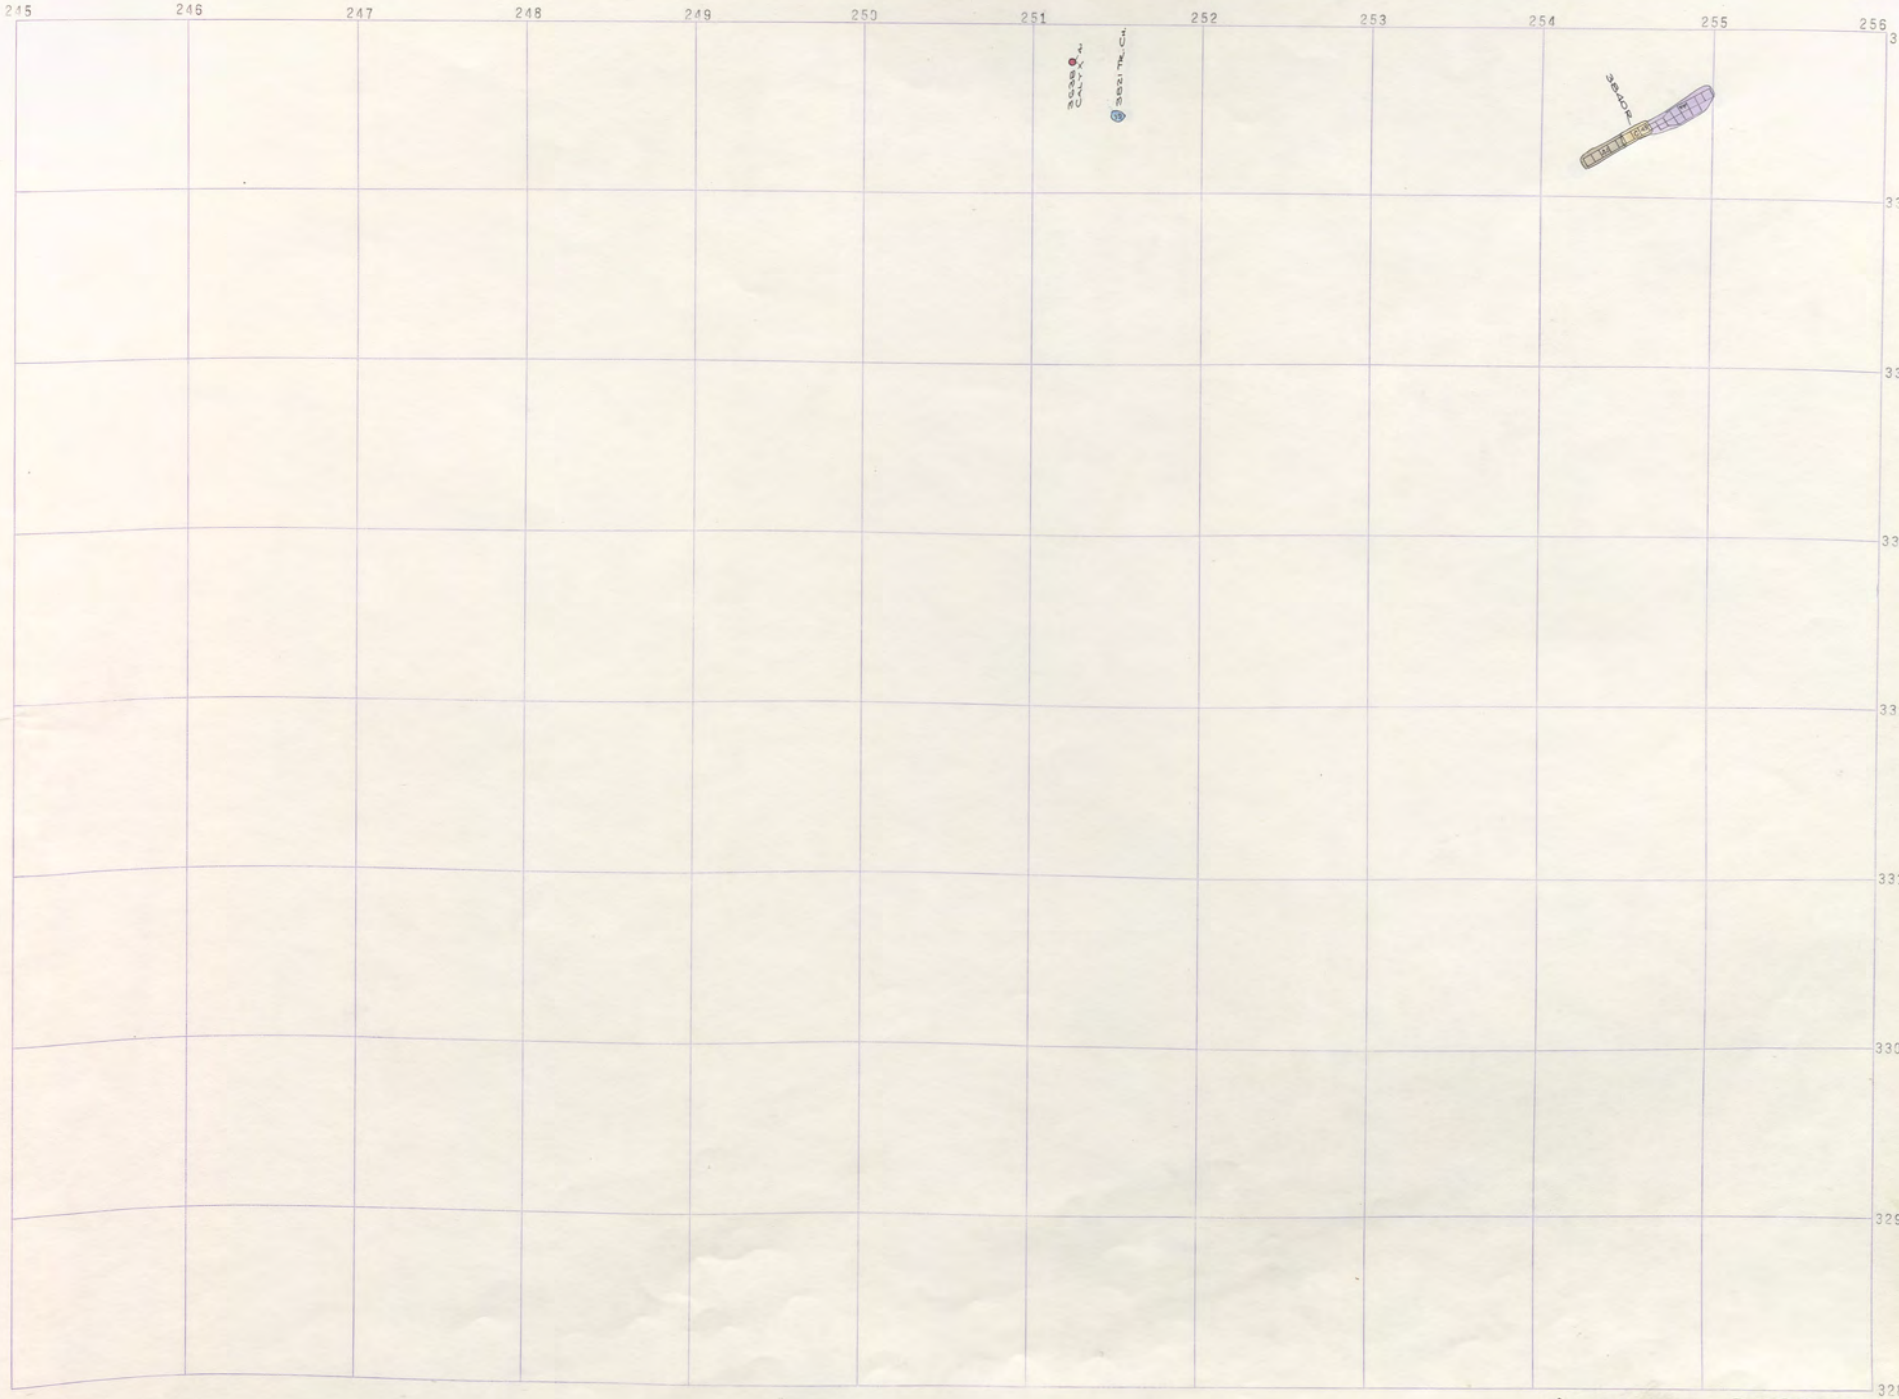
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3535 CALYX A.
3521 TR. CA.
3540R
ANSELMO 3800-18
ANSELMO
ANSELMO
ANS.
ANS. 3800
ANS 3800

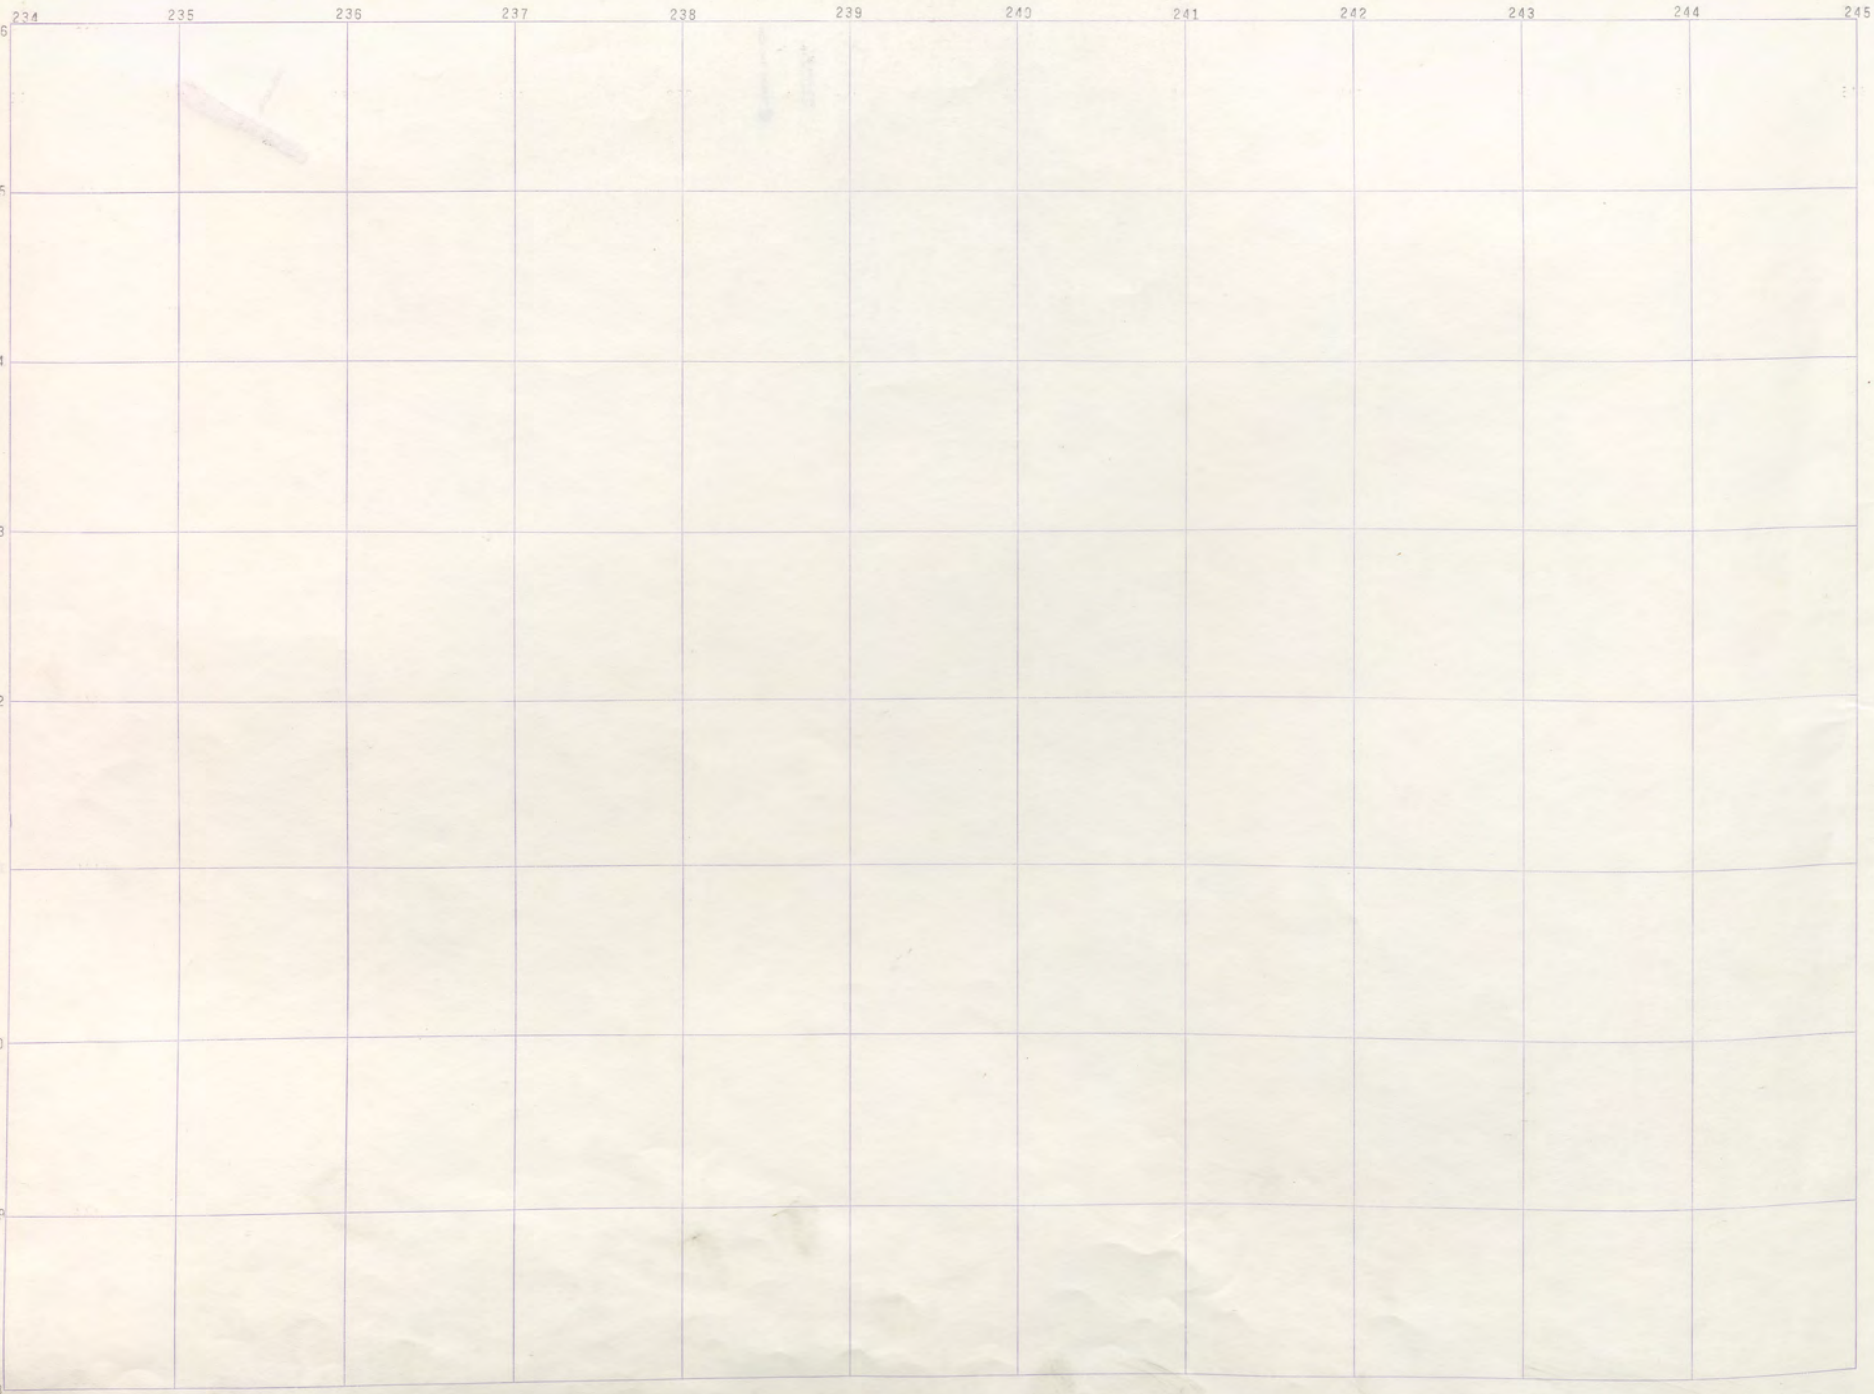

3400 ANSELMO
M-23
ANS
36

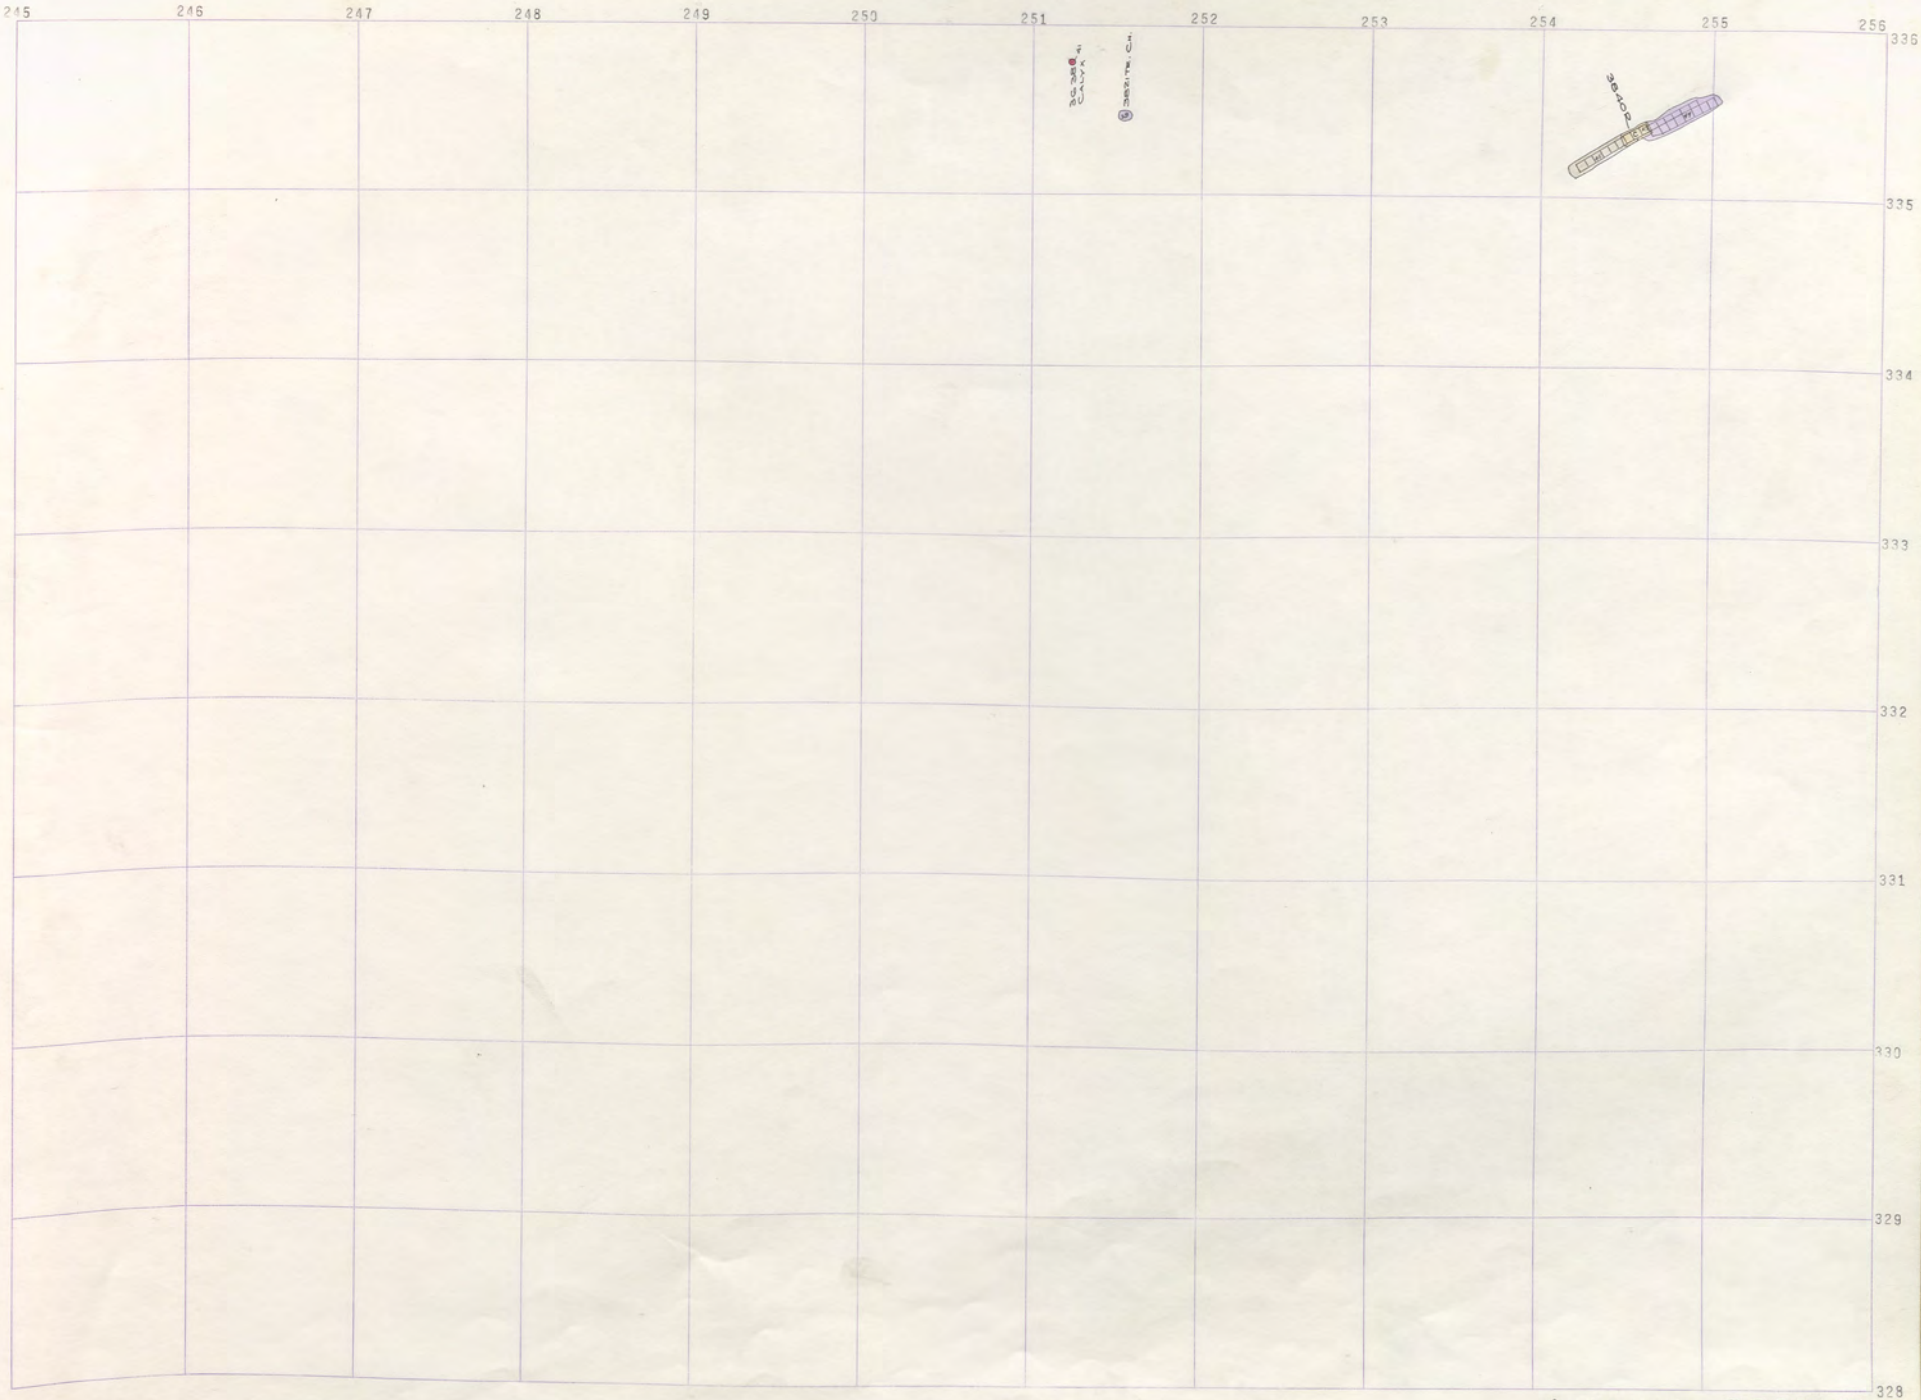

ANSELMO 3800-17

ANSELMO

ANSELMO

ANS

ANS 3800

ANS 3800

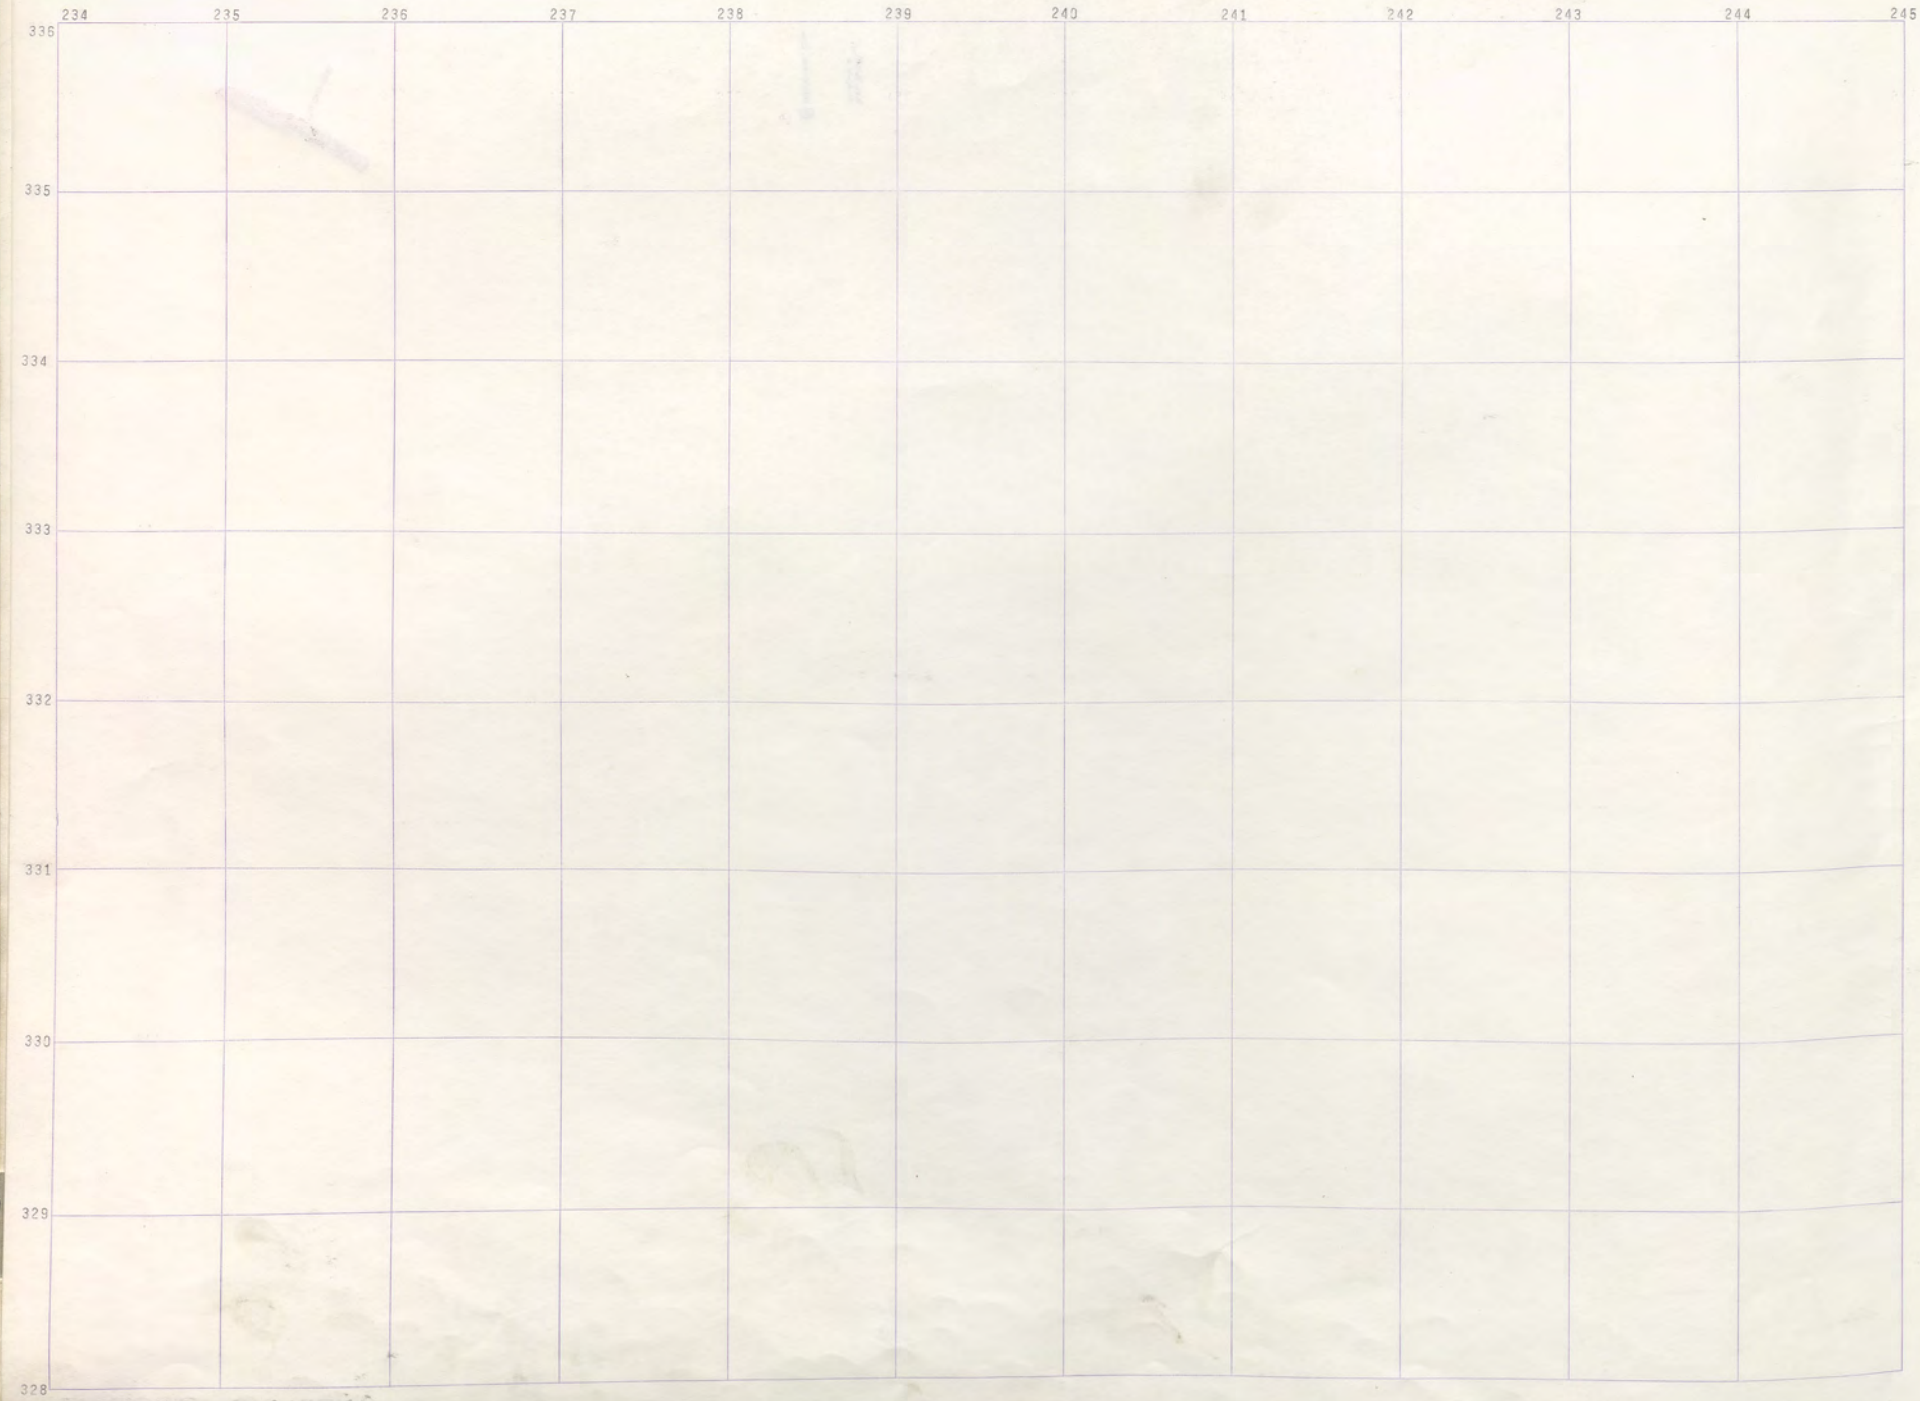

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

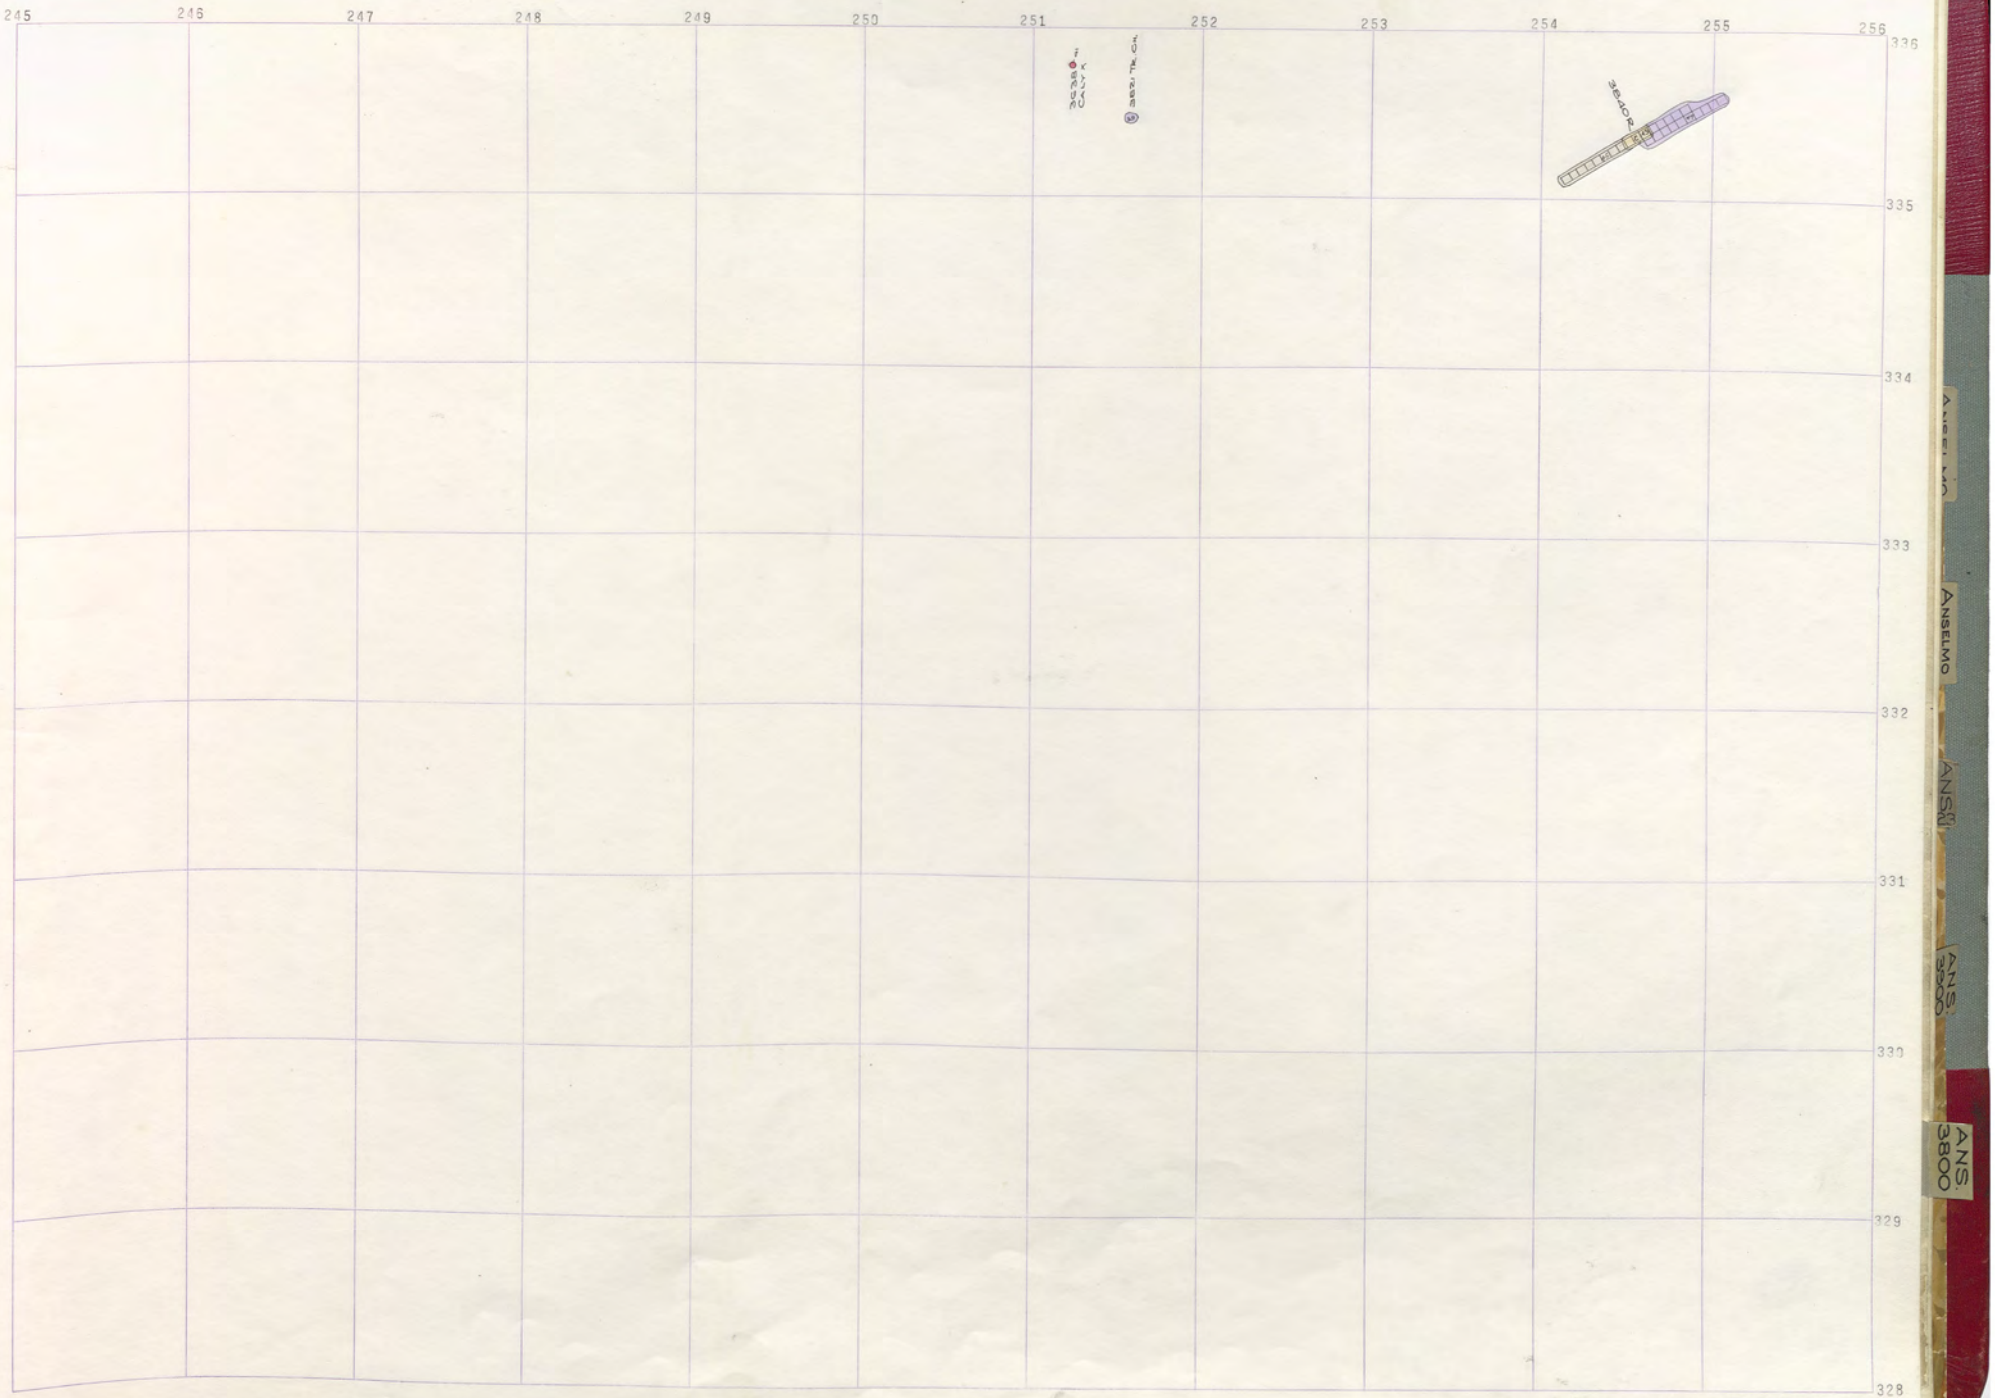
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3538
CALY K
3827 TK CH
3840R
ANSELMO 3800-16
ANSELMO
ANSELMO
ANS
3800
ANS
3800

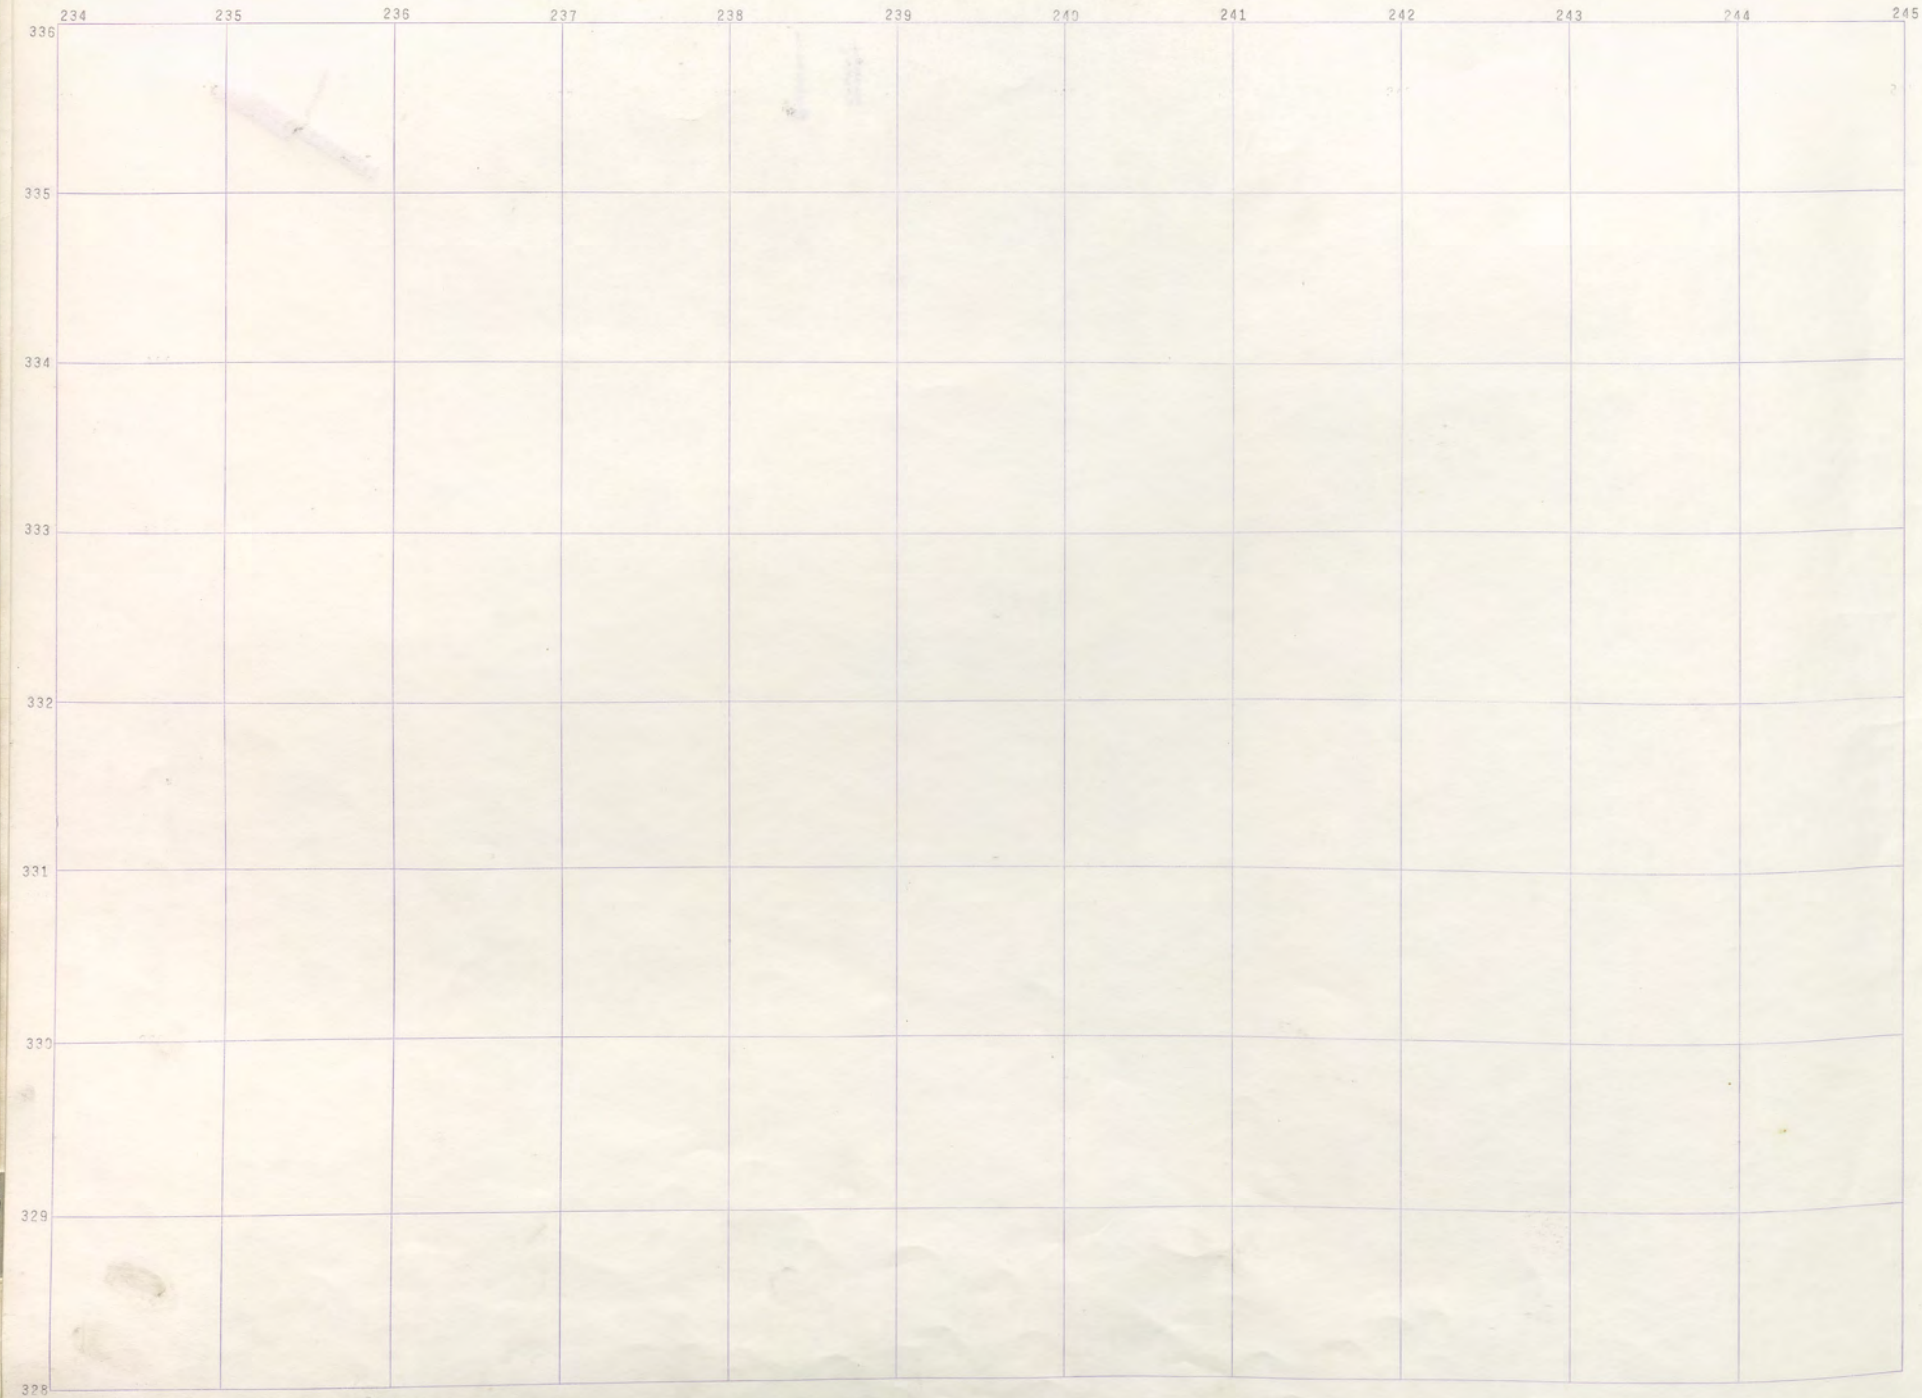

3400 ANSELMO
M-23
ANS
36

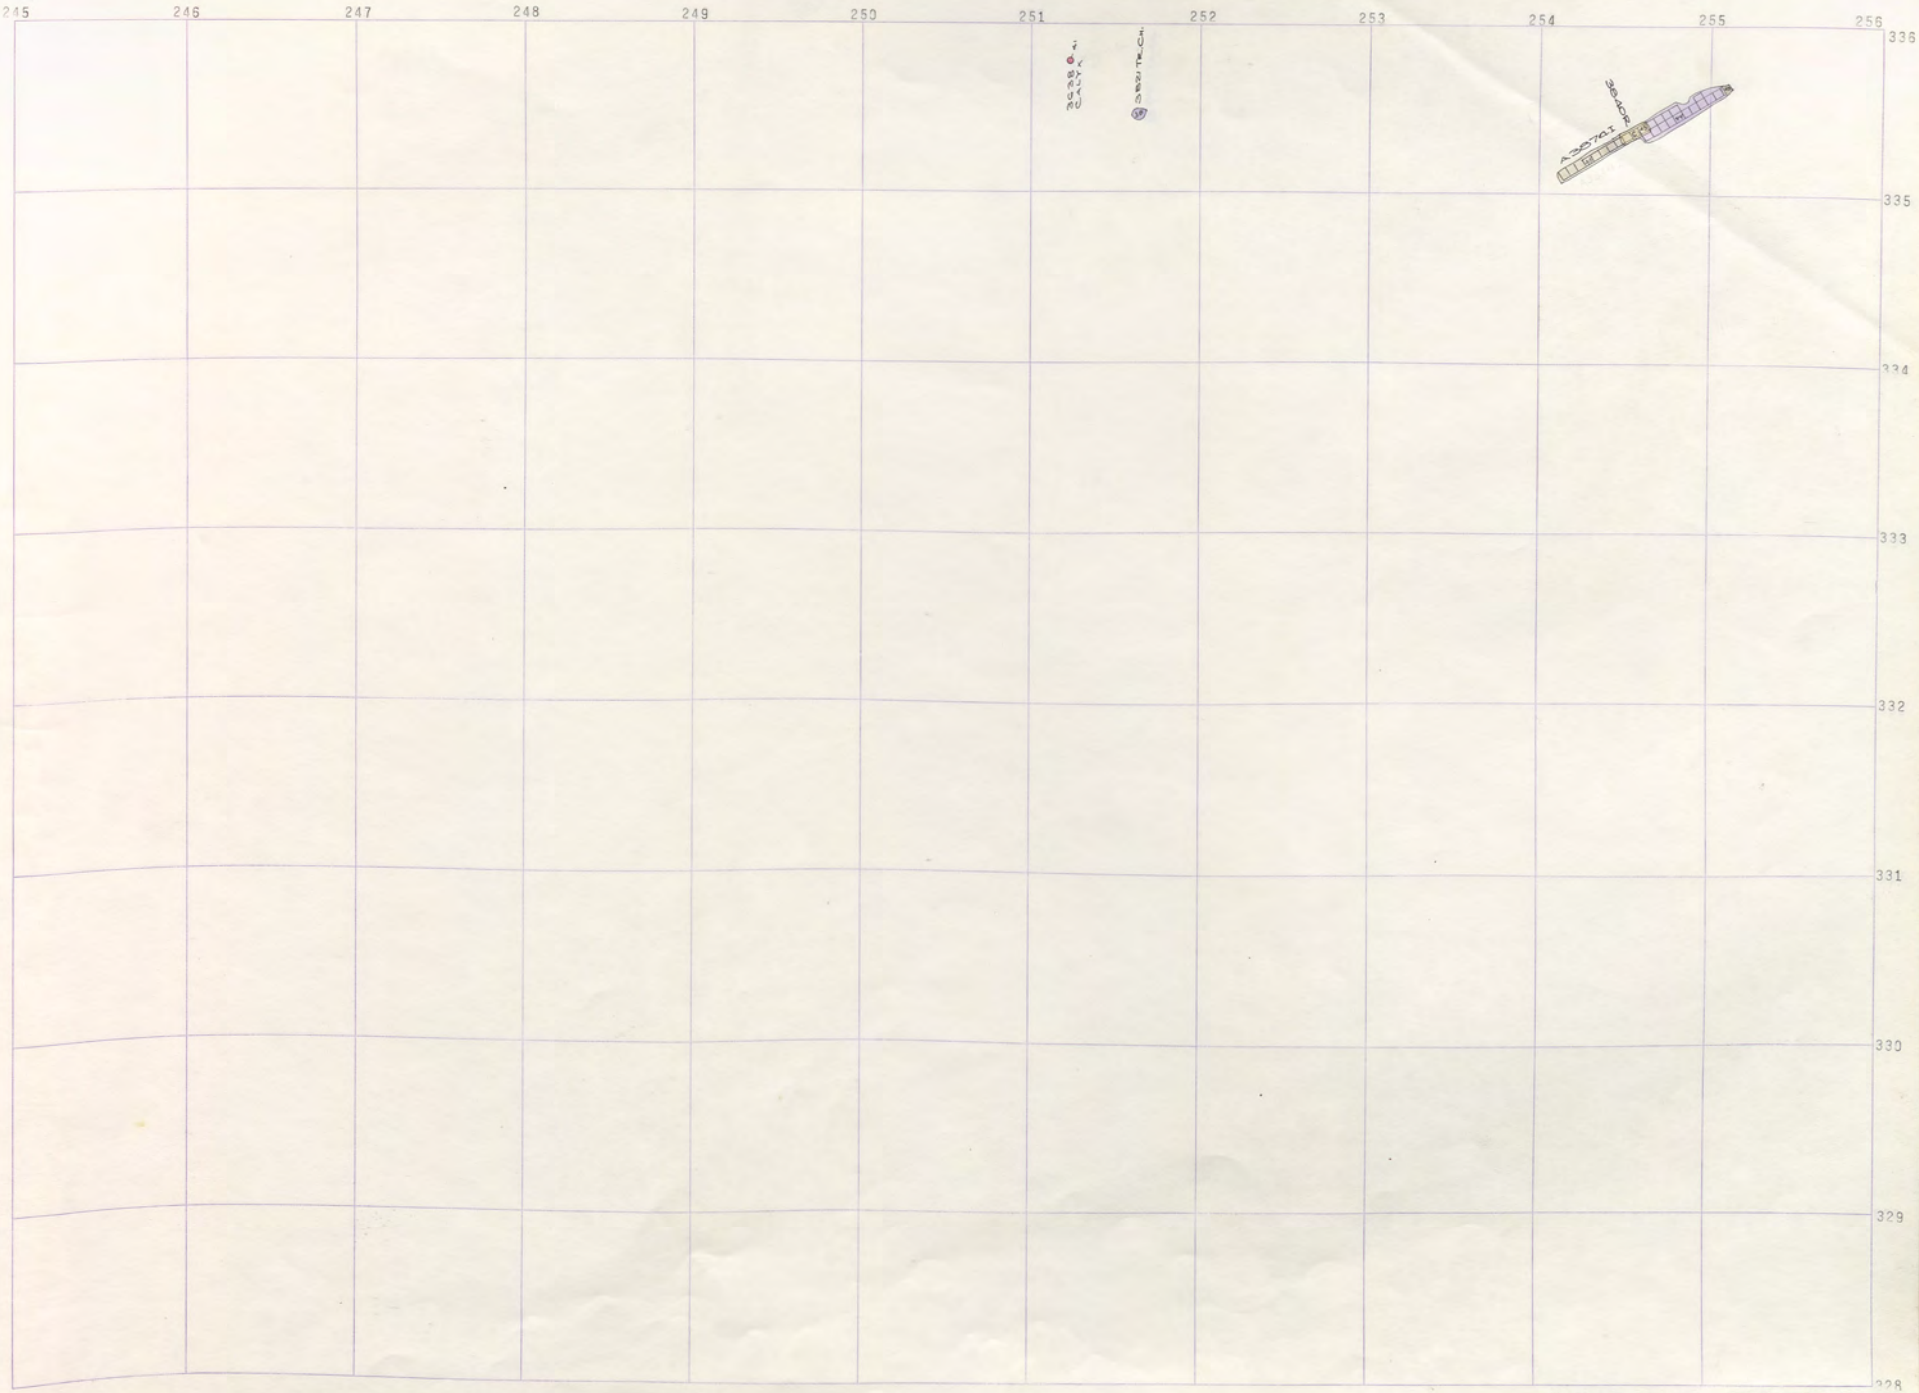

ANSELMO 3800-15

ANSELMO
ANSELMO
ANS
ANS. 3800
ANS 3800

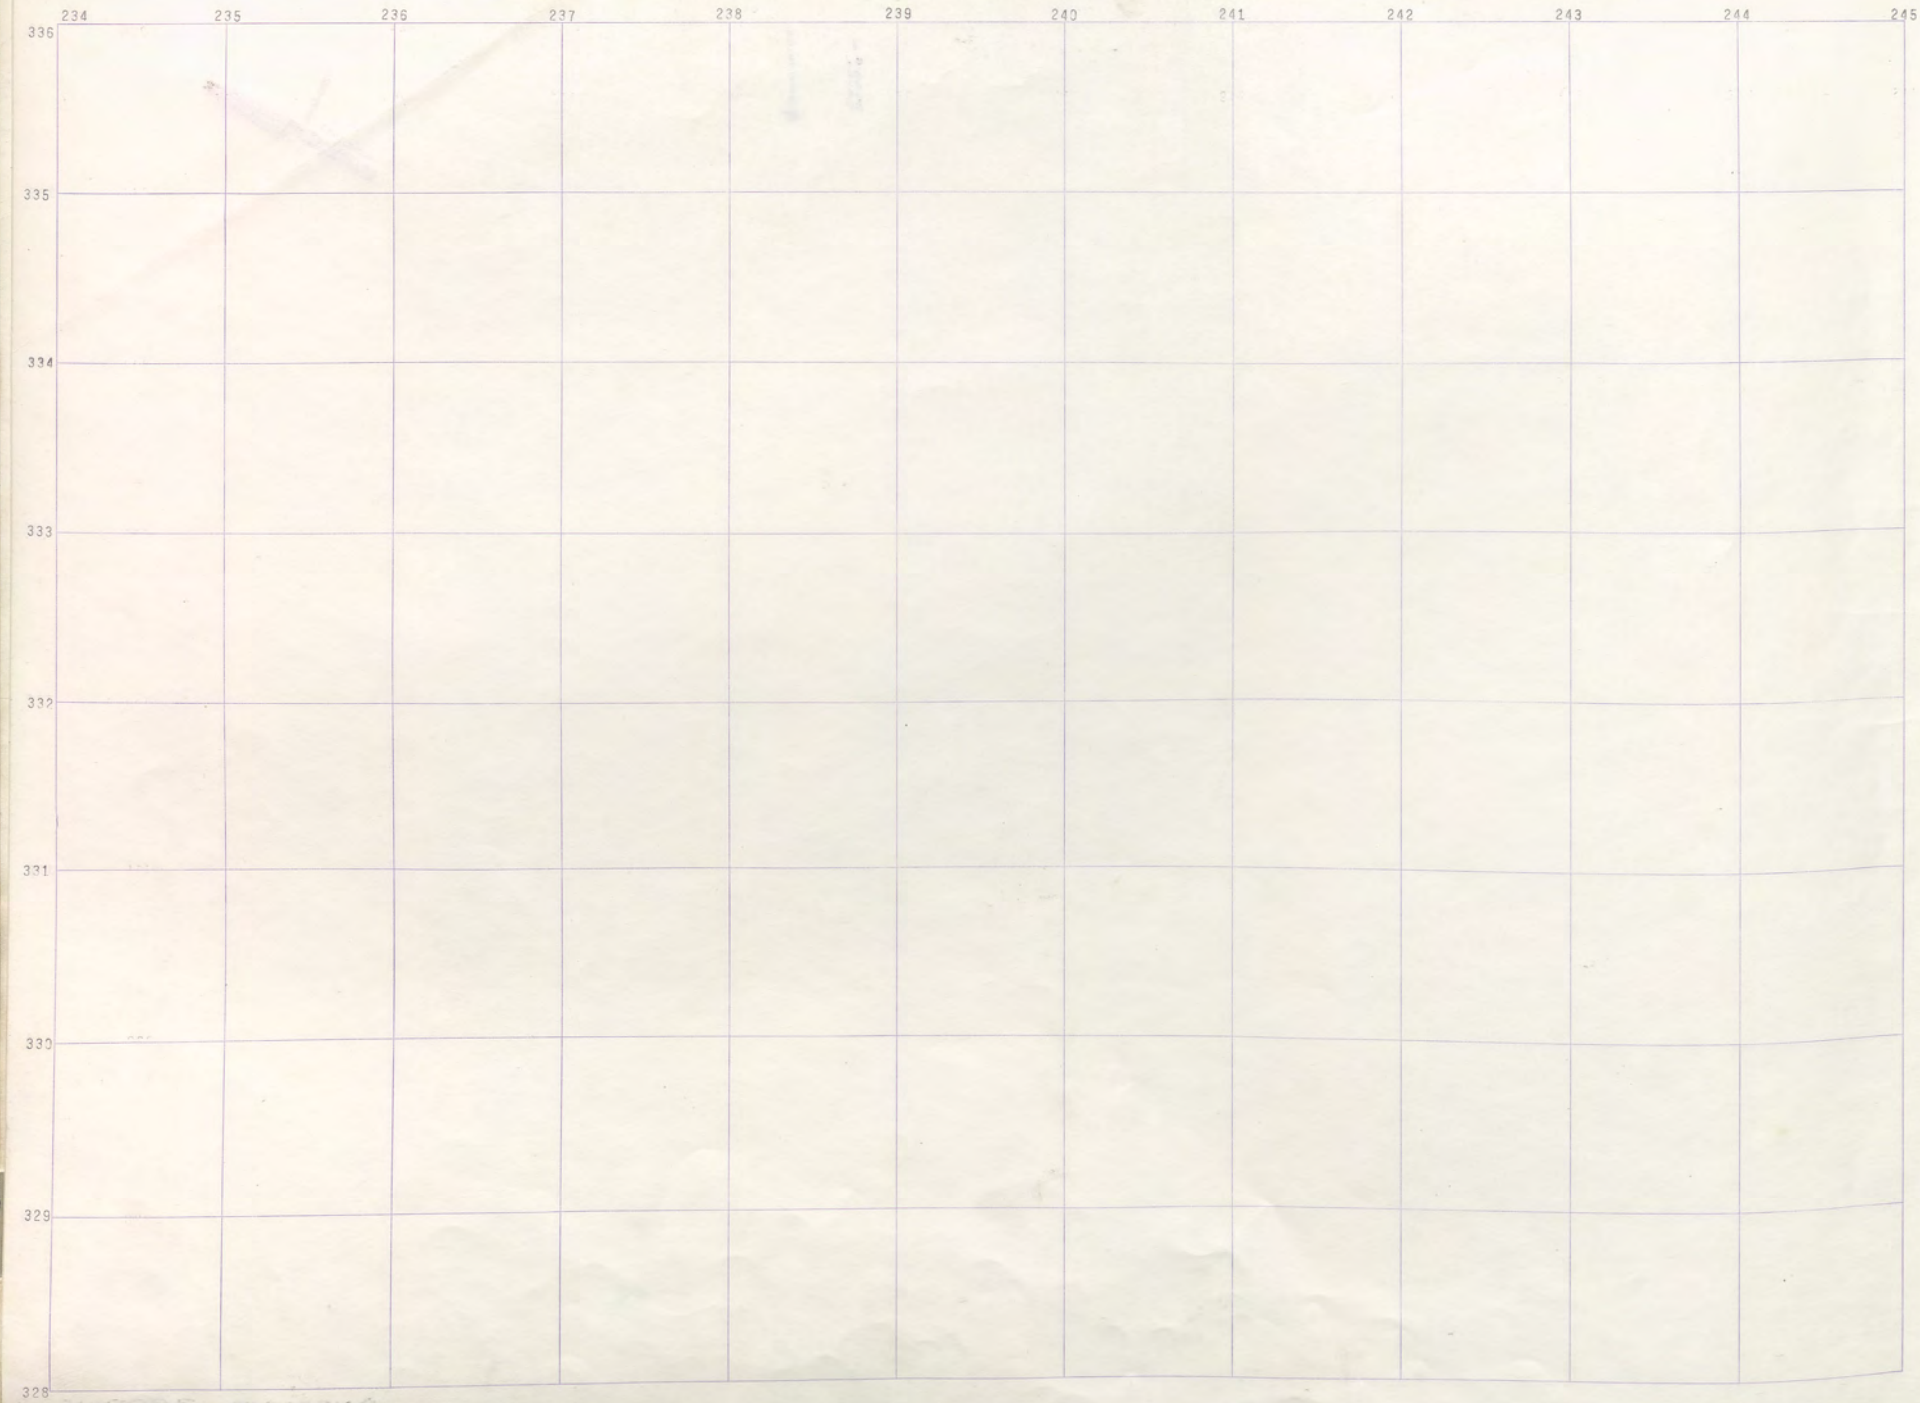

3400 ANSELMO
M-23
ANS
36

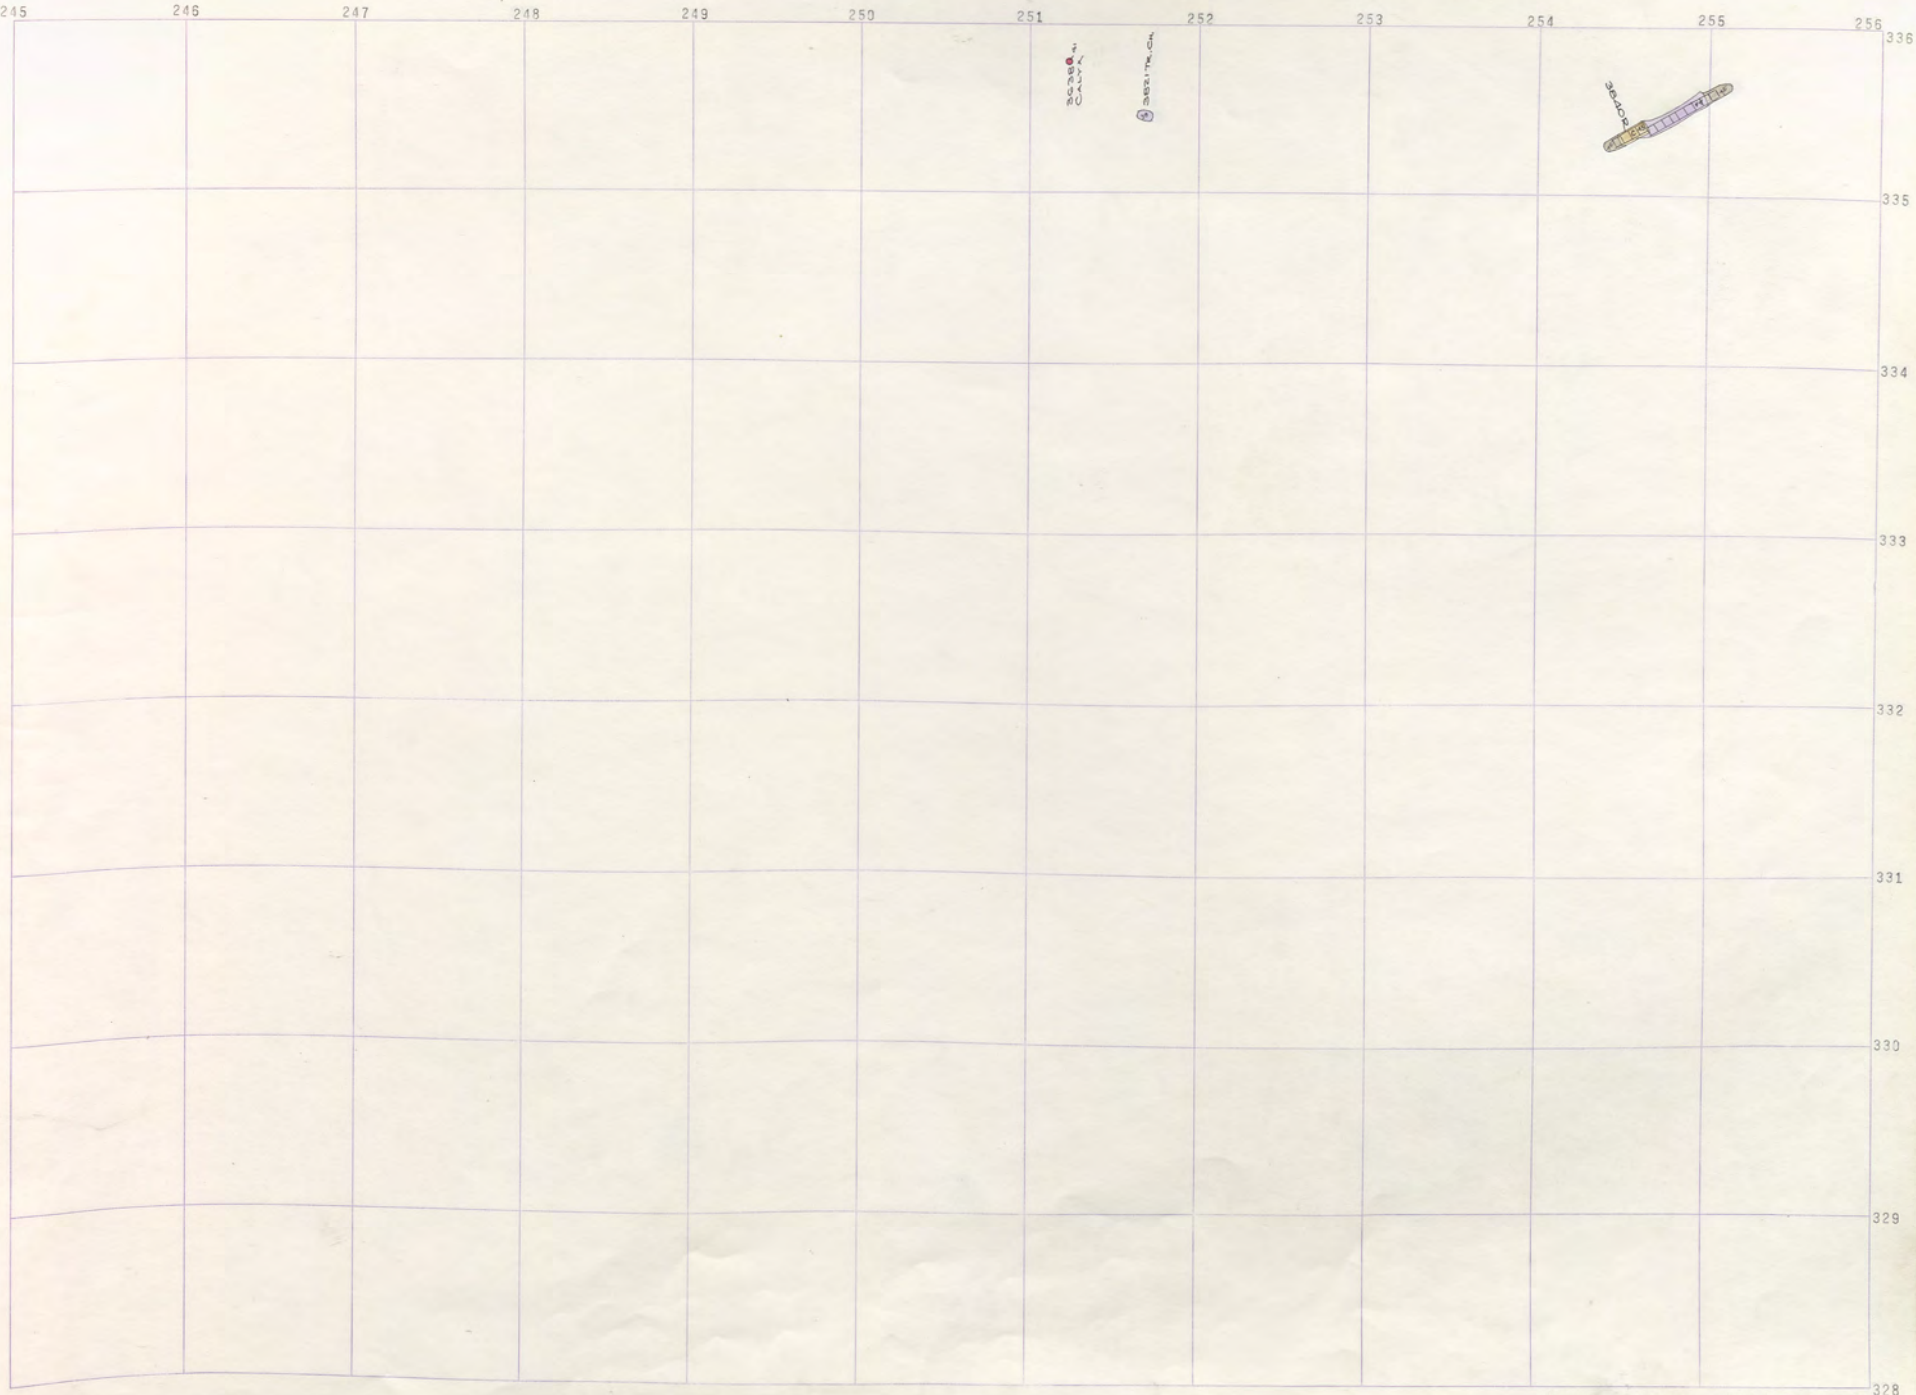
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
BG 38
CALV
3821 TR. CH.
3842 BC
ANSELMO 3800-14
ANSELMO
ANSELMO
ANS
3800
ANS
3800

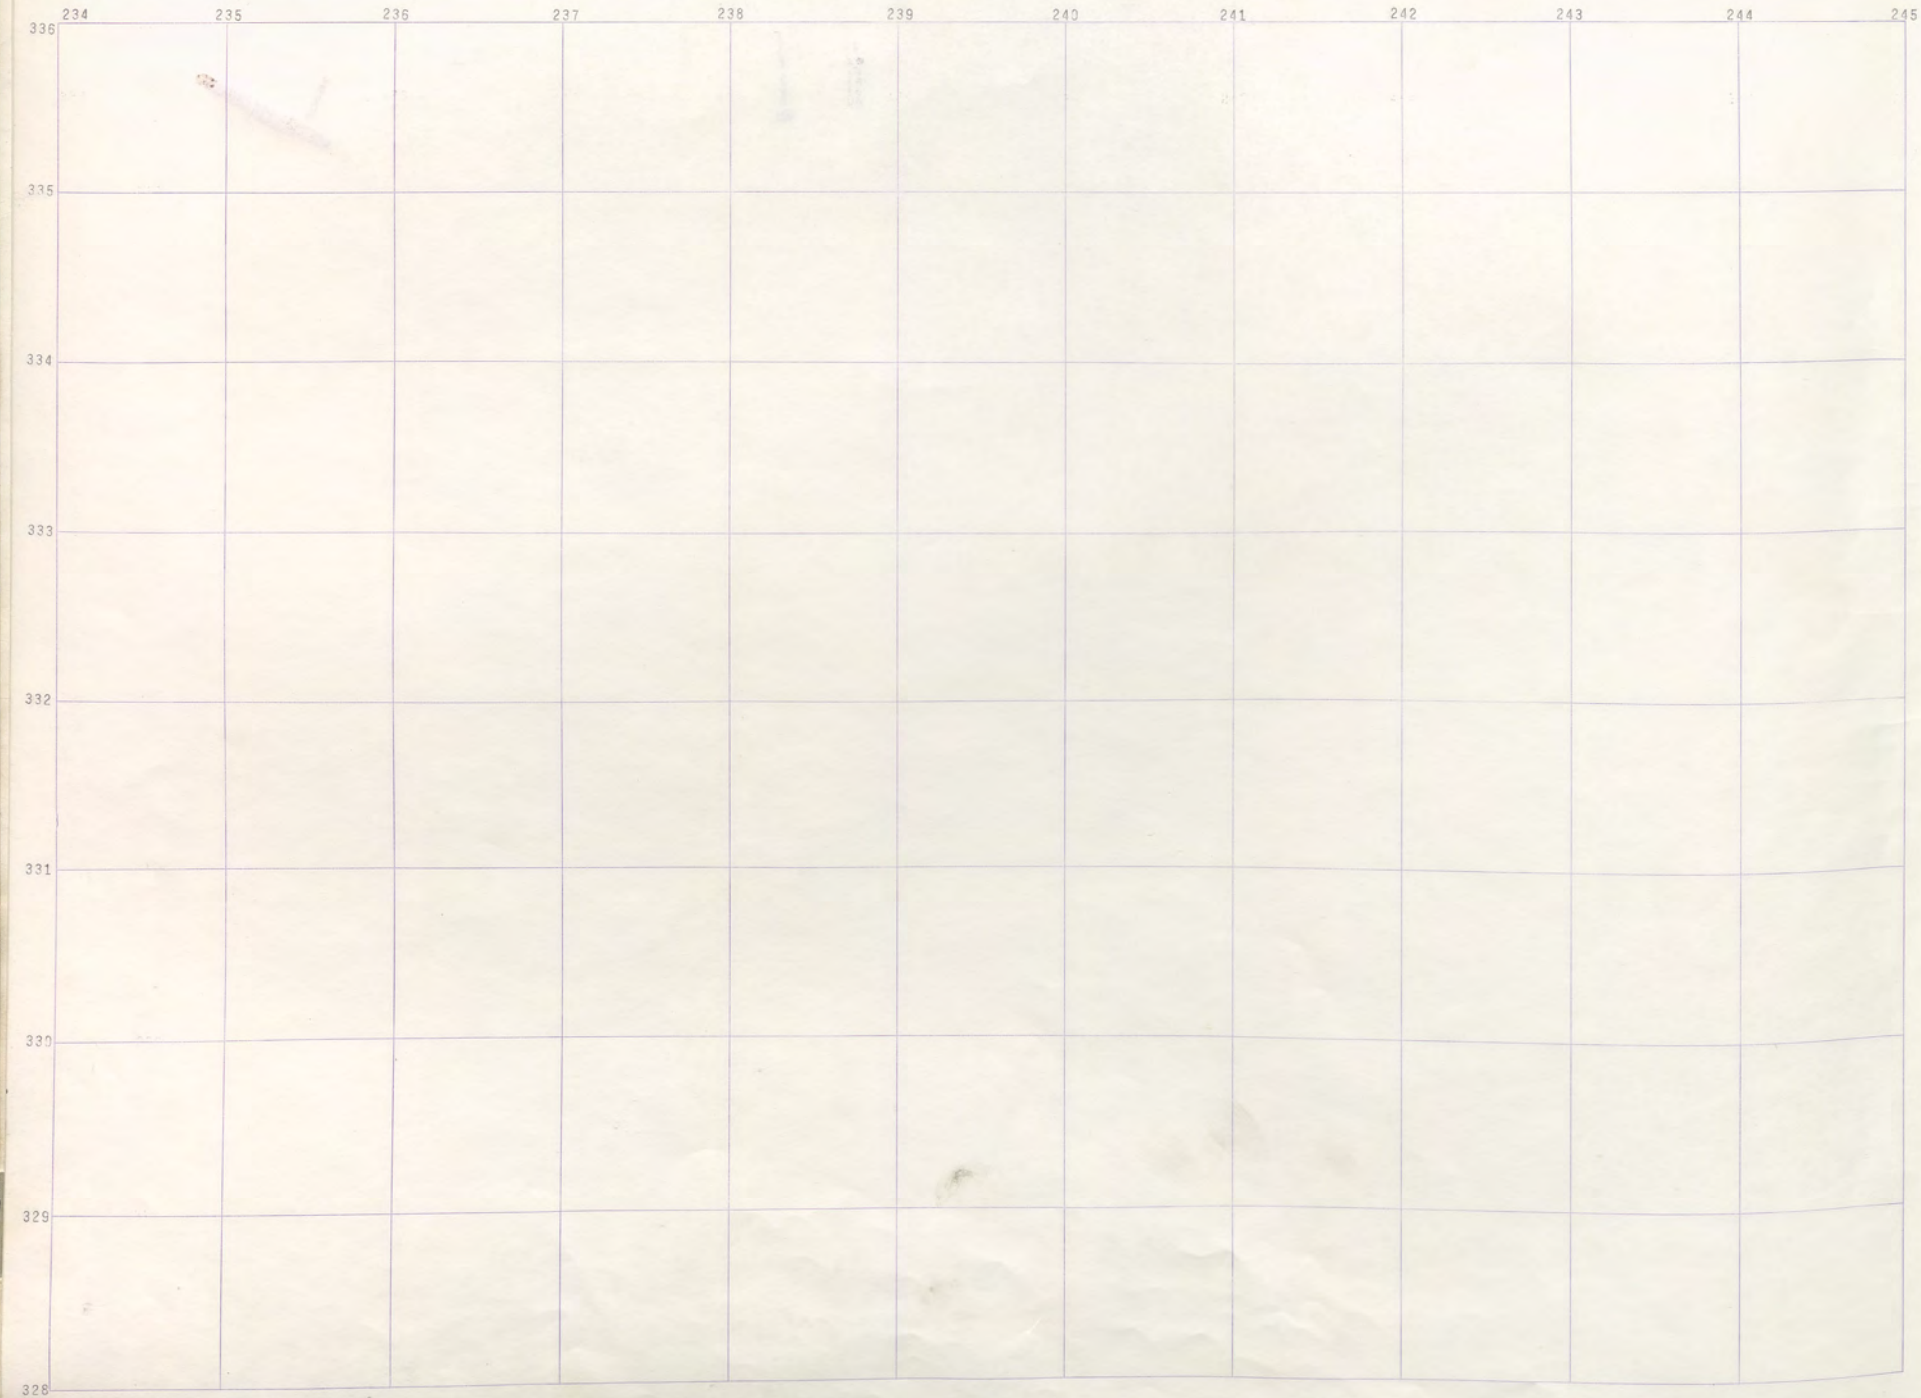

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

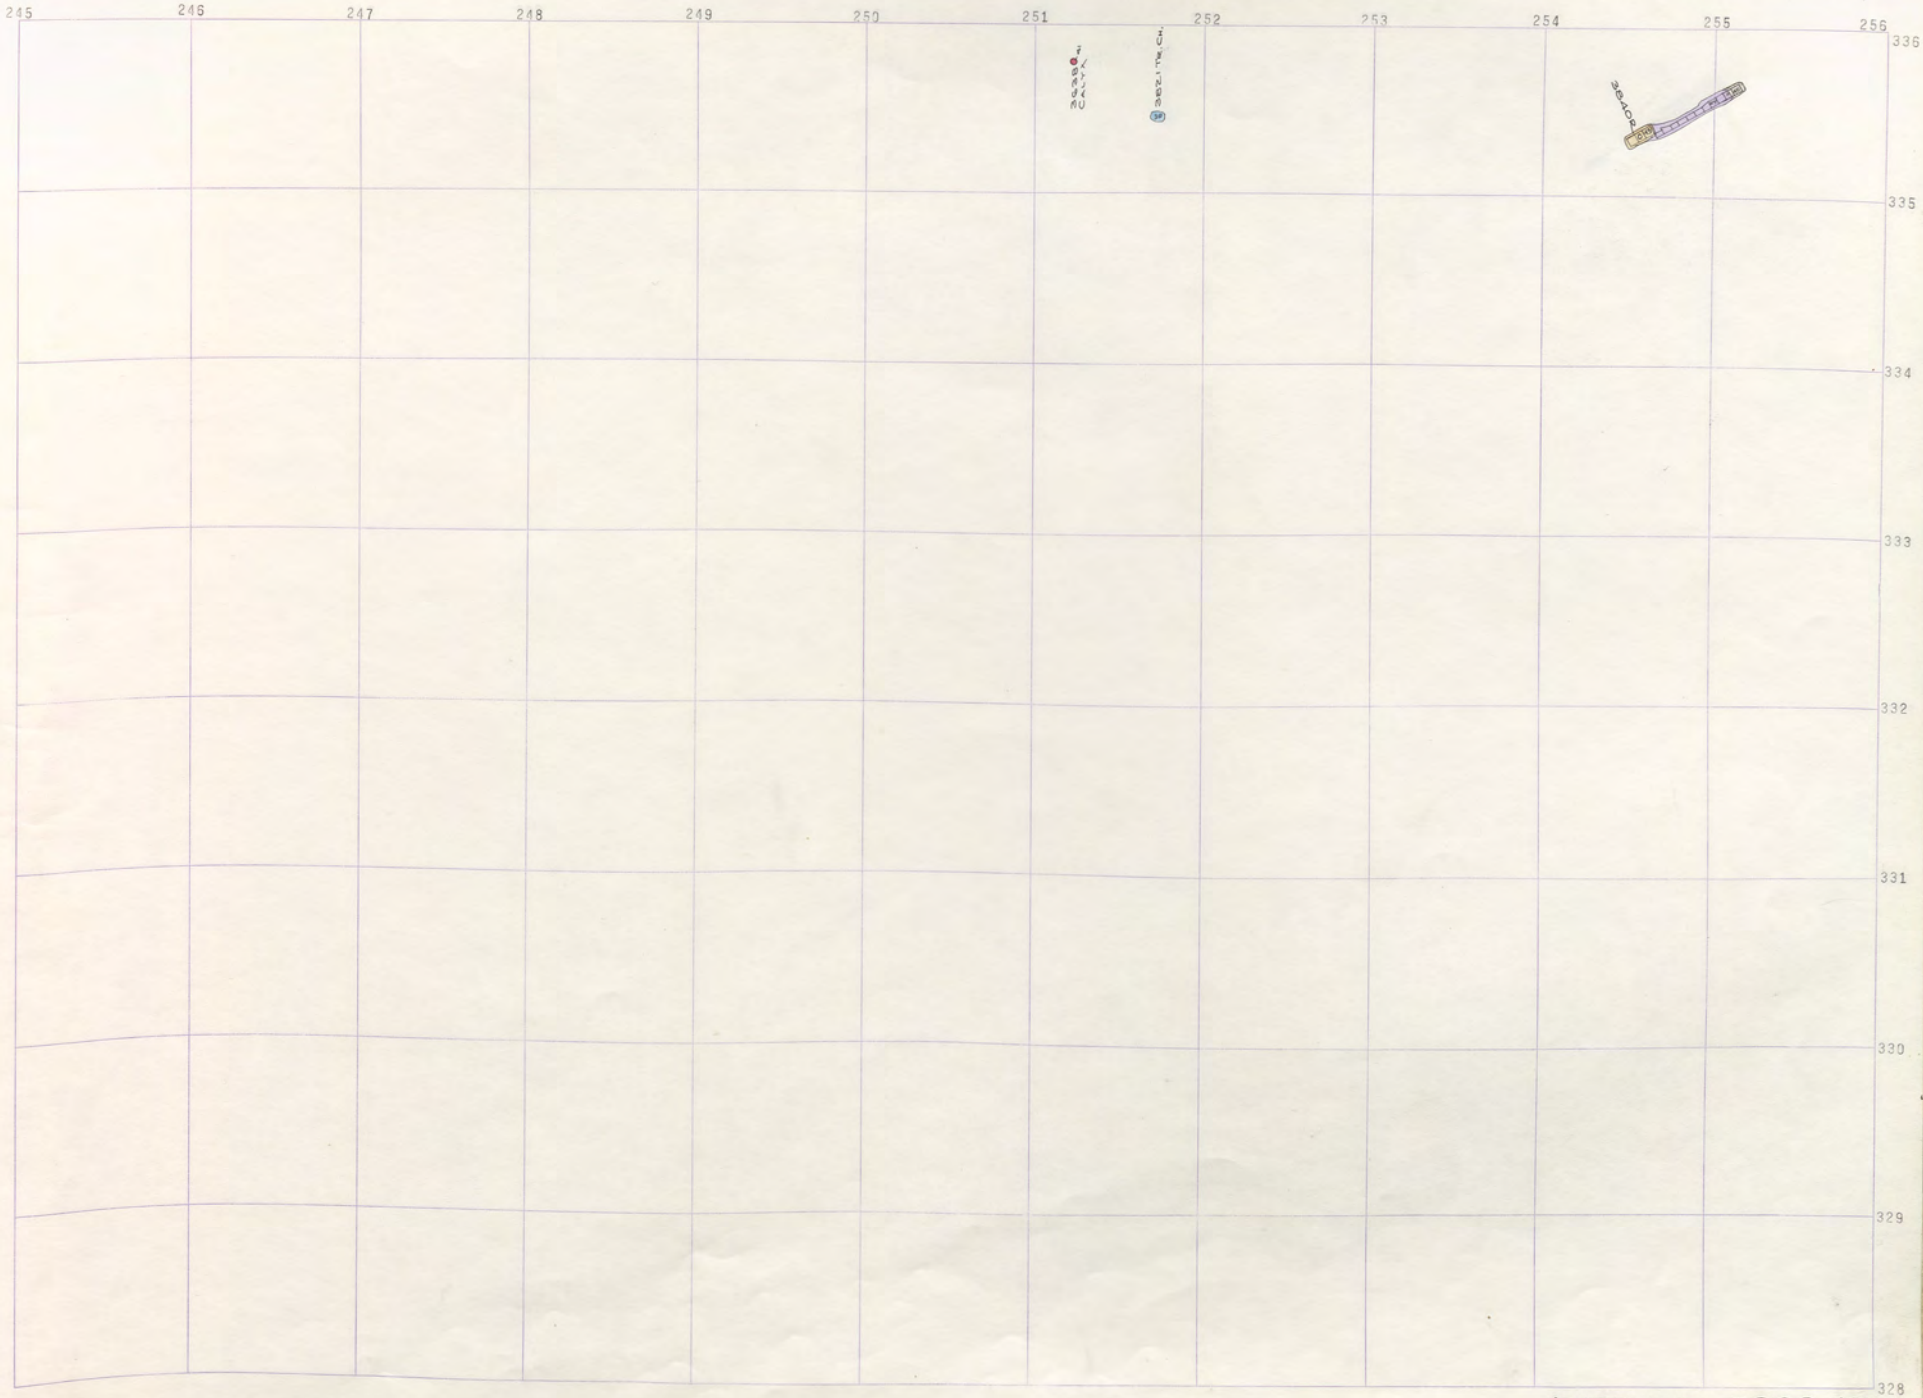
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3838
CALTA
382-1 TK CH
3840R
ANSELMO 3800-13
ANSELMO
ANSELMO
ANS
3800
ANS
3800

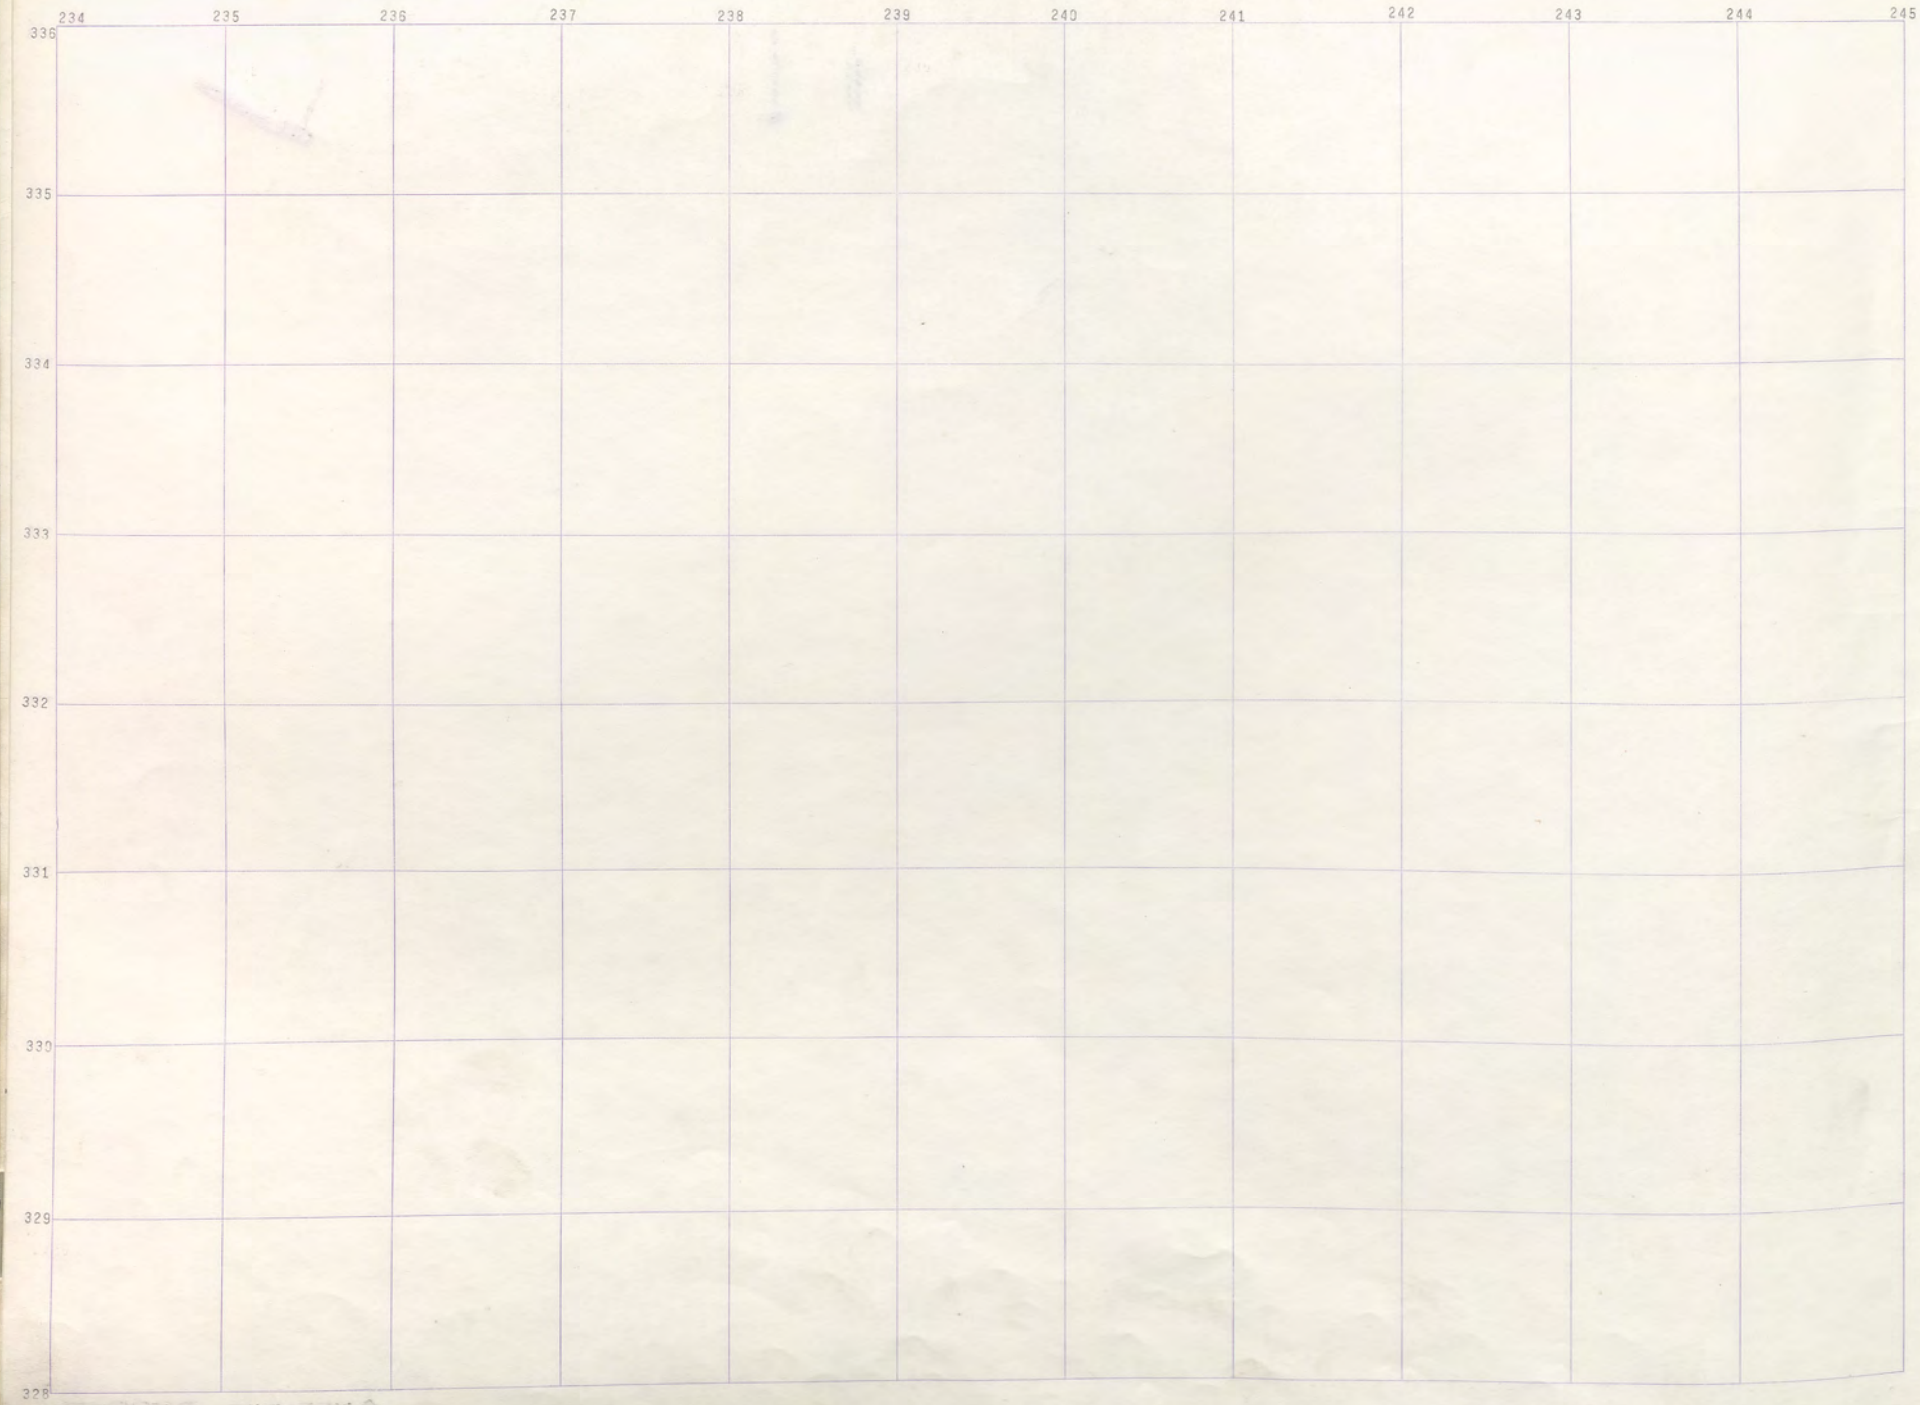

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

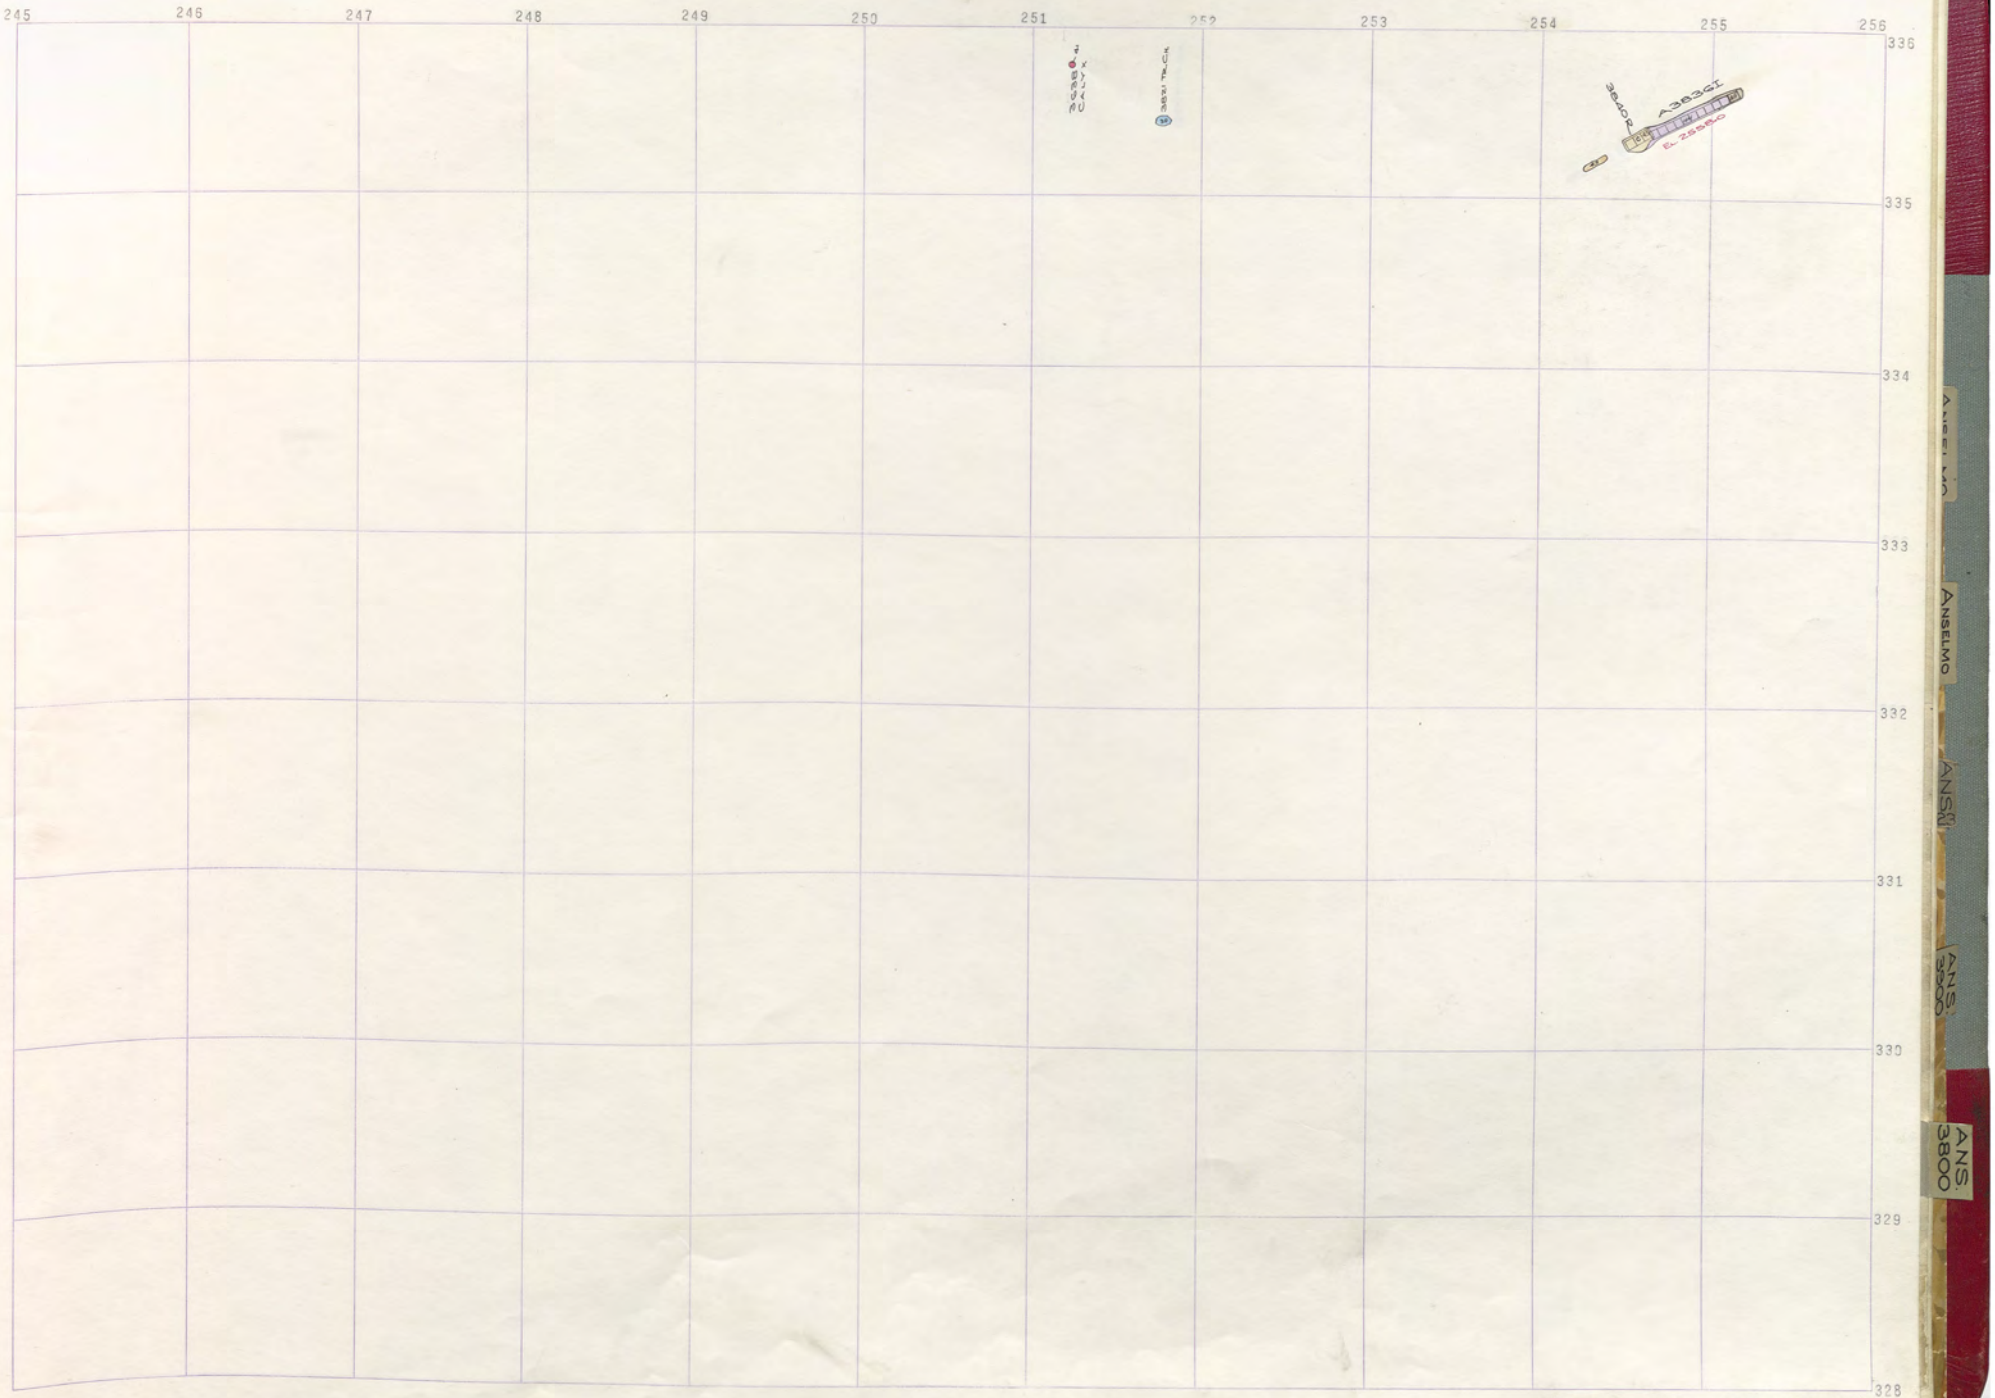
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3538 d
CA LY x
3851 TRCK
3840R
A3834T
EL 2586.0
ANSELMO 3800-12
ANSELMO
ANSELMO
ANS
3800
ANS
3800

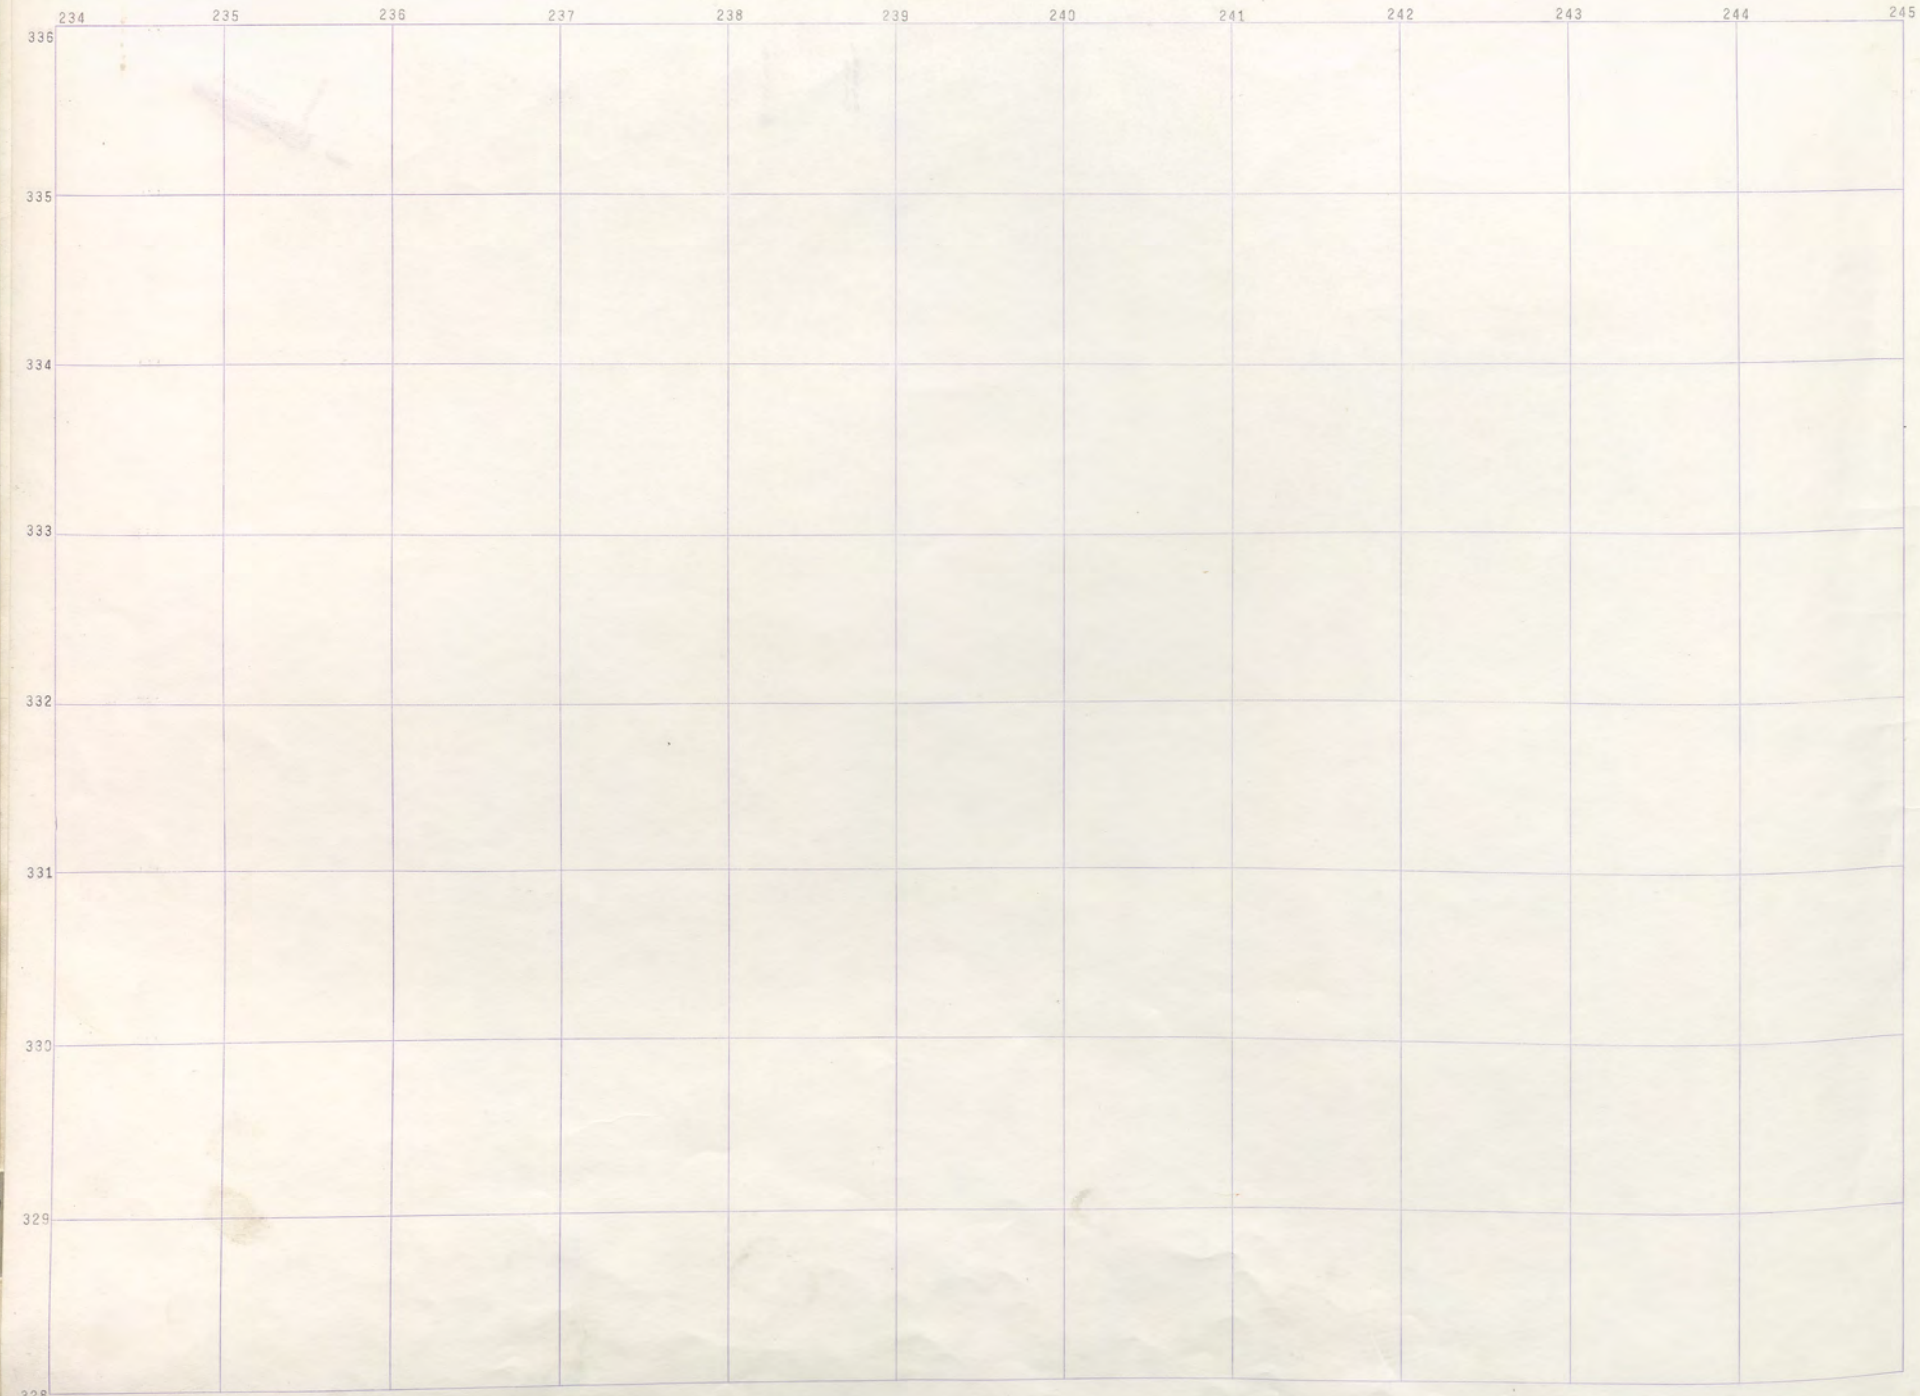

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

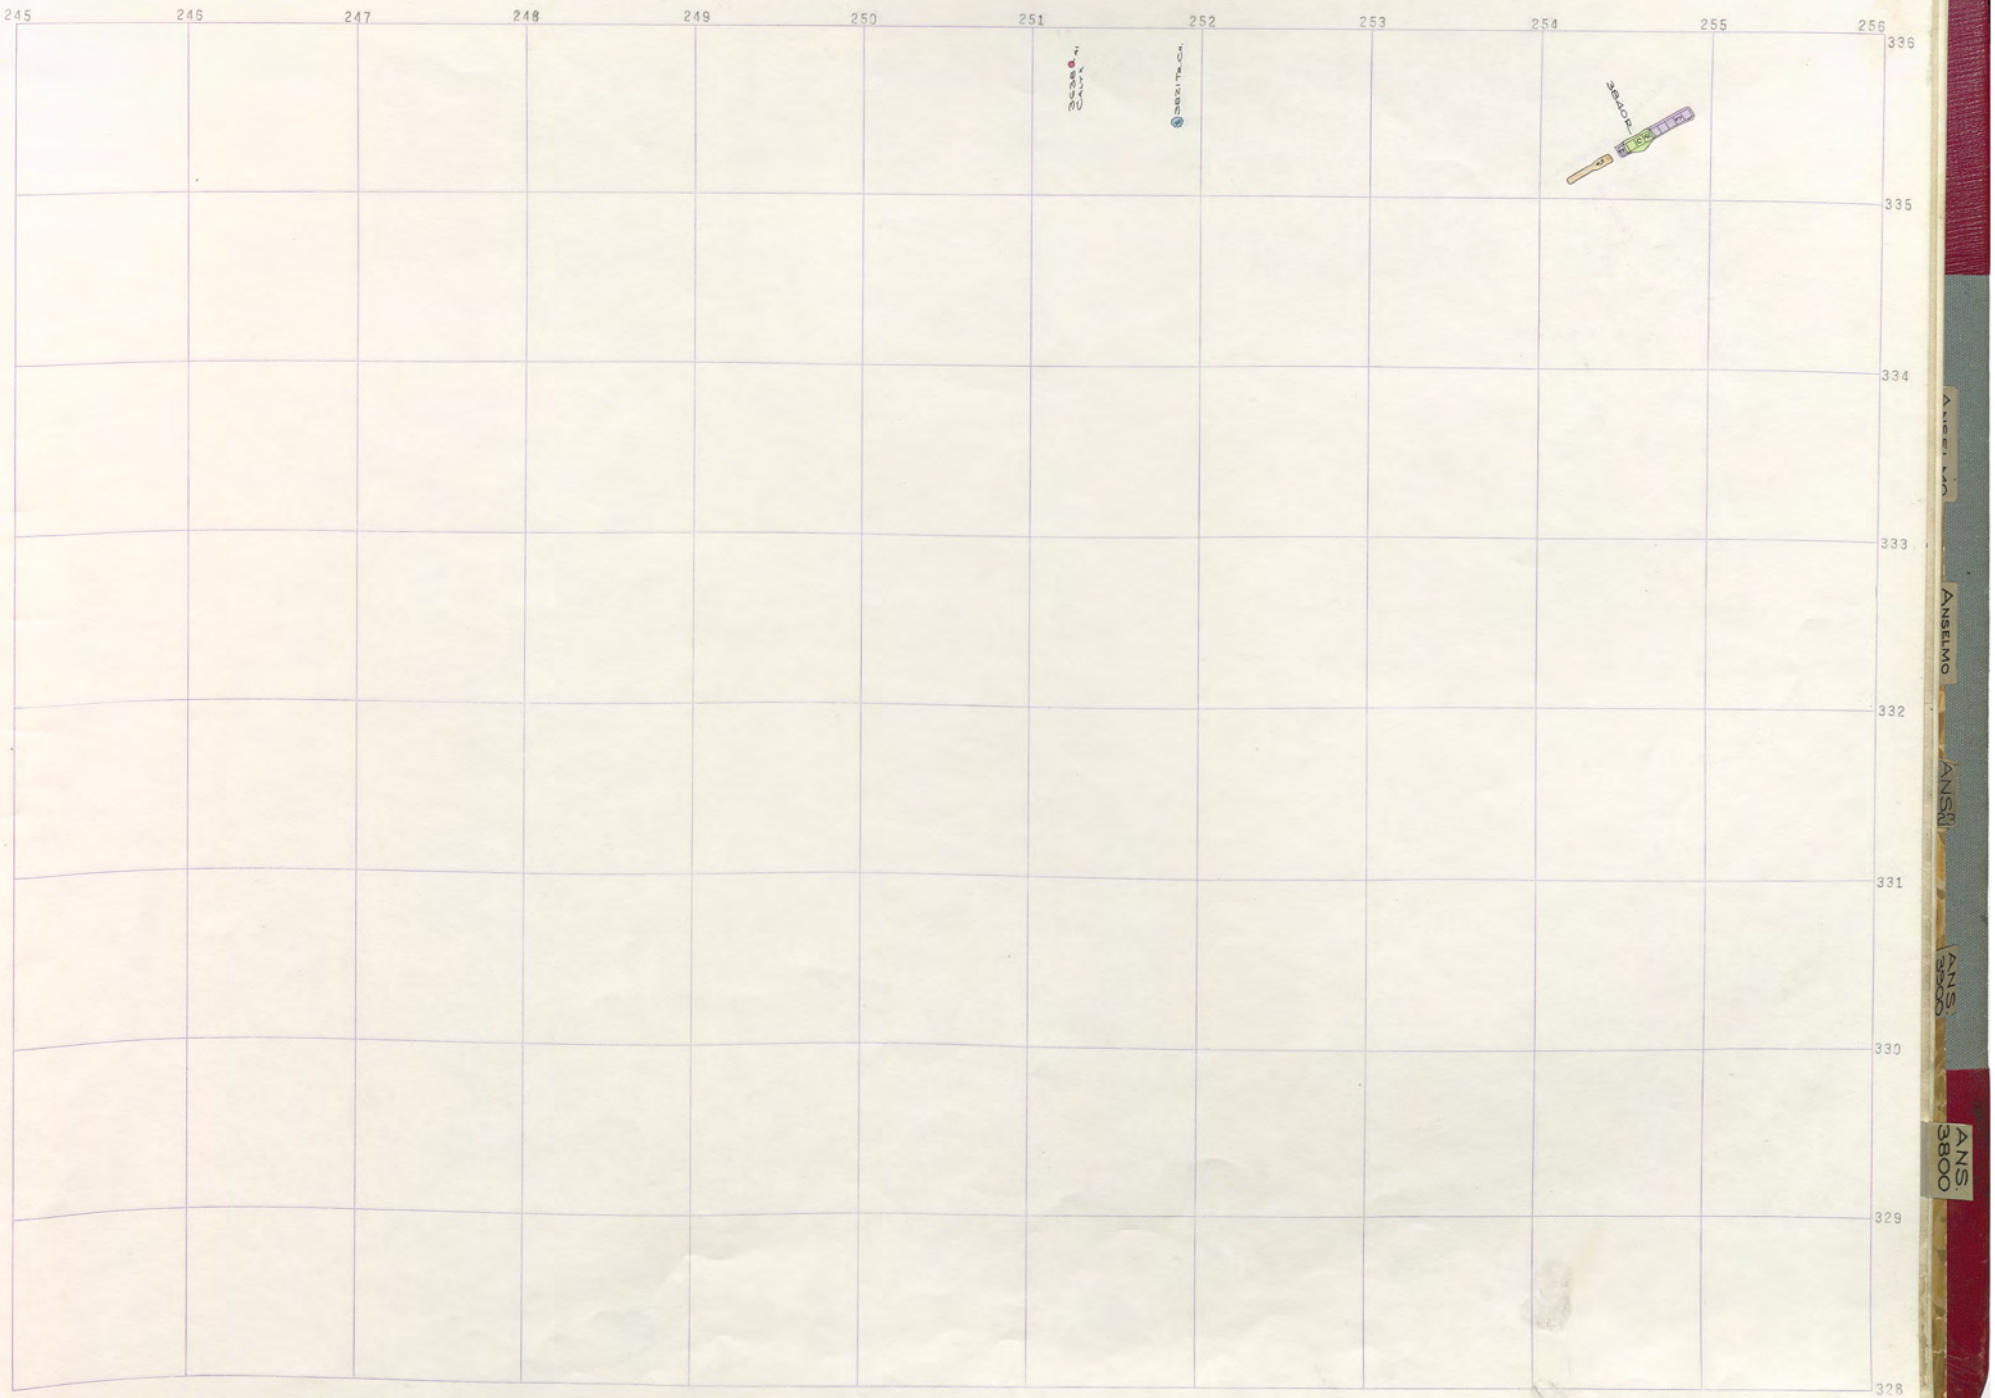
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3838 CA
3838 TA CA
3840 P
ANSELMO 3800-11
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

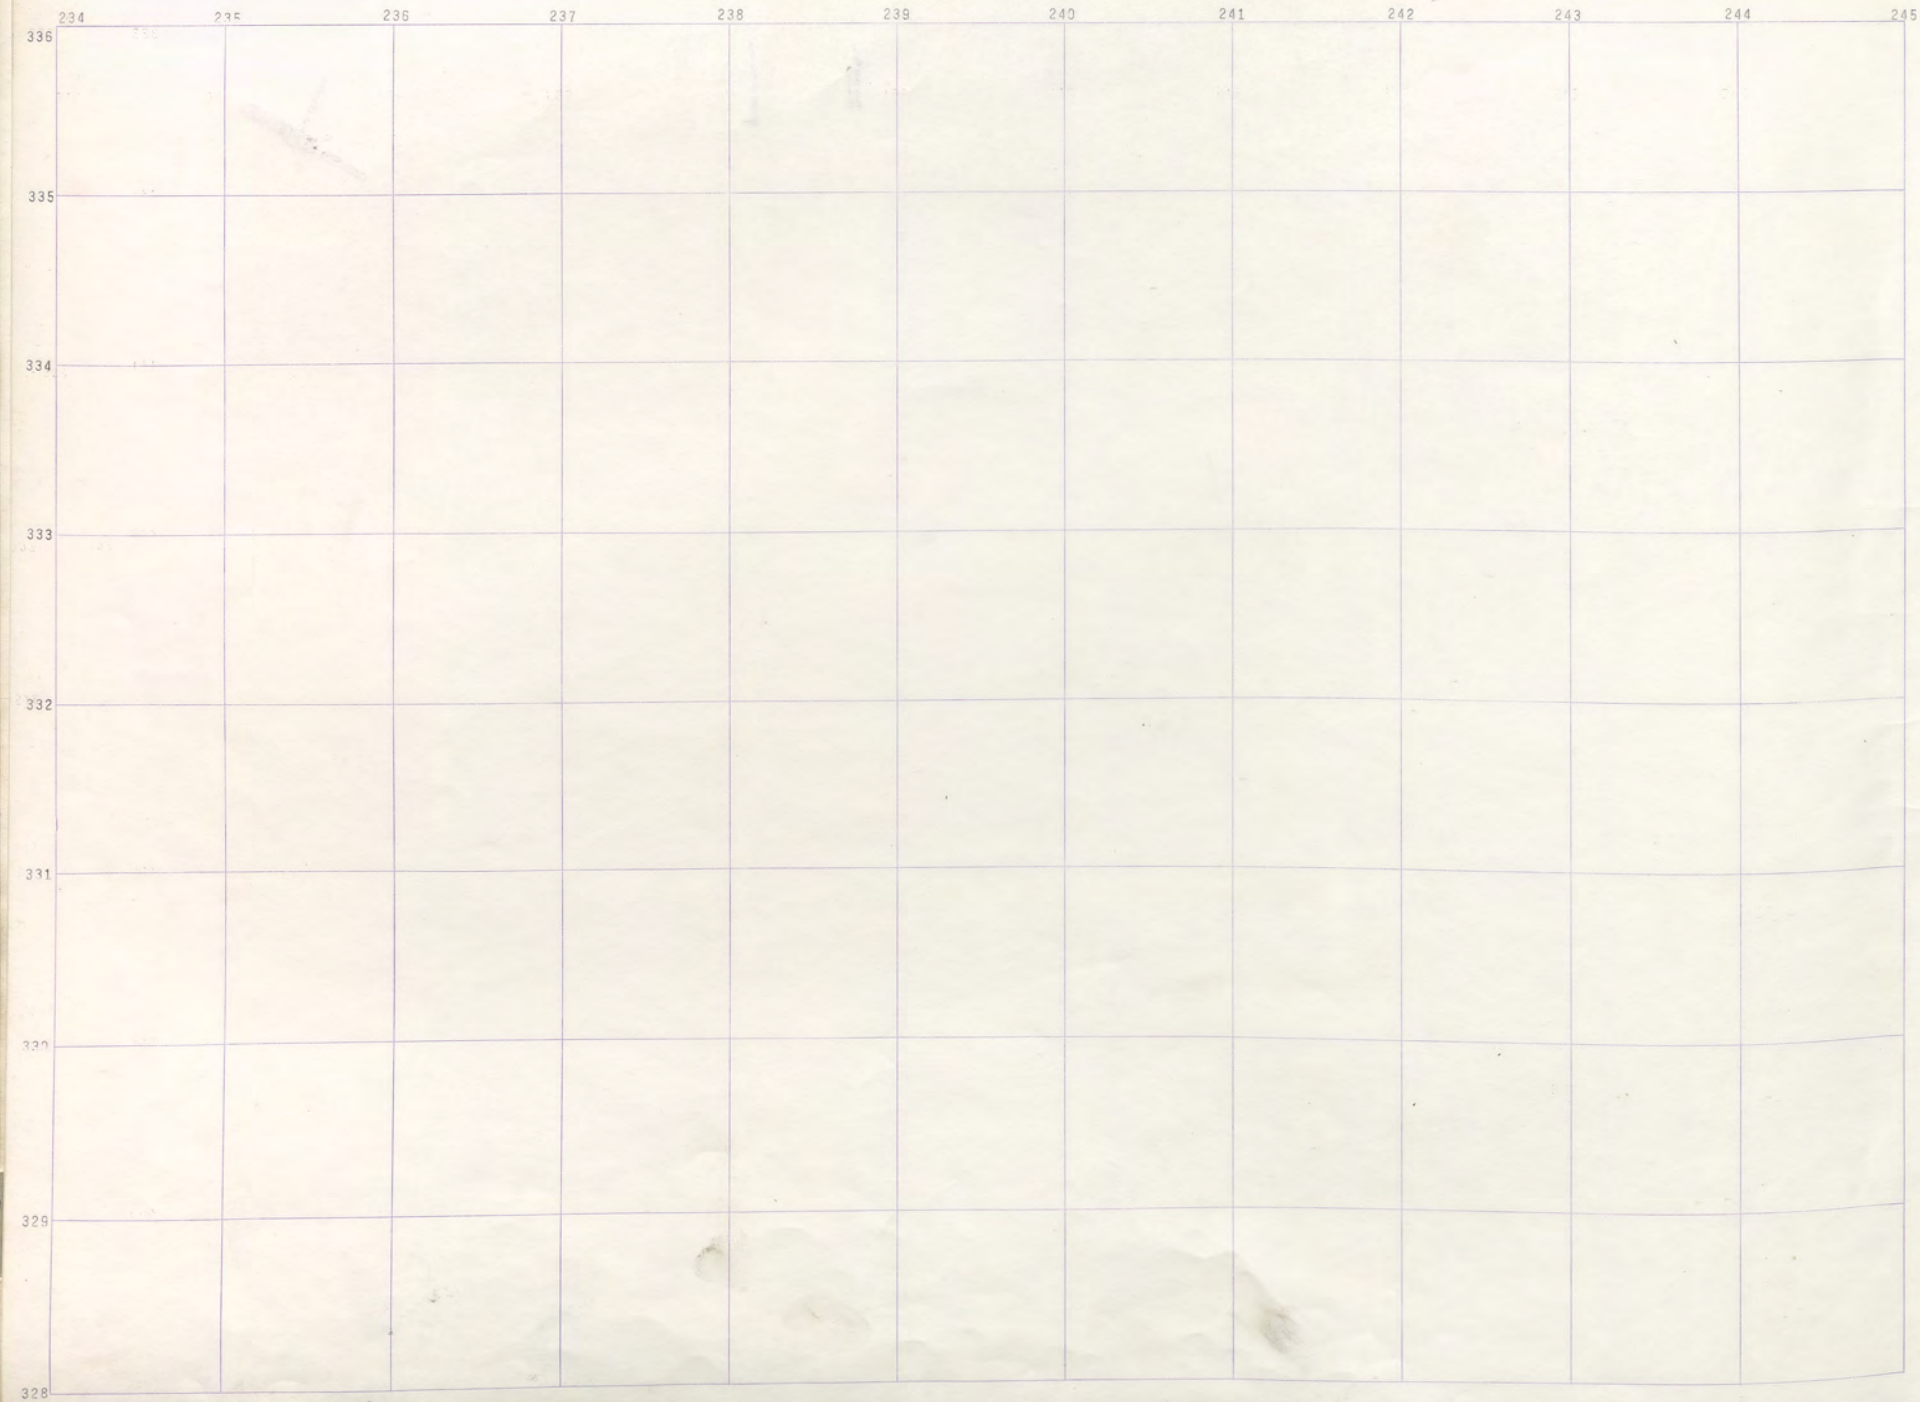

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

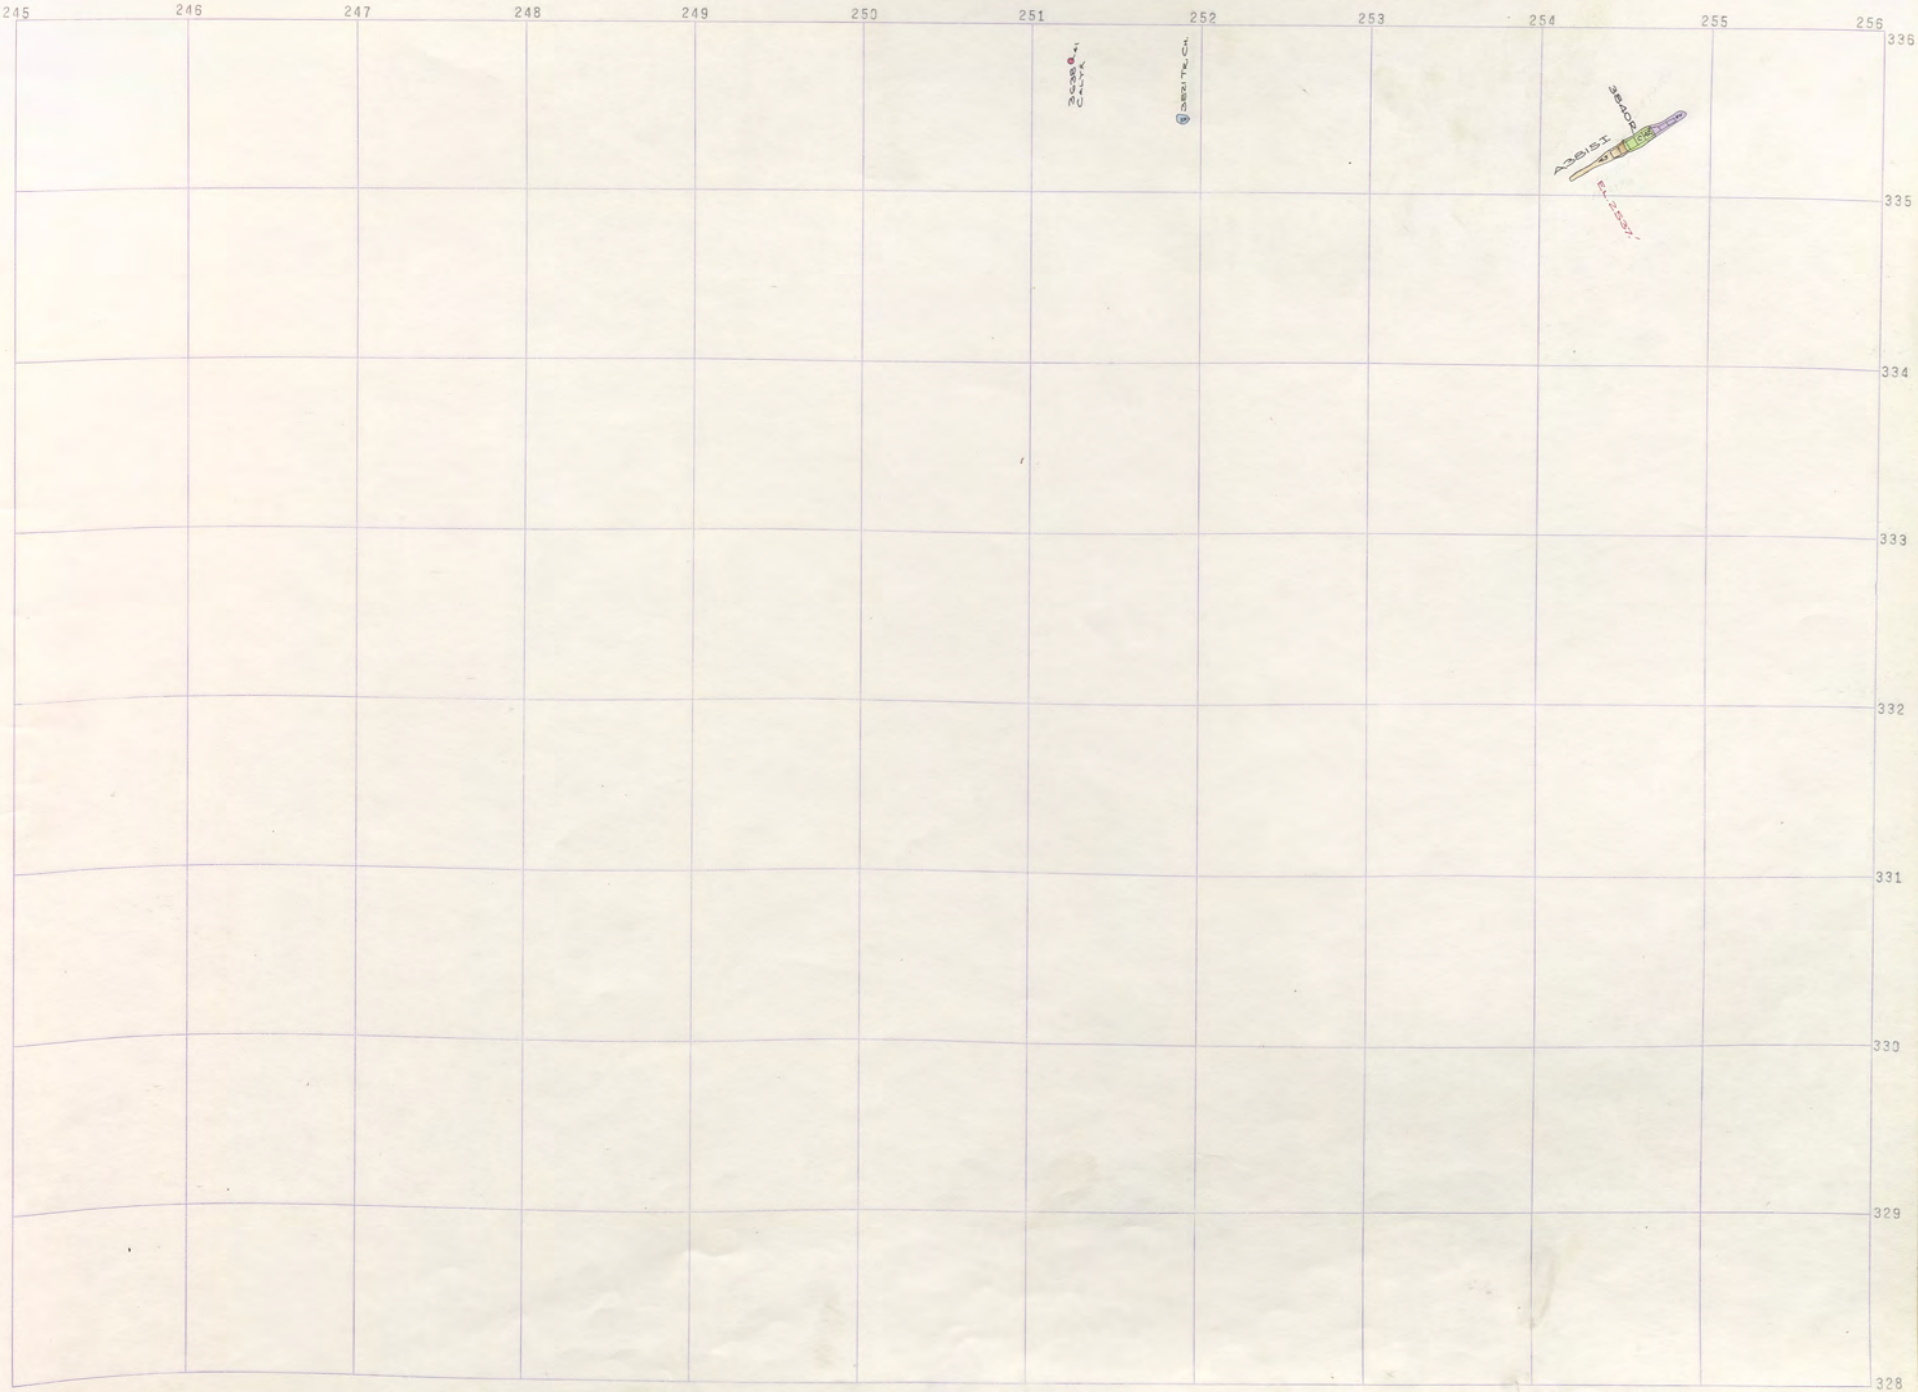
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3538 Ø41 CAVITY
2831 TR. CH.
3840P
A3615I
Ø41
EL-2537
ANSELMO 3800-10
ANSELMO
ANSELMO
ANS. 3800
ANS 3800

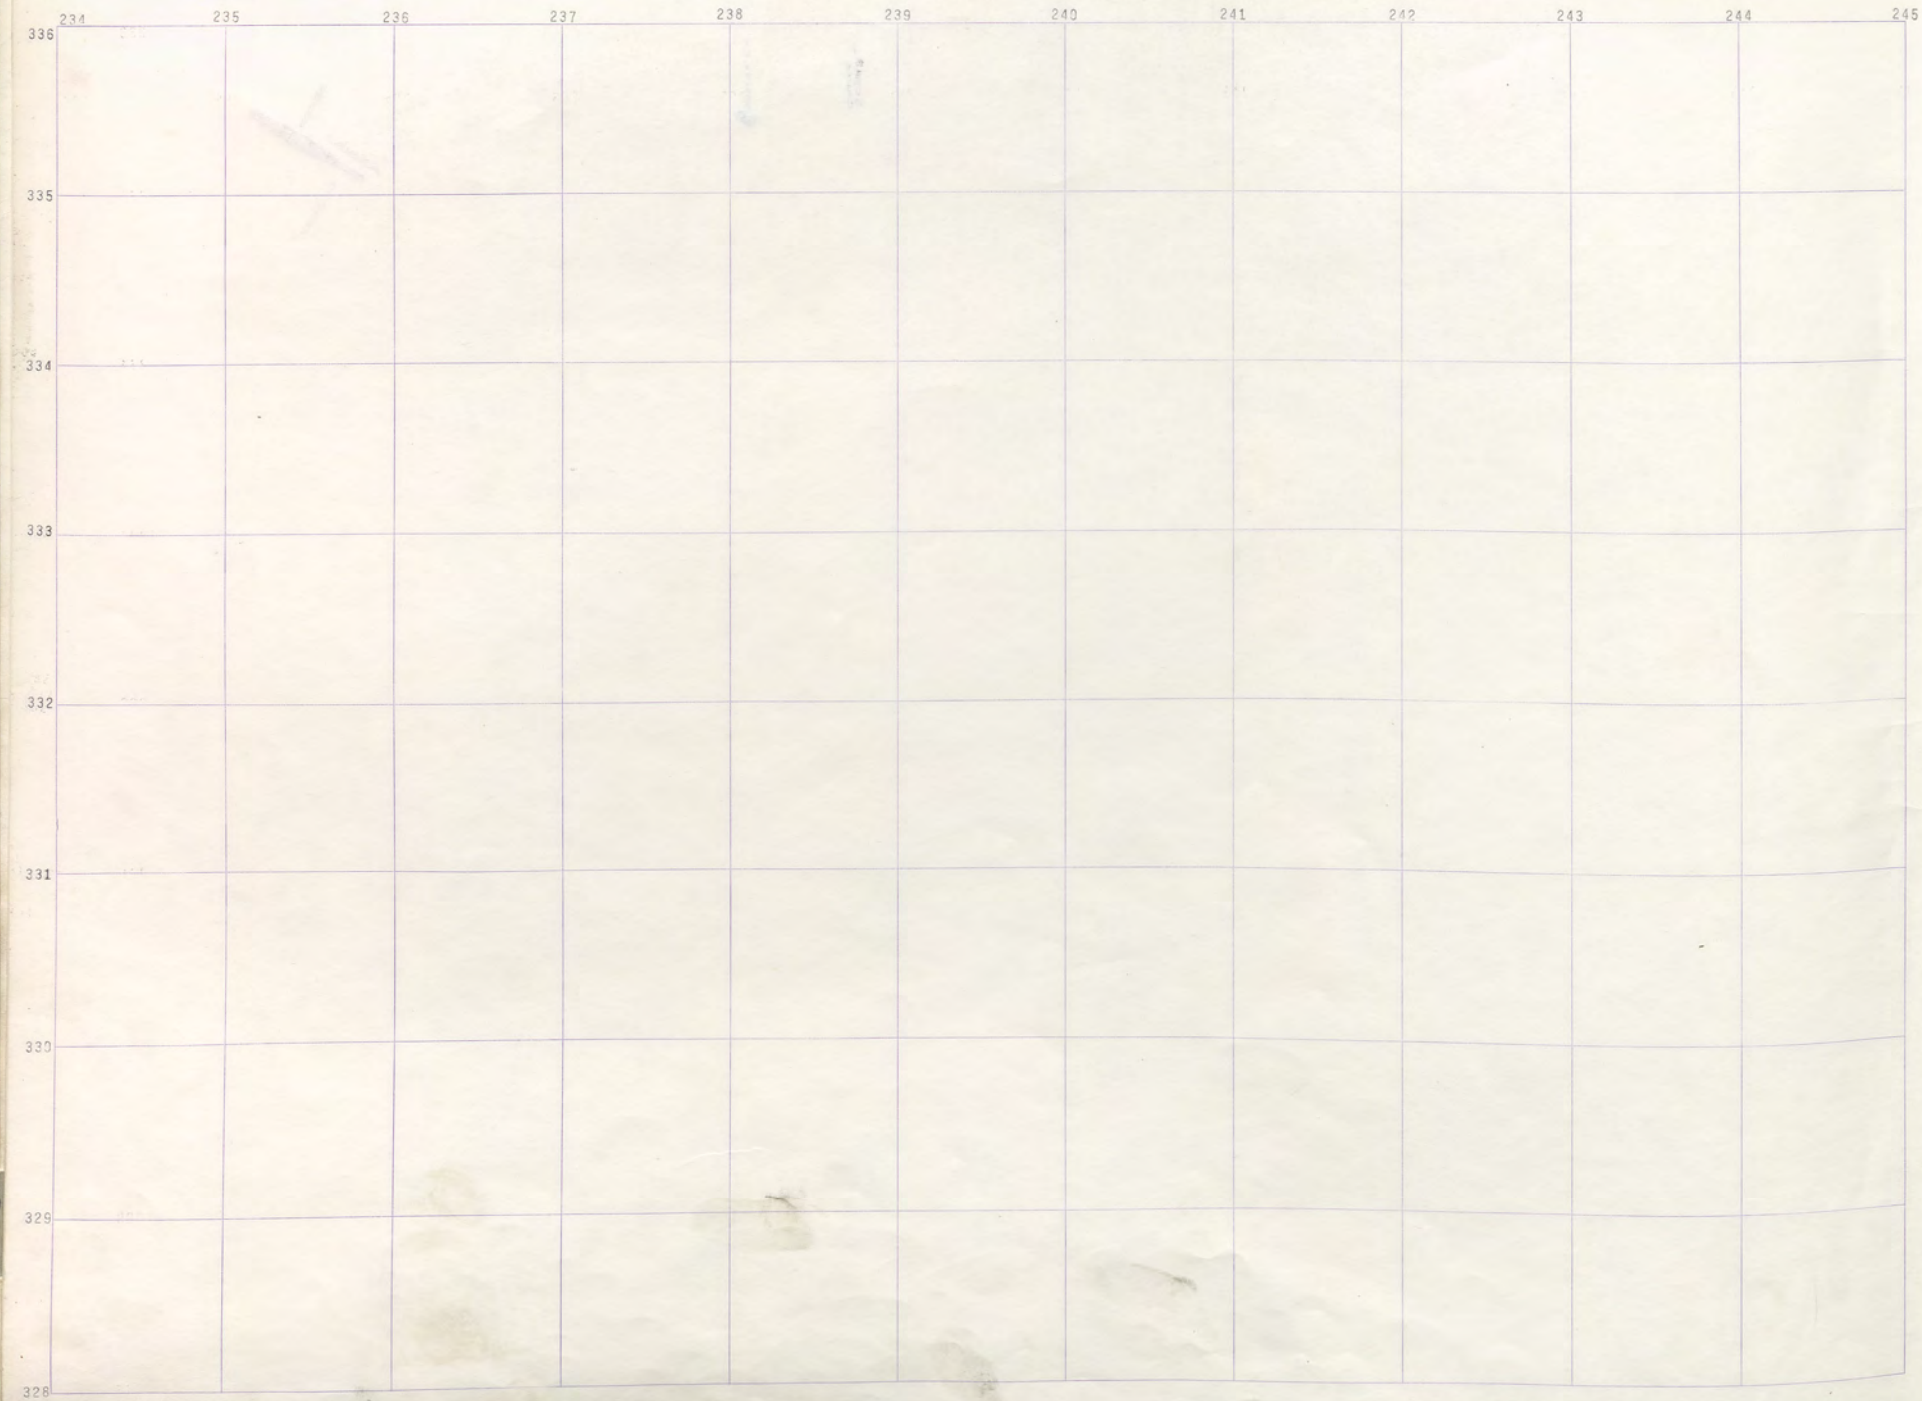

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

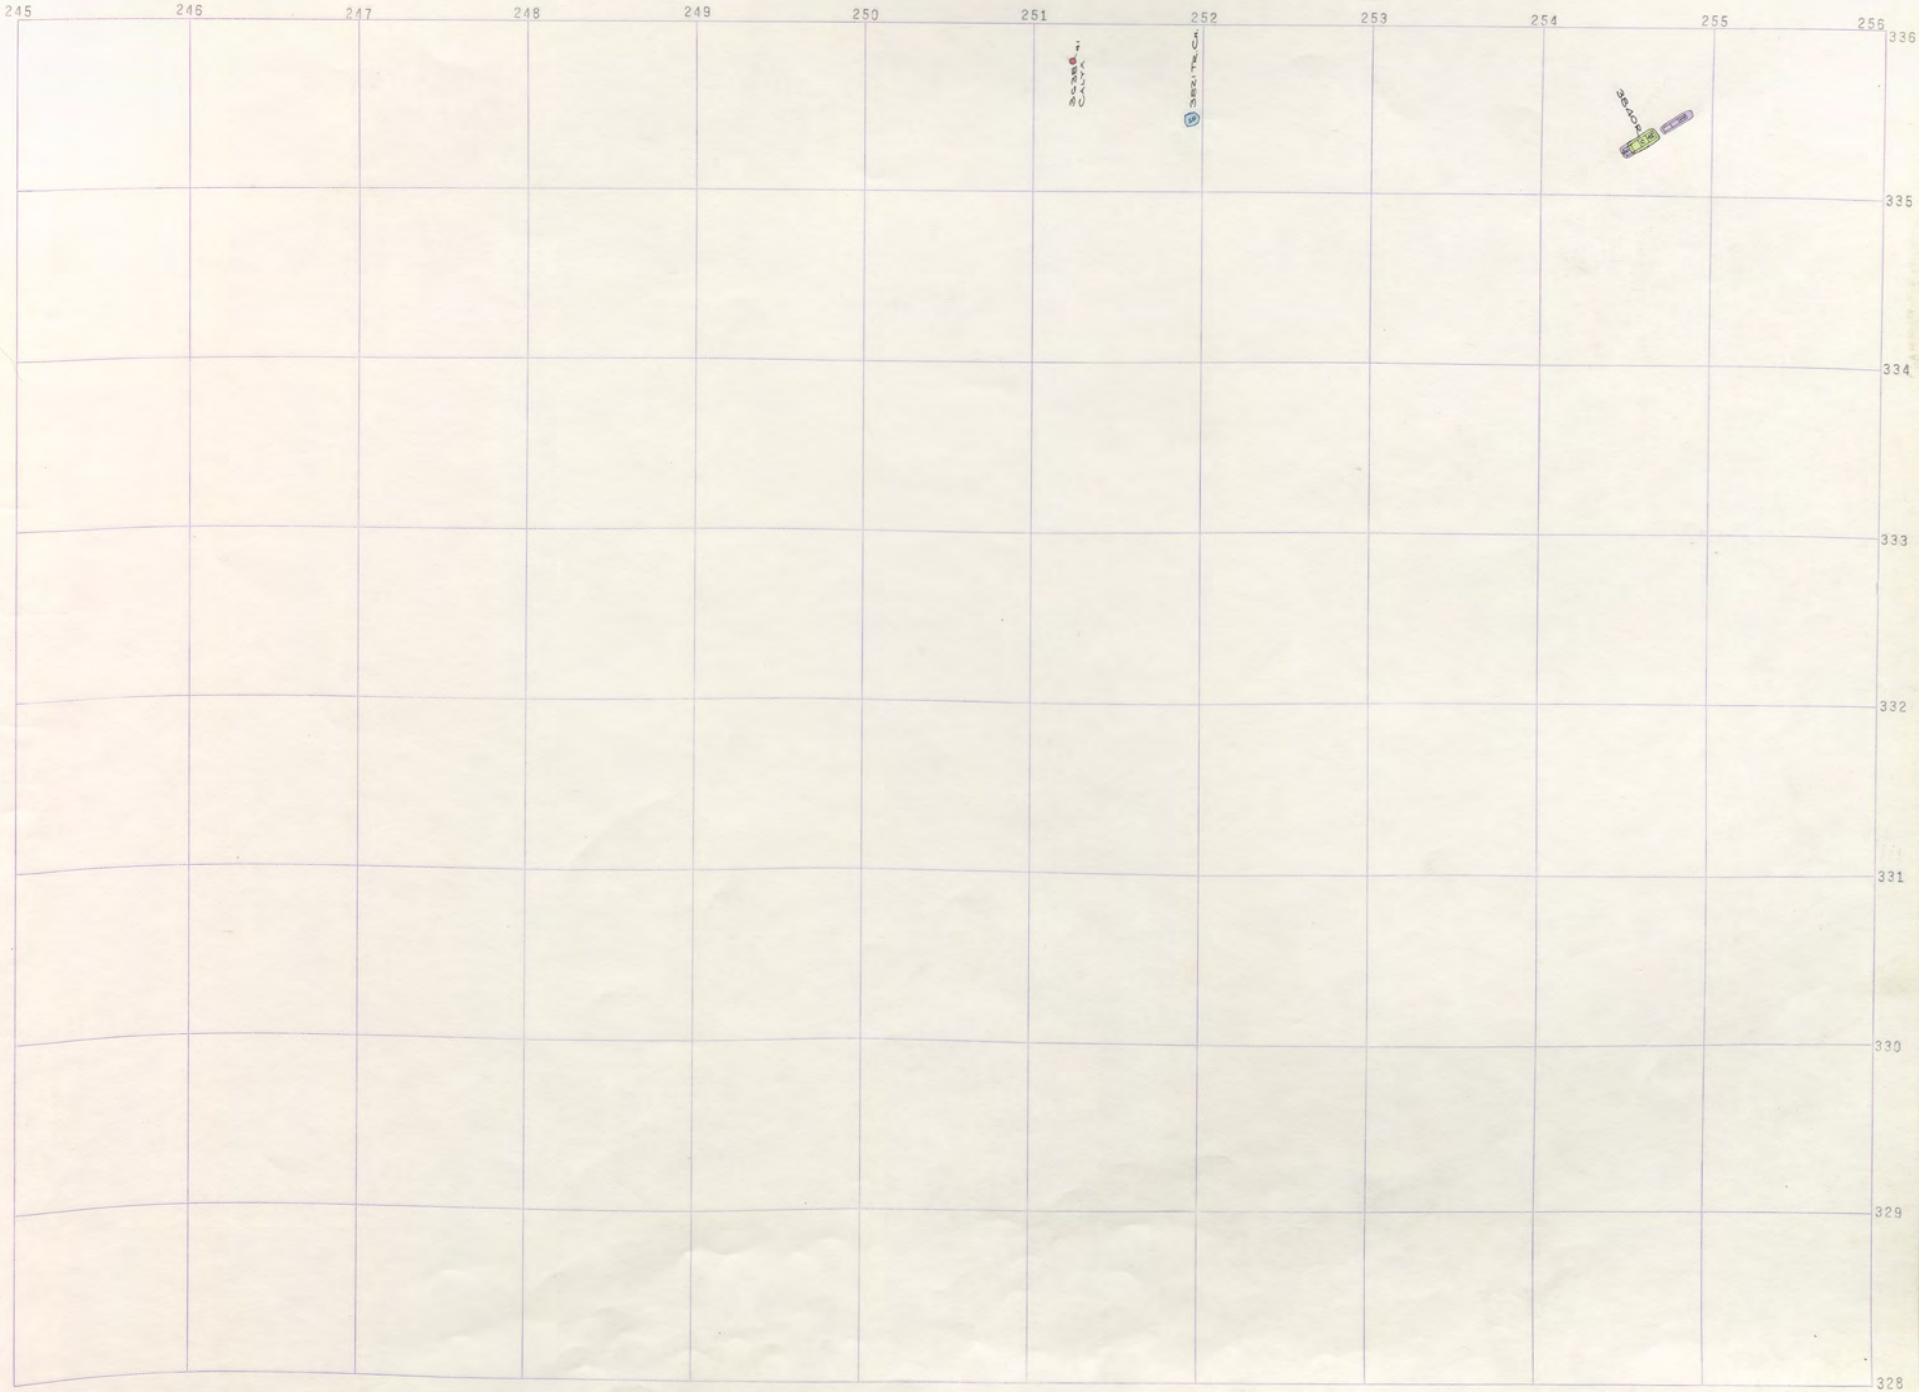
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3538
CAL'A
3821 TK. CR
3840
ANSELMO 3800-9
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

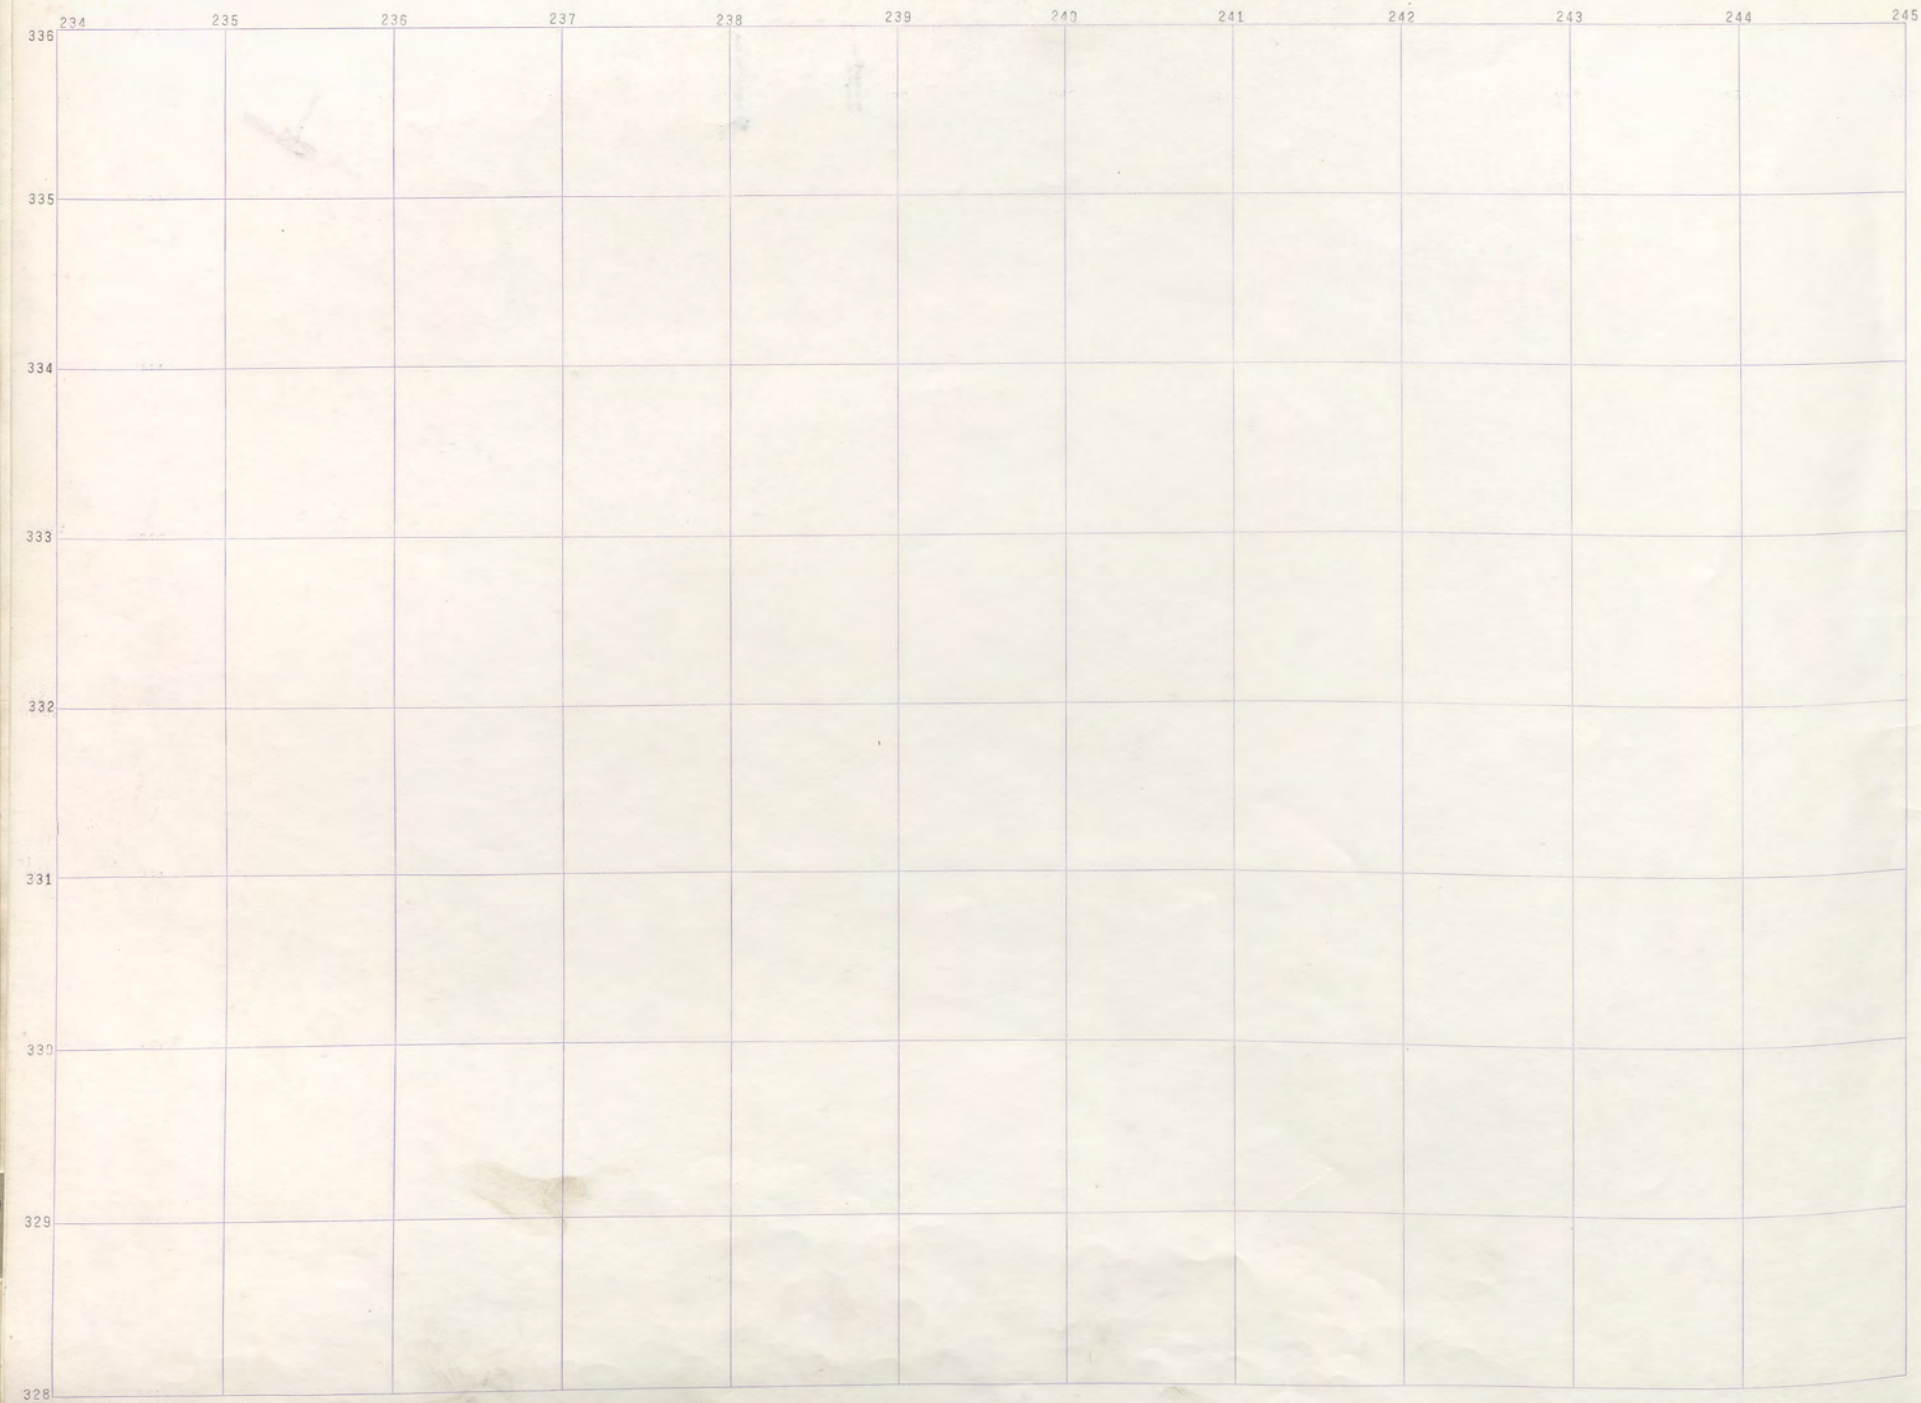

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

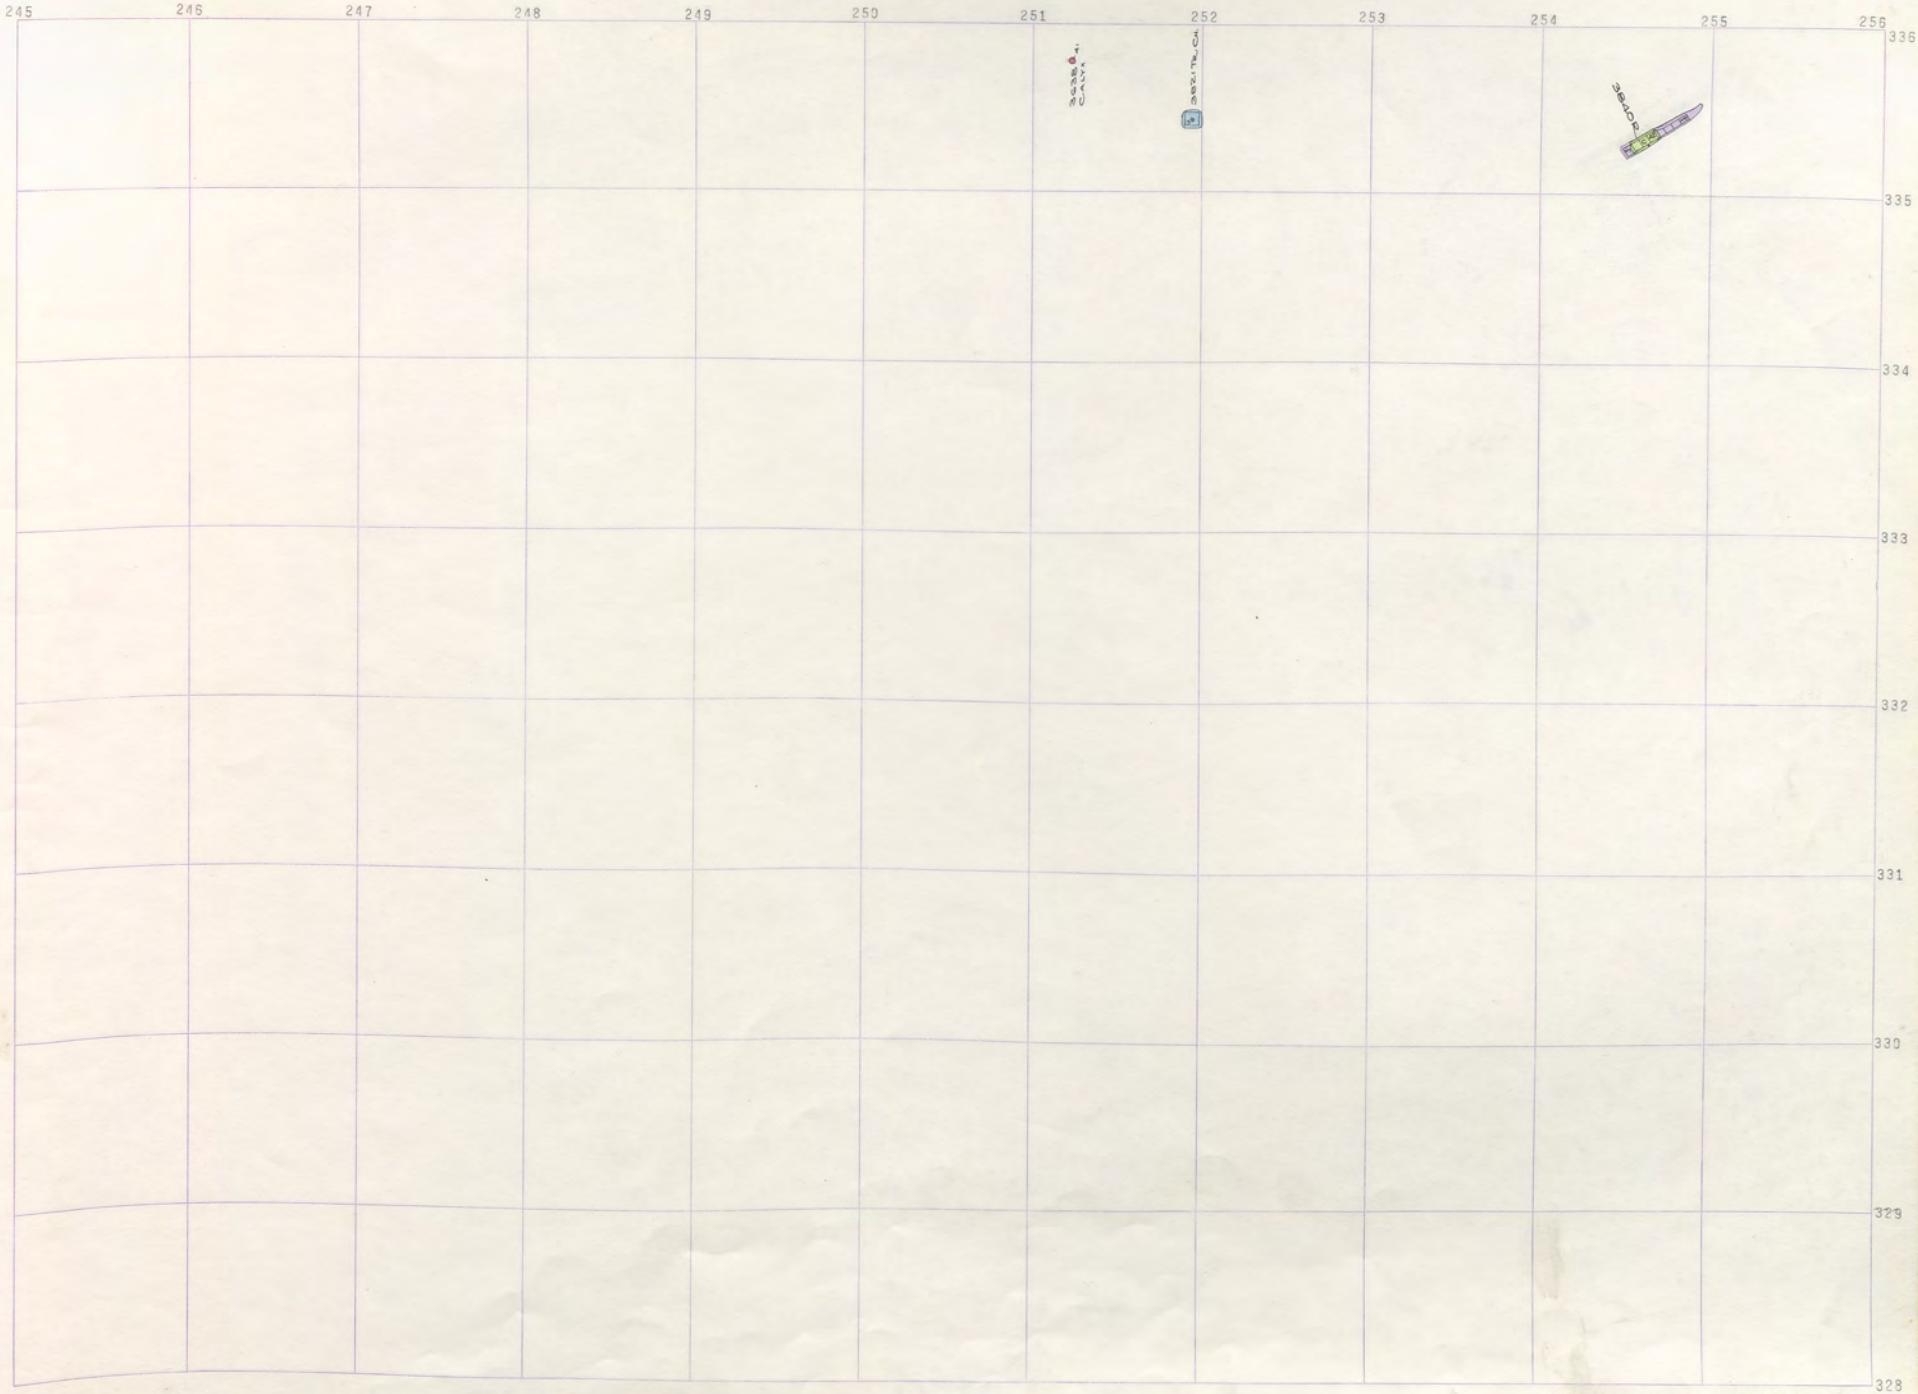
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3838 ◐
CALYX
3821 TN_CH
3840P
ANSELMO 3800-8
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

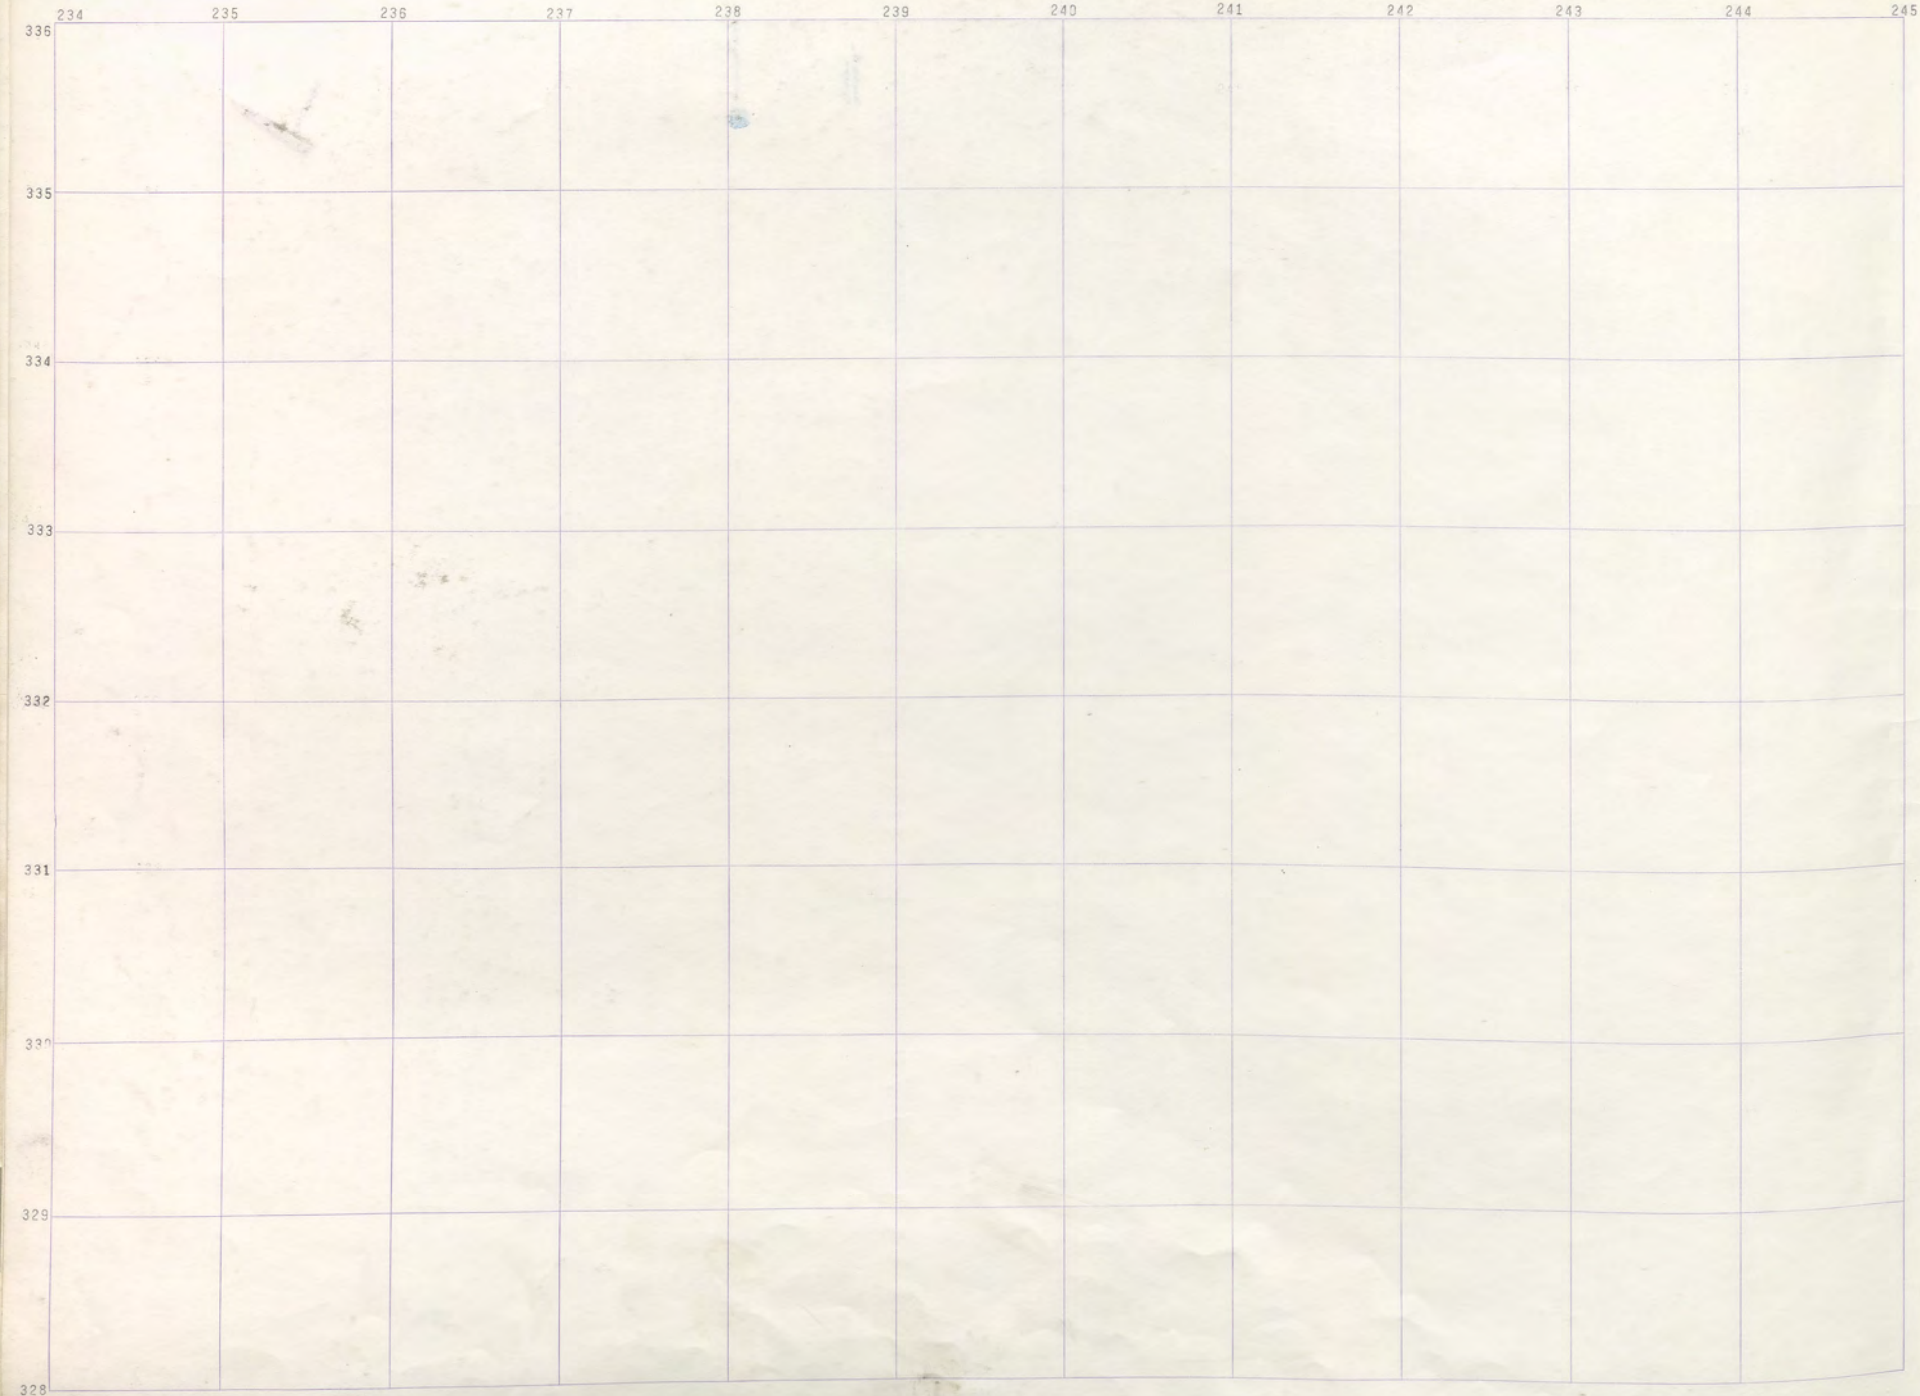

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

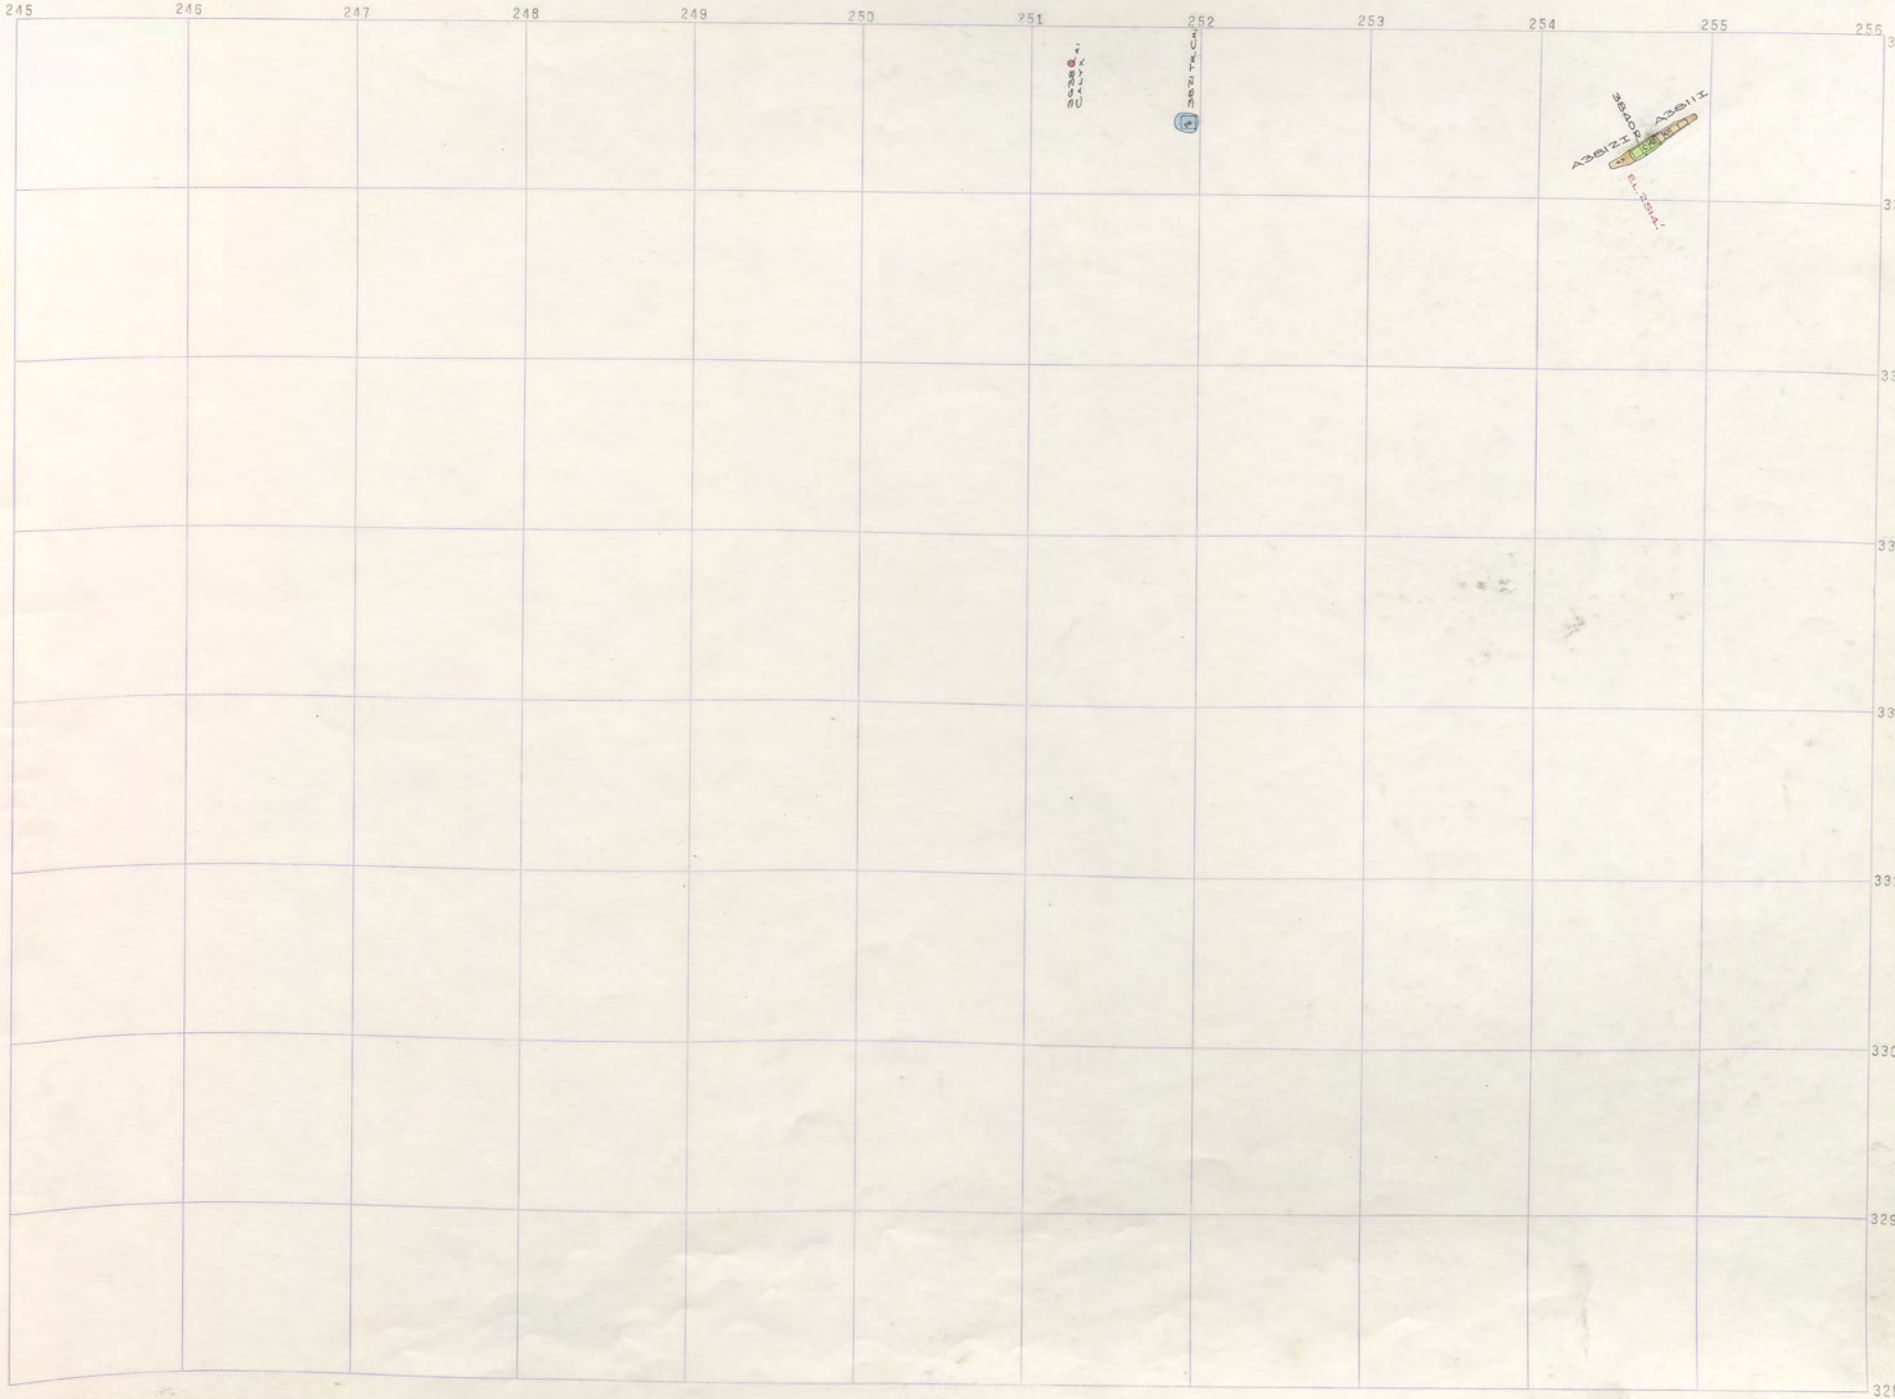

ANSELMO 3800-7

ANSELMO
ANS
ANS 3800
ANS 3800

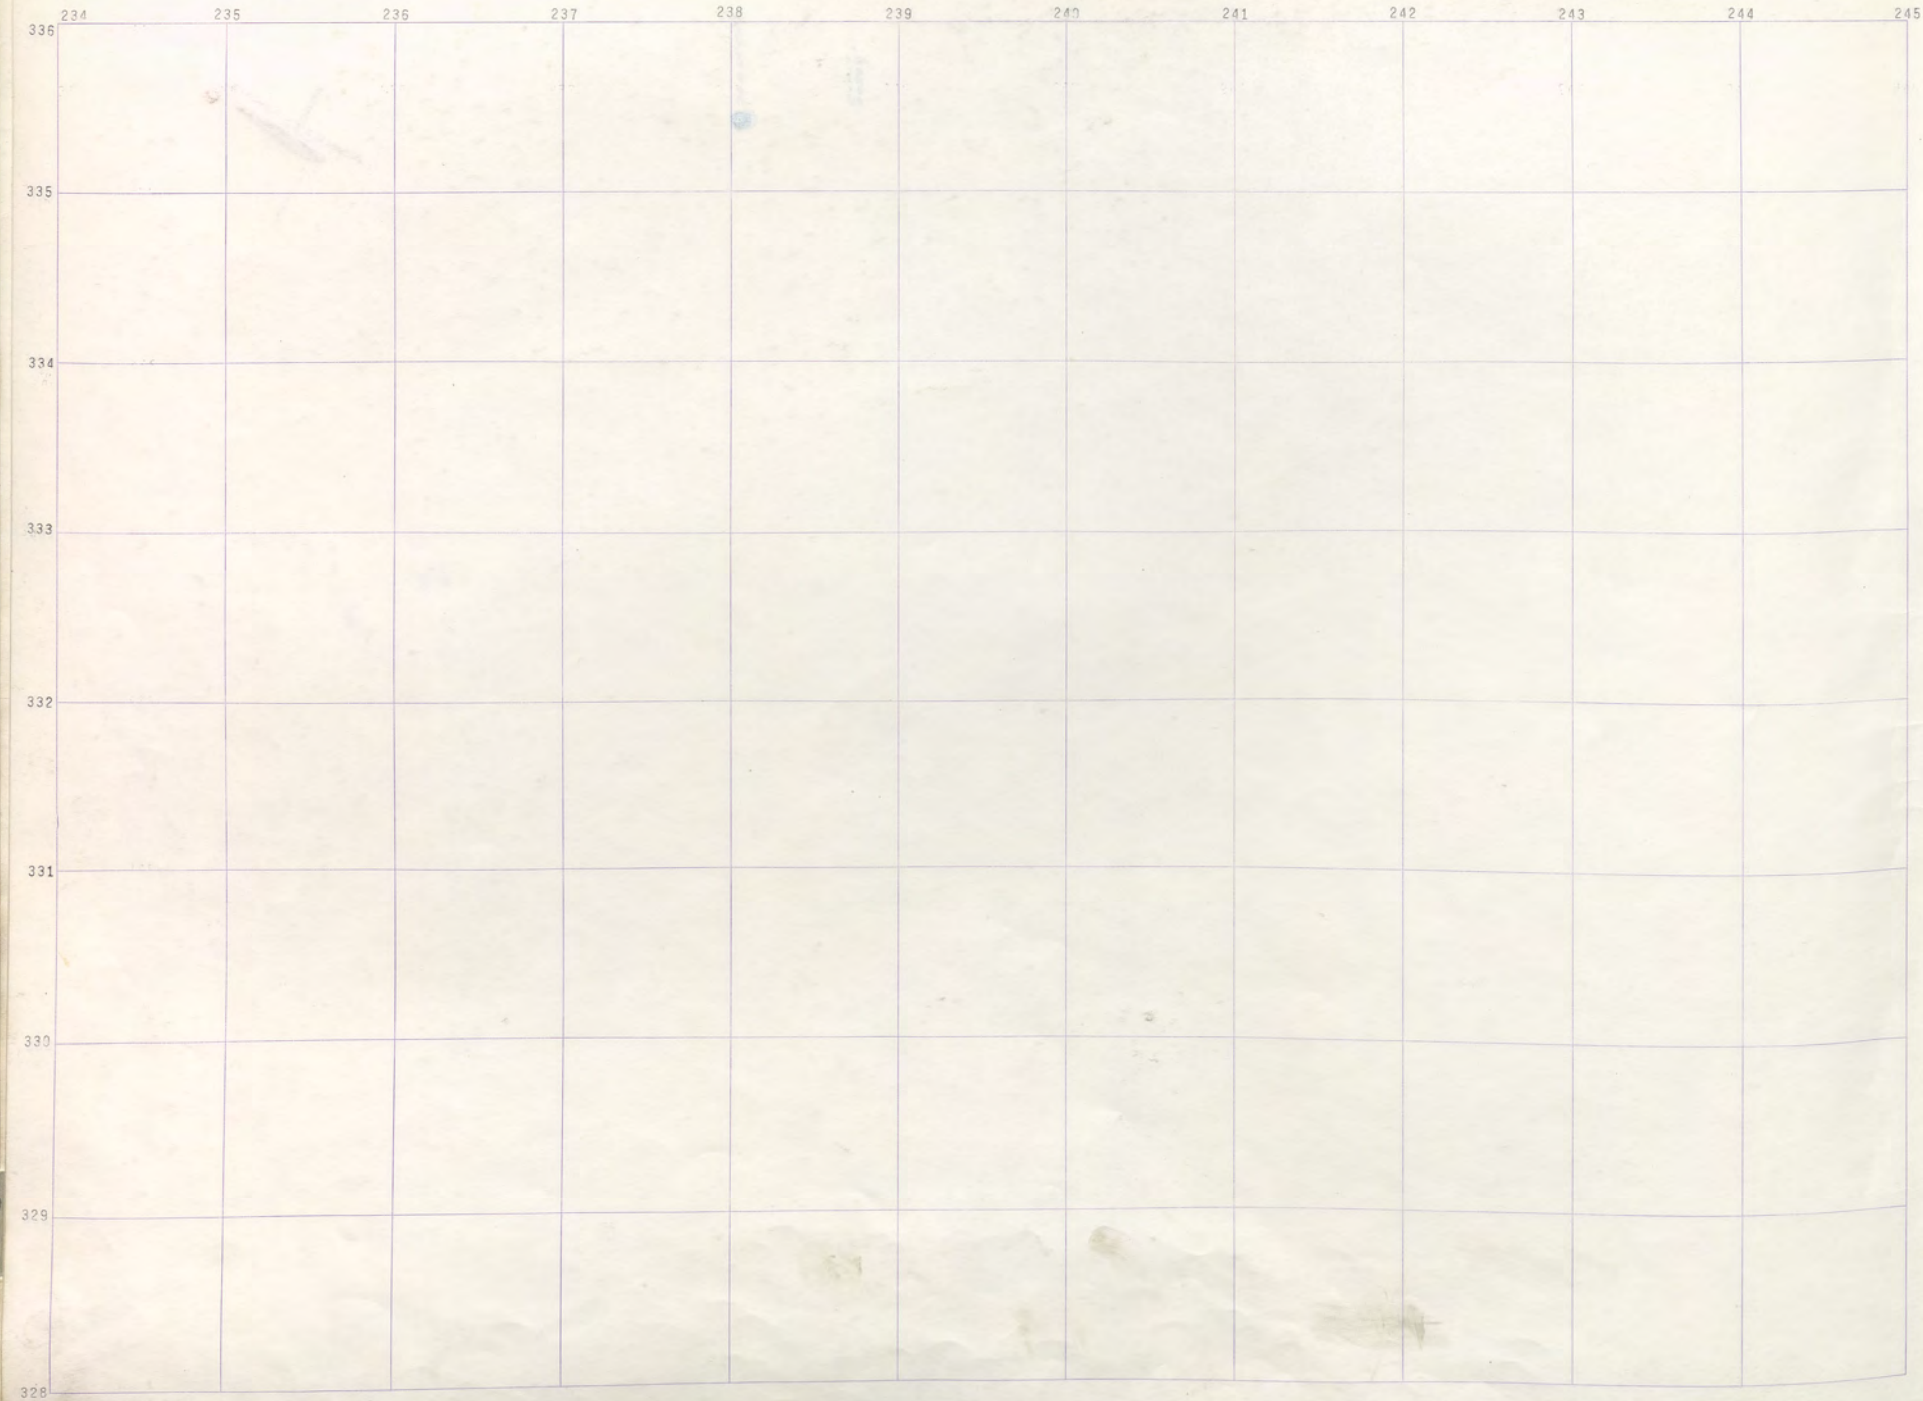

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

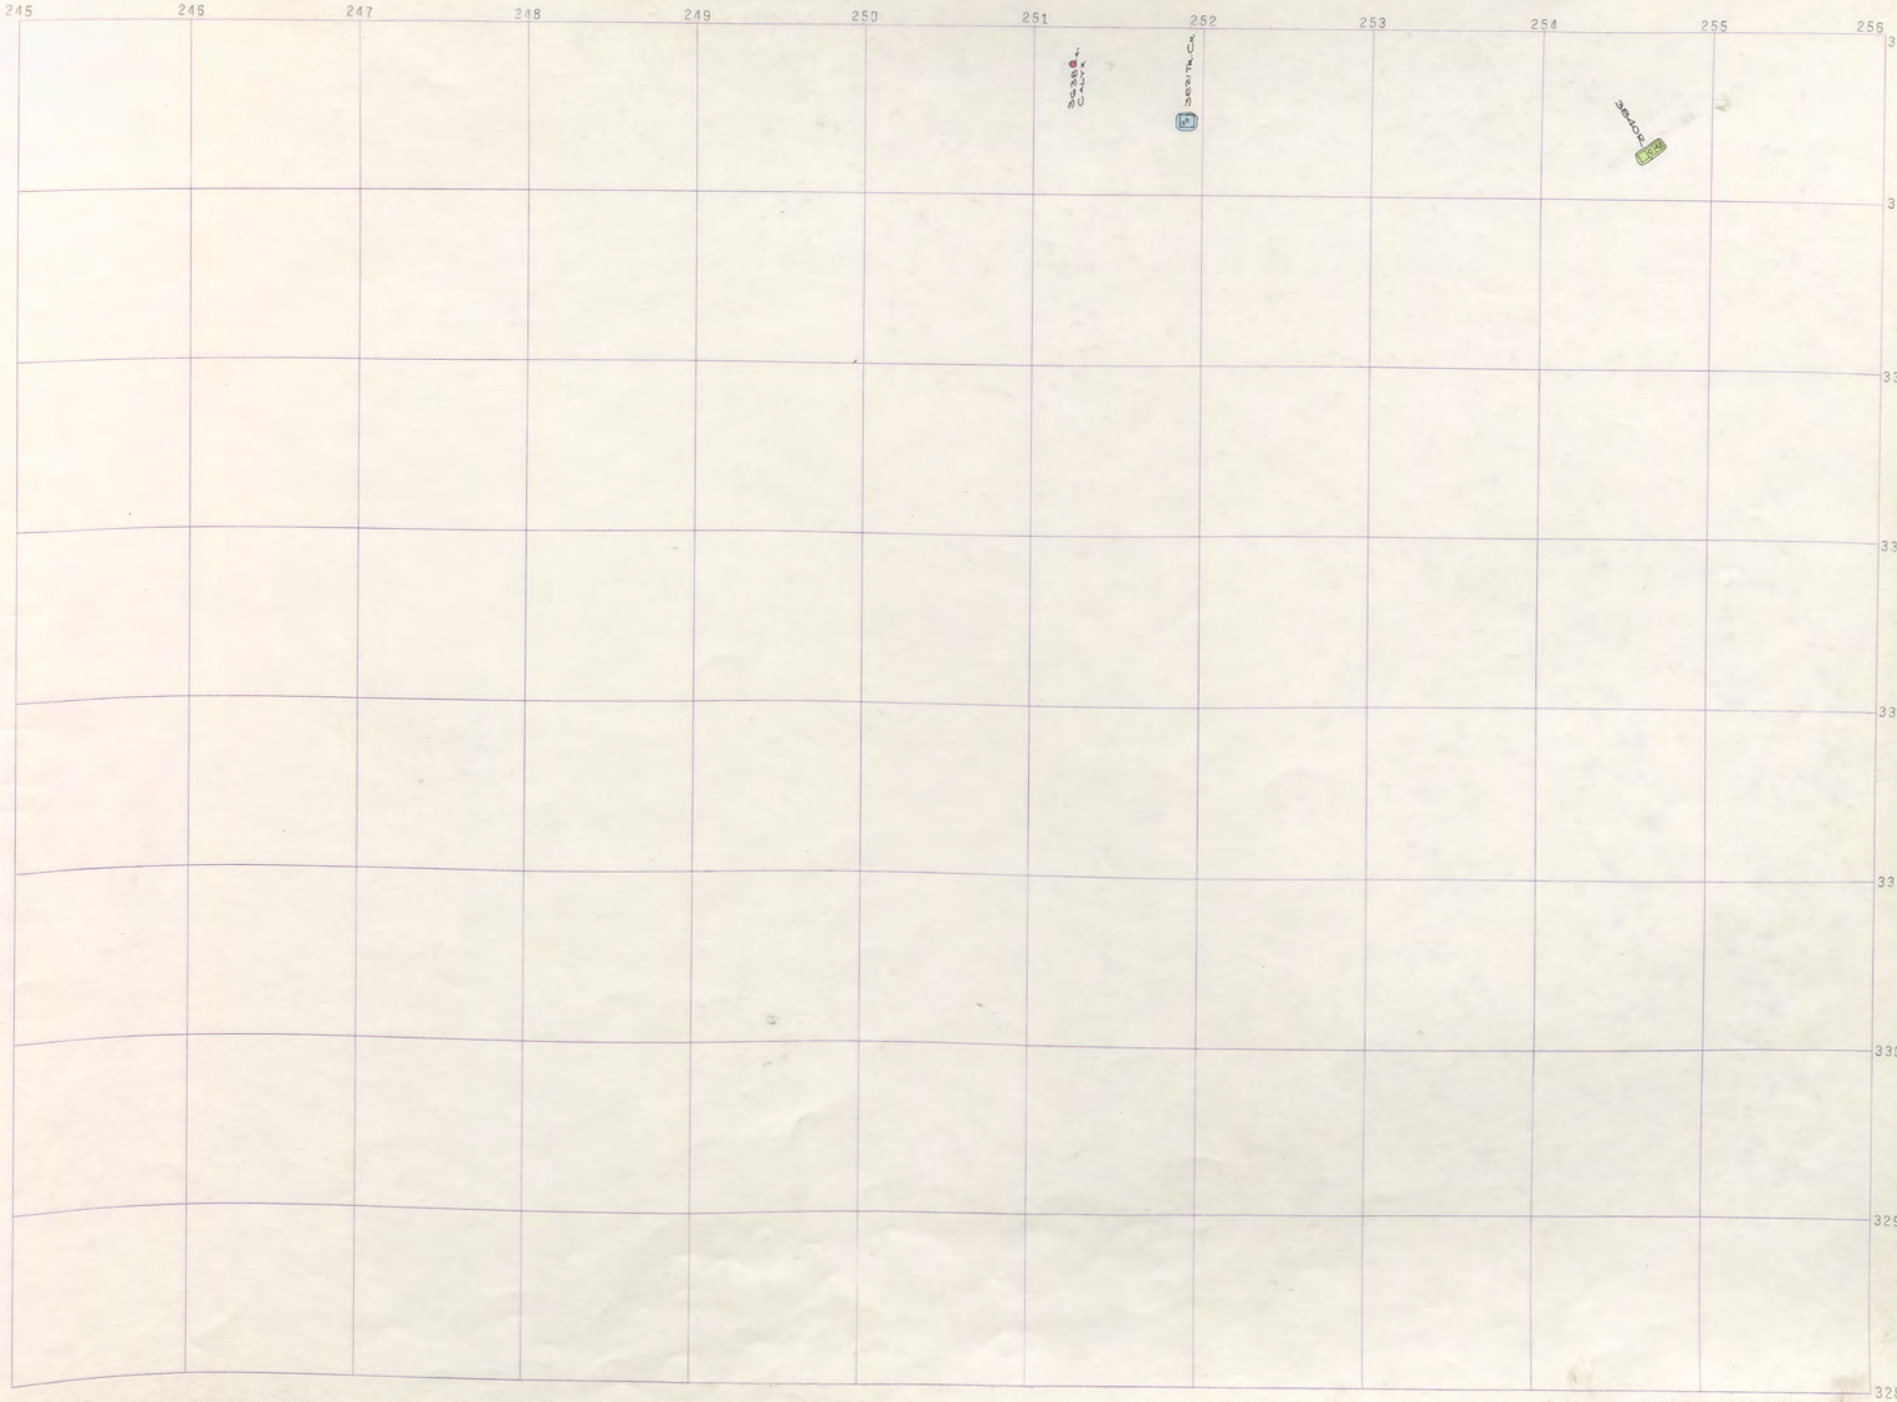
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3838 TEL. CH.
3840 DR.
ANSELMO 3800-6
ANSELMO
ANS 3800
ANS 3800

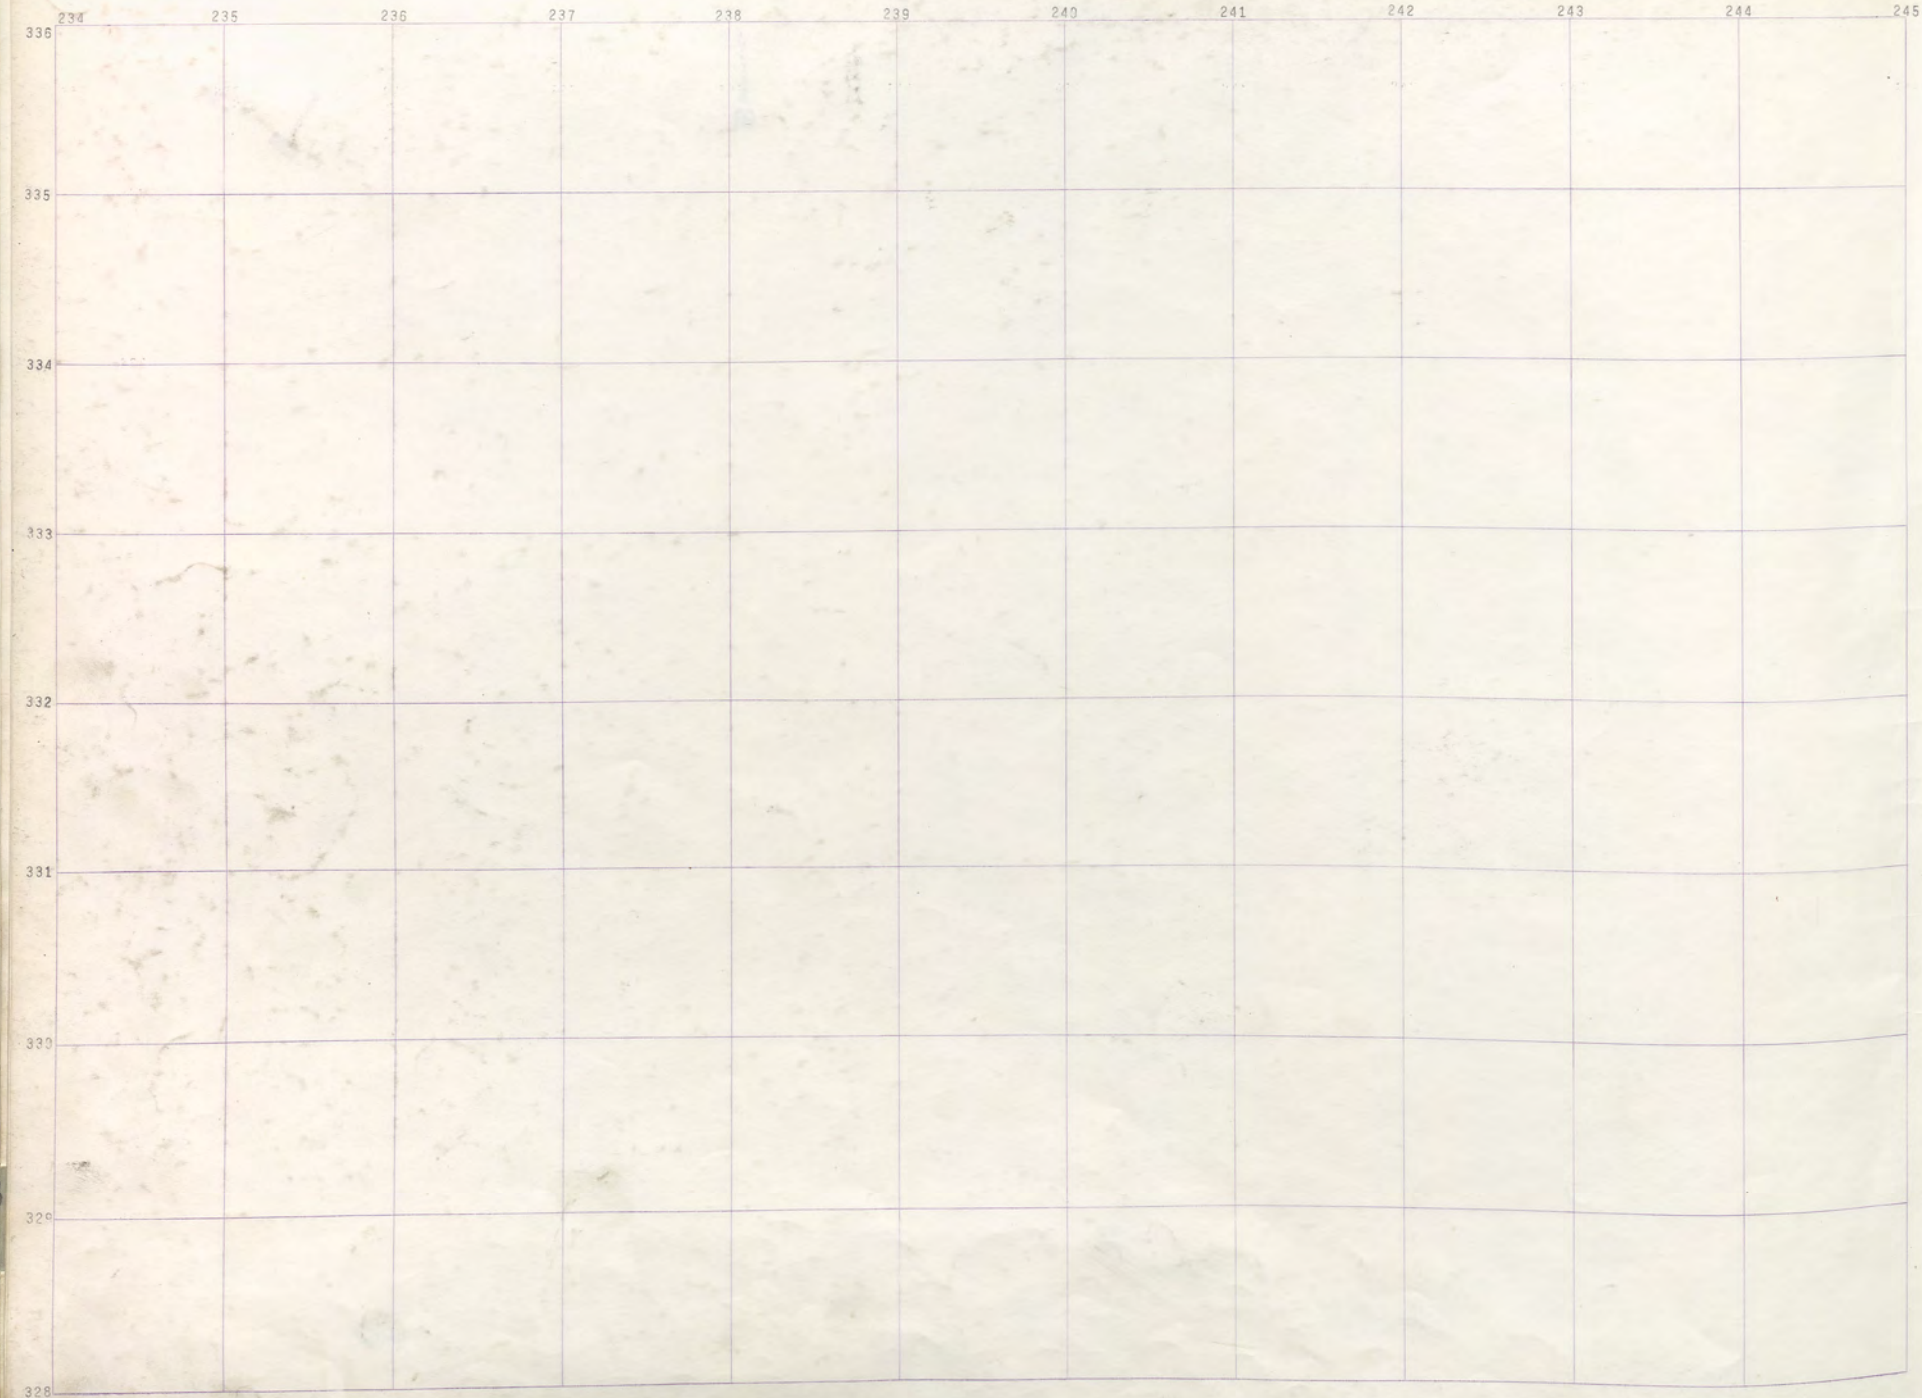

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

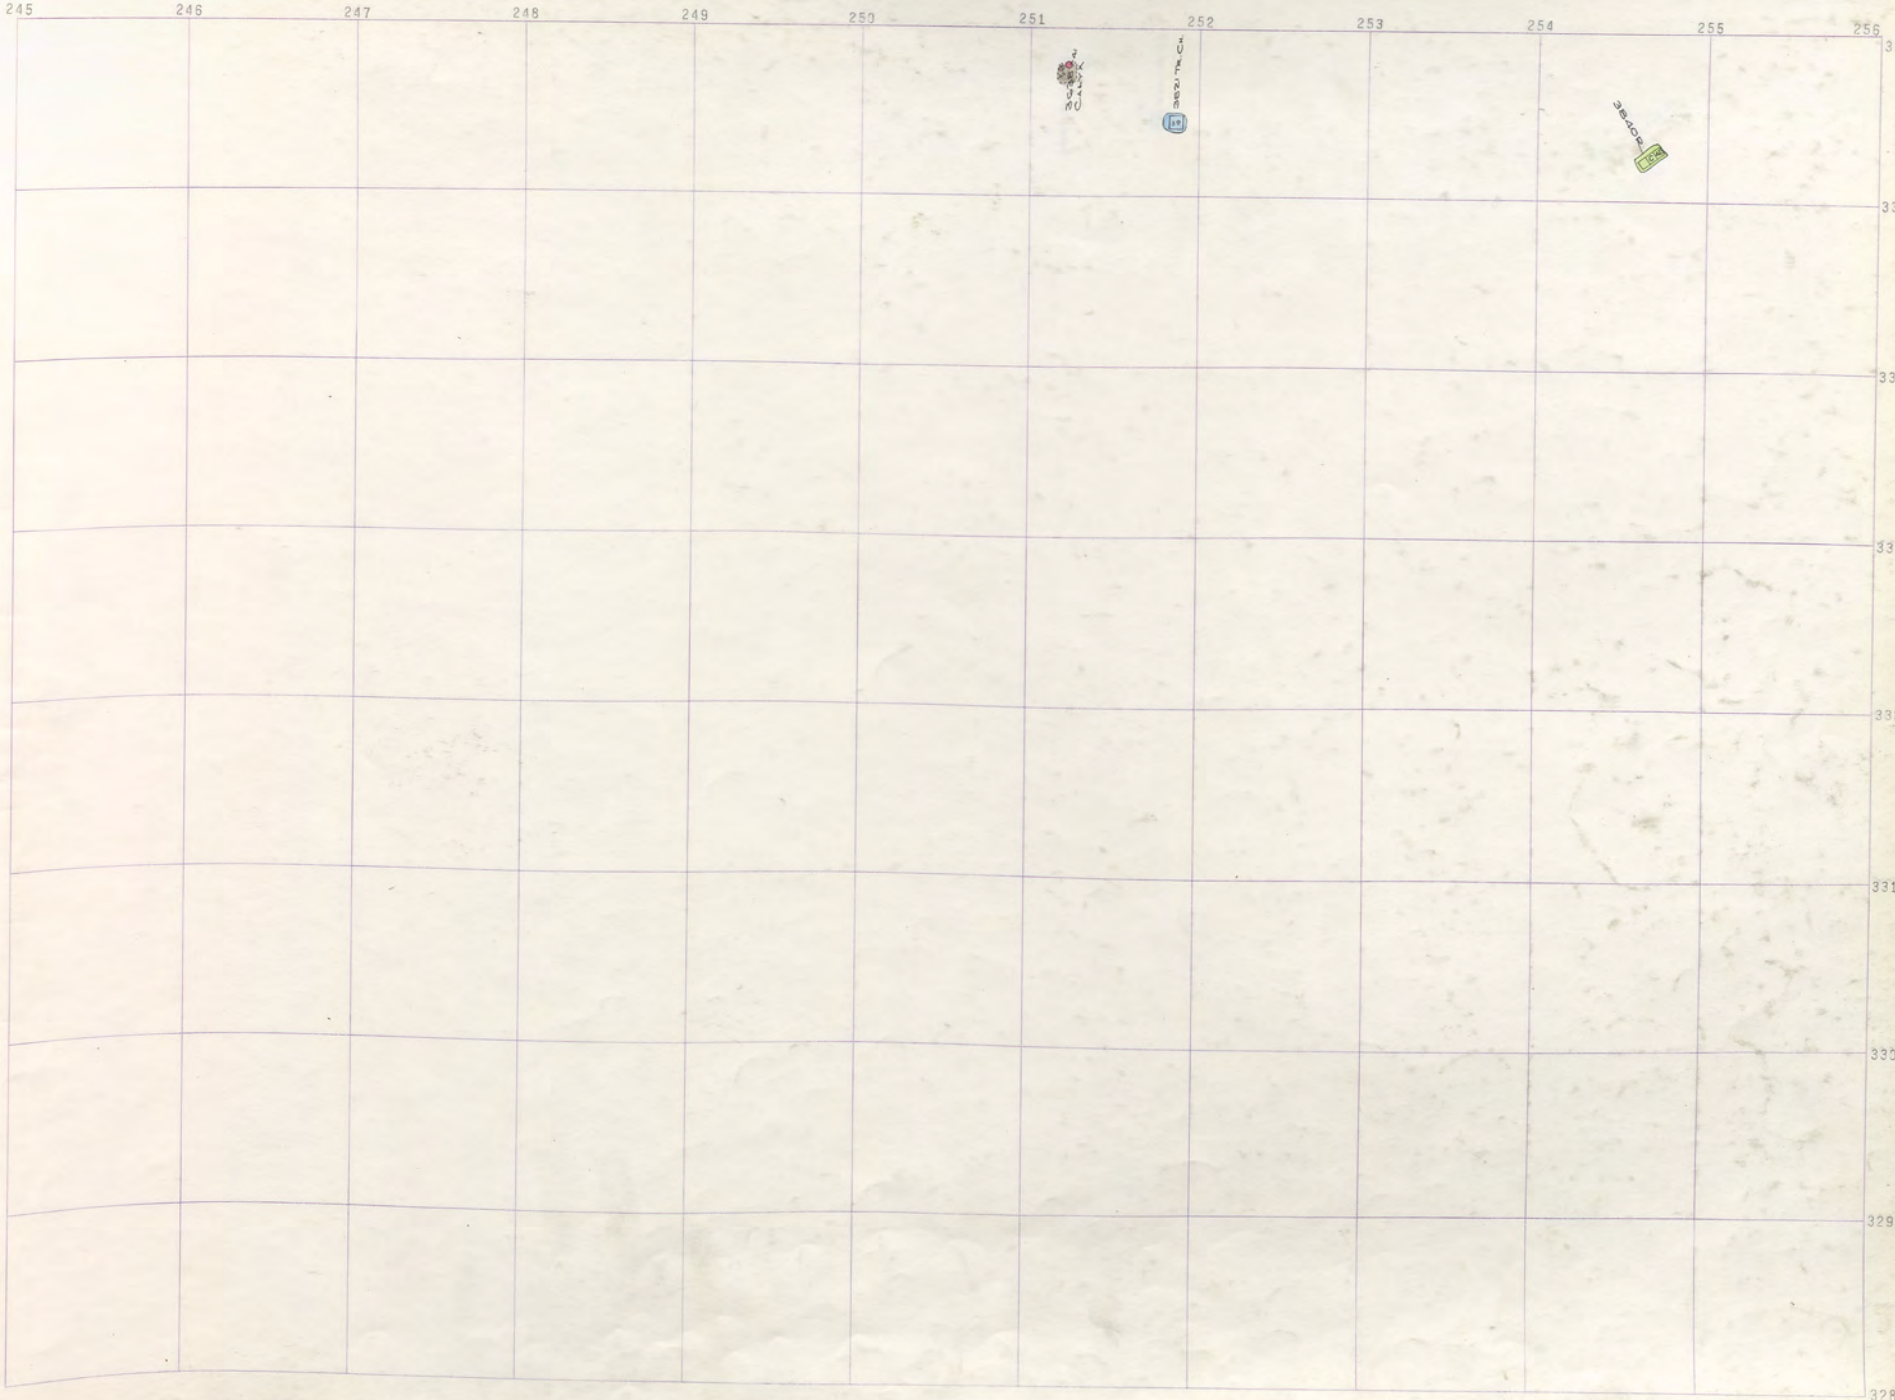

ANSELMO 3800-5

ANSELMO
ANS
ANS 3800
ANS 3800

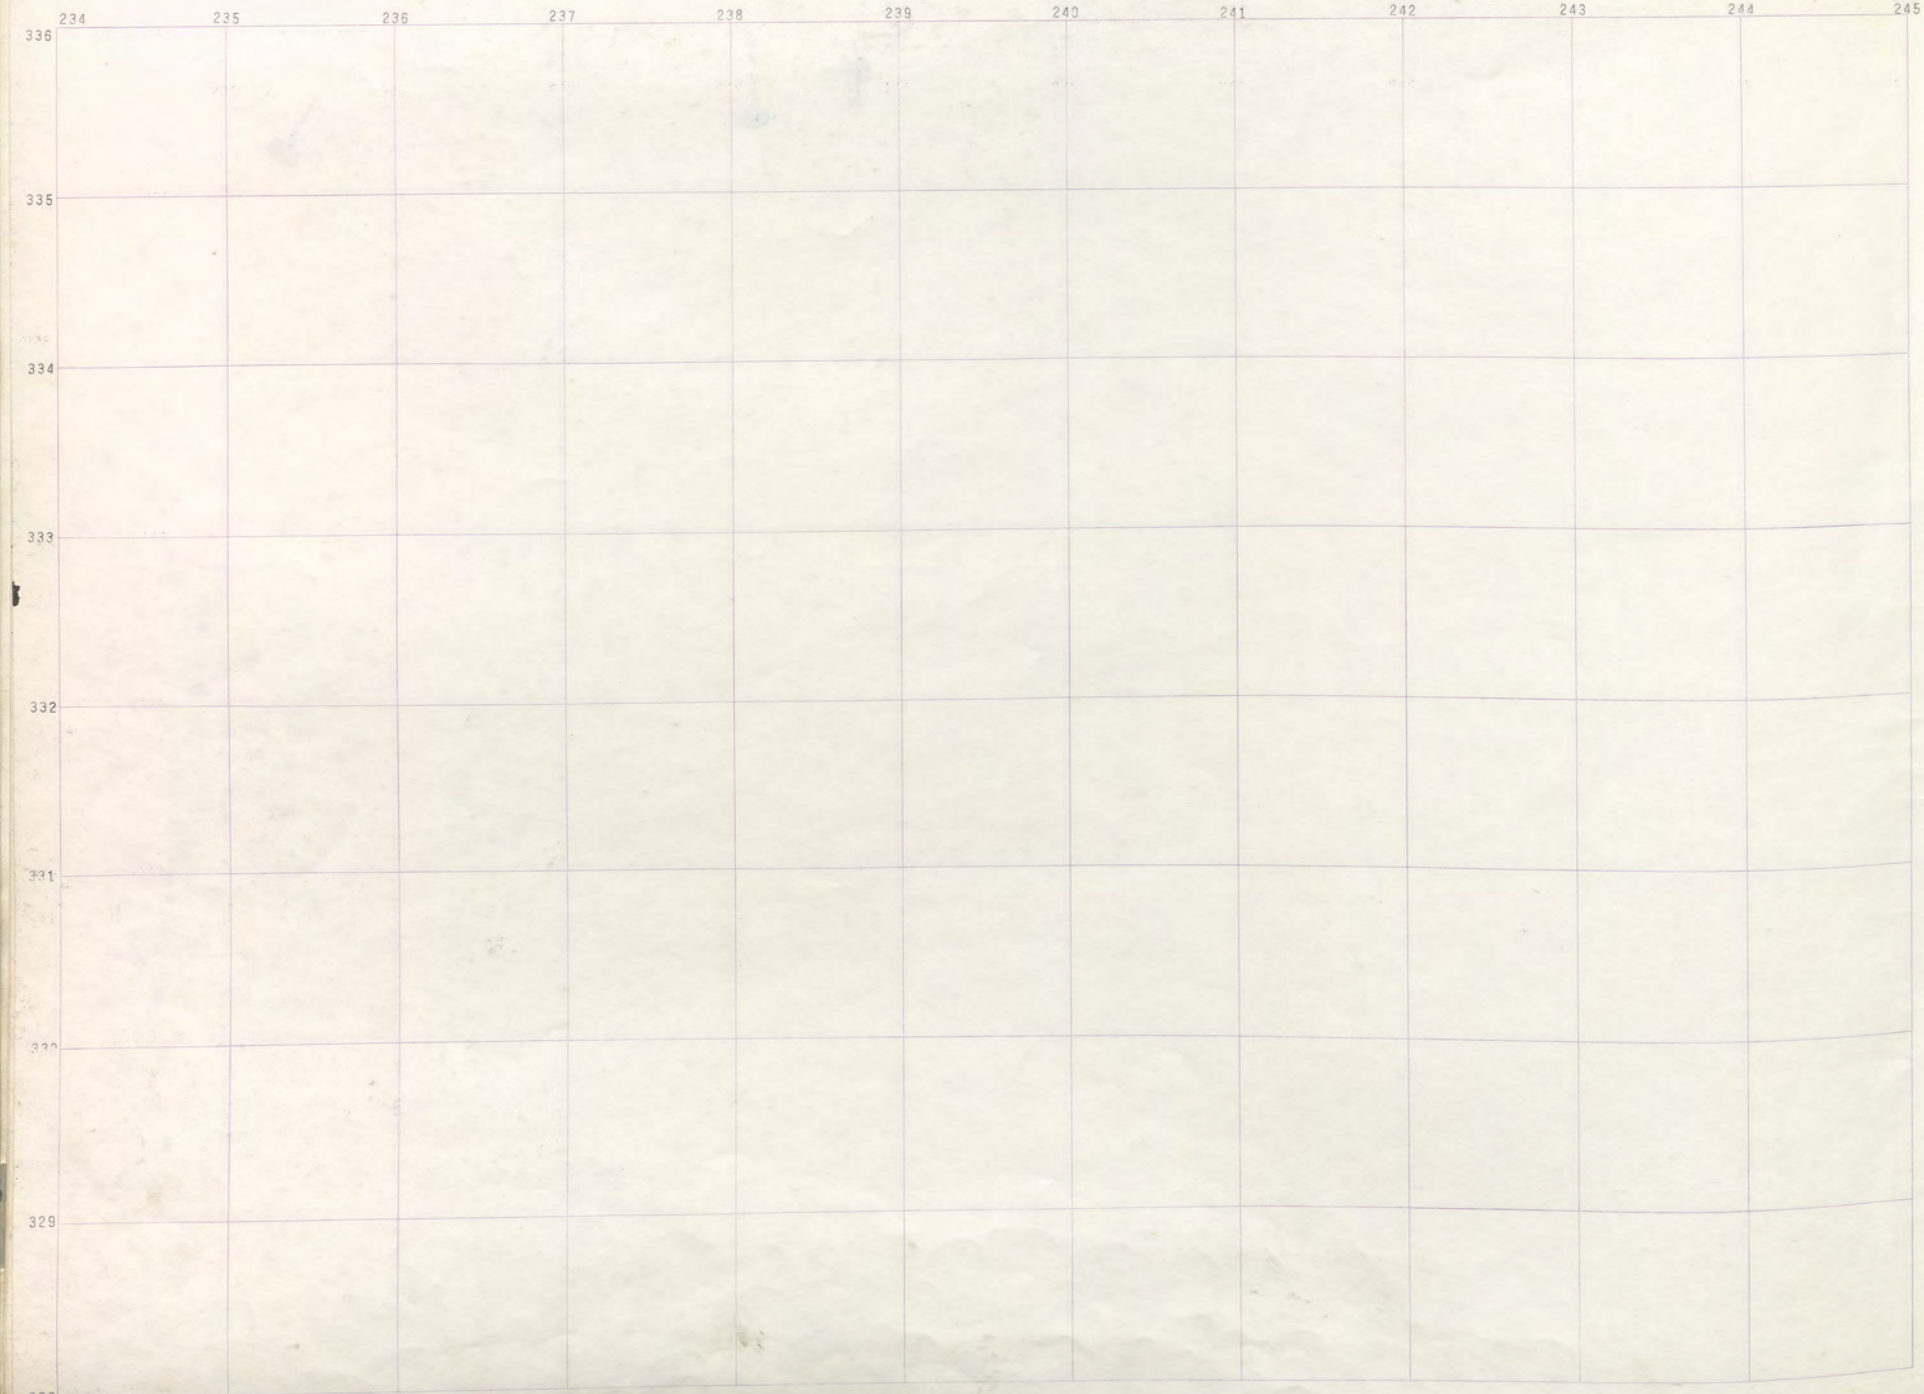

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

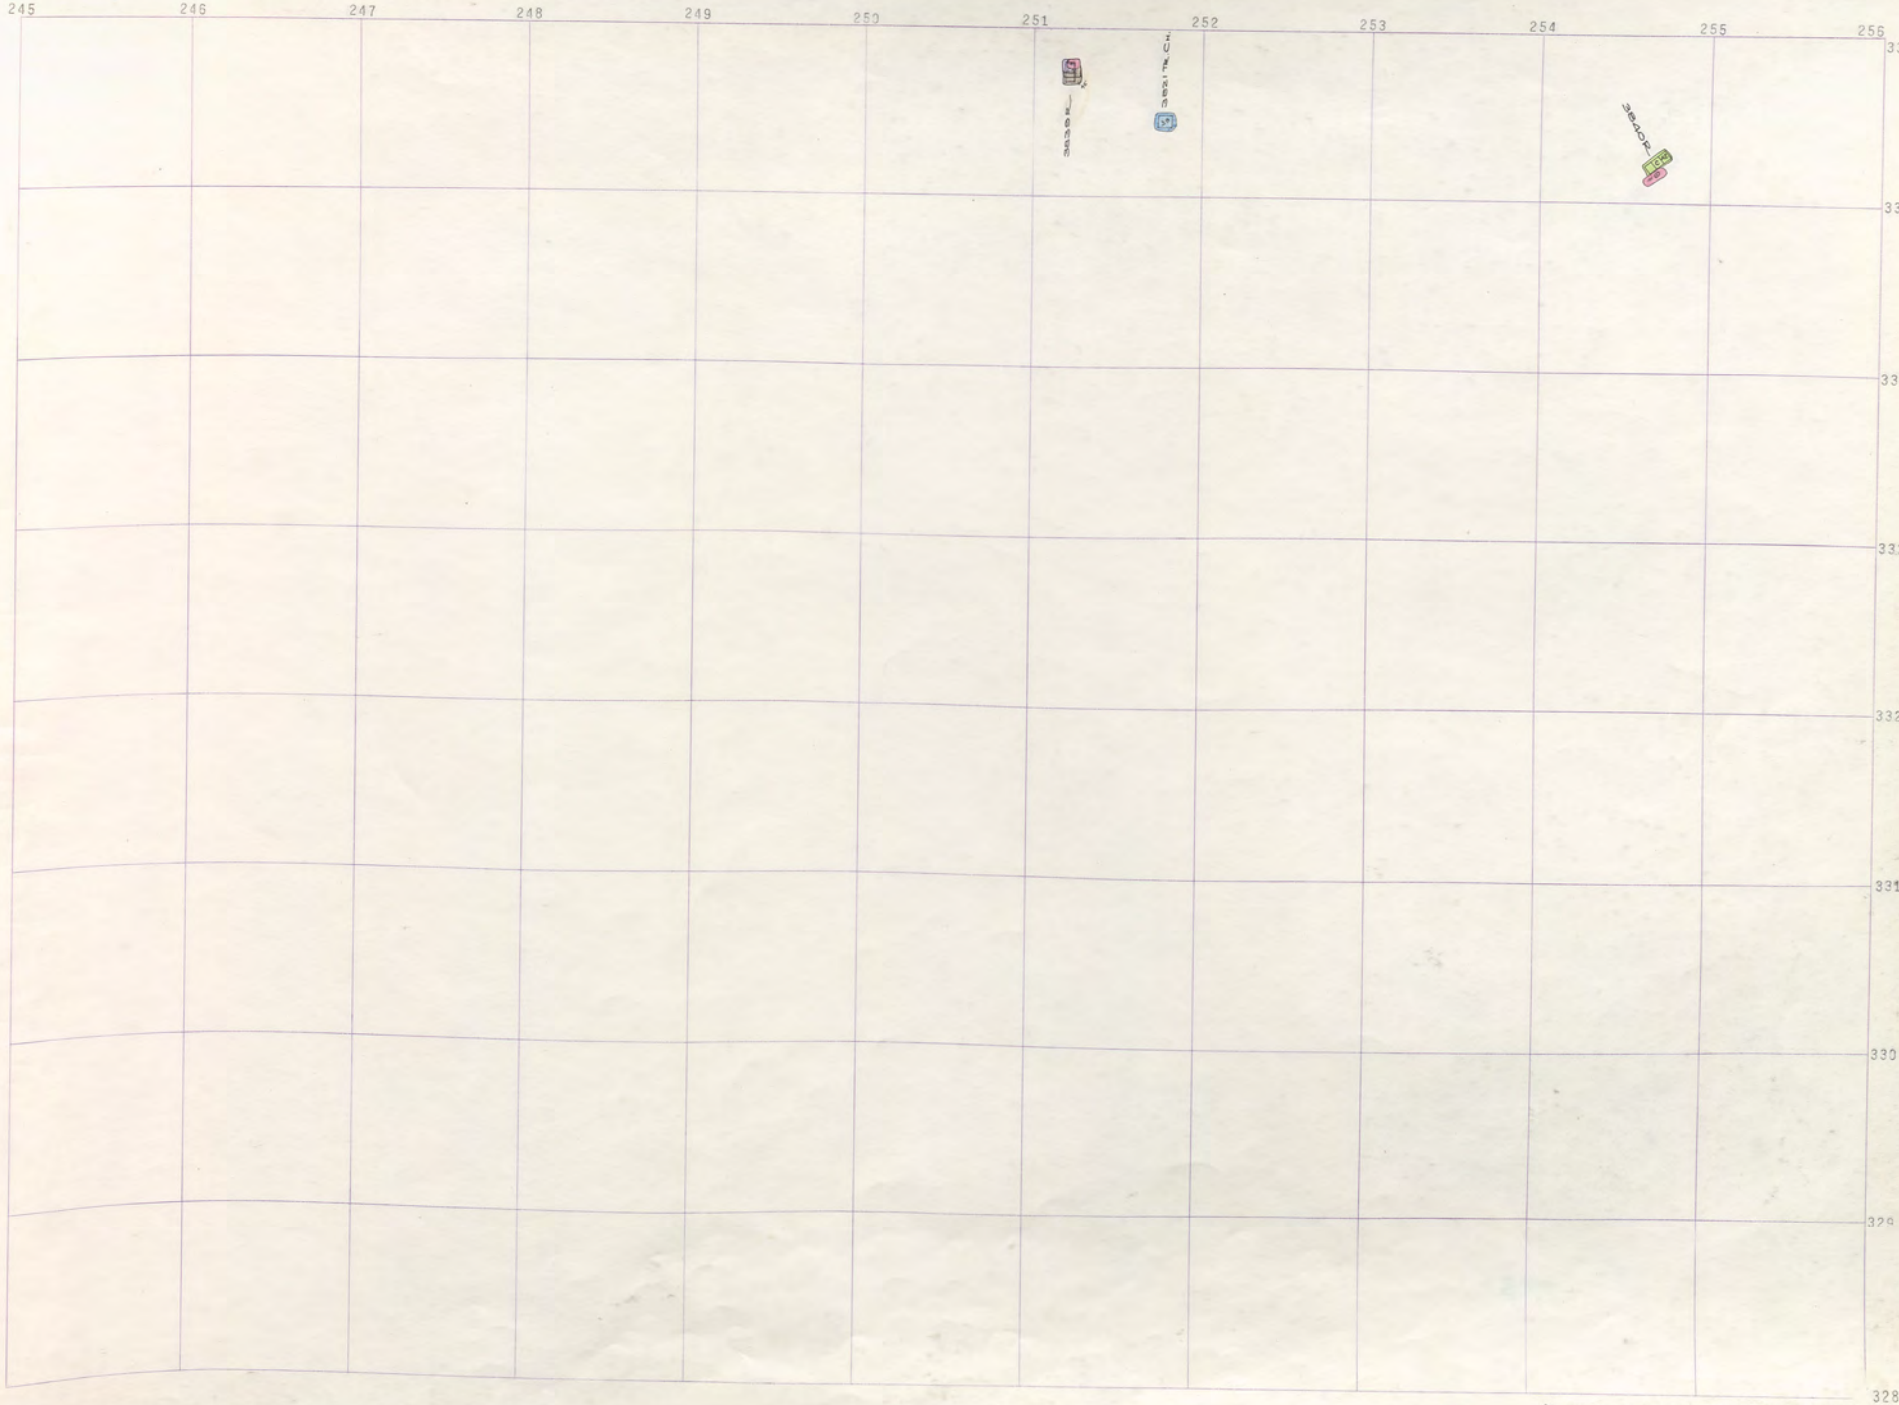
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3839 E
3821 N.CH
3840 P
ANSELMO 3800-4
ANSELMO
ANS
ANS 3300
ANS 3800

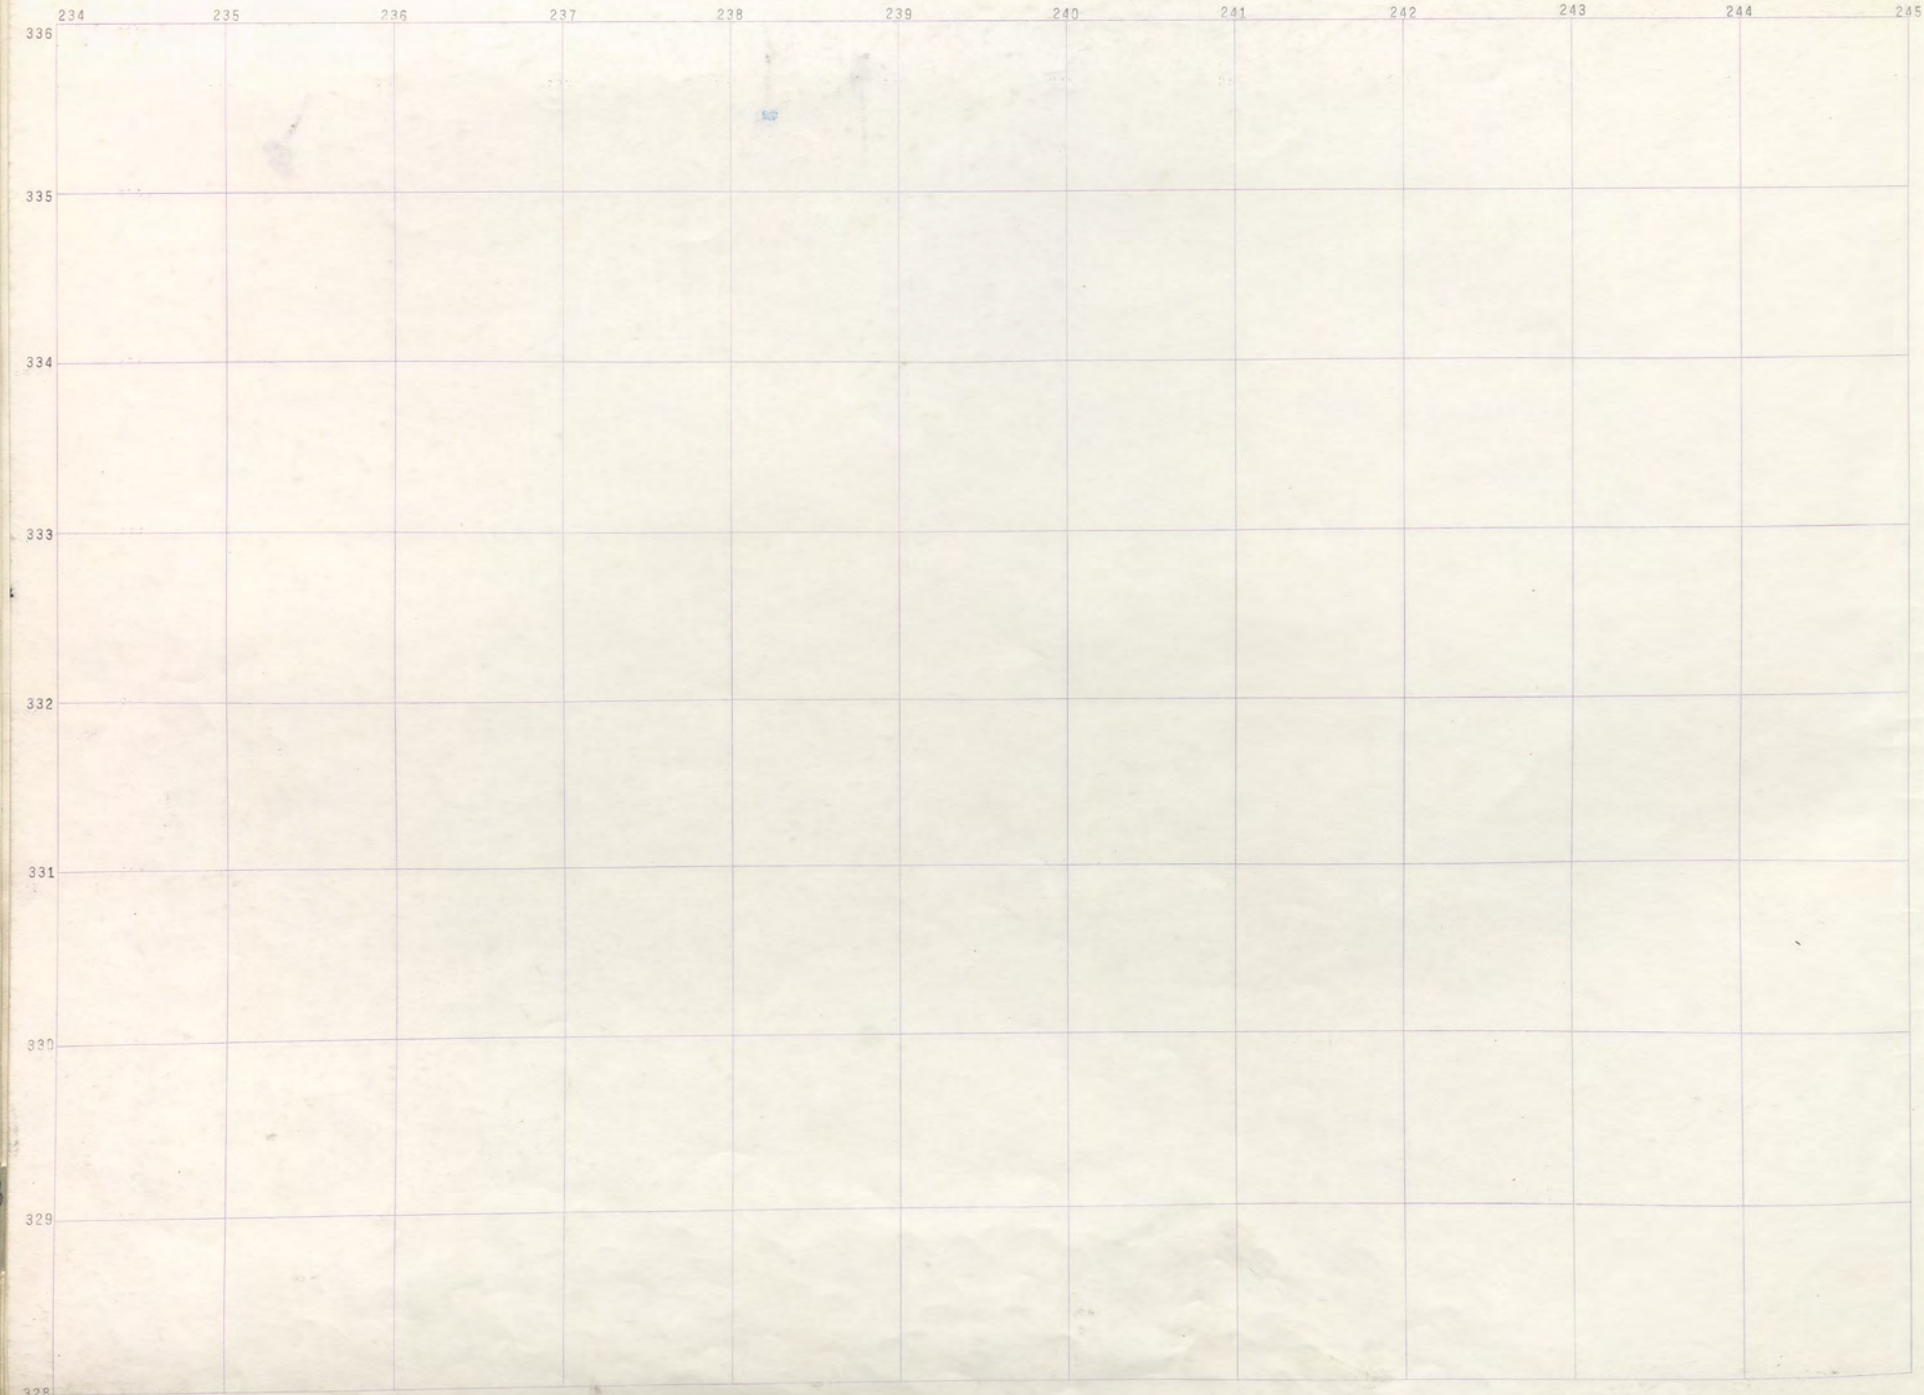

3400
ANSELMO
M23
ANS
36

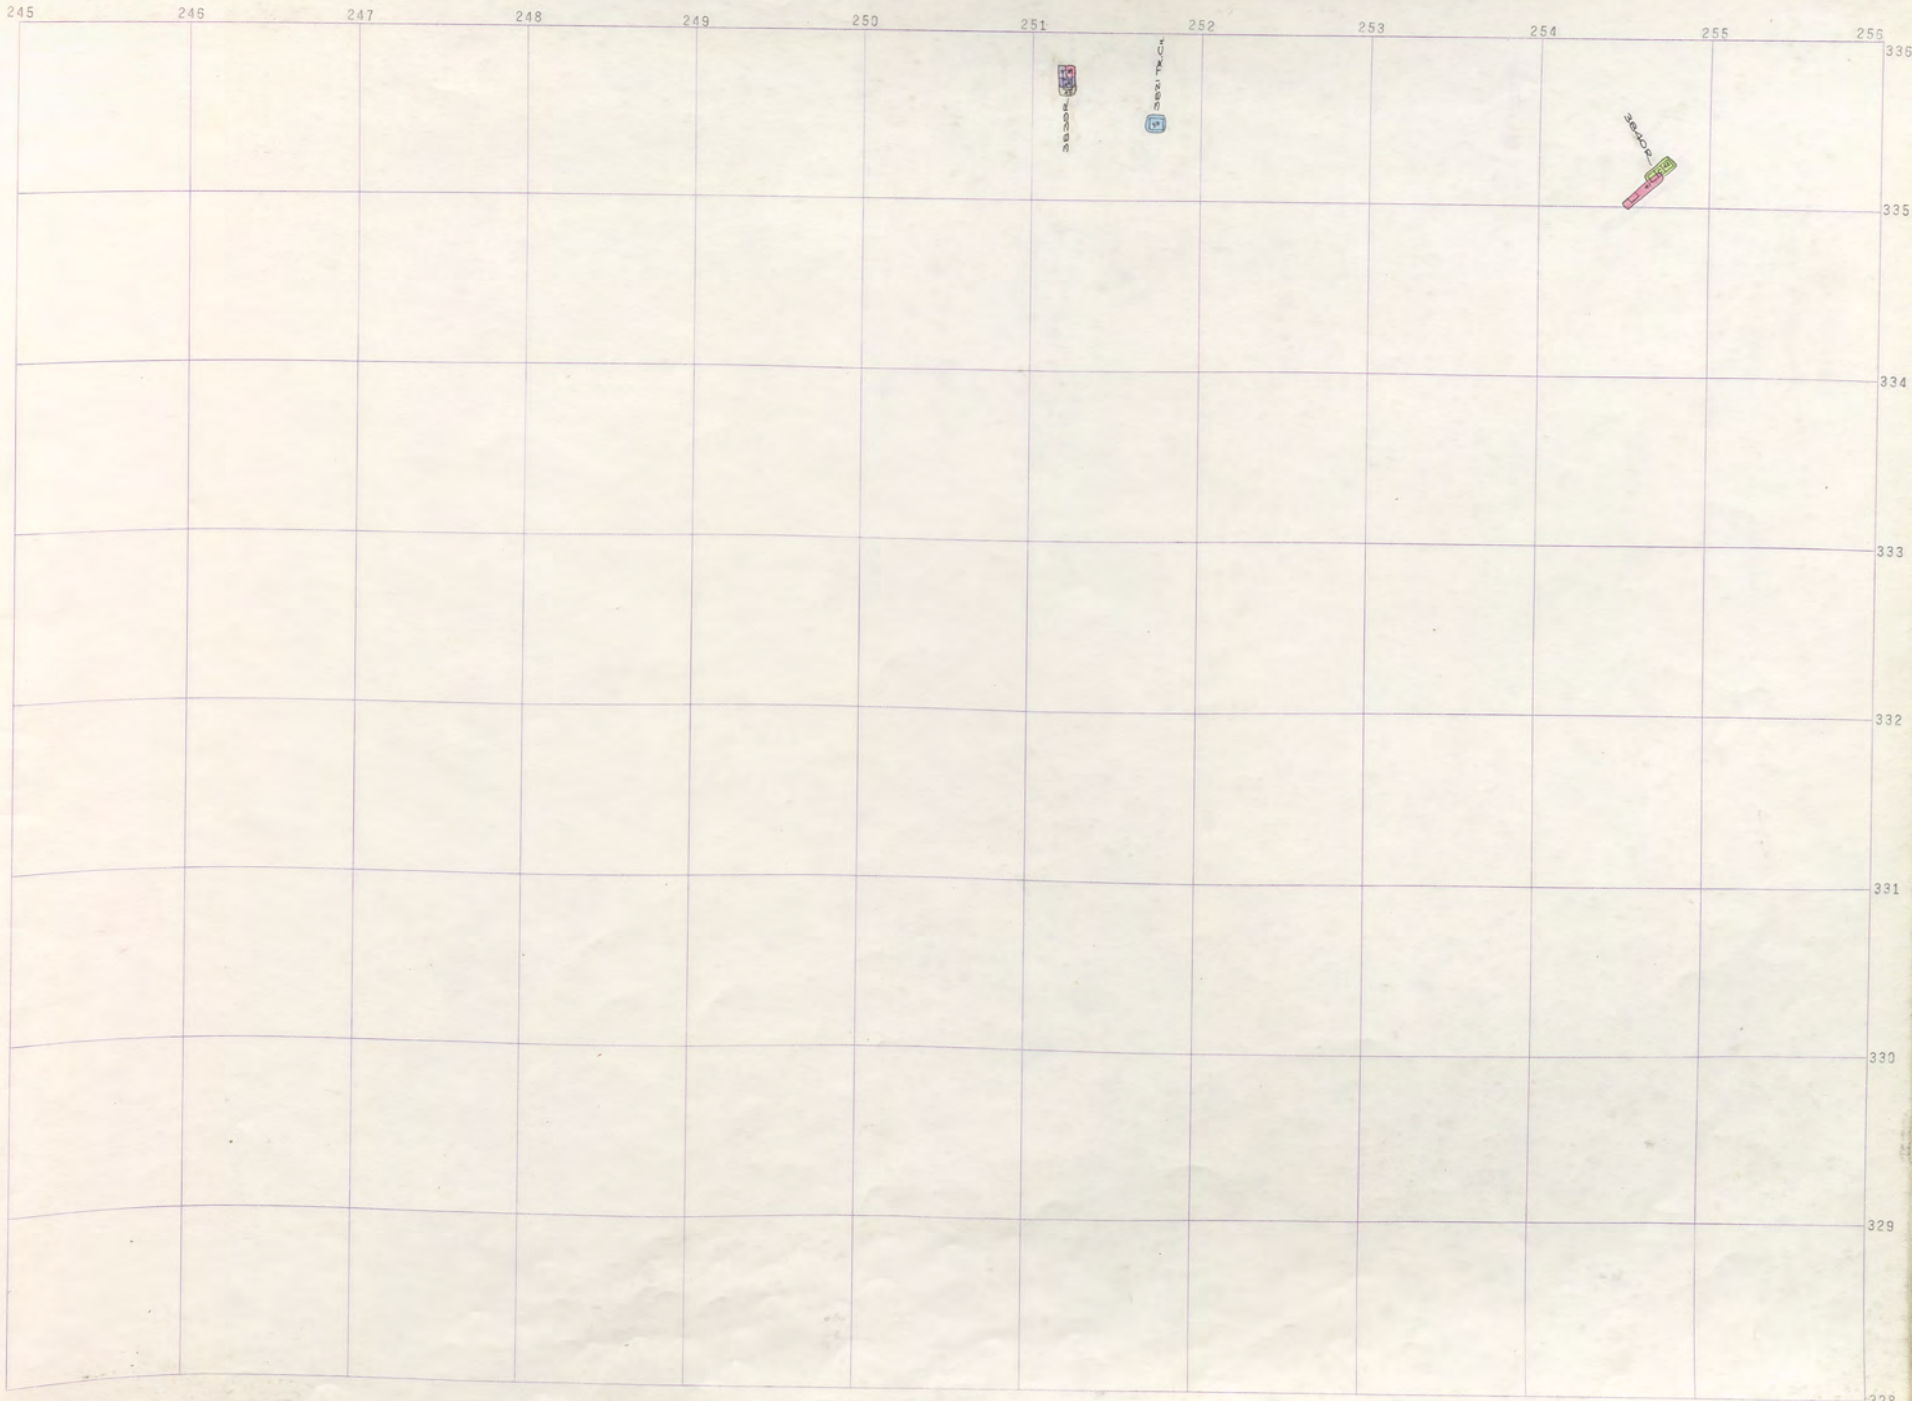

ANSELMO 3800-3

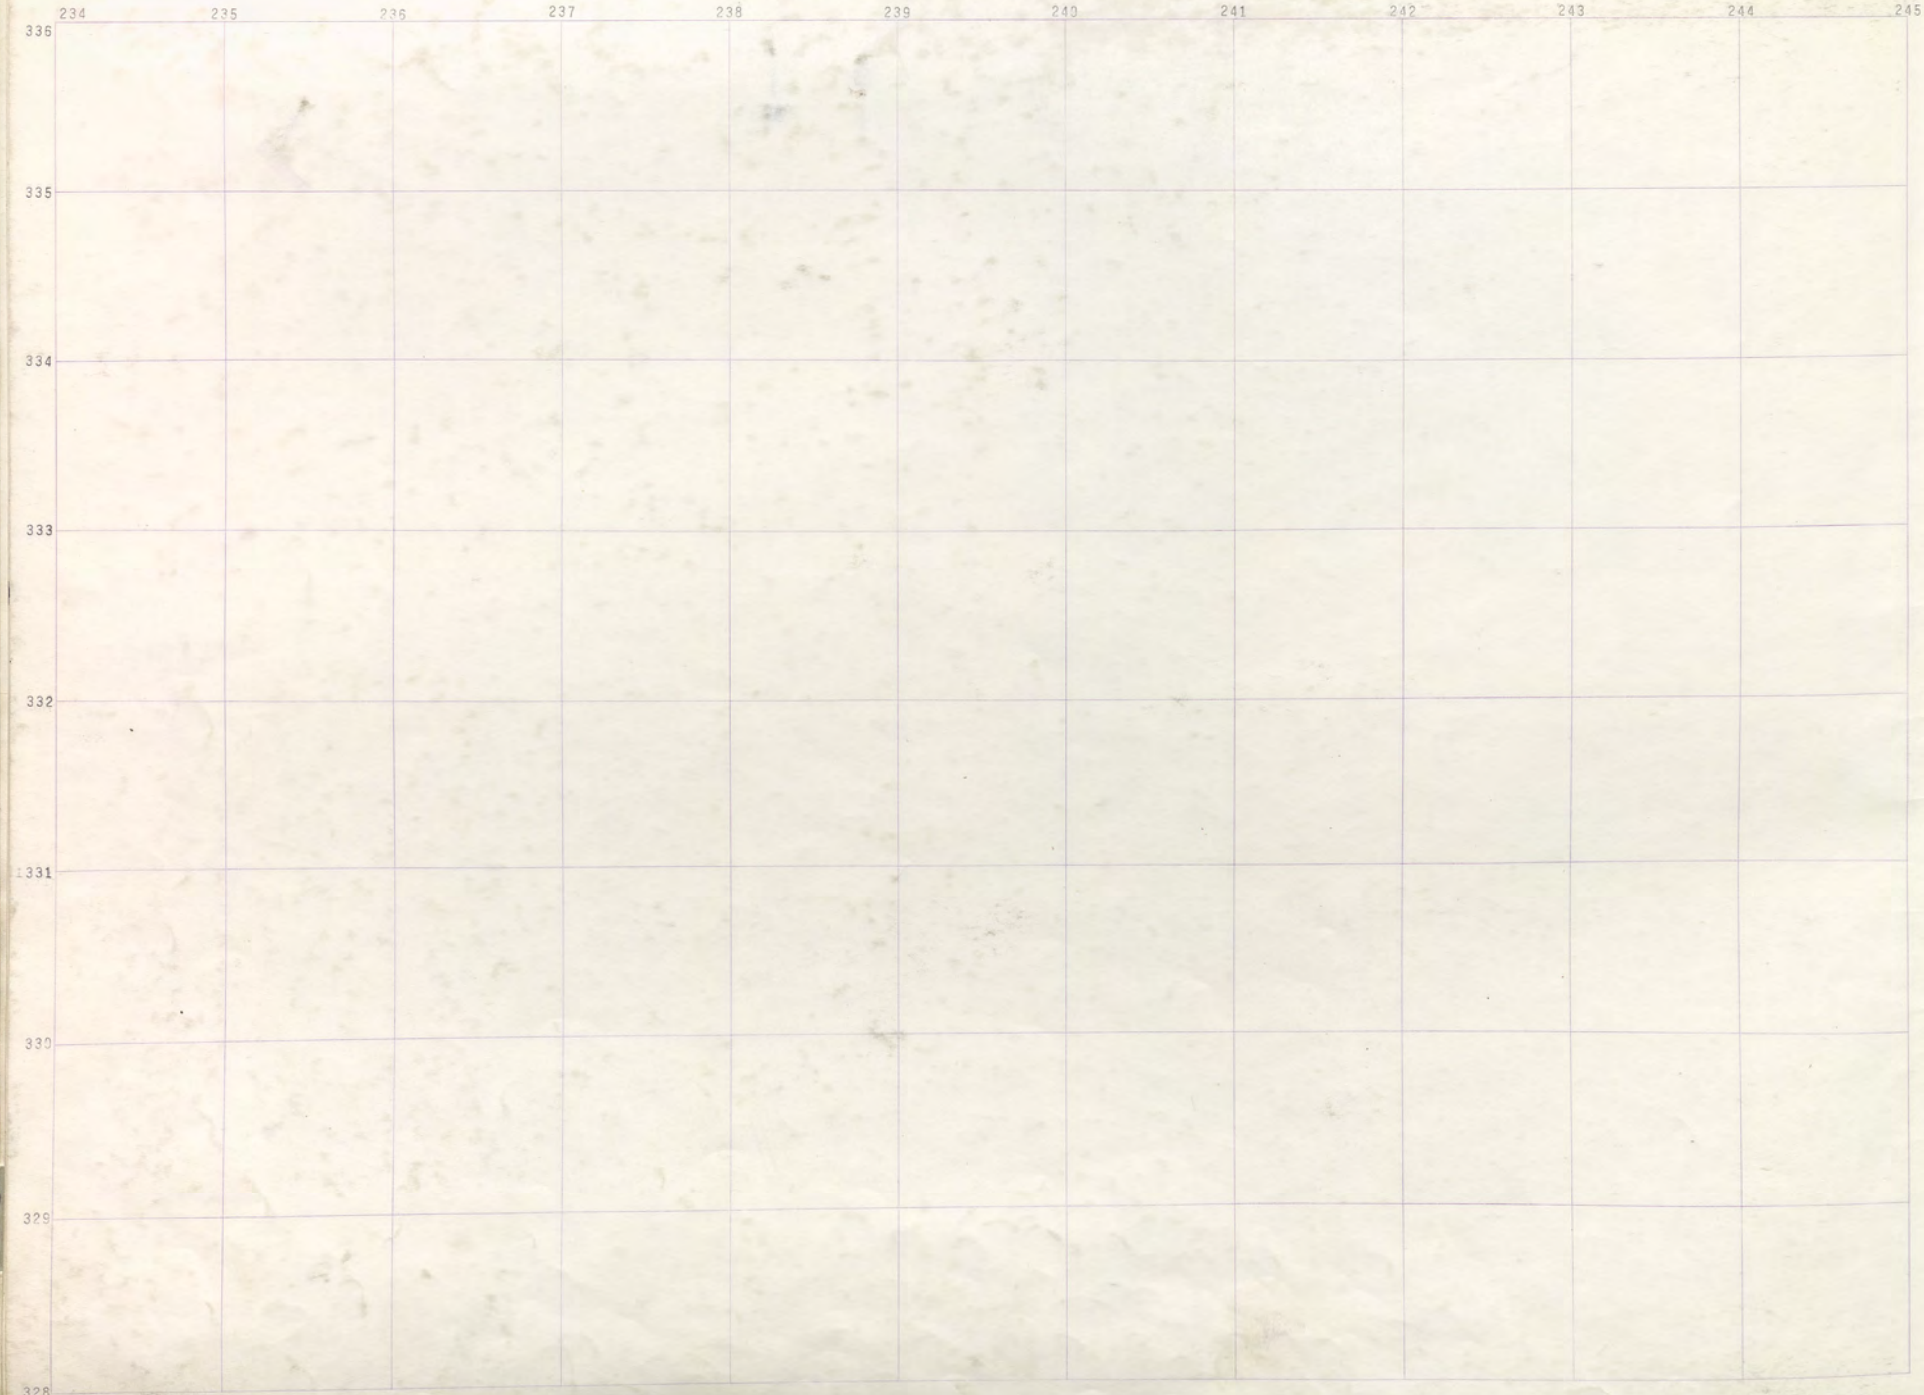

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

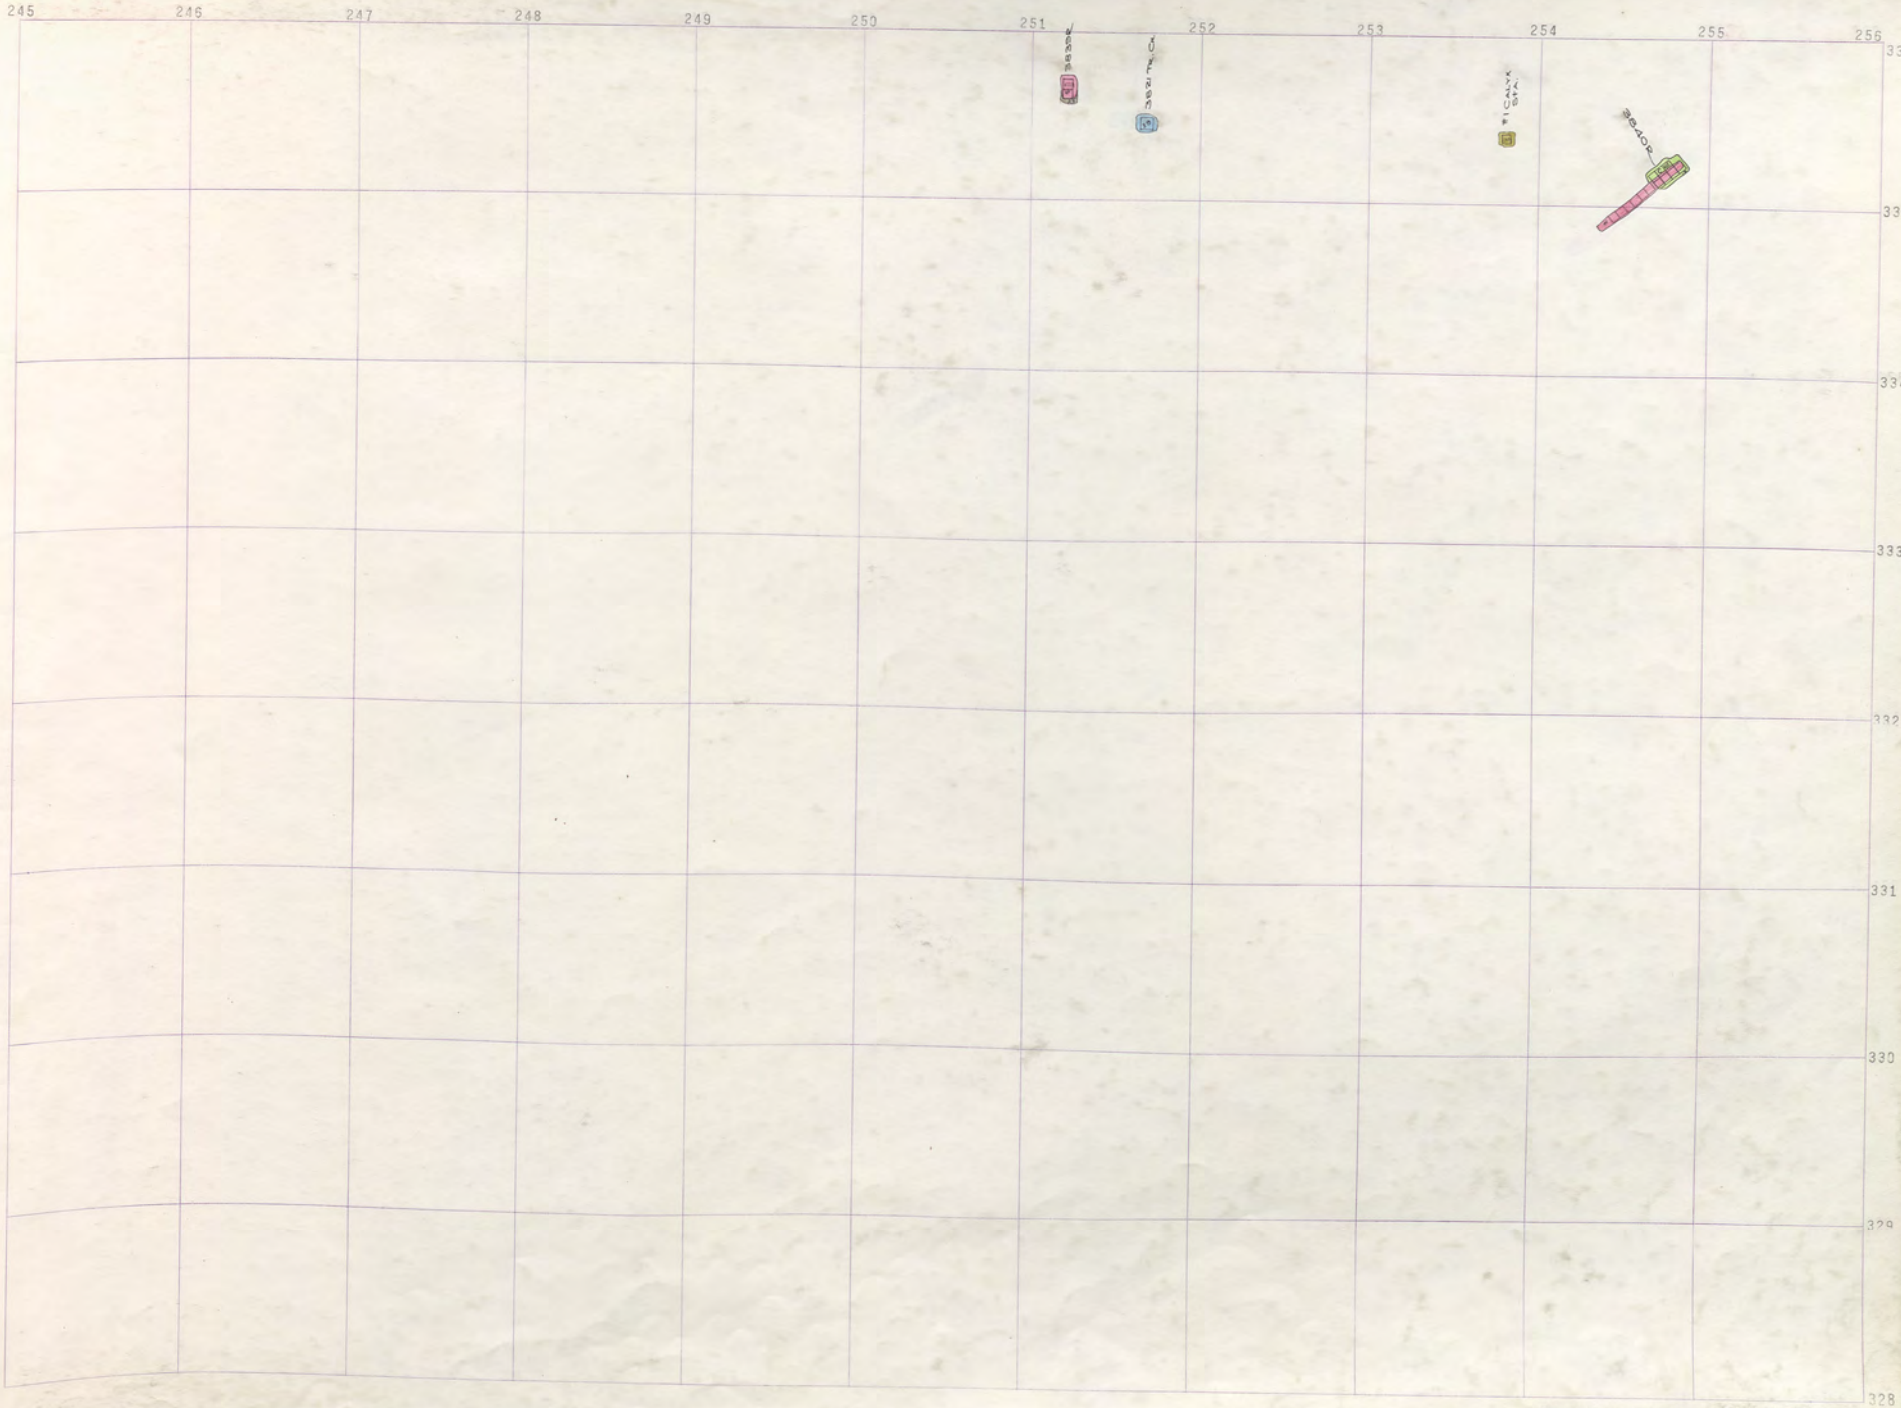

ANSELMO 3800-2

ANSELMO

ANS

ANS 3300

ANS 3800

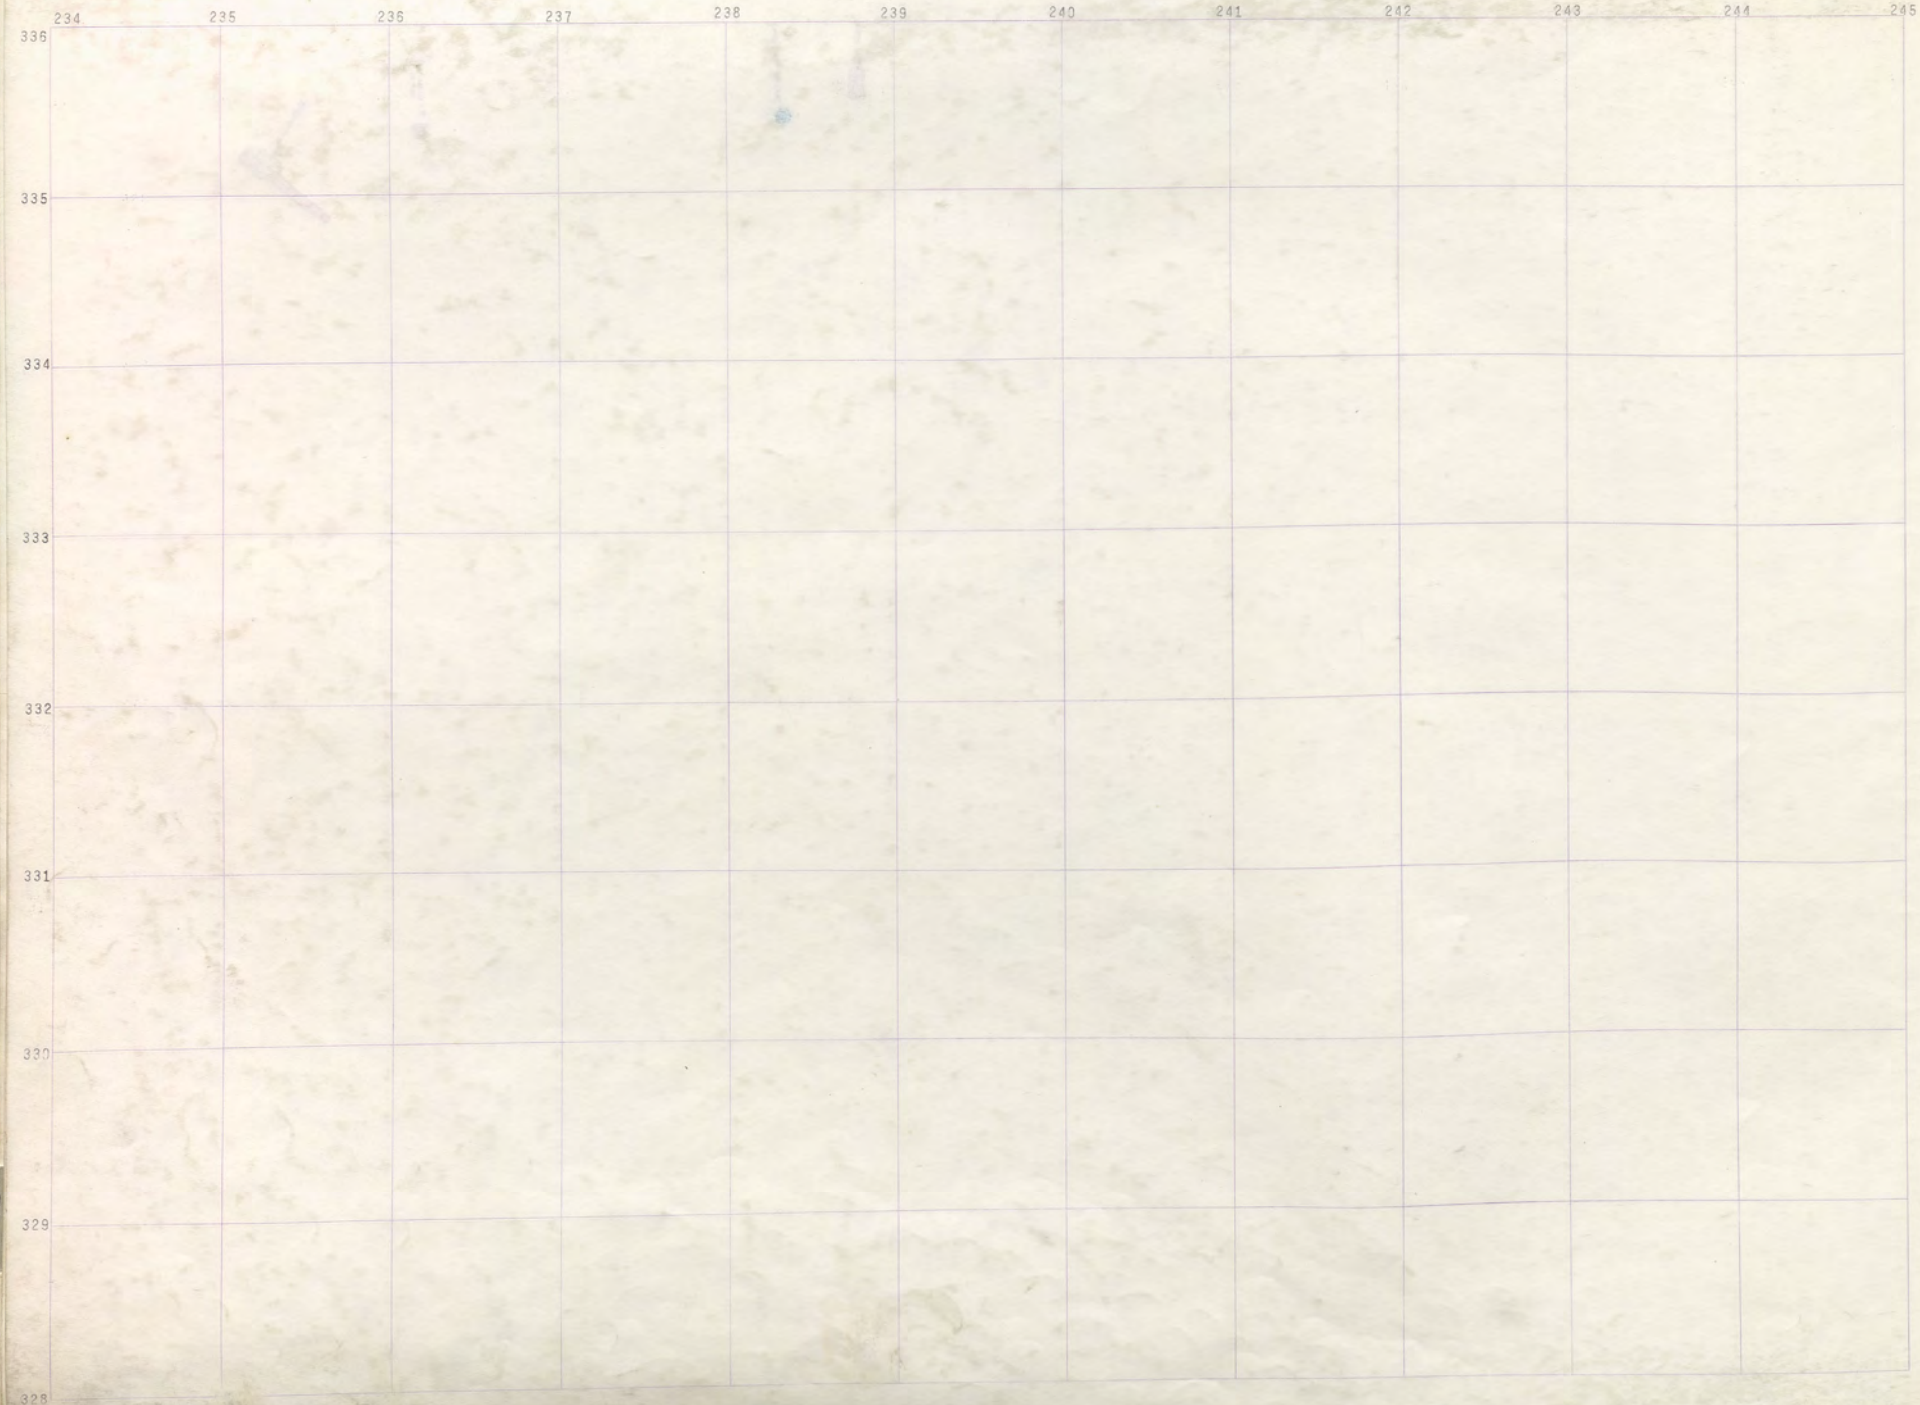

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

ANSELMO 3800-1

3400 ANSELMO
M23 ANS 36

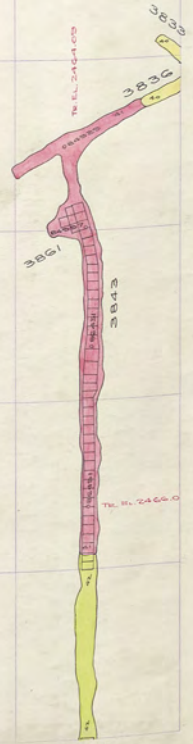

ANSELMO 3800 SILL

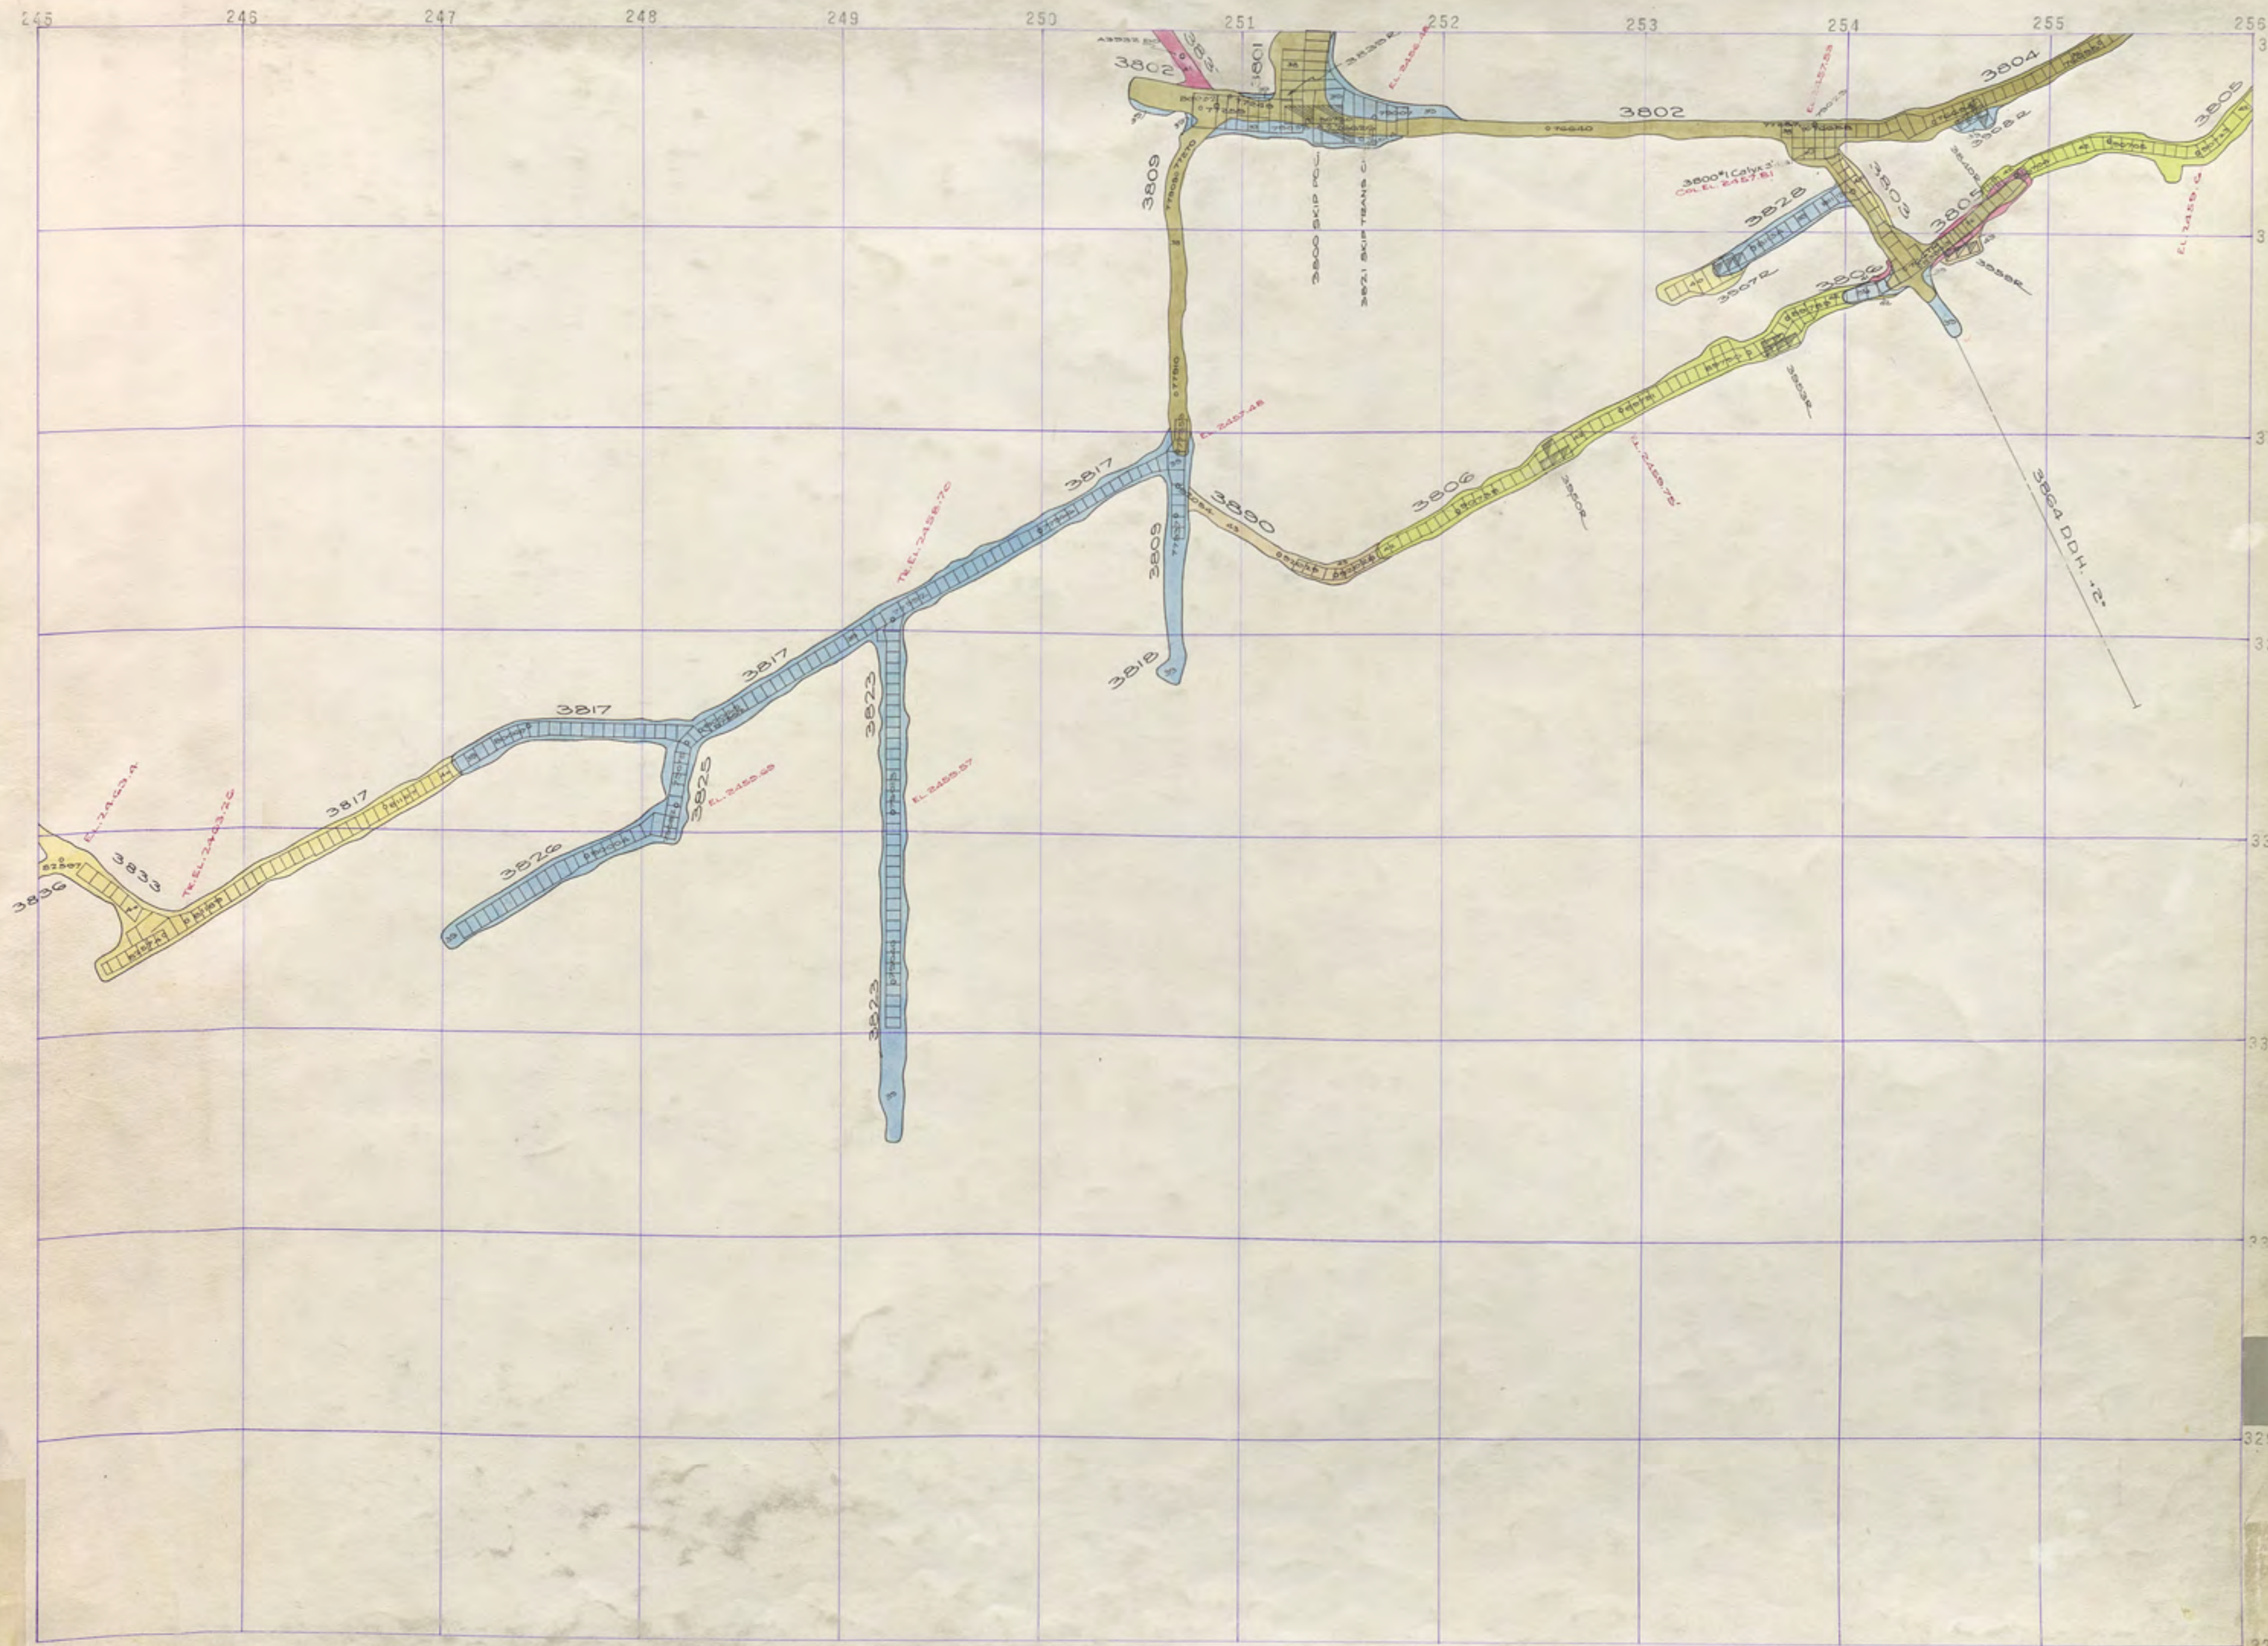

Anselmo 3800 Sill

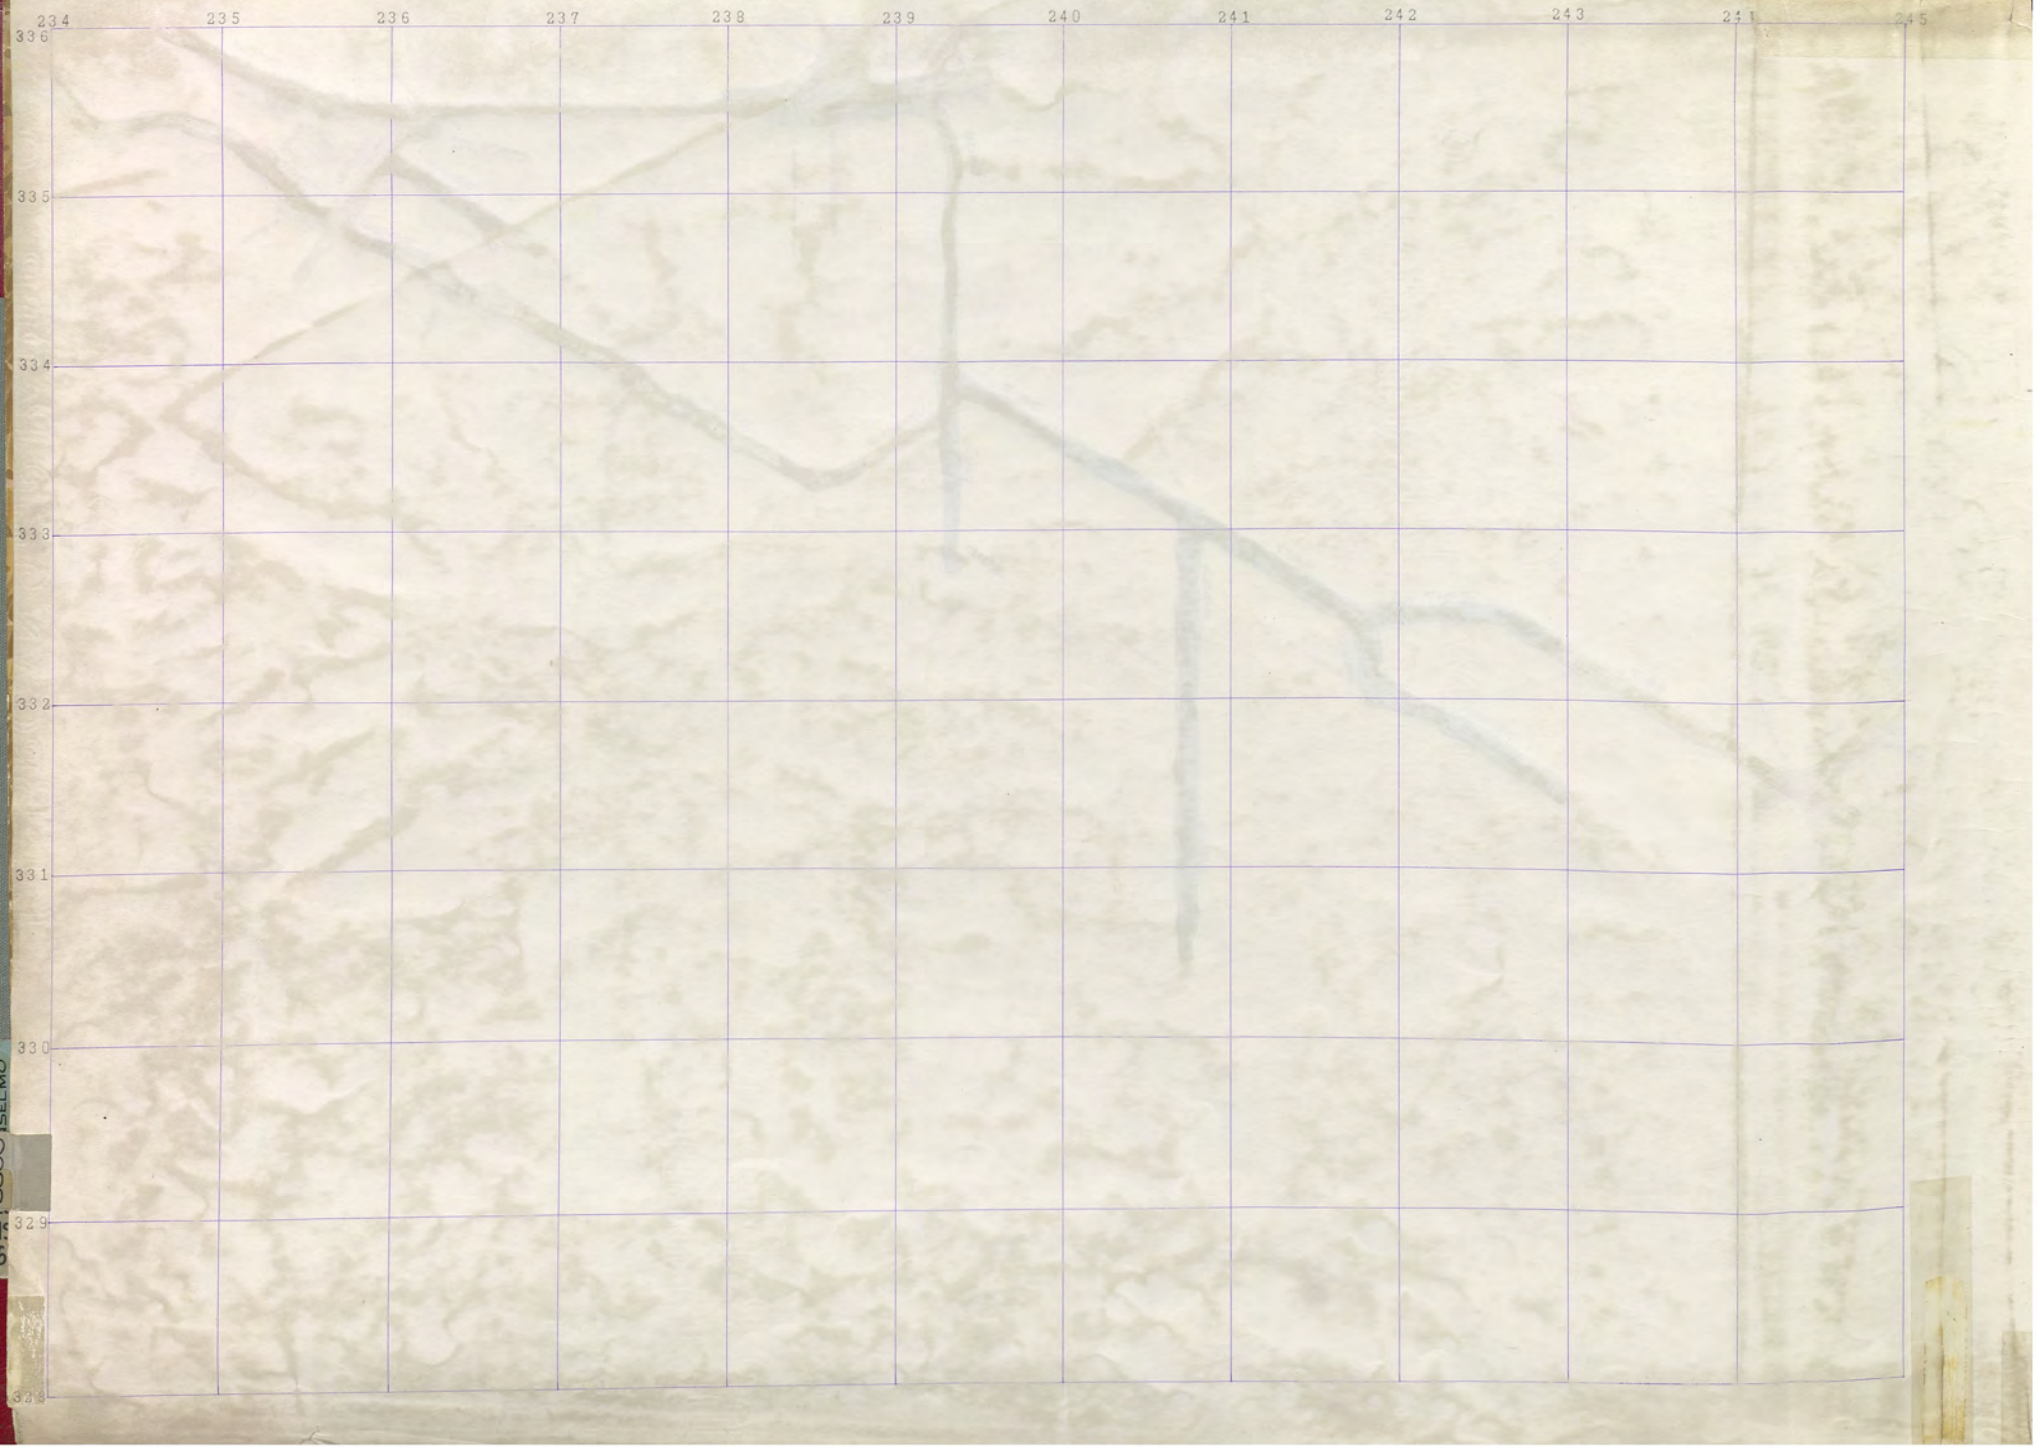
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

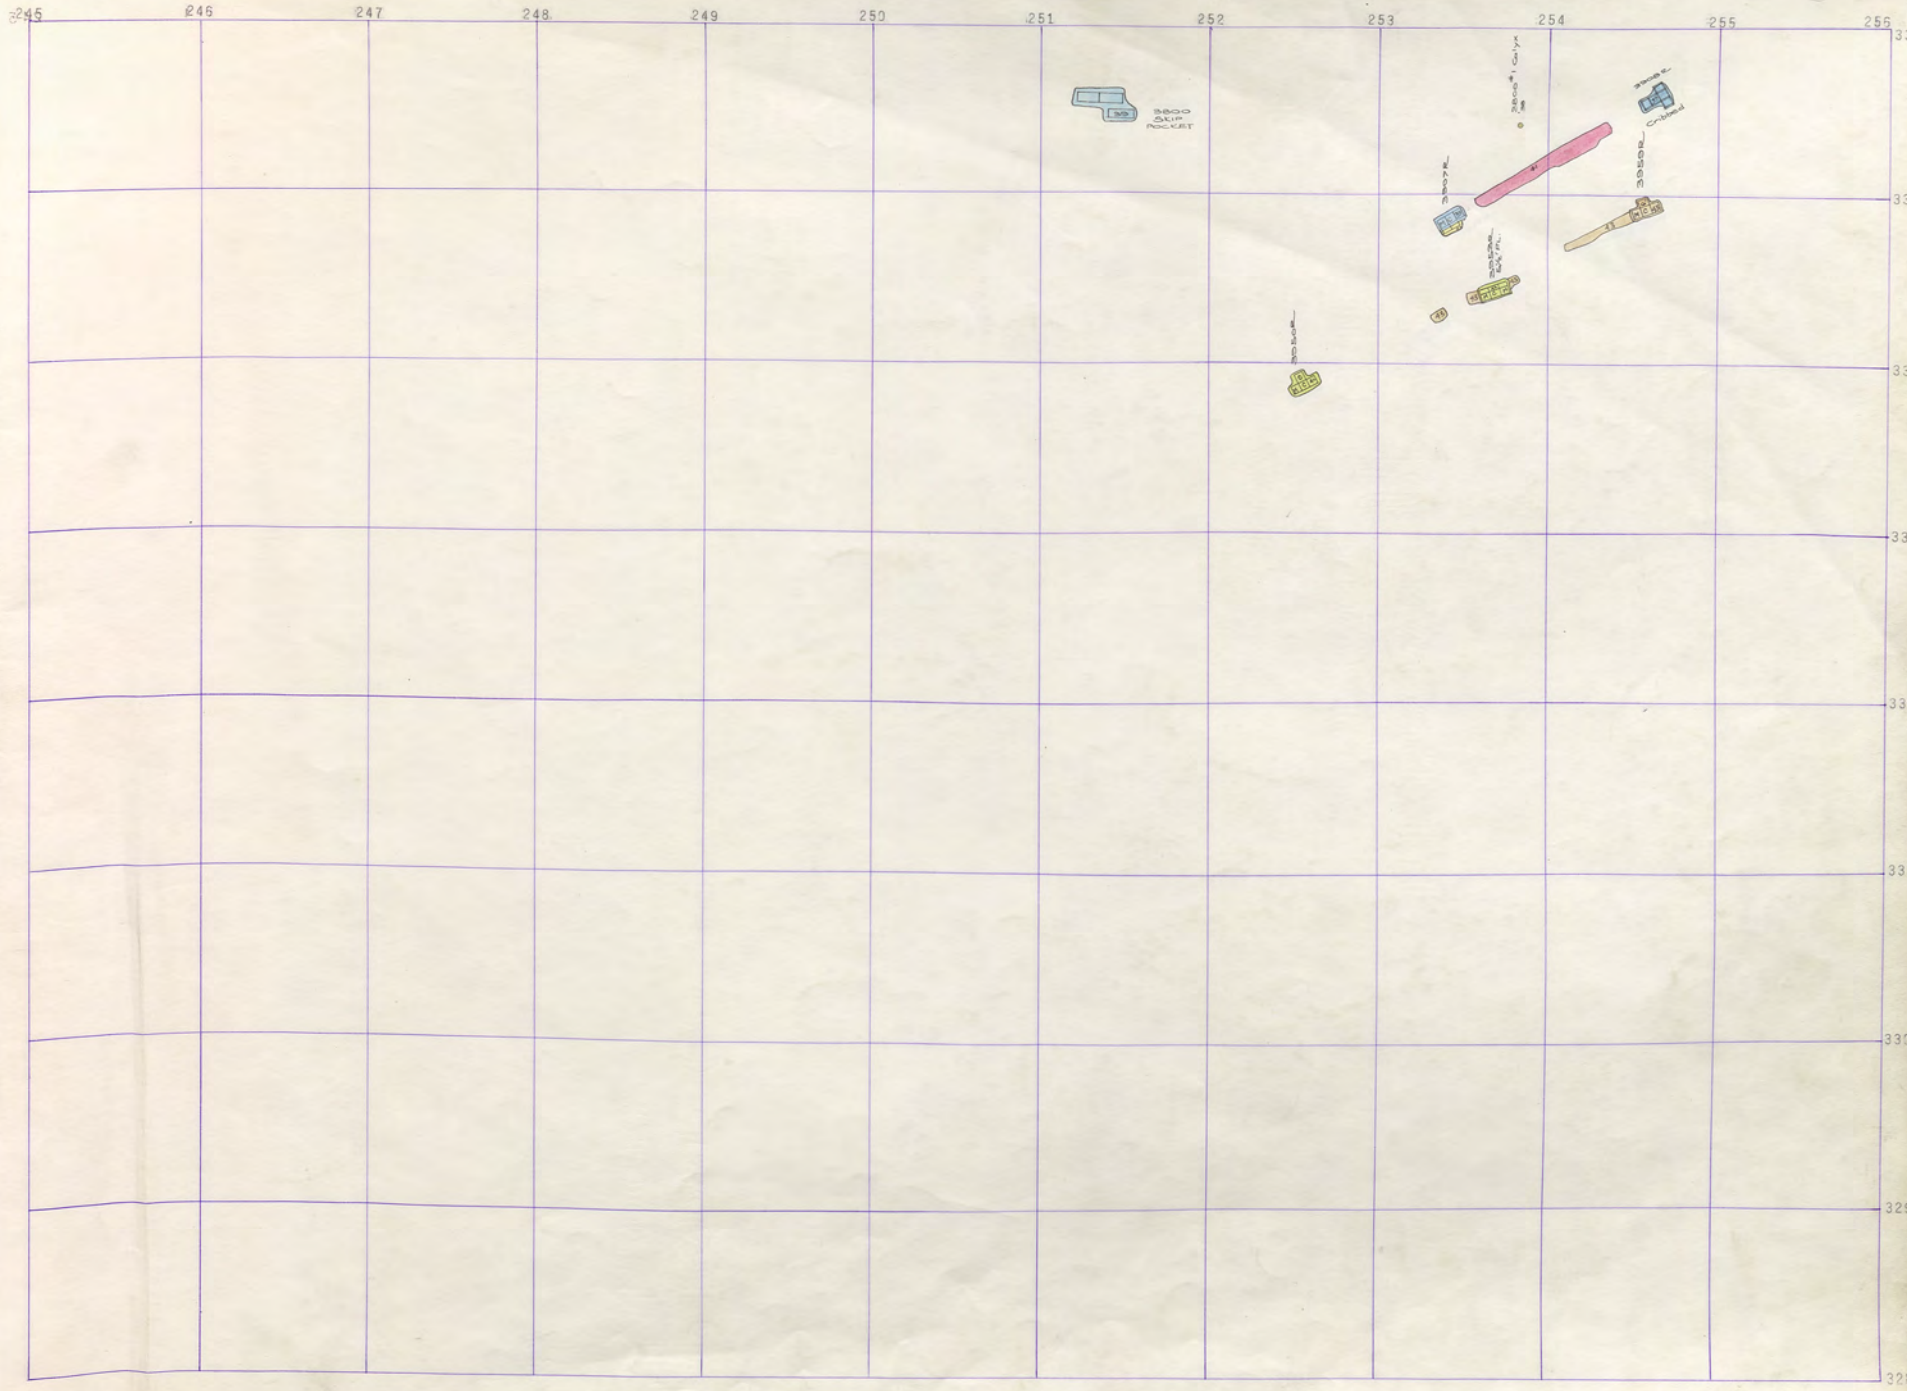

ANSELMO 3900 – 20

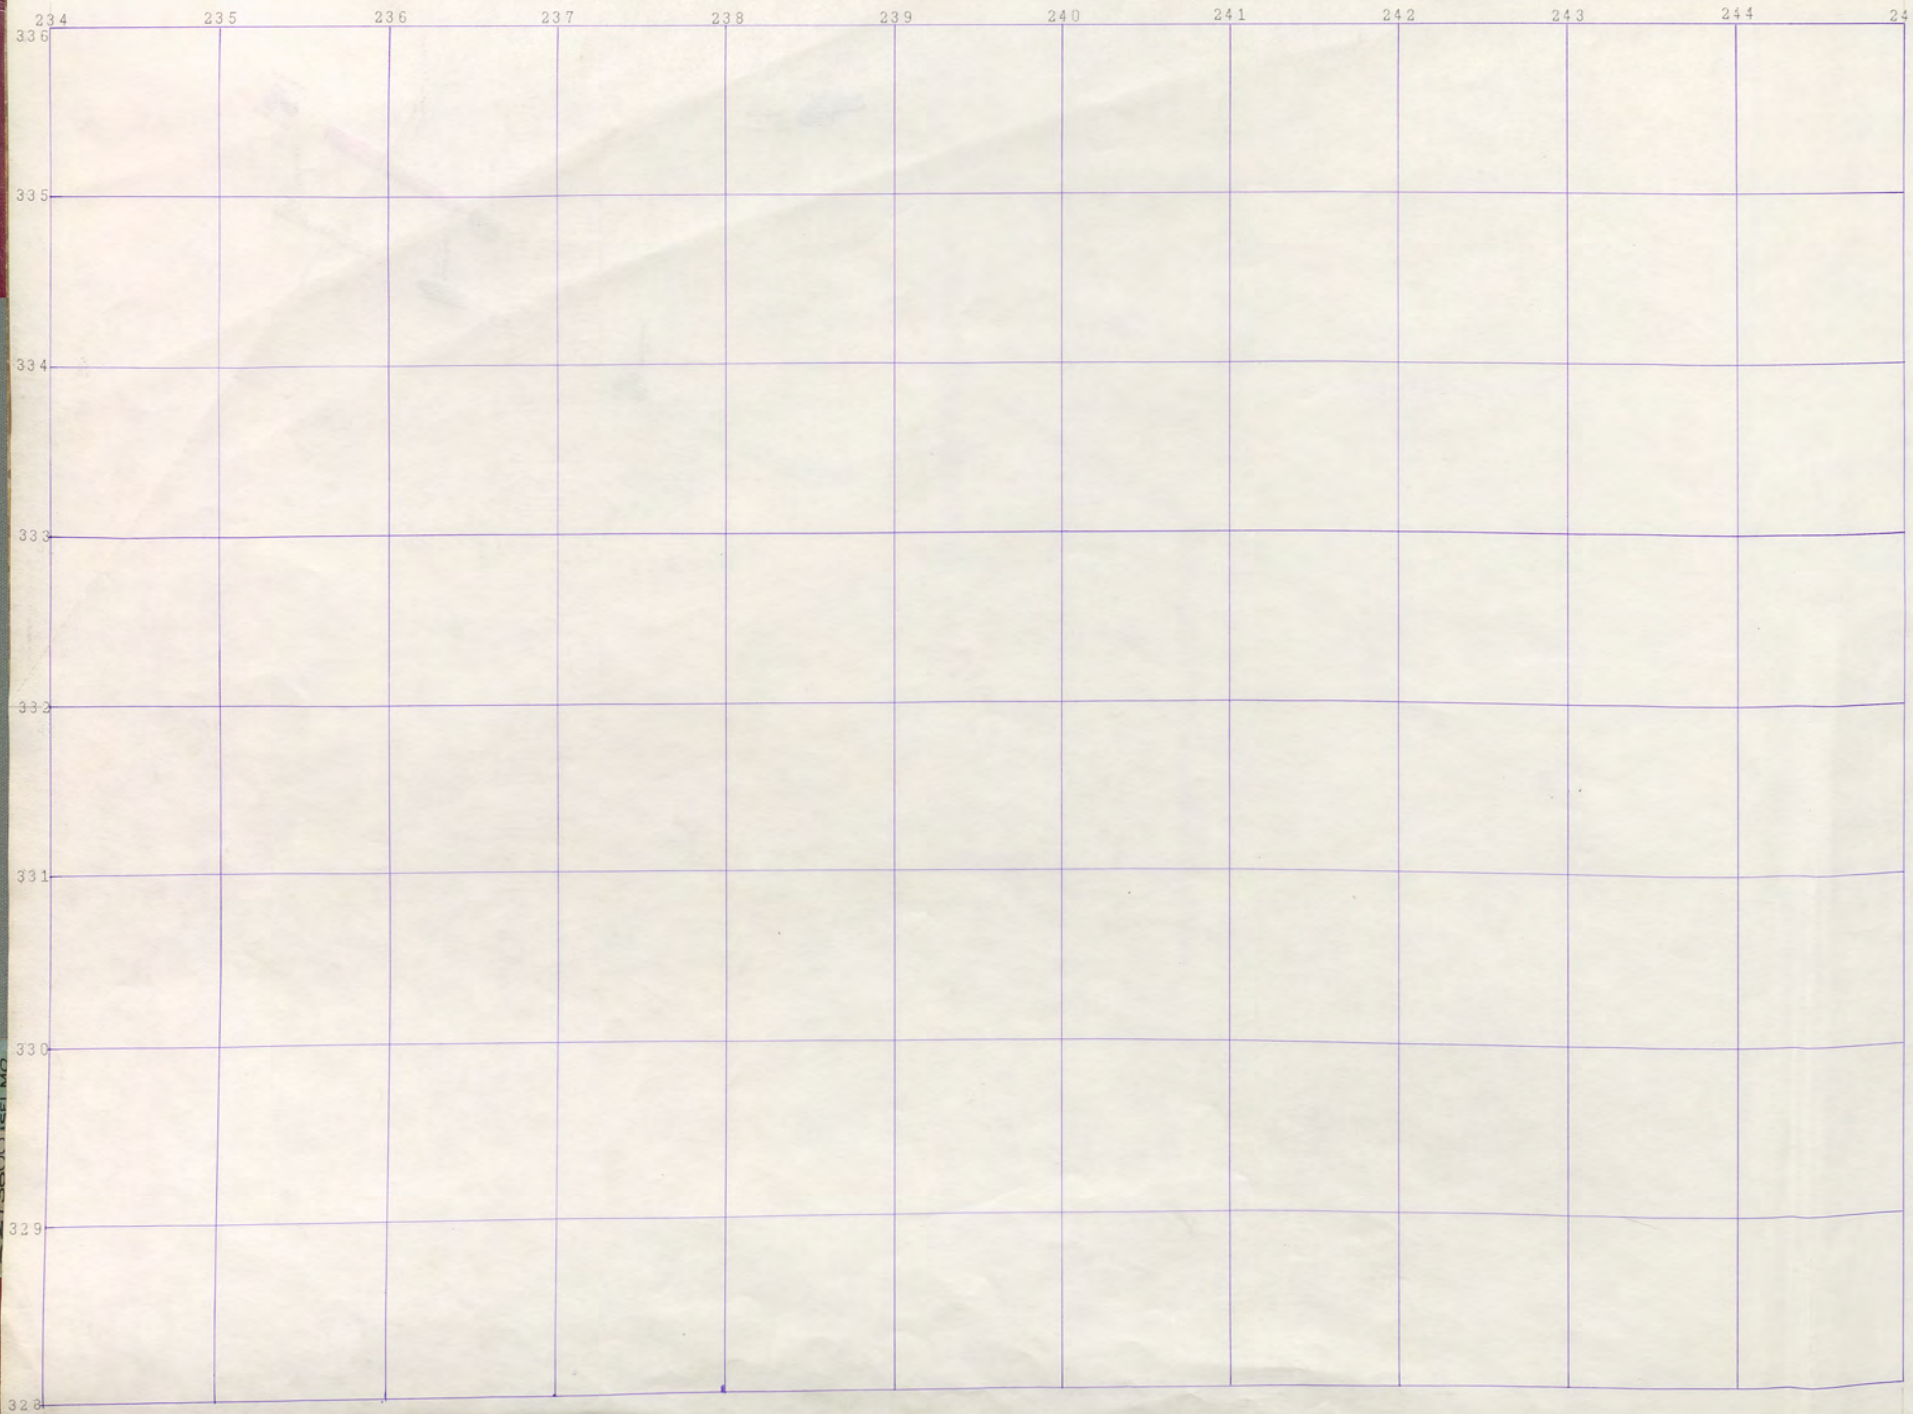
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

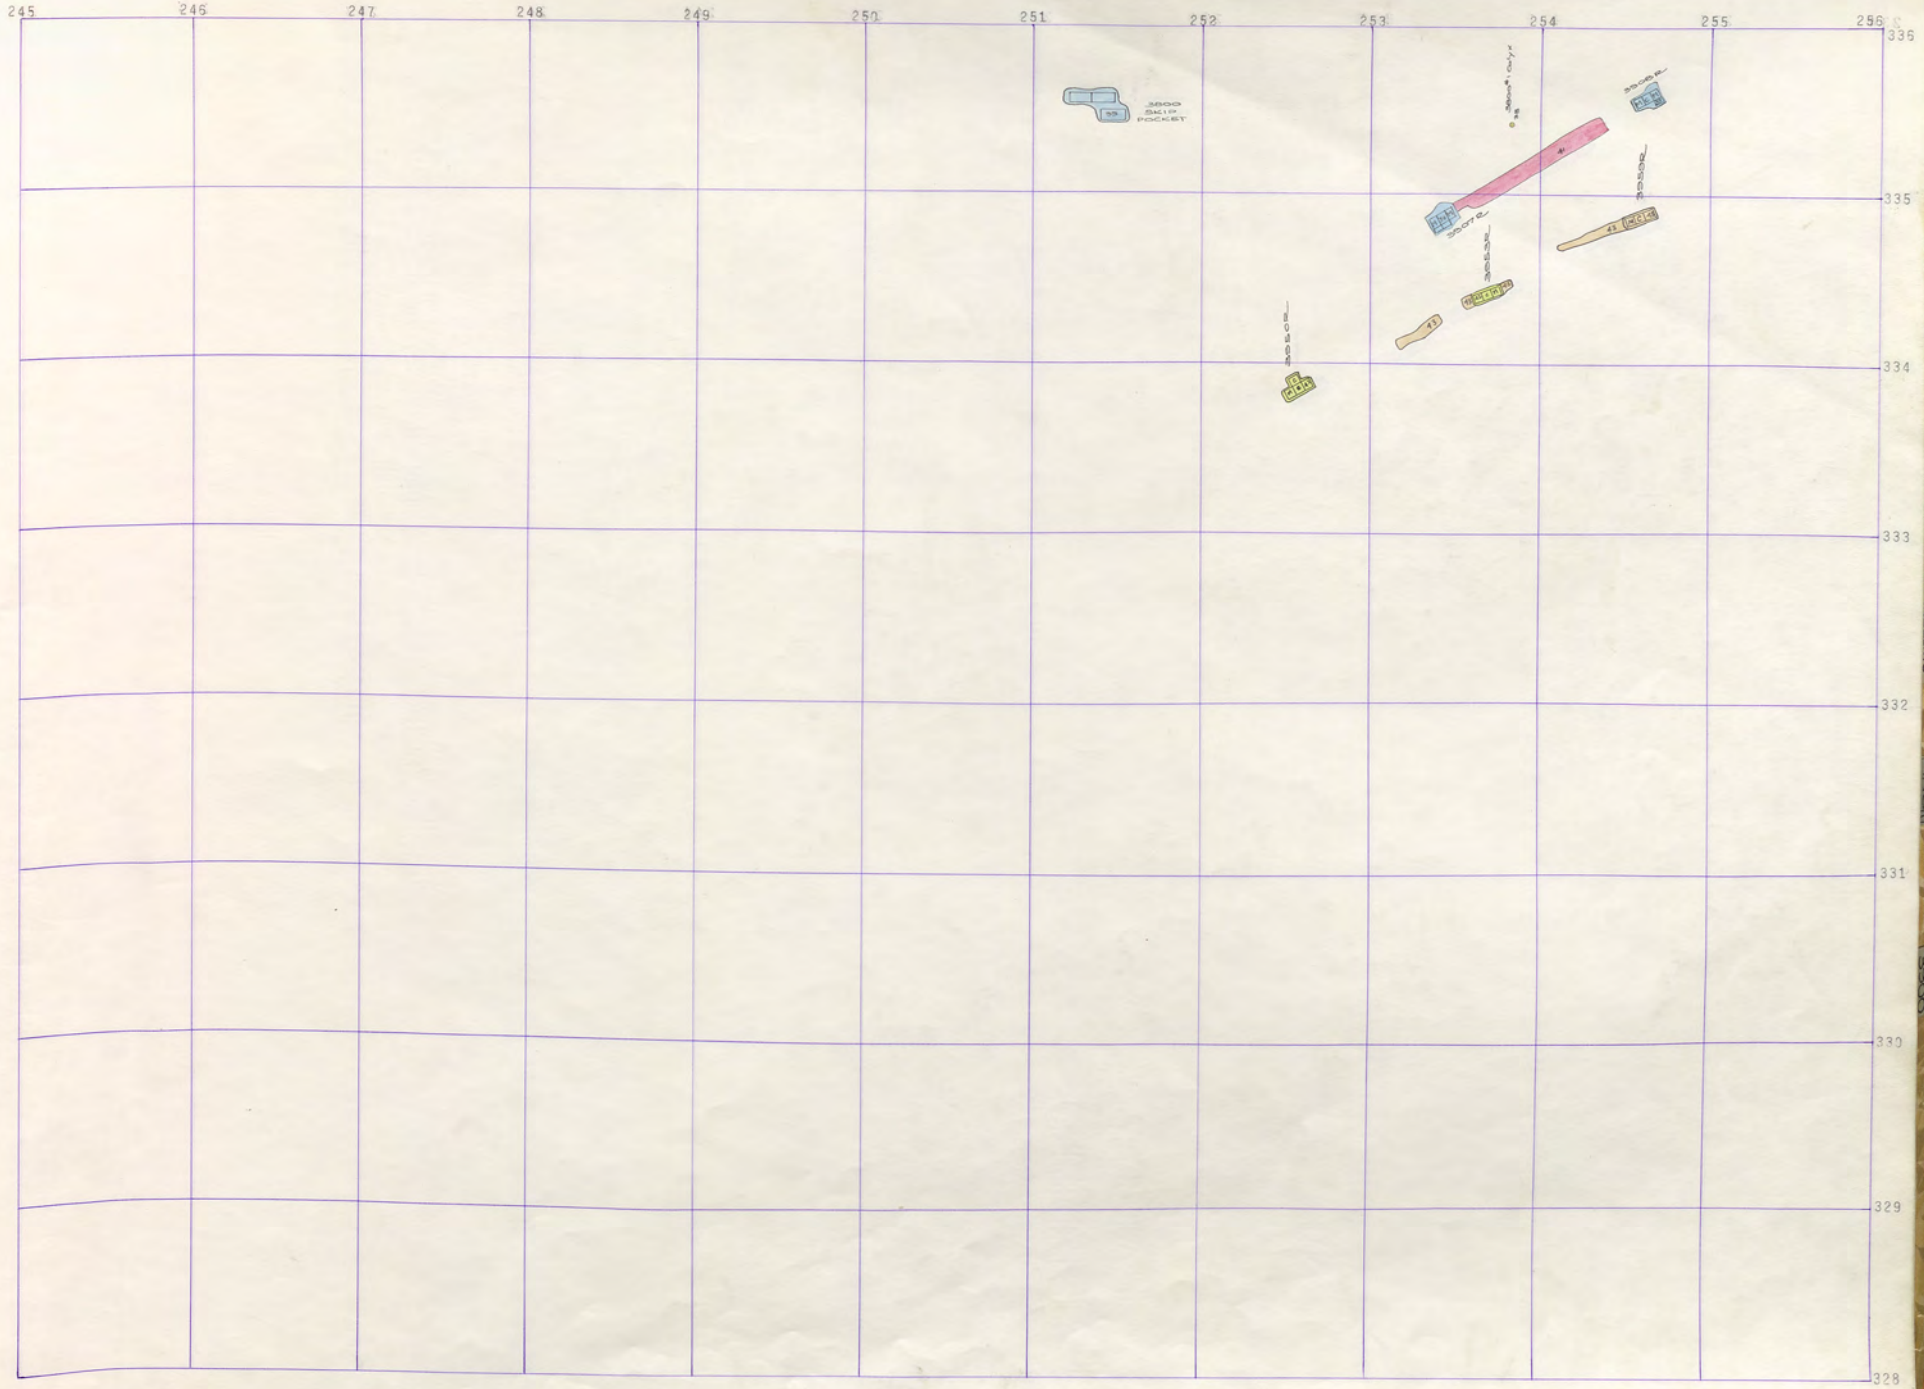

ANSELMO 3900 - 19

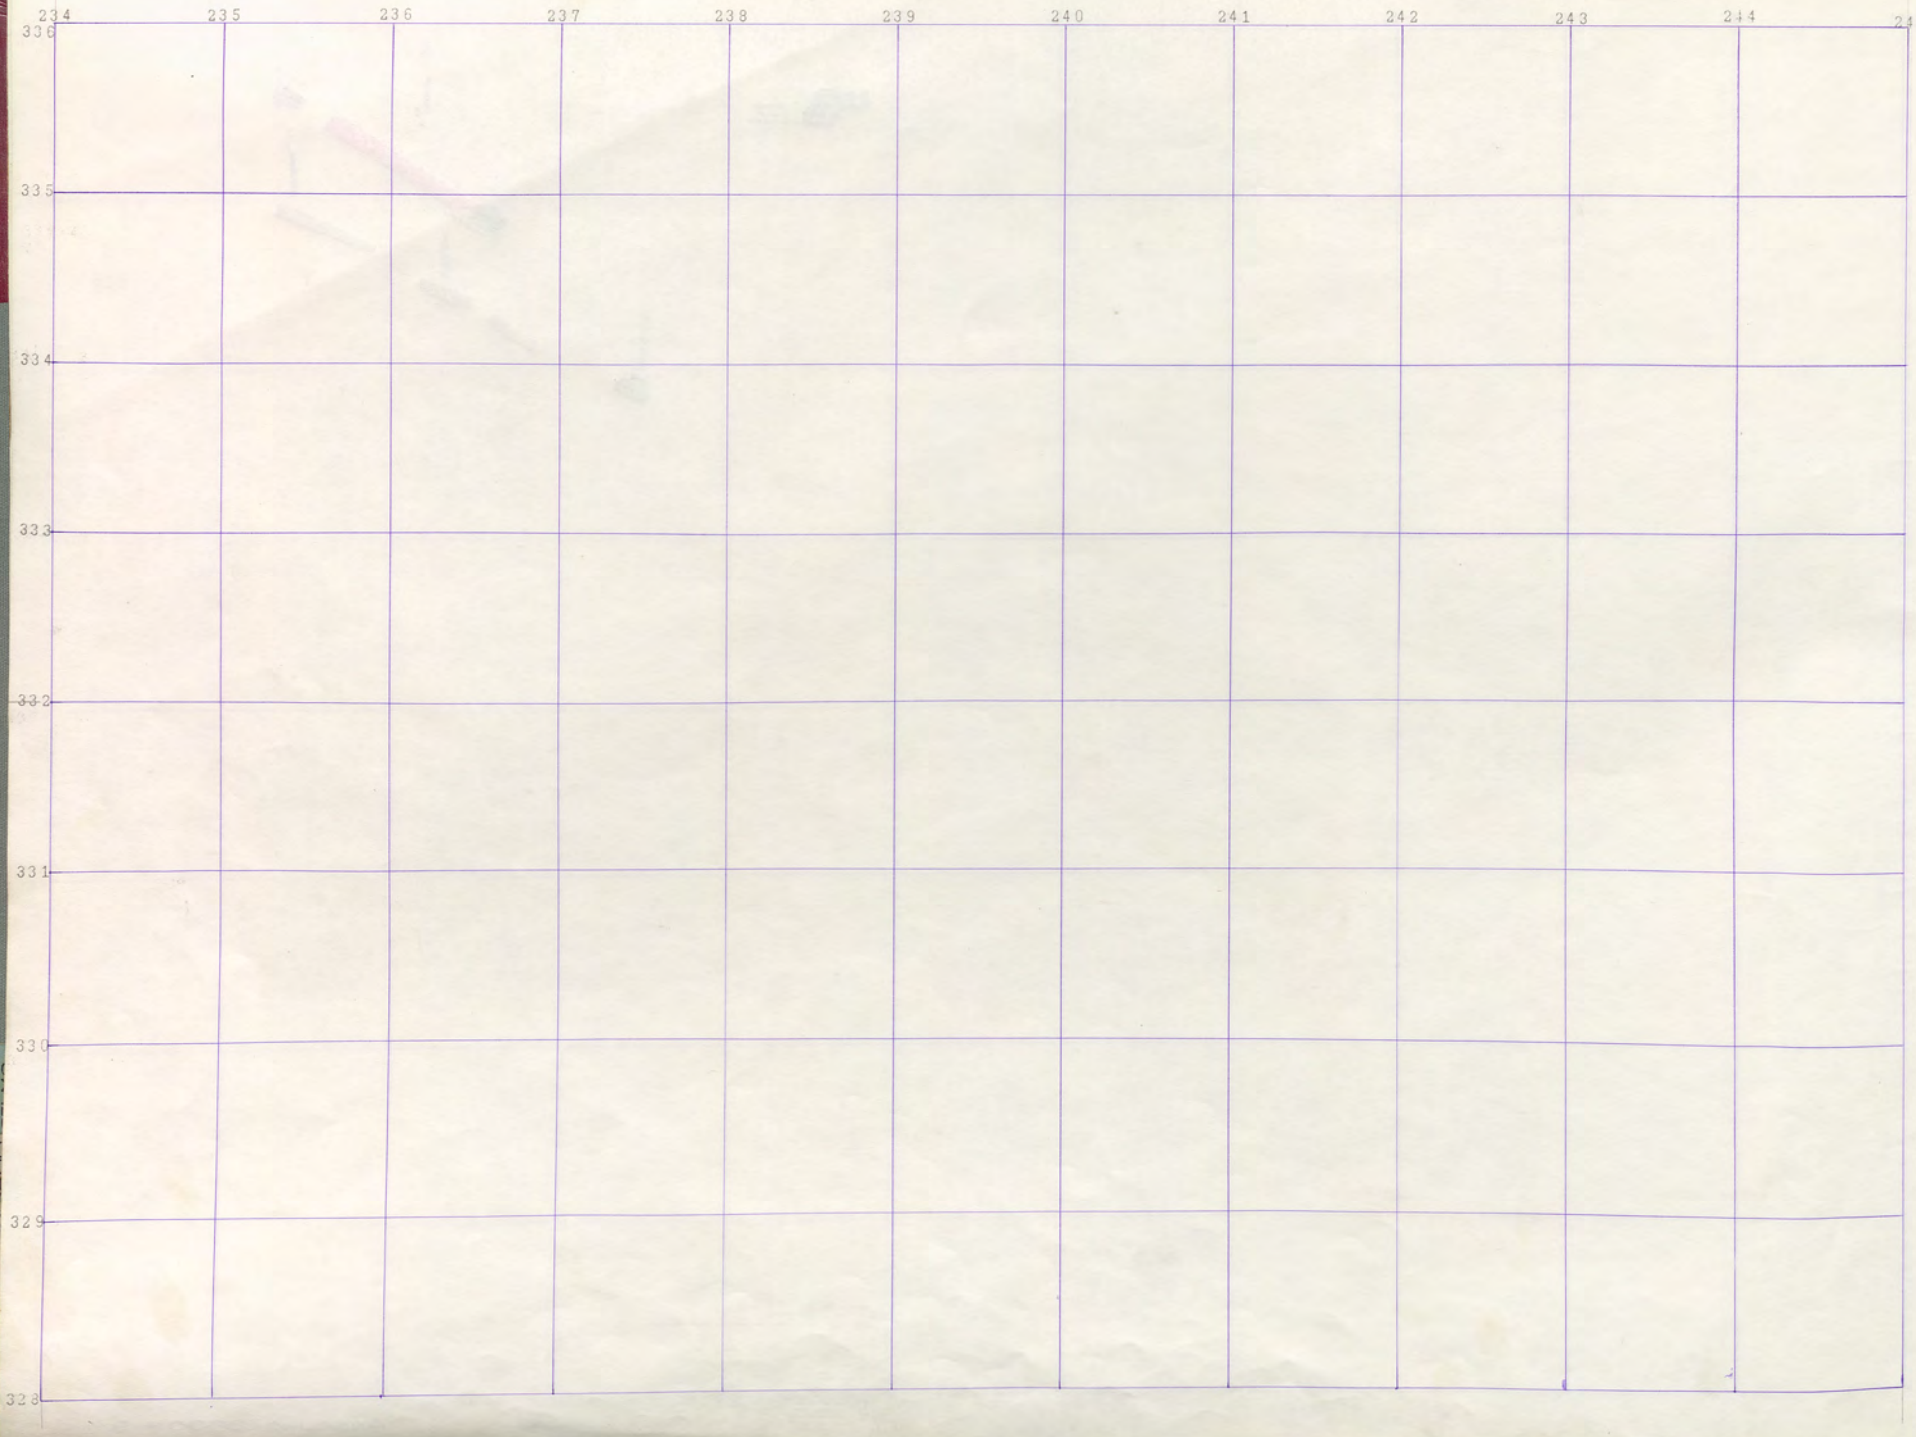
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

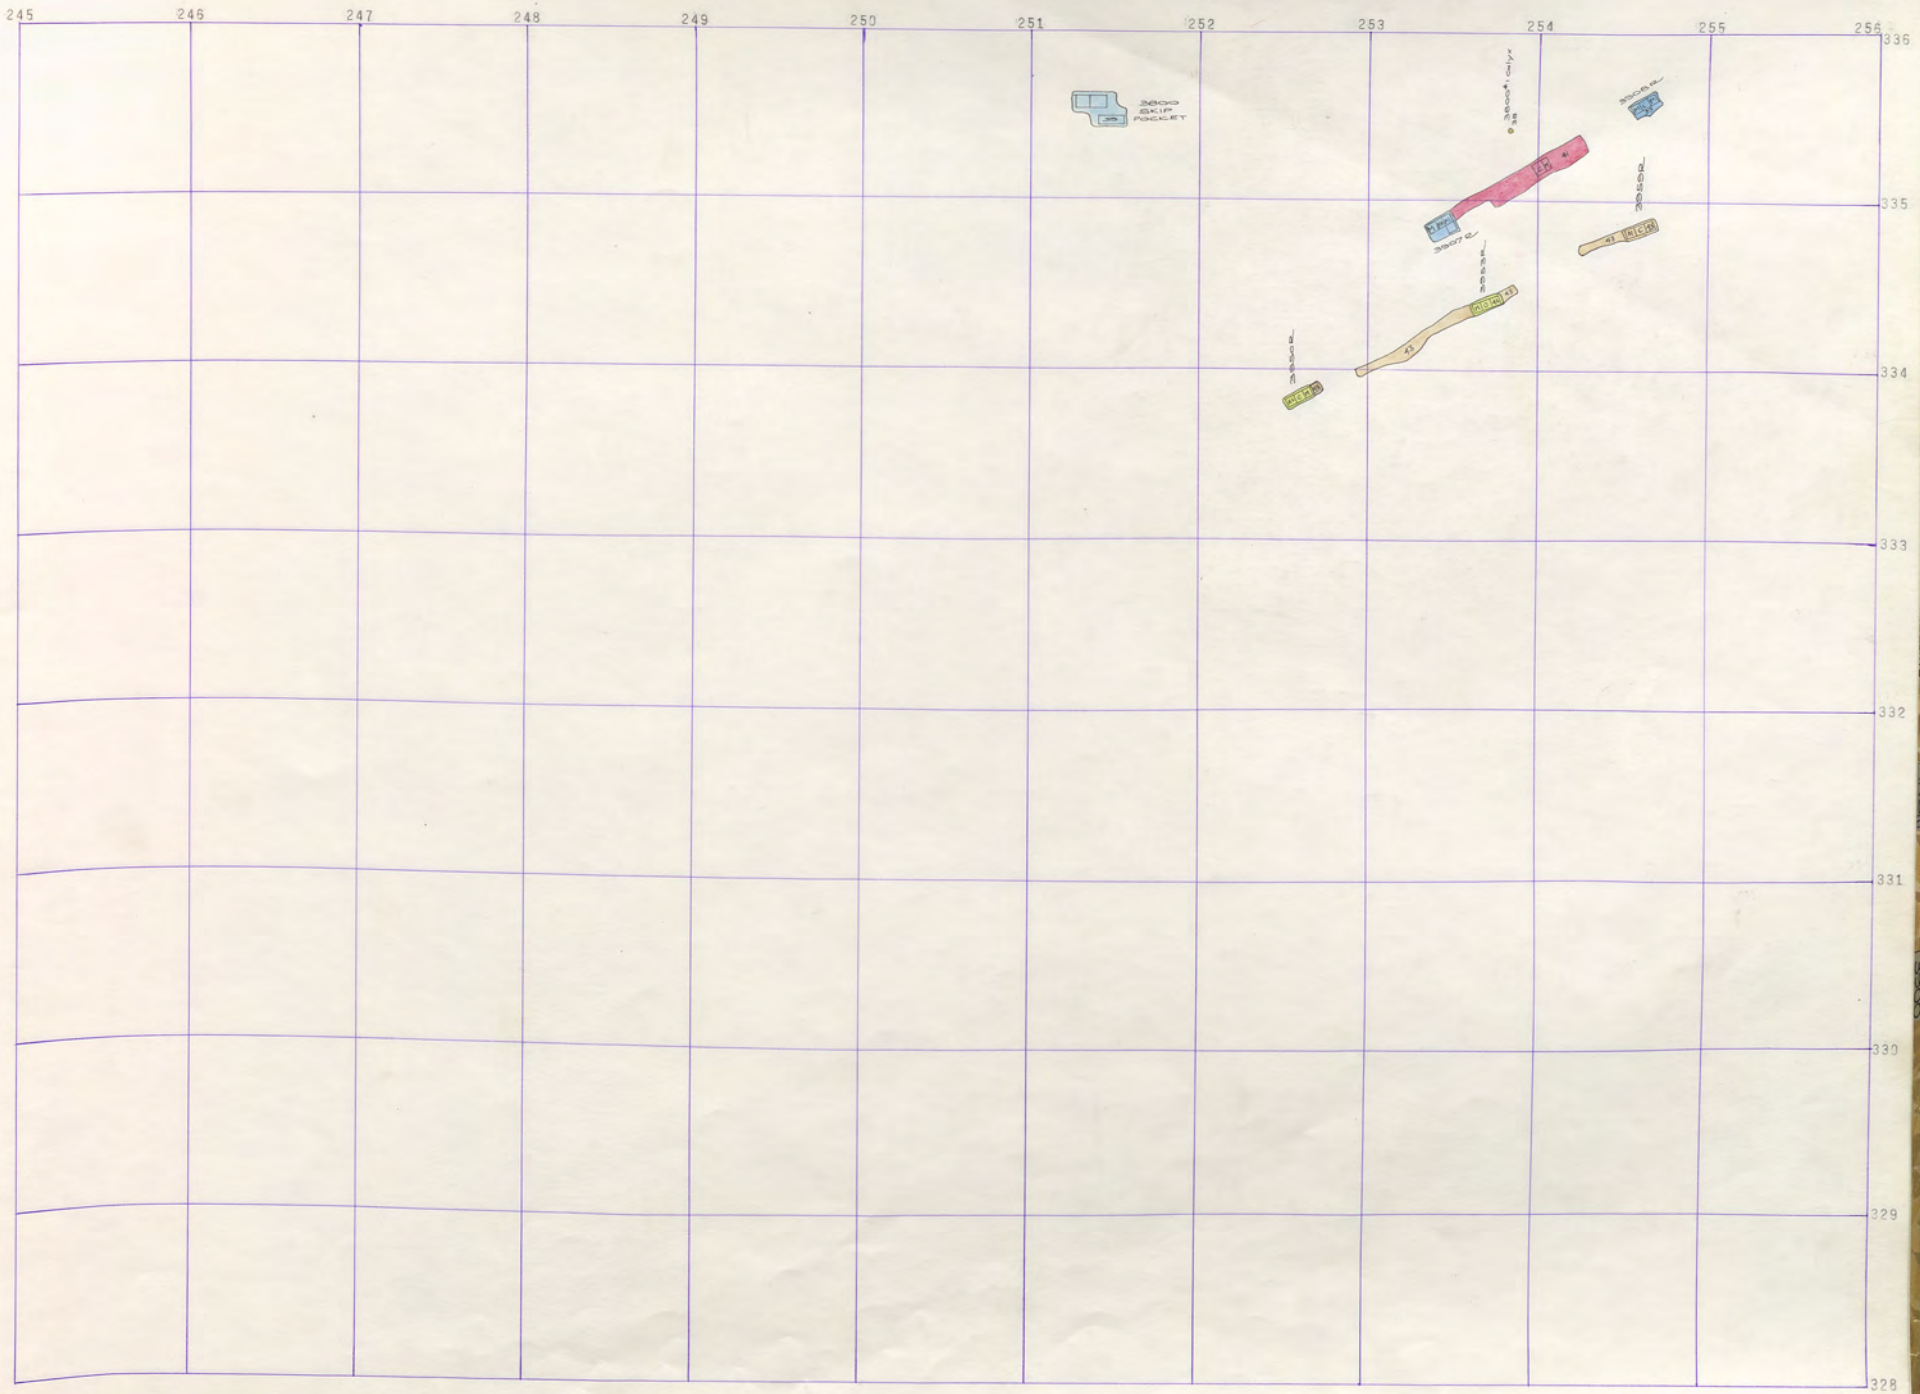

ANSELMO 3900-18

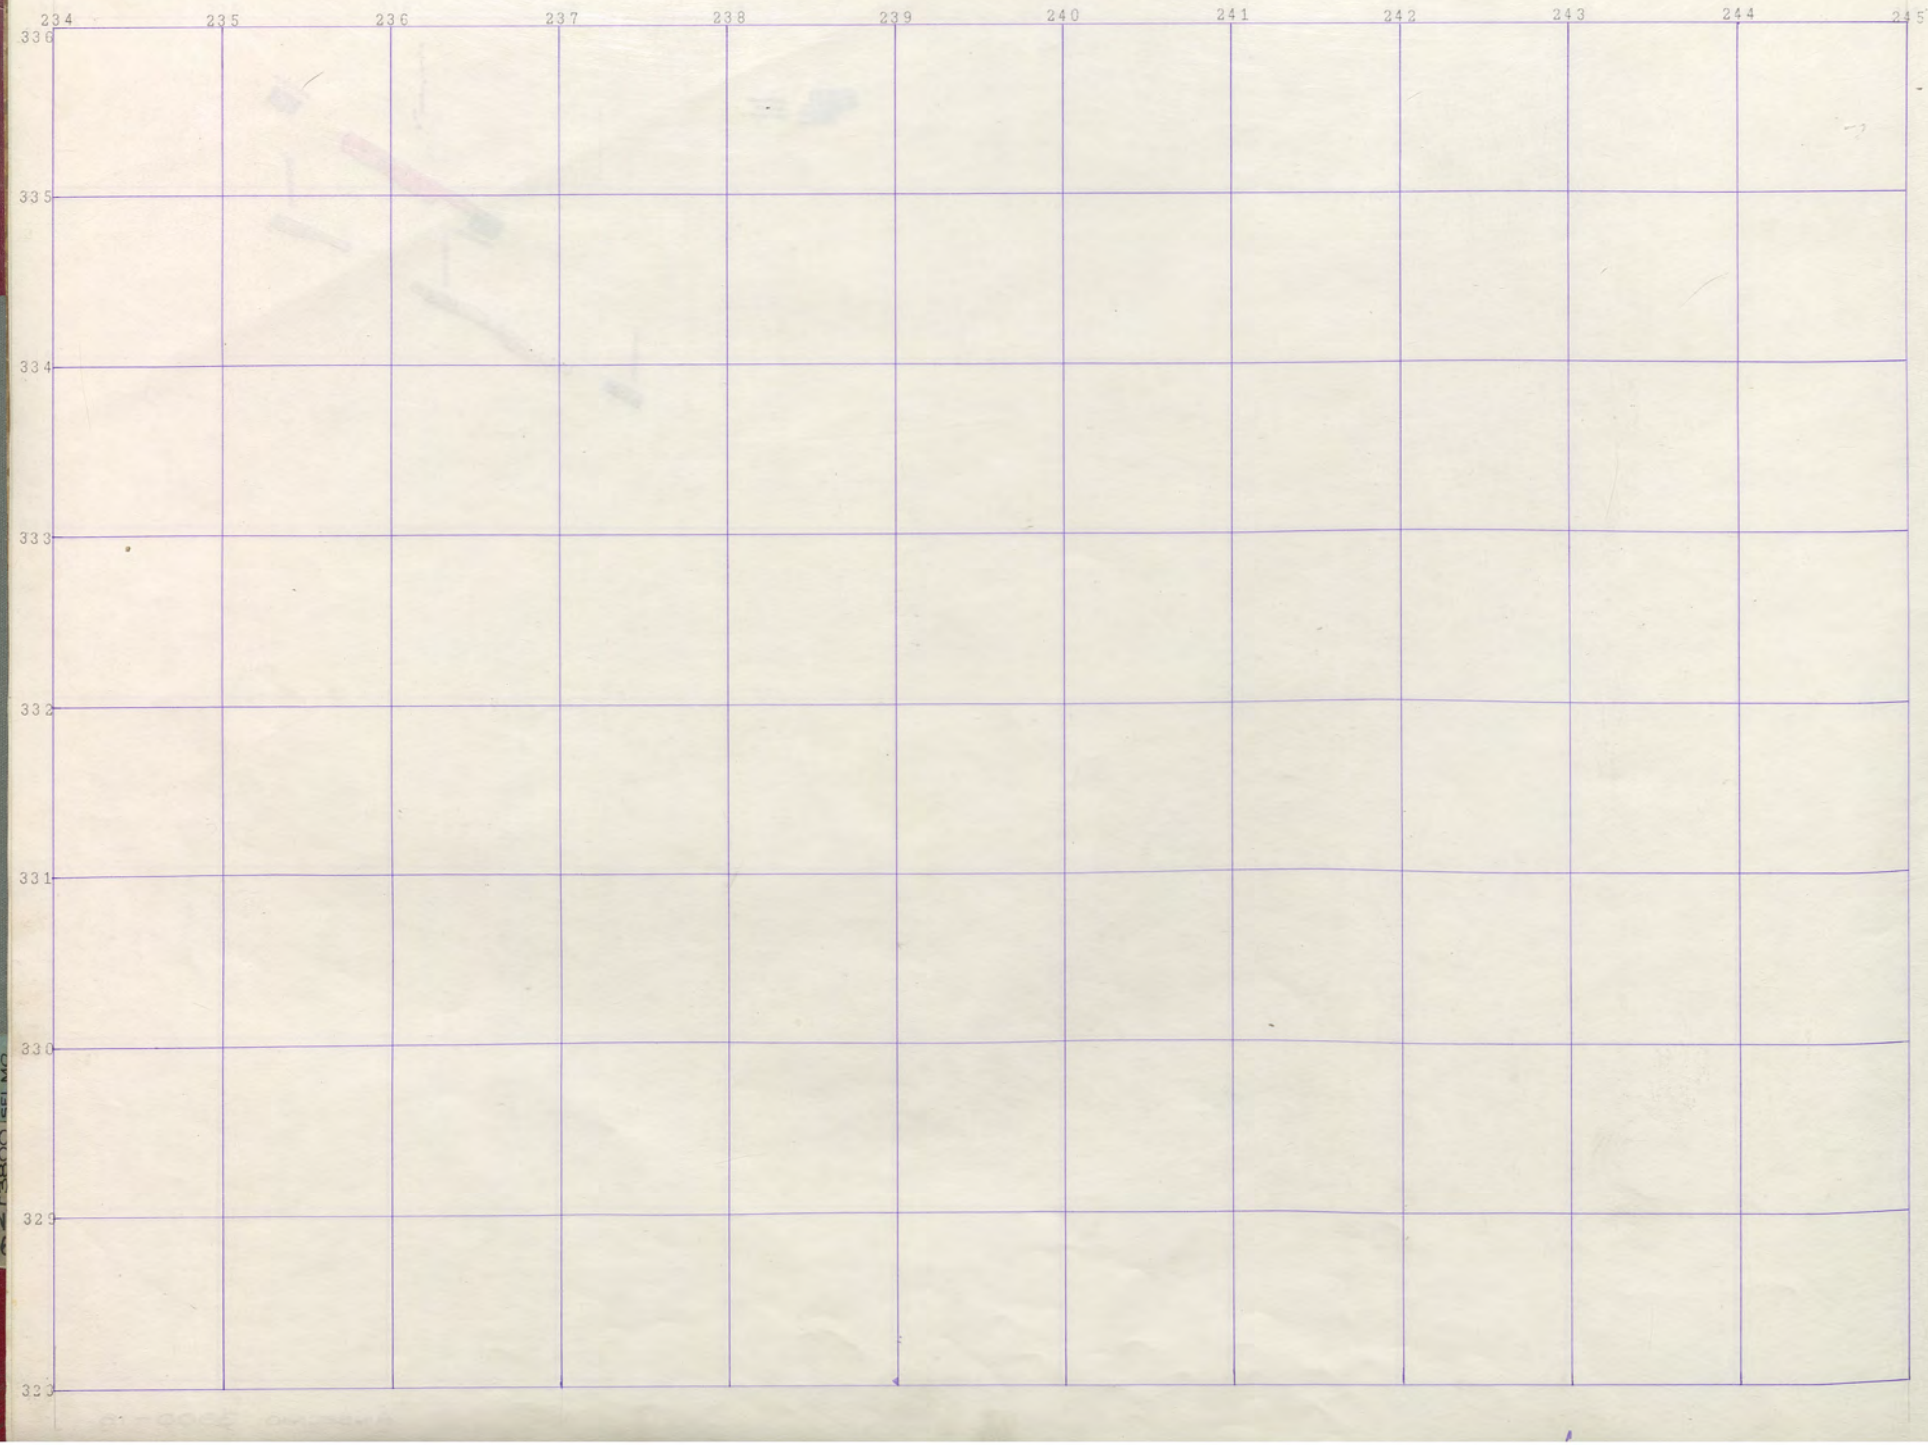
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

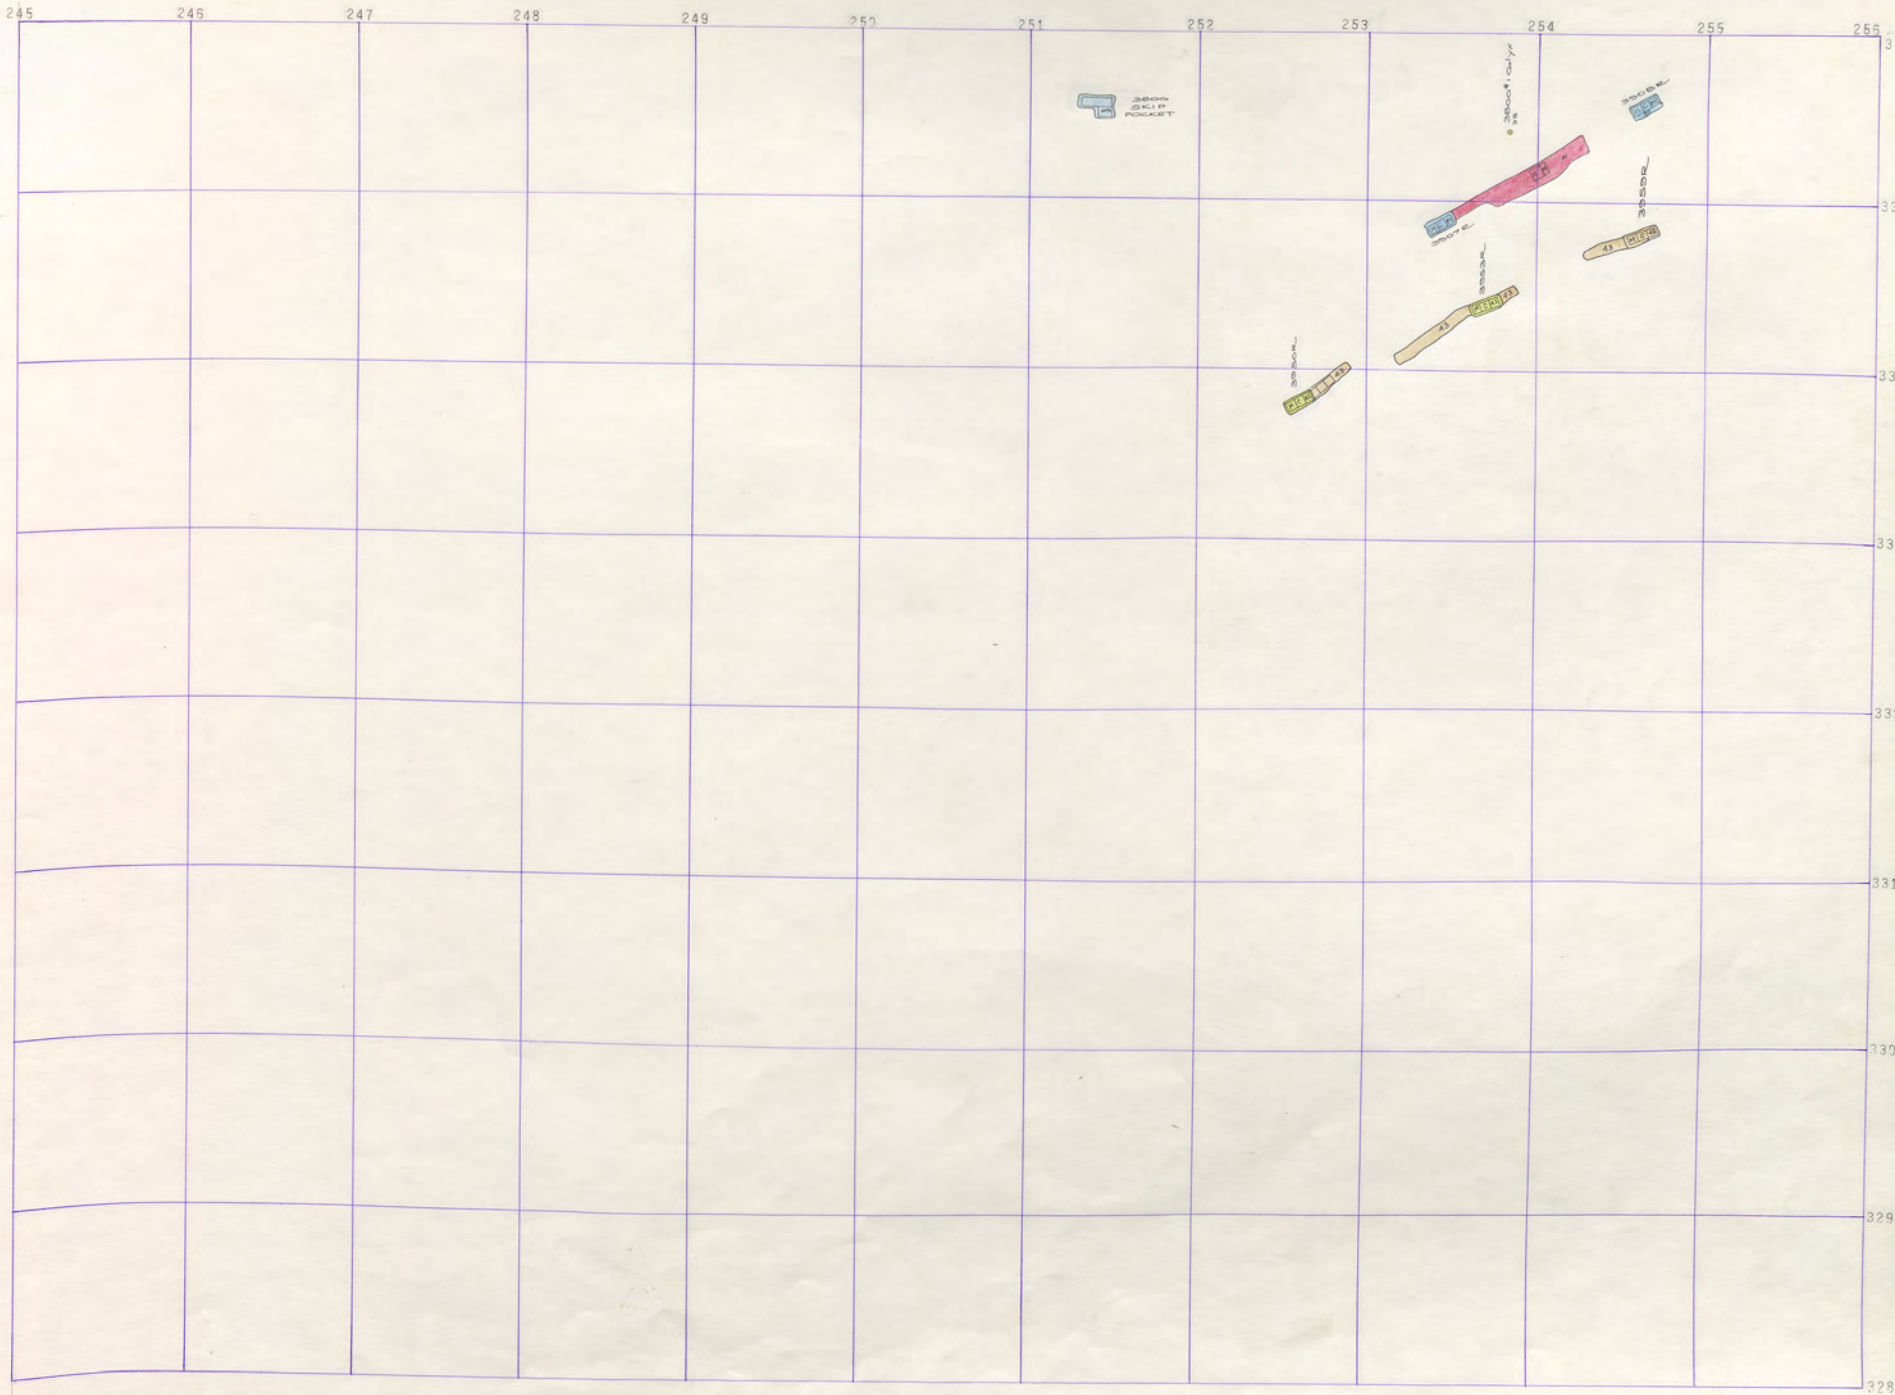

ANSELMO 3900-17

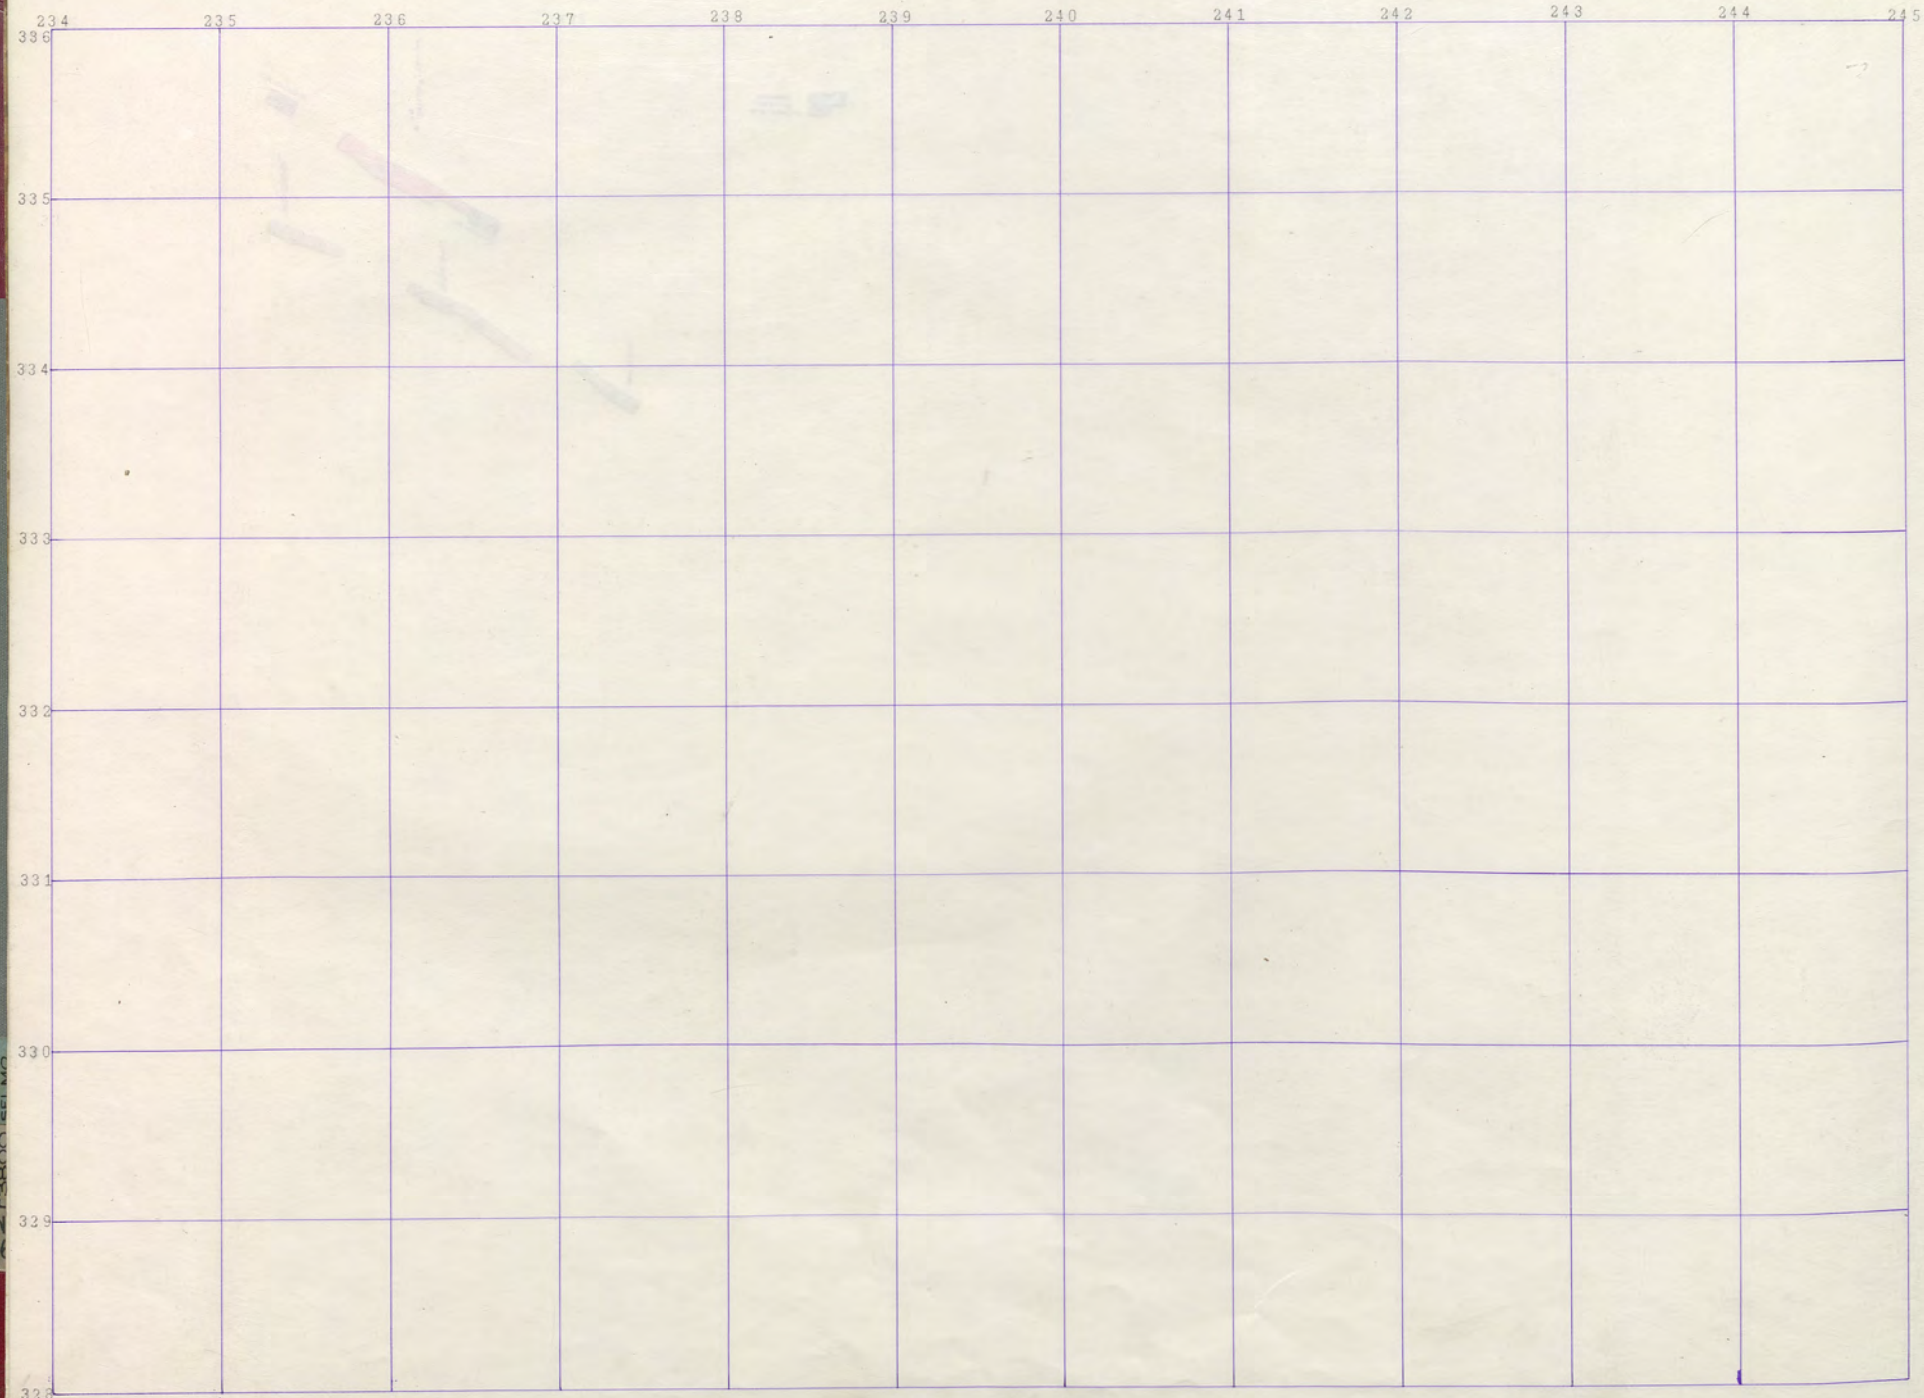
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

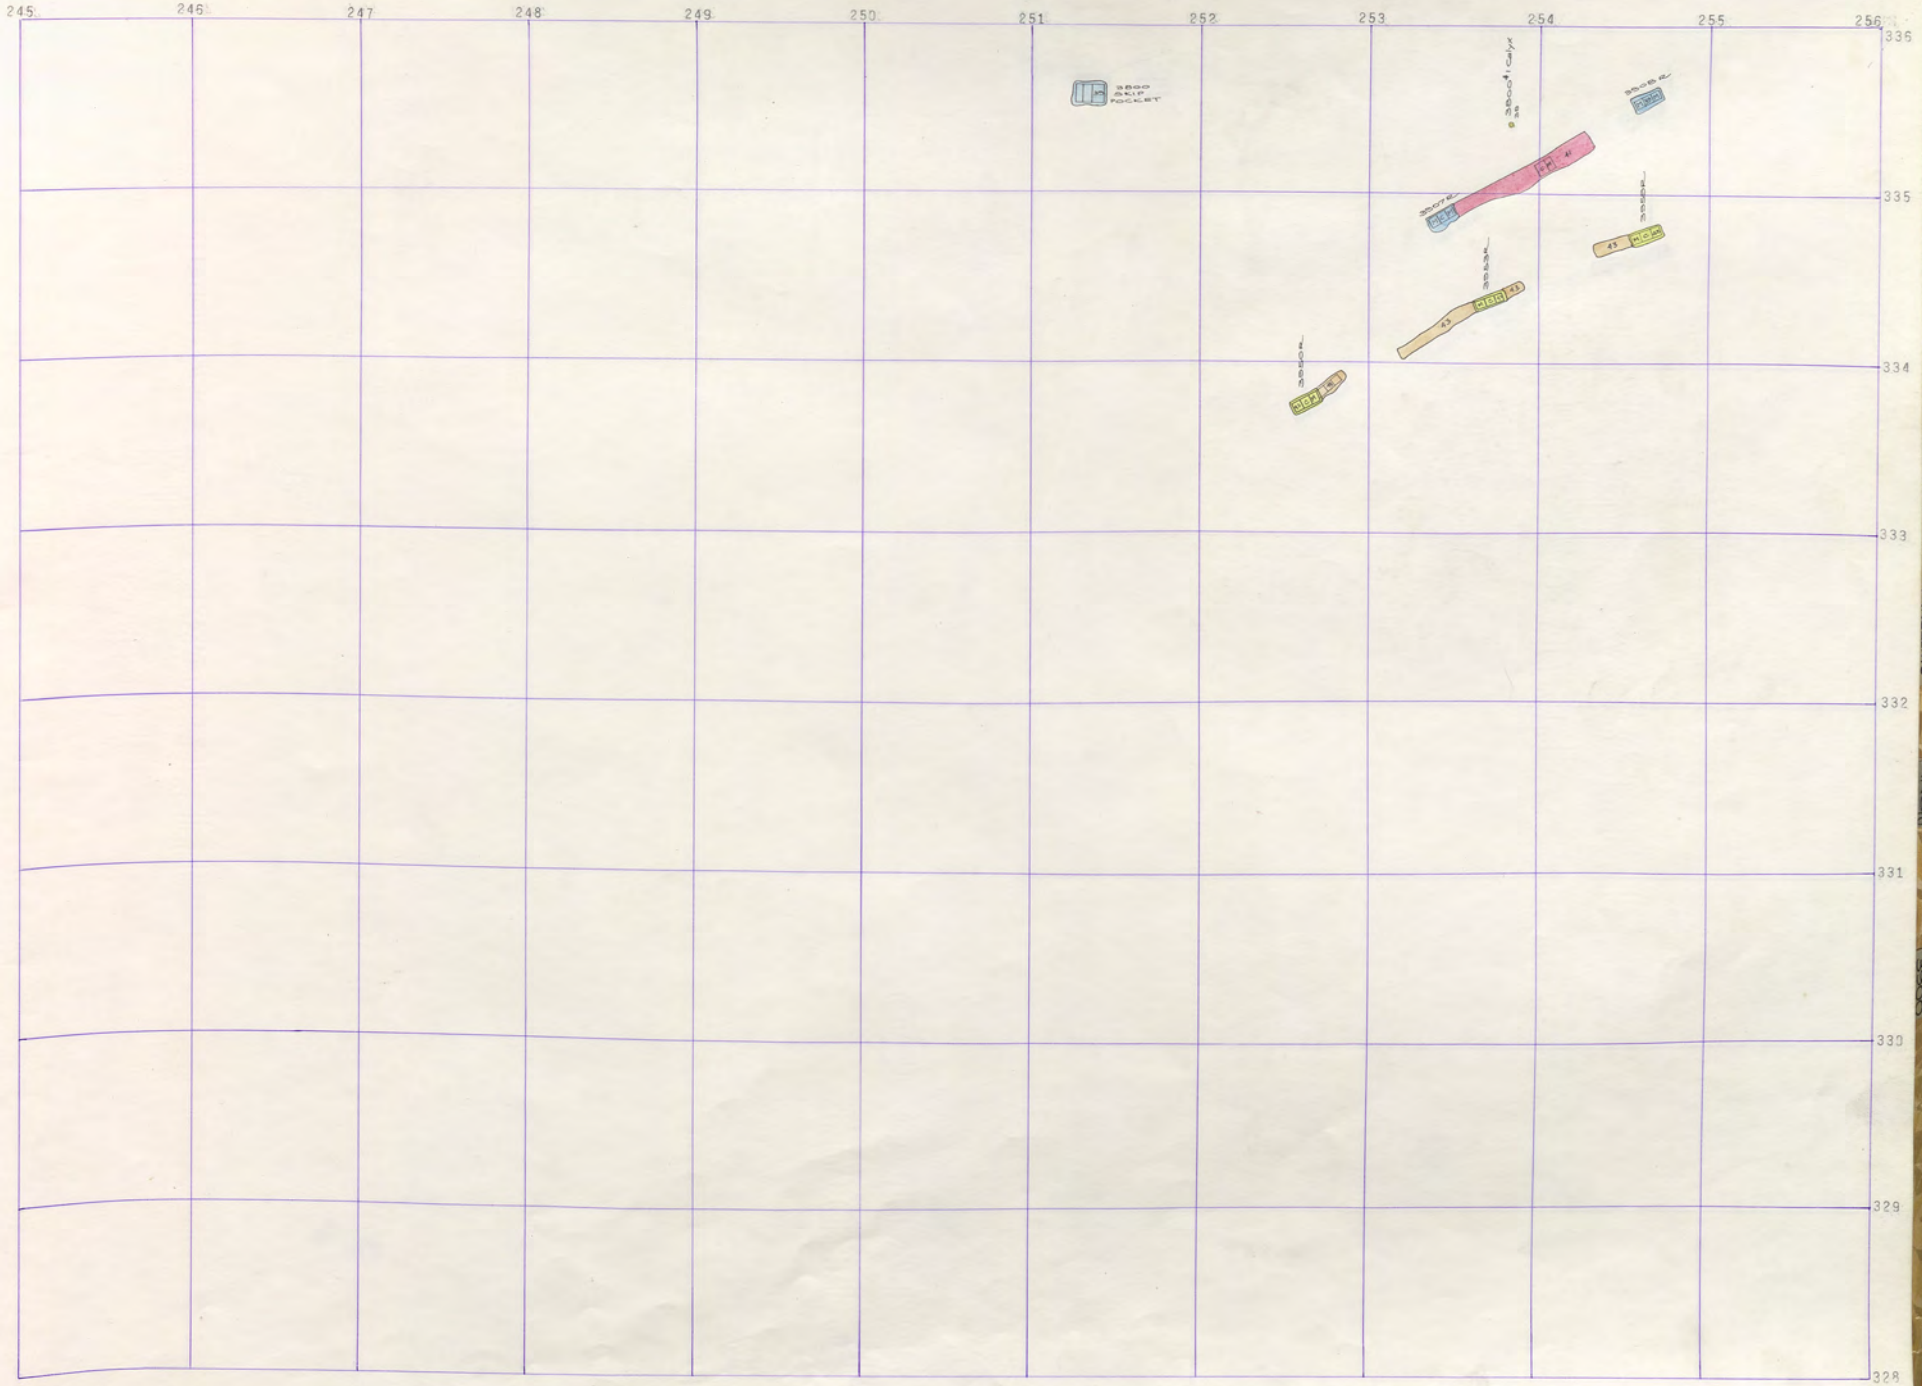

ANSELMO 3900-16

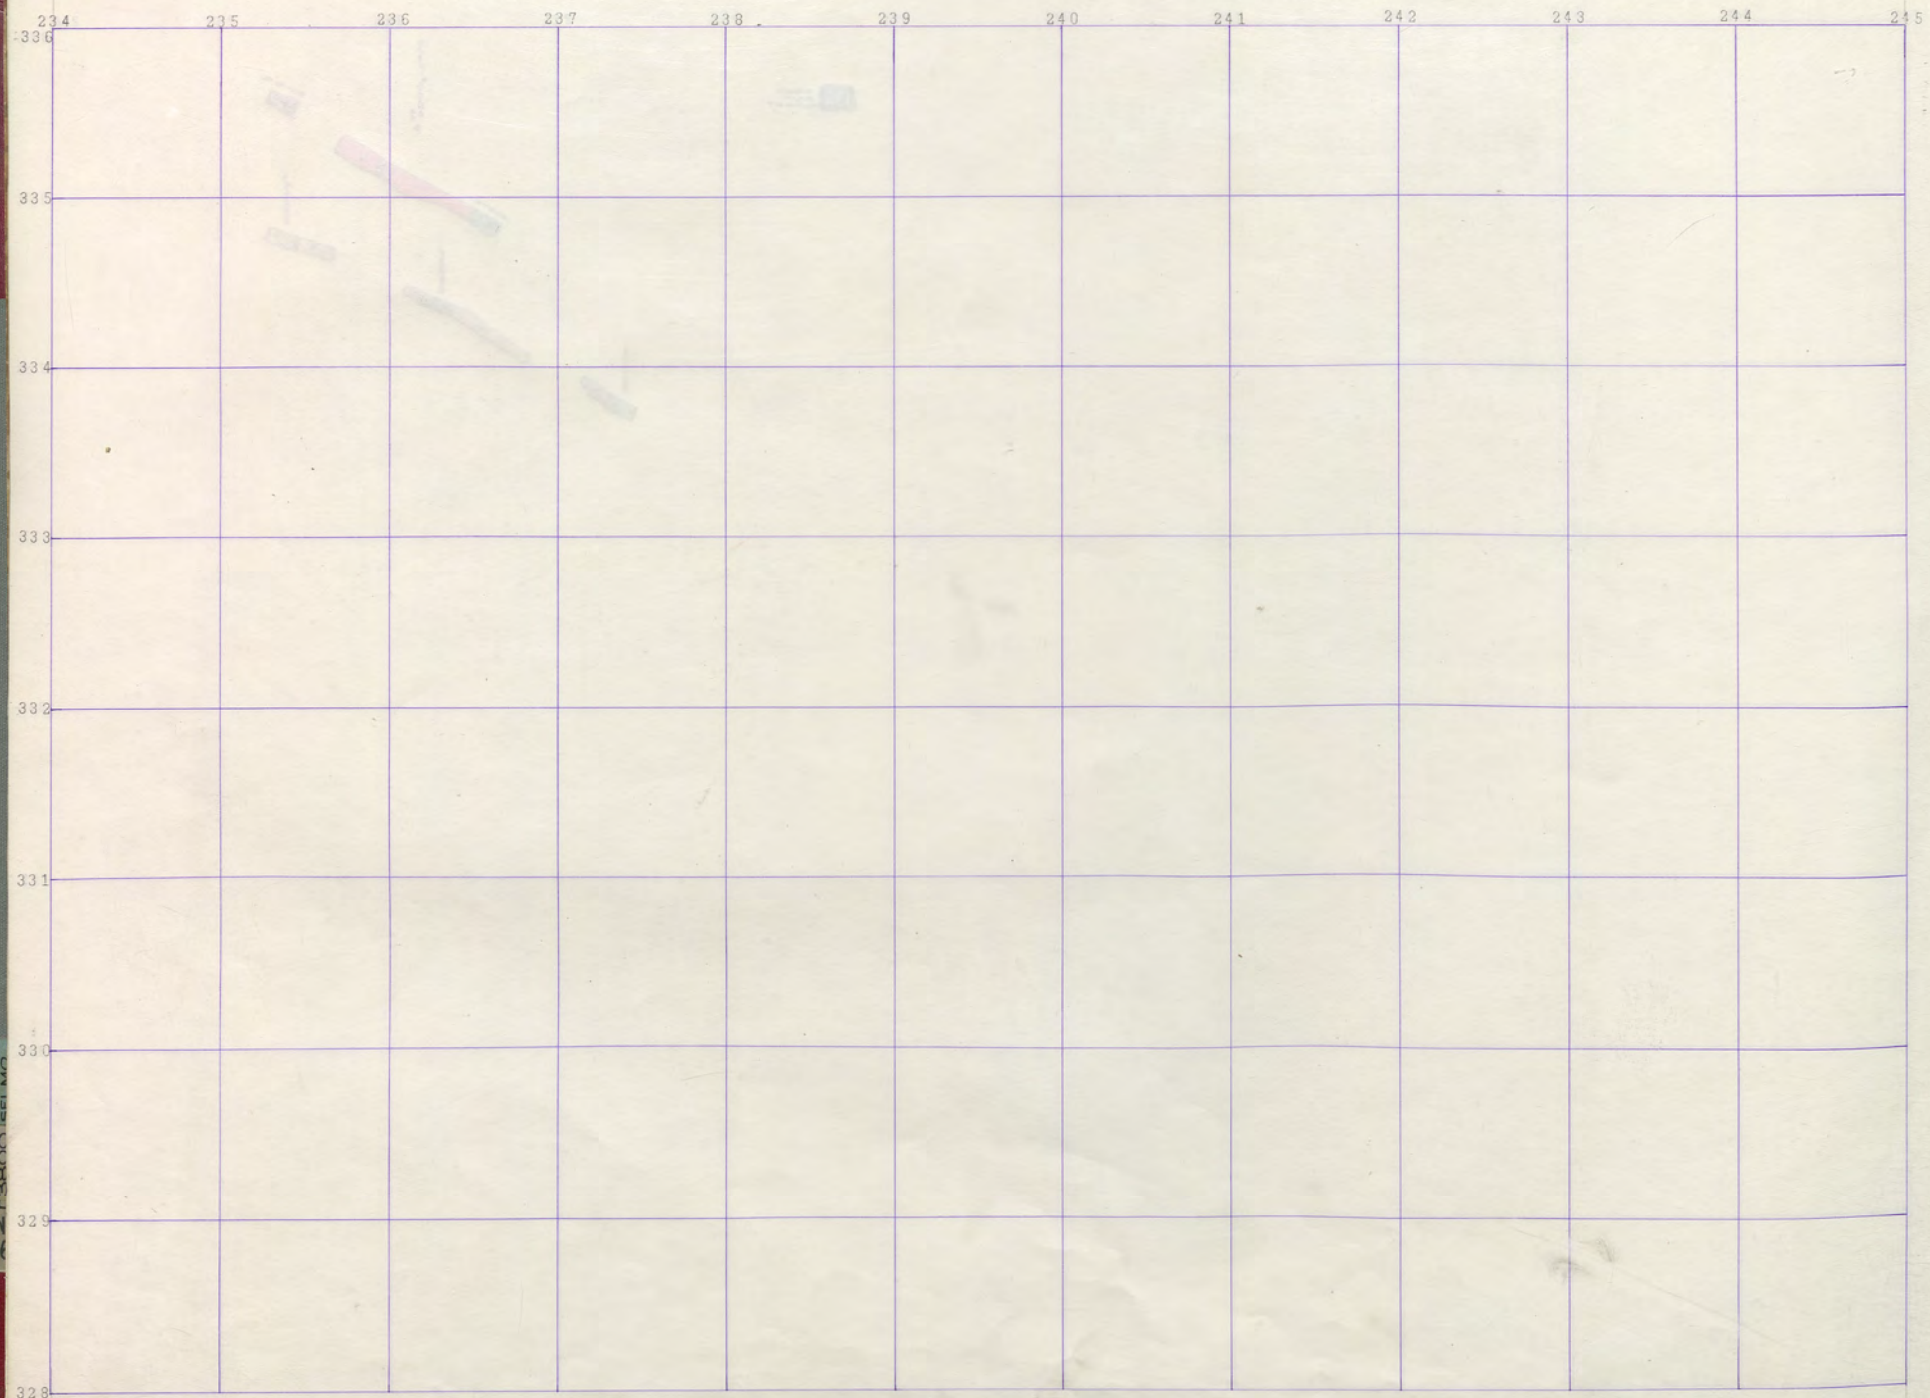
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

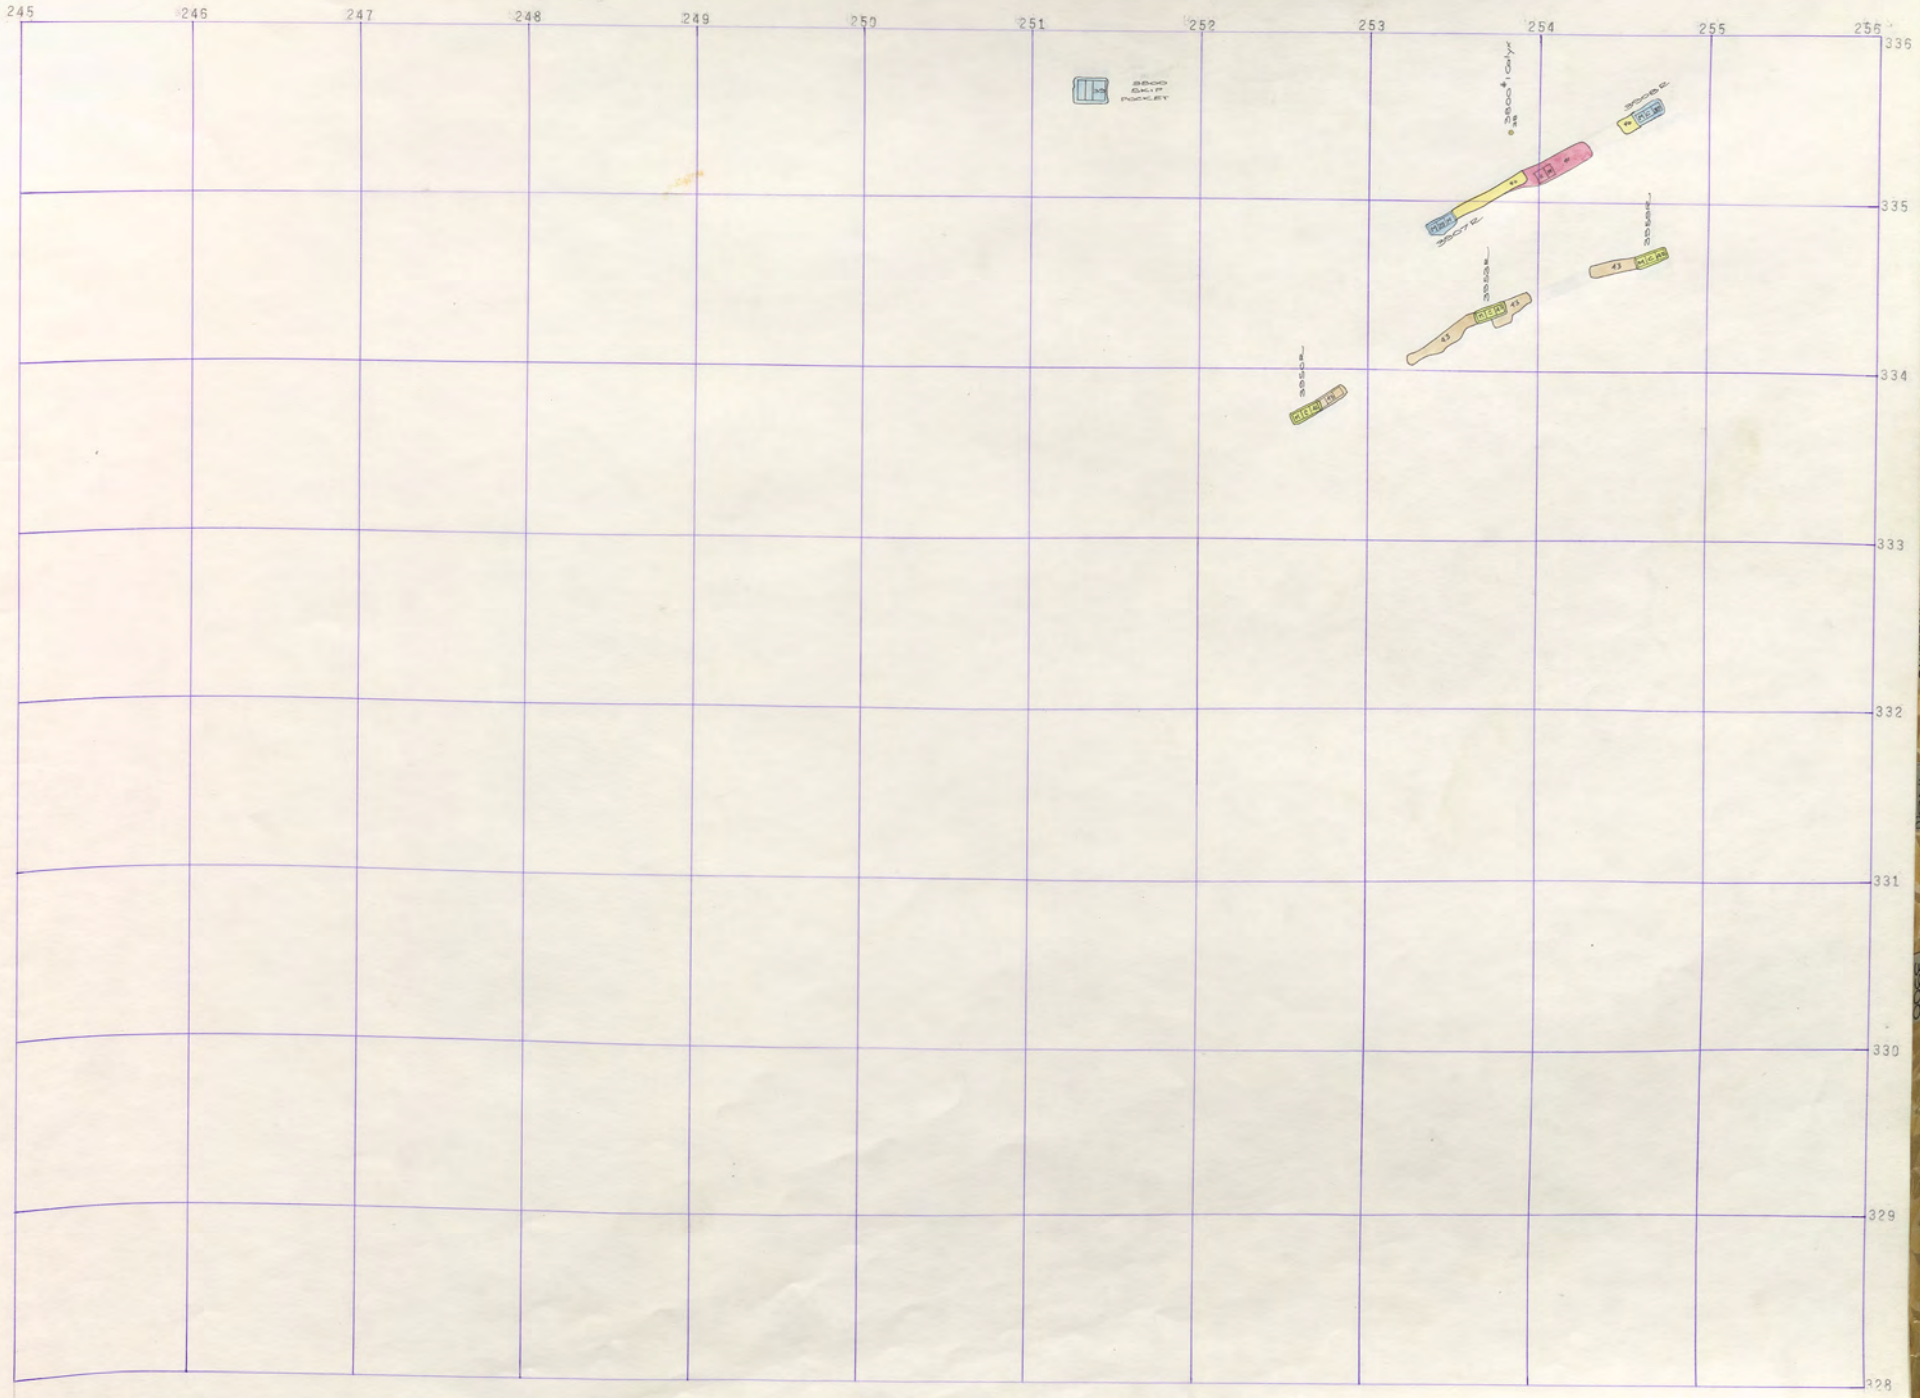

ANSELMO 3900-15

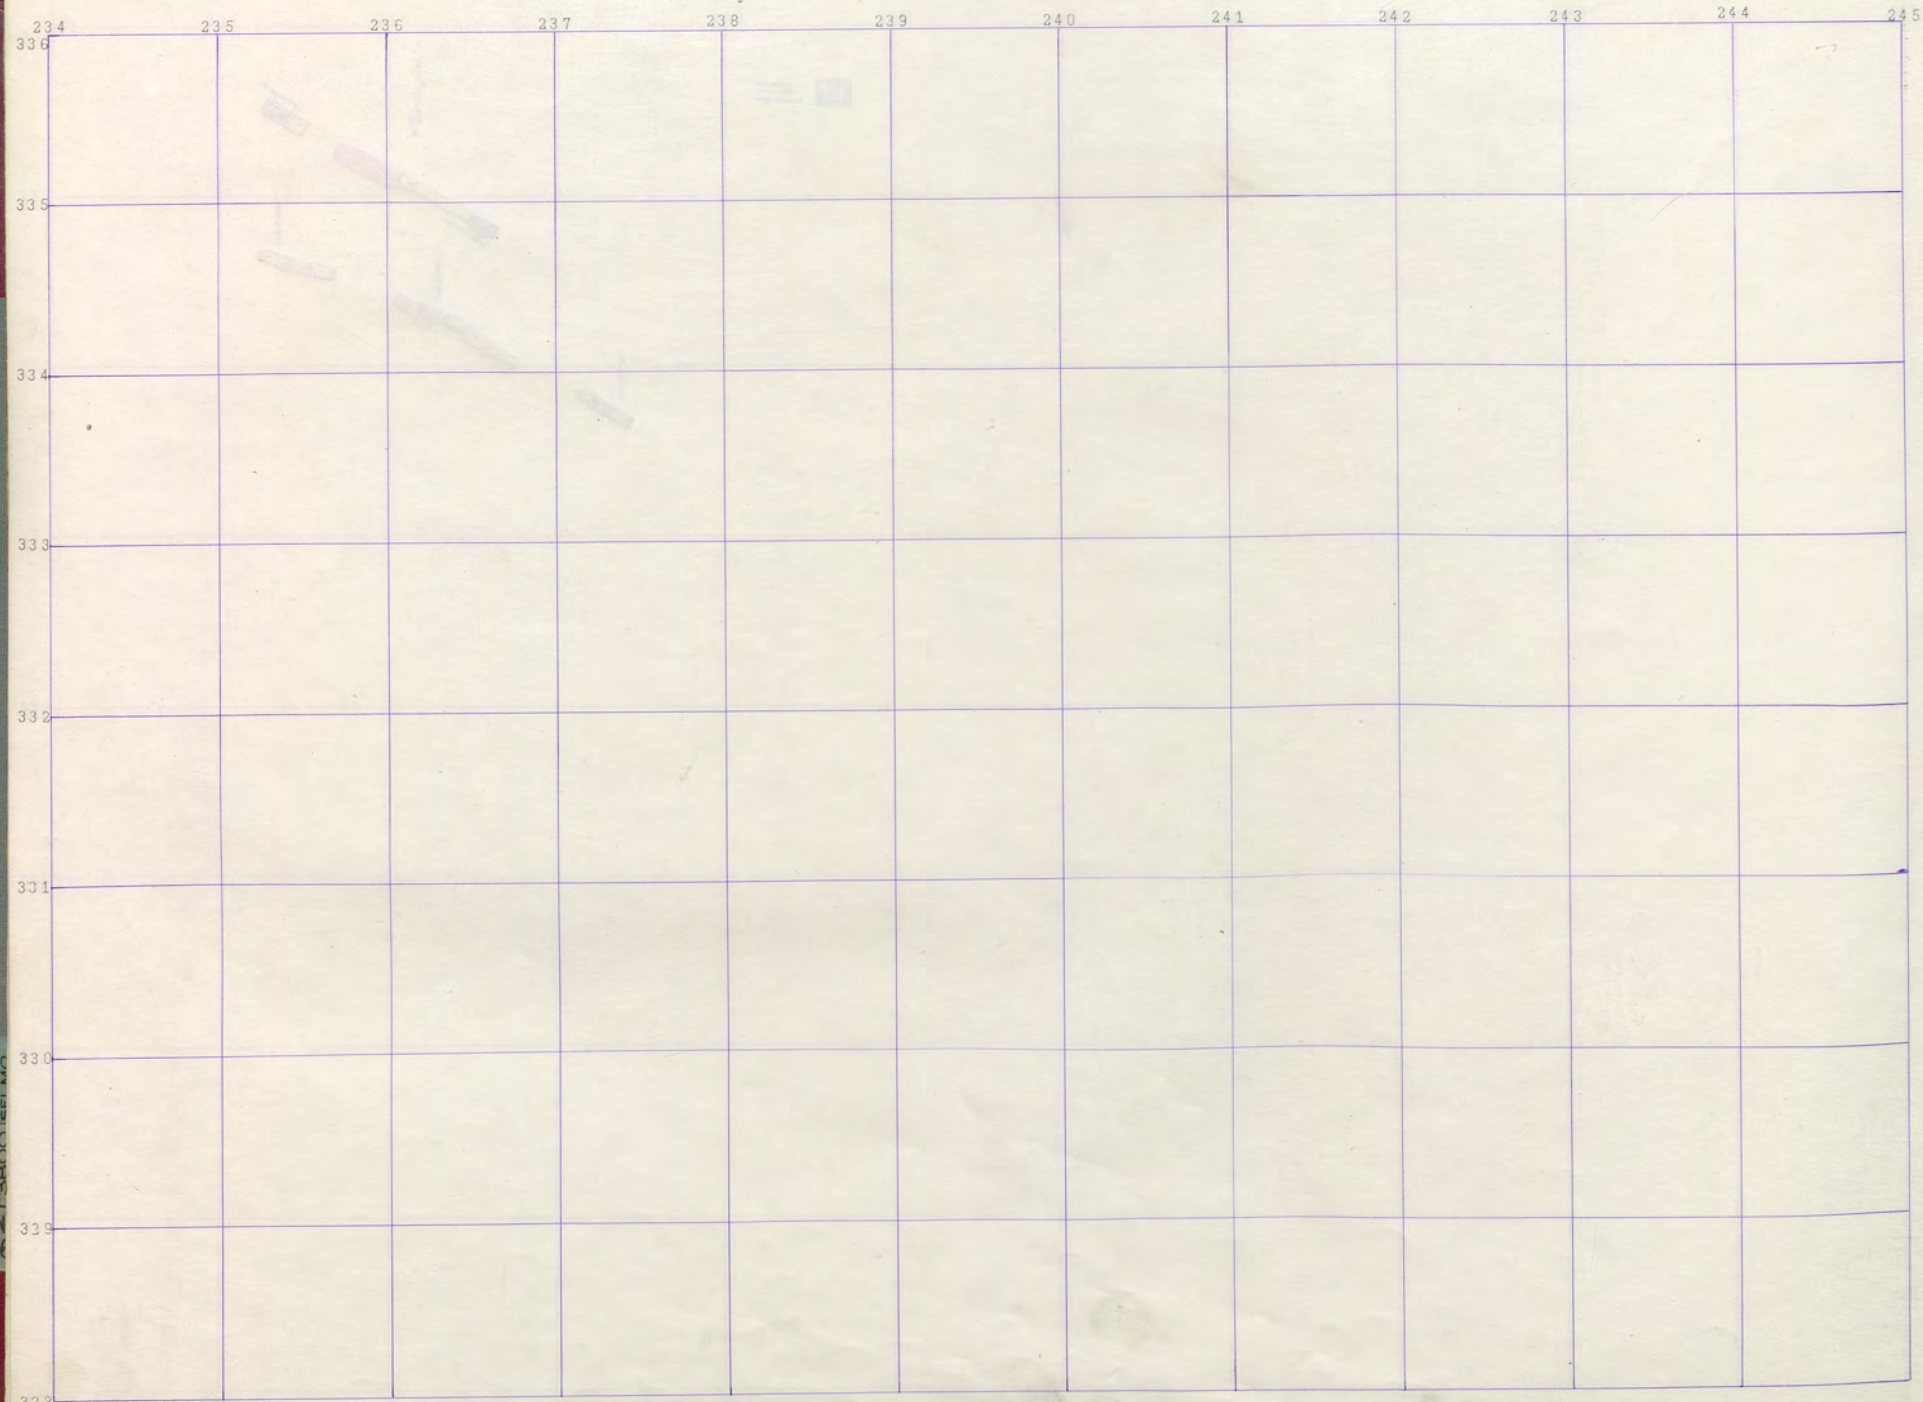
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

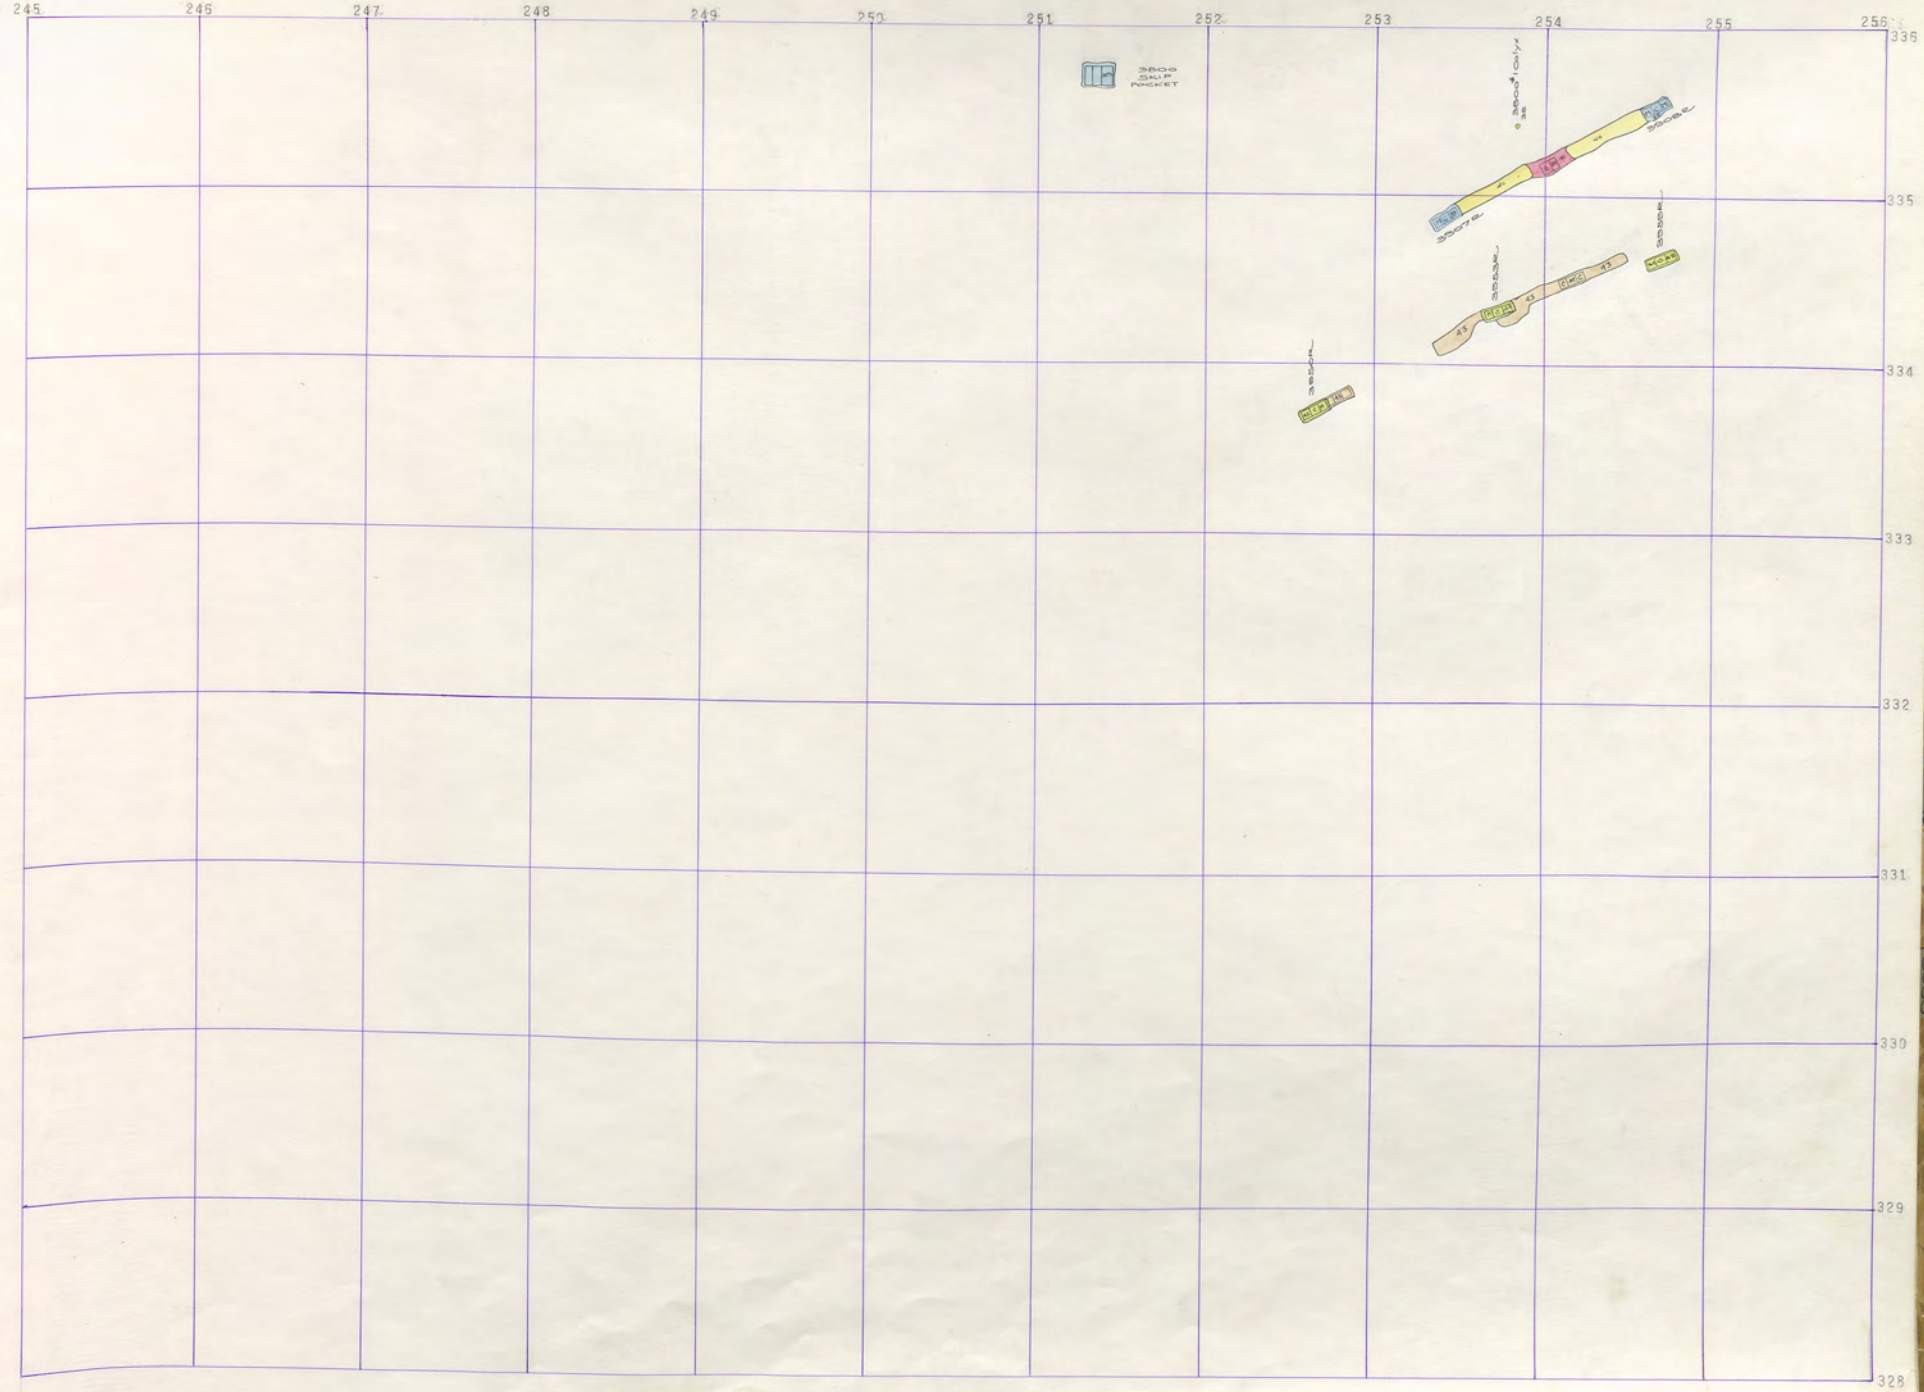

ANSELMO 3900-14

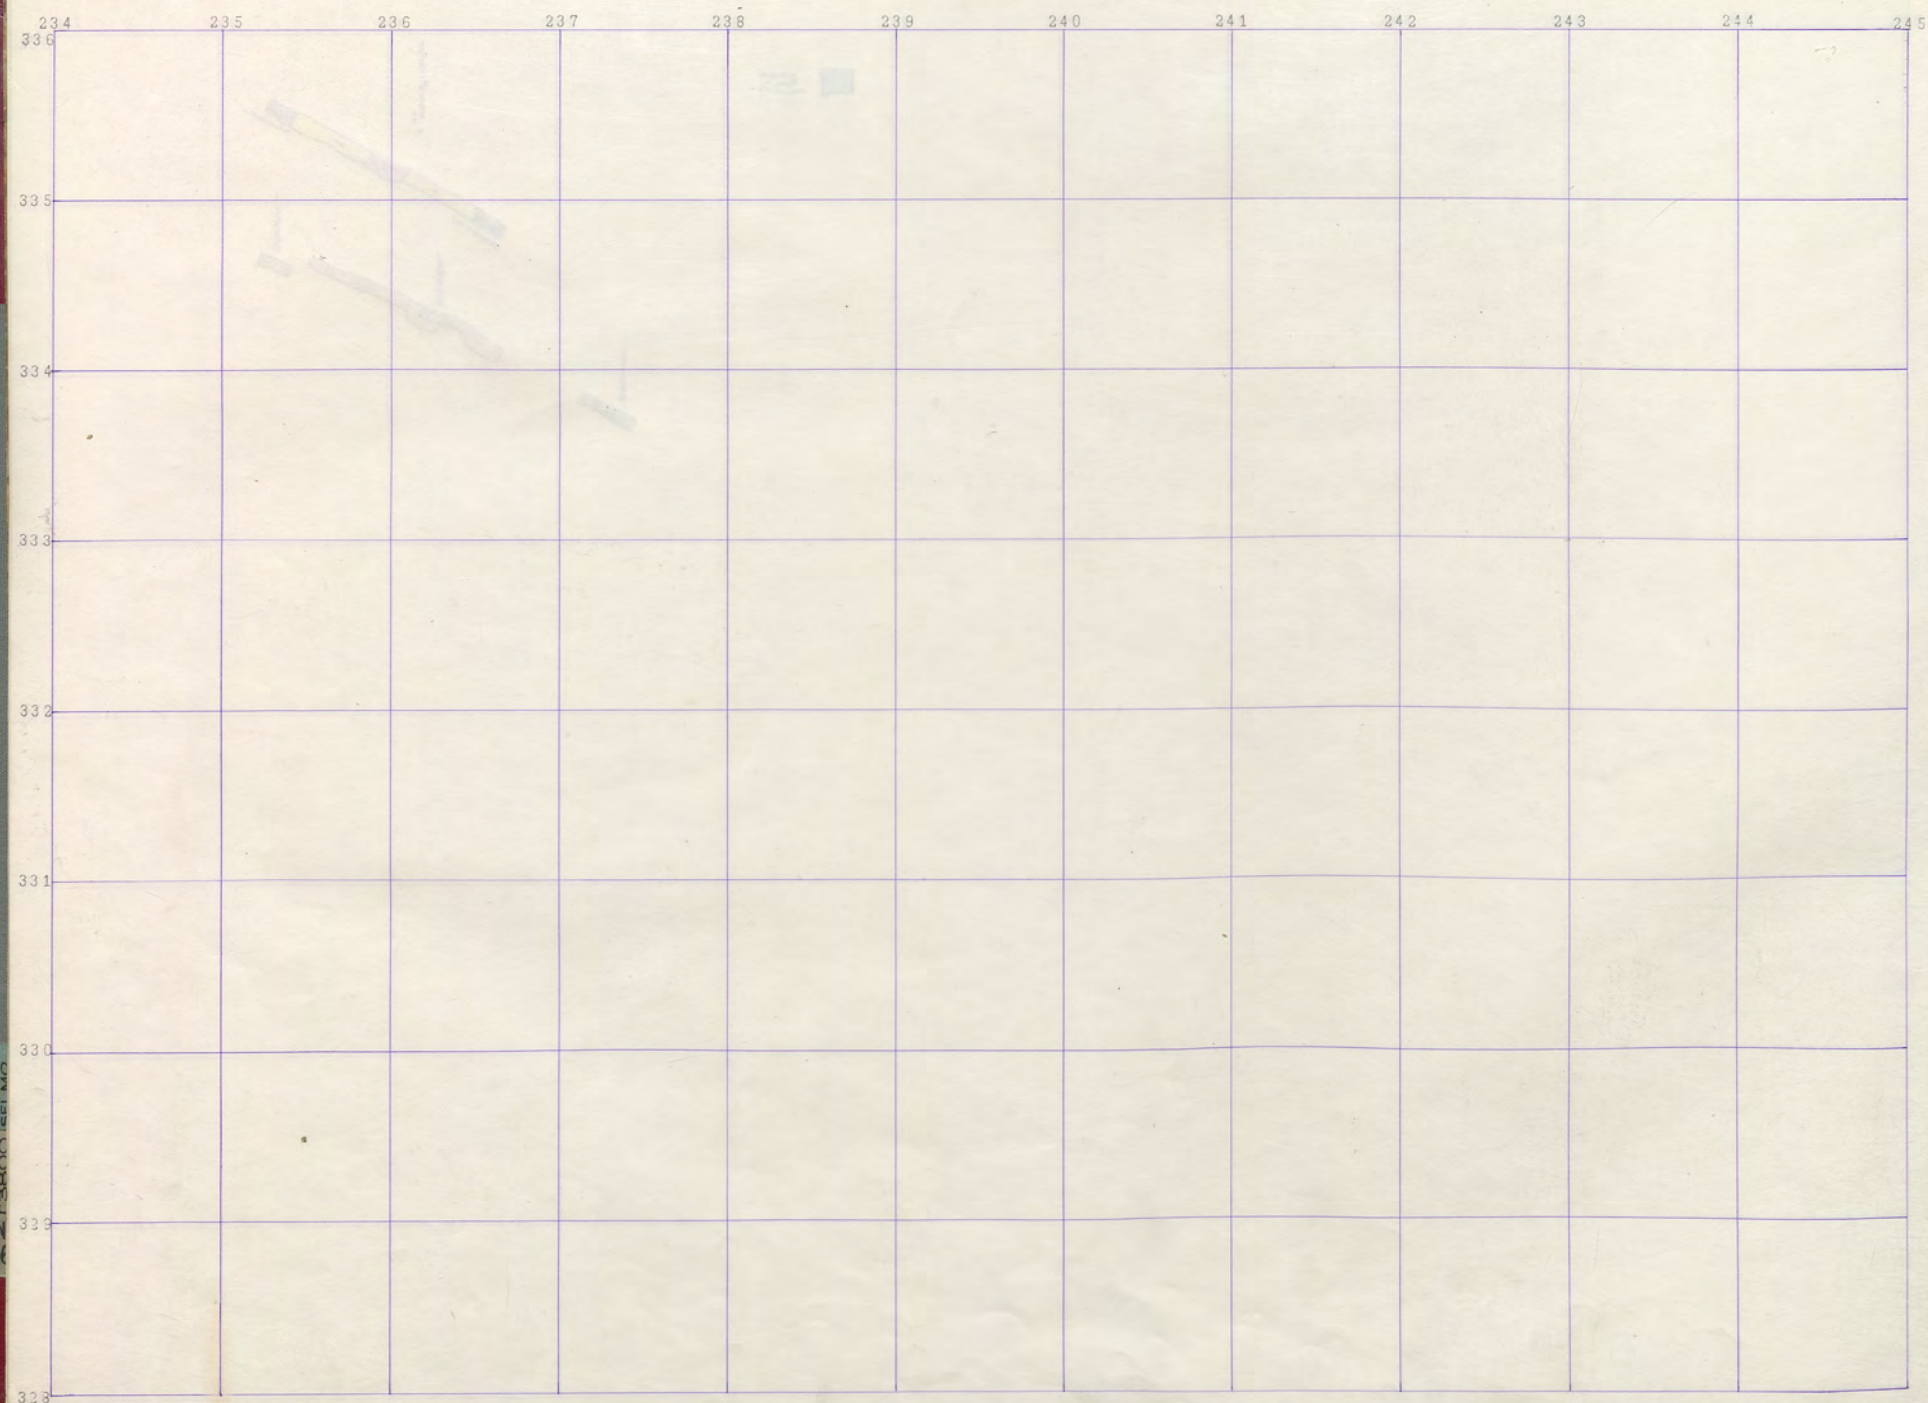
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

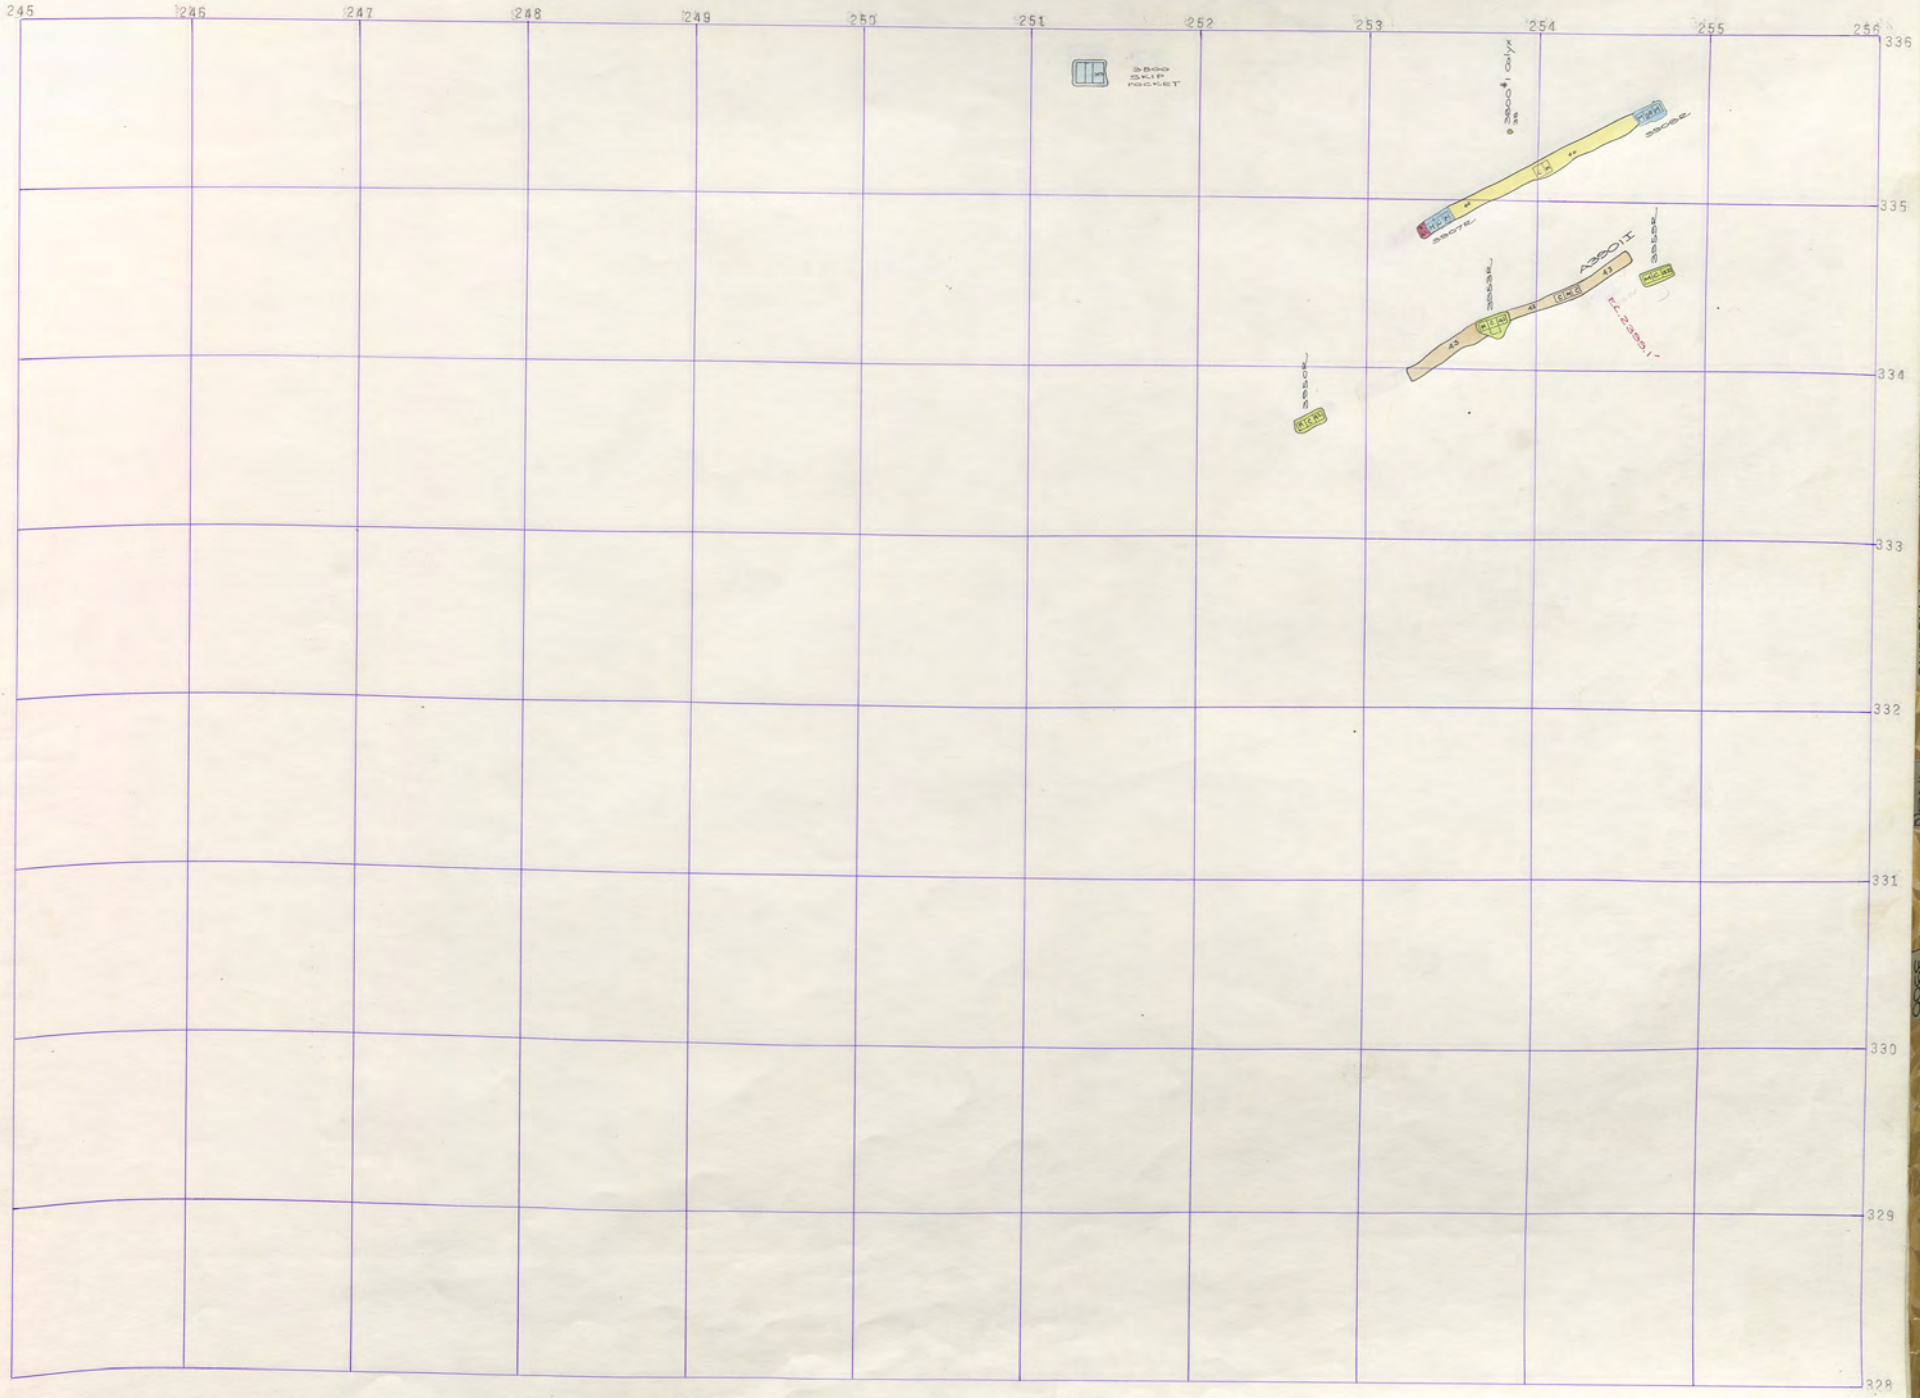

ANSELMO 3900-13

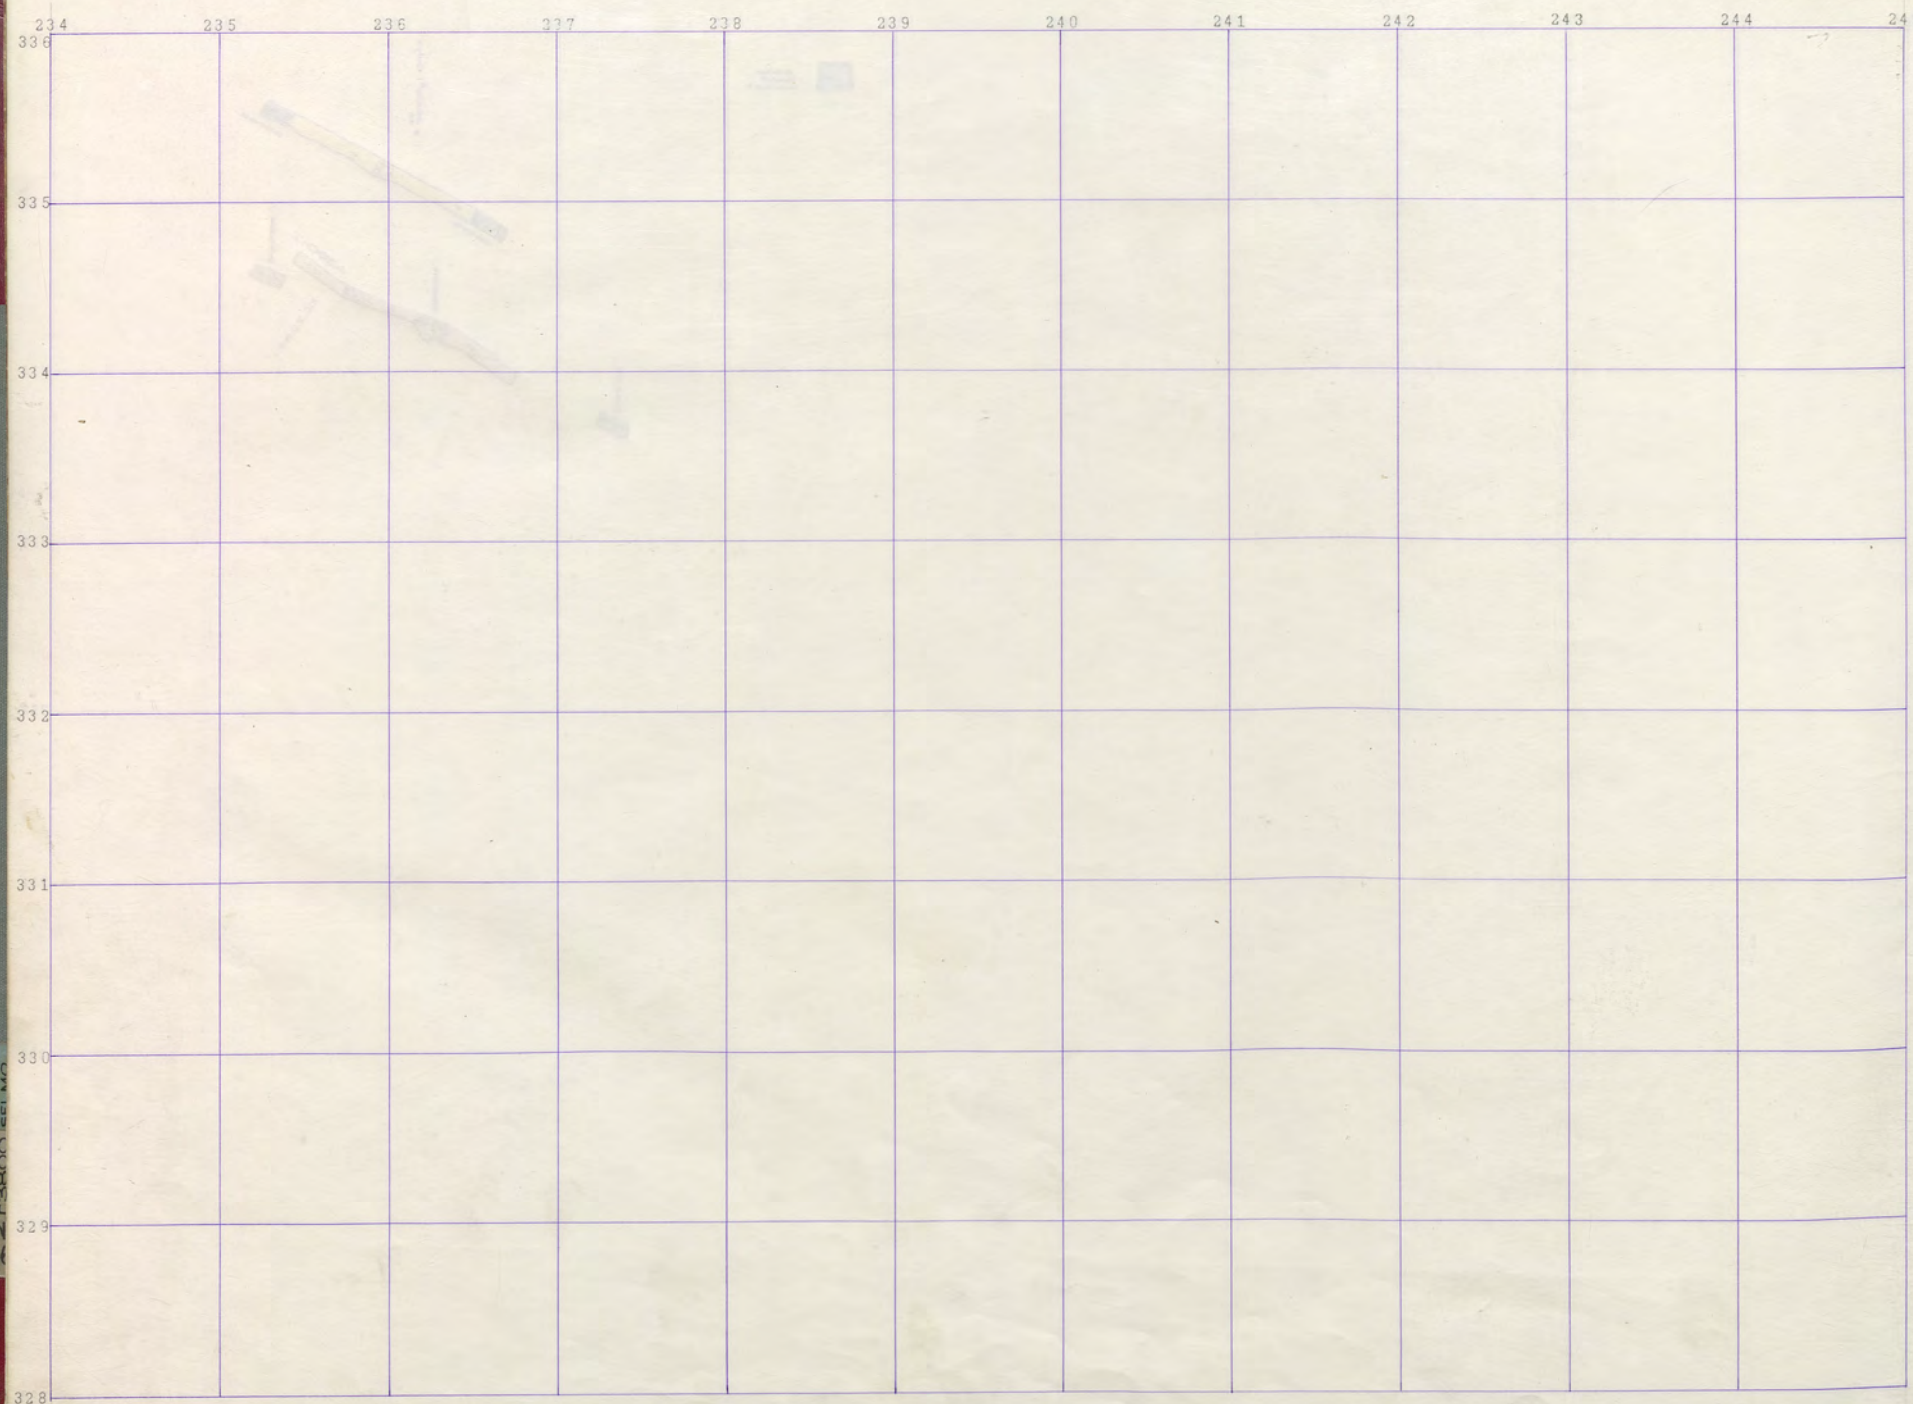
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

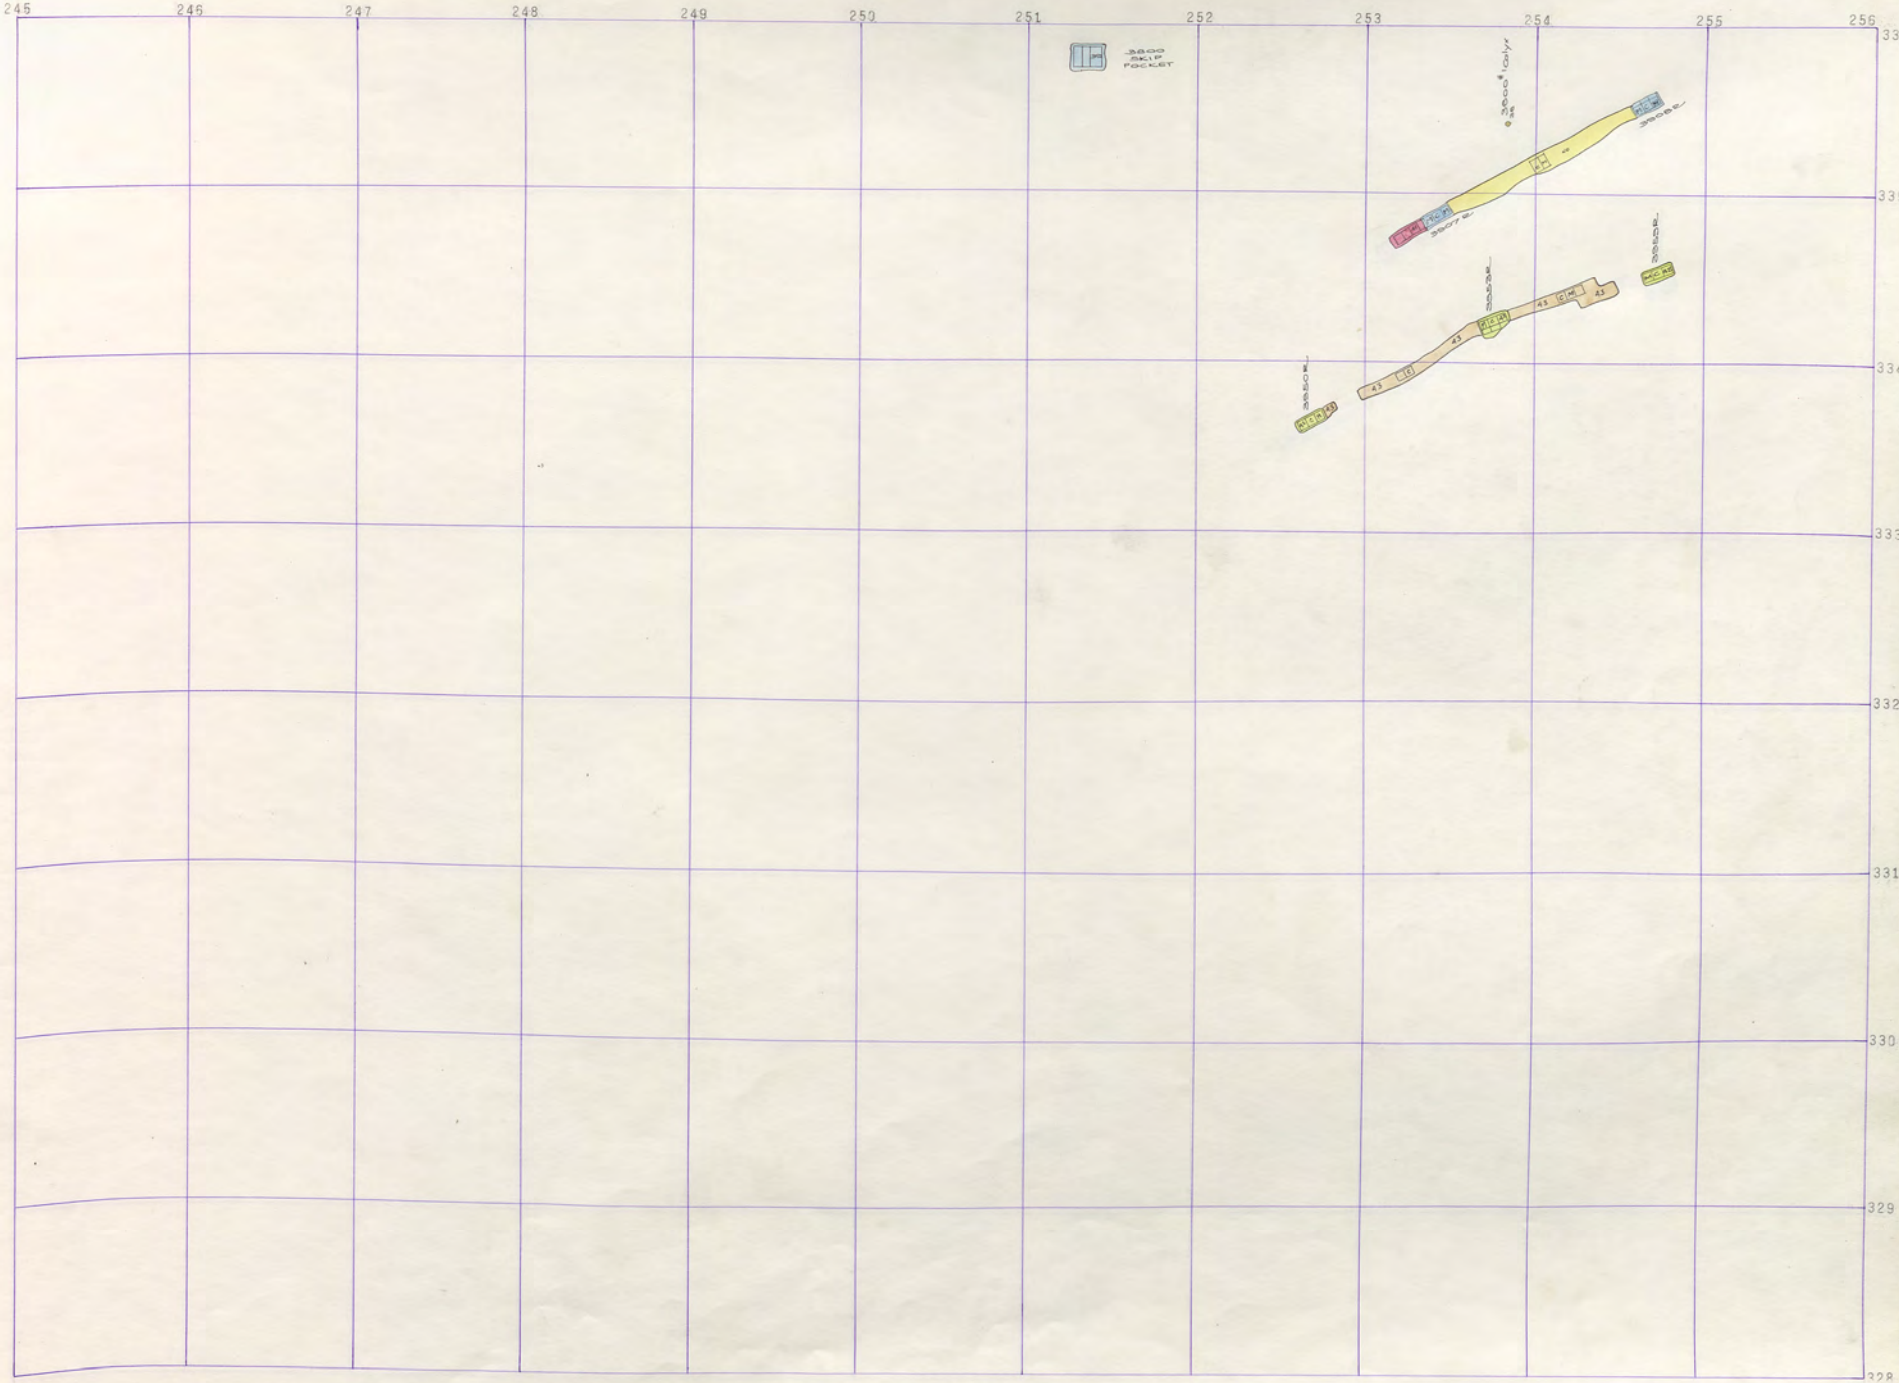

ANSELMO 3900-12

ANSELMO
ANSELMO
ANSELMO
ANS 3900

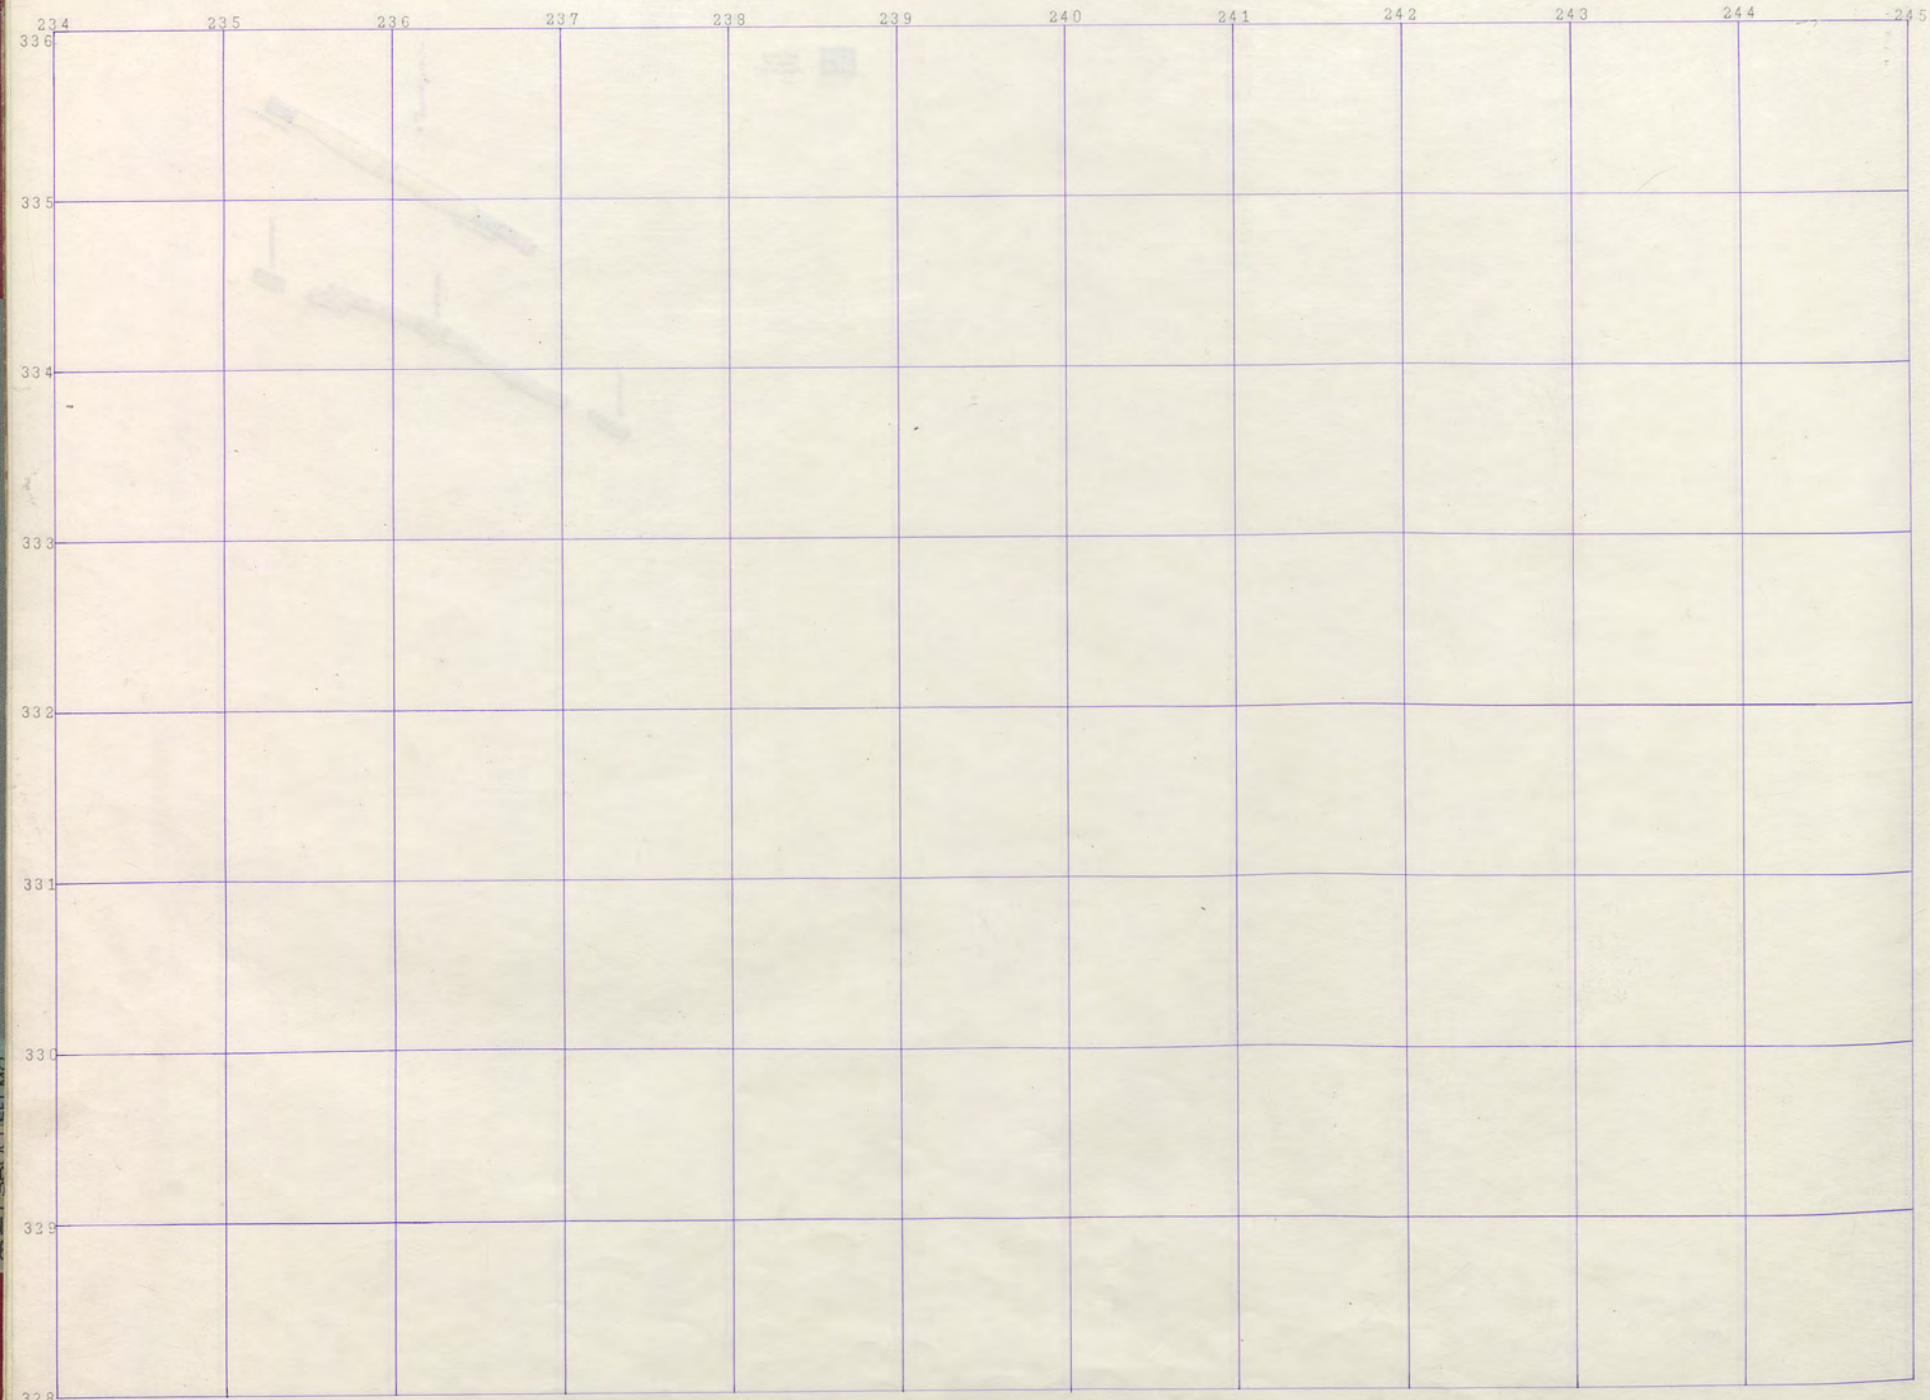
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

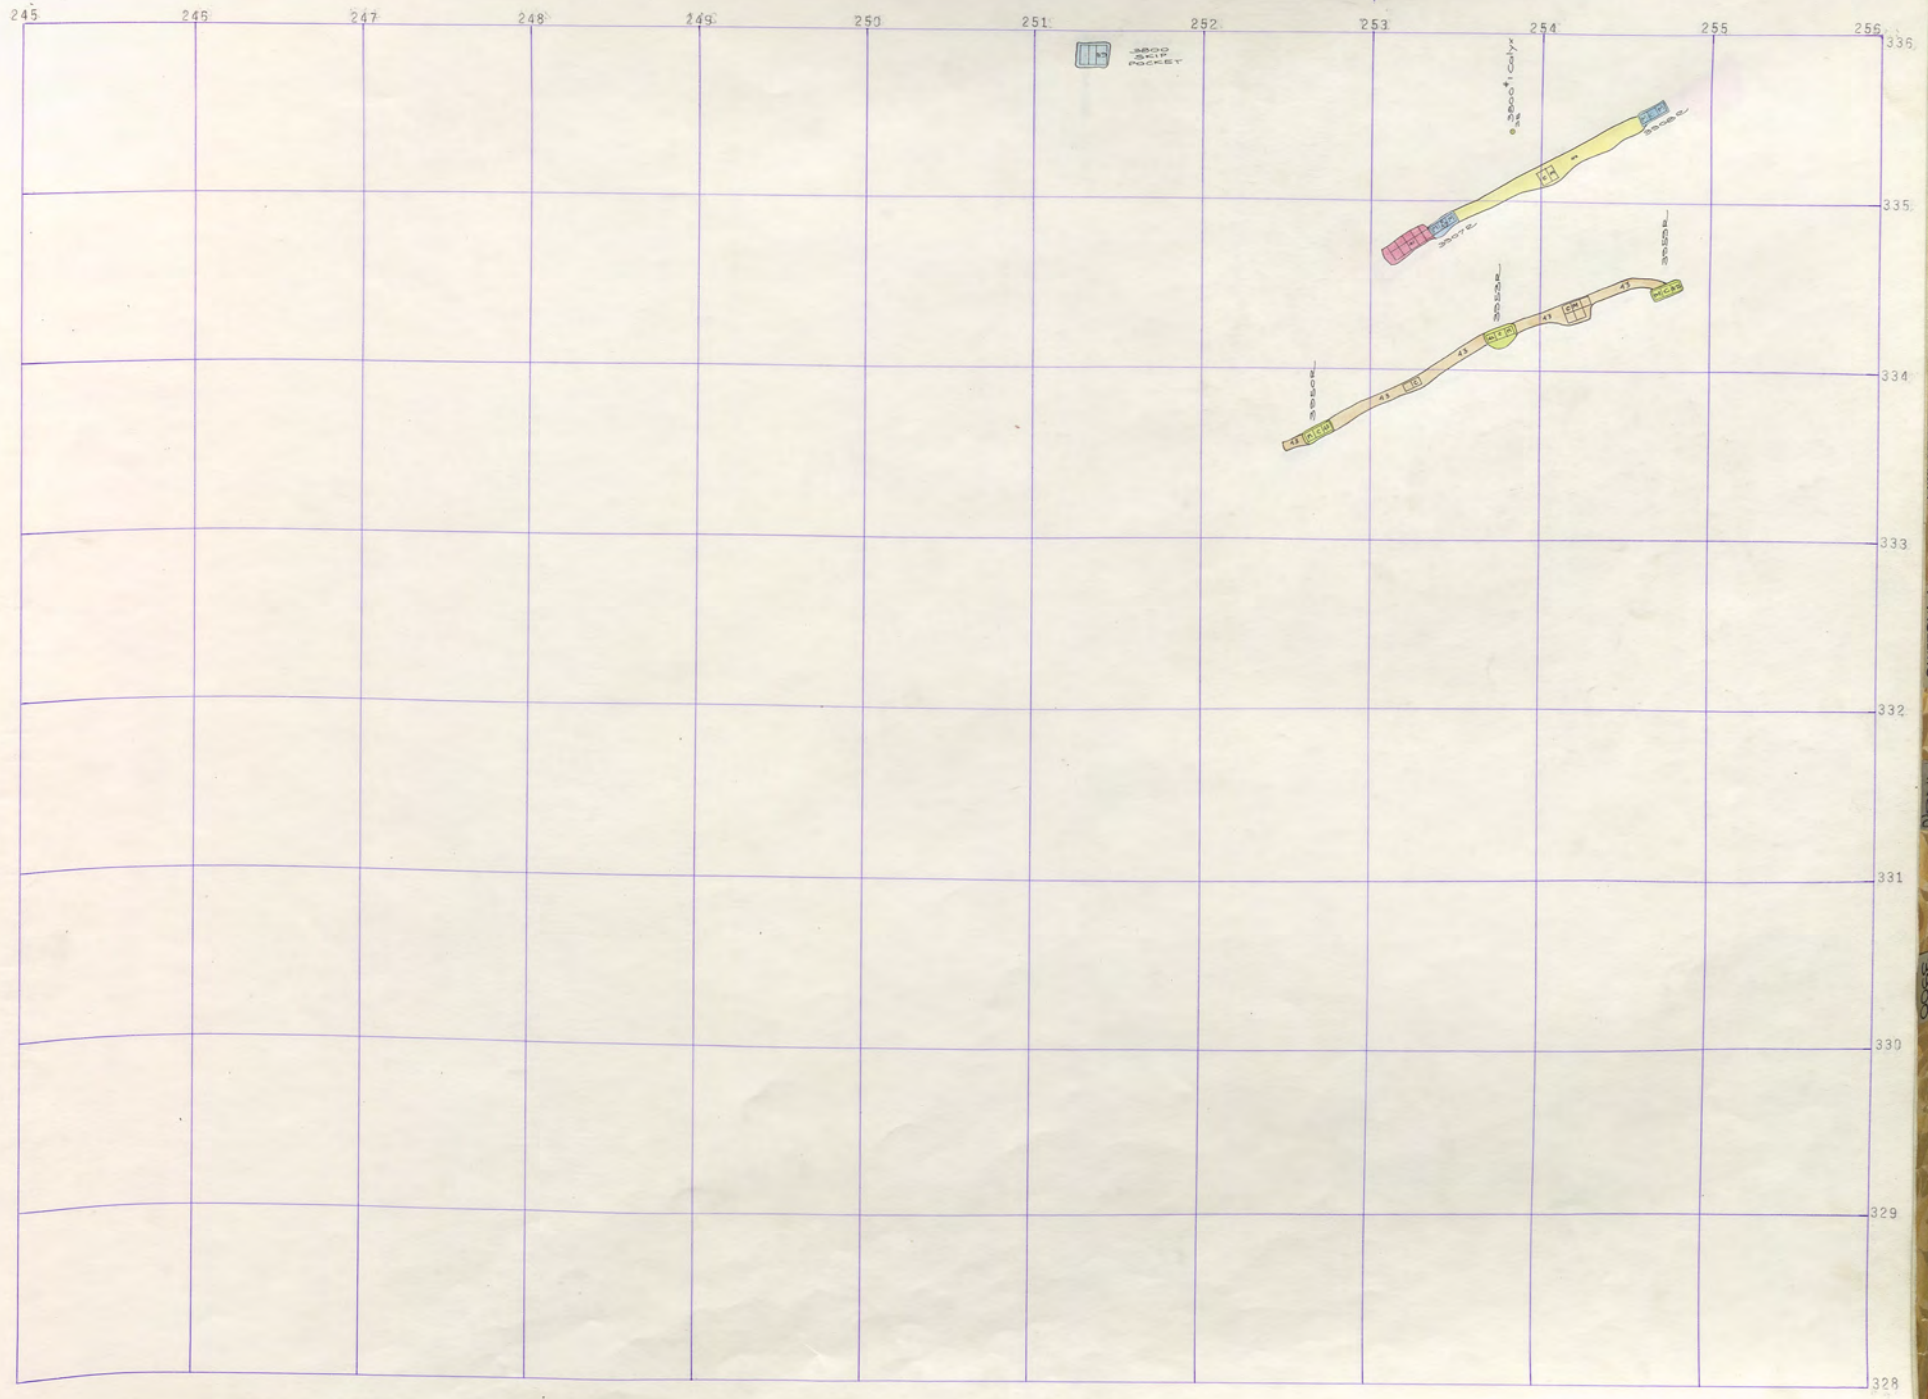

ANSELMO 3900-11

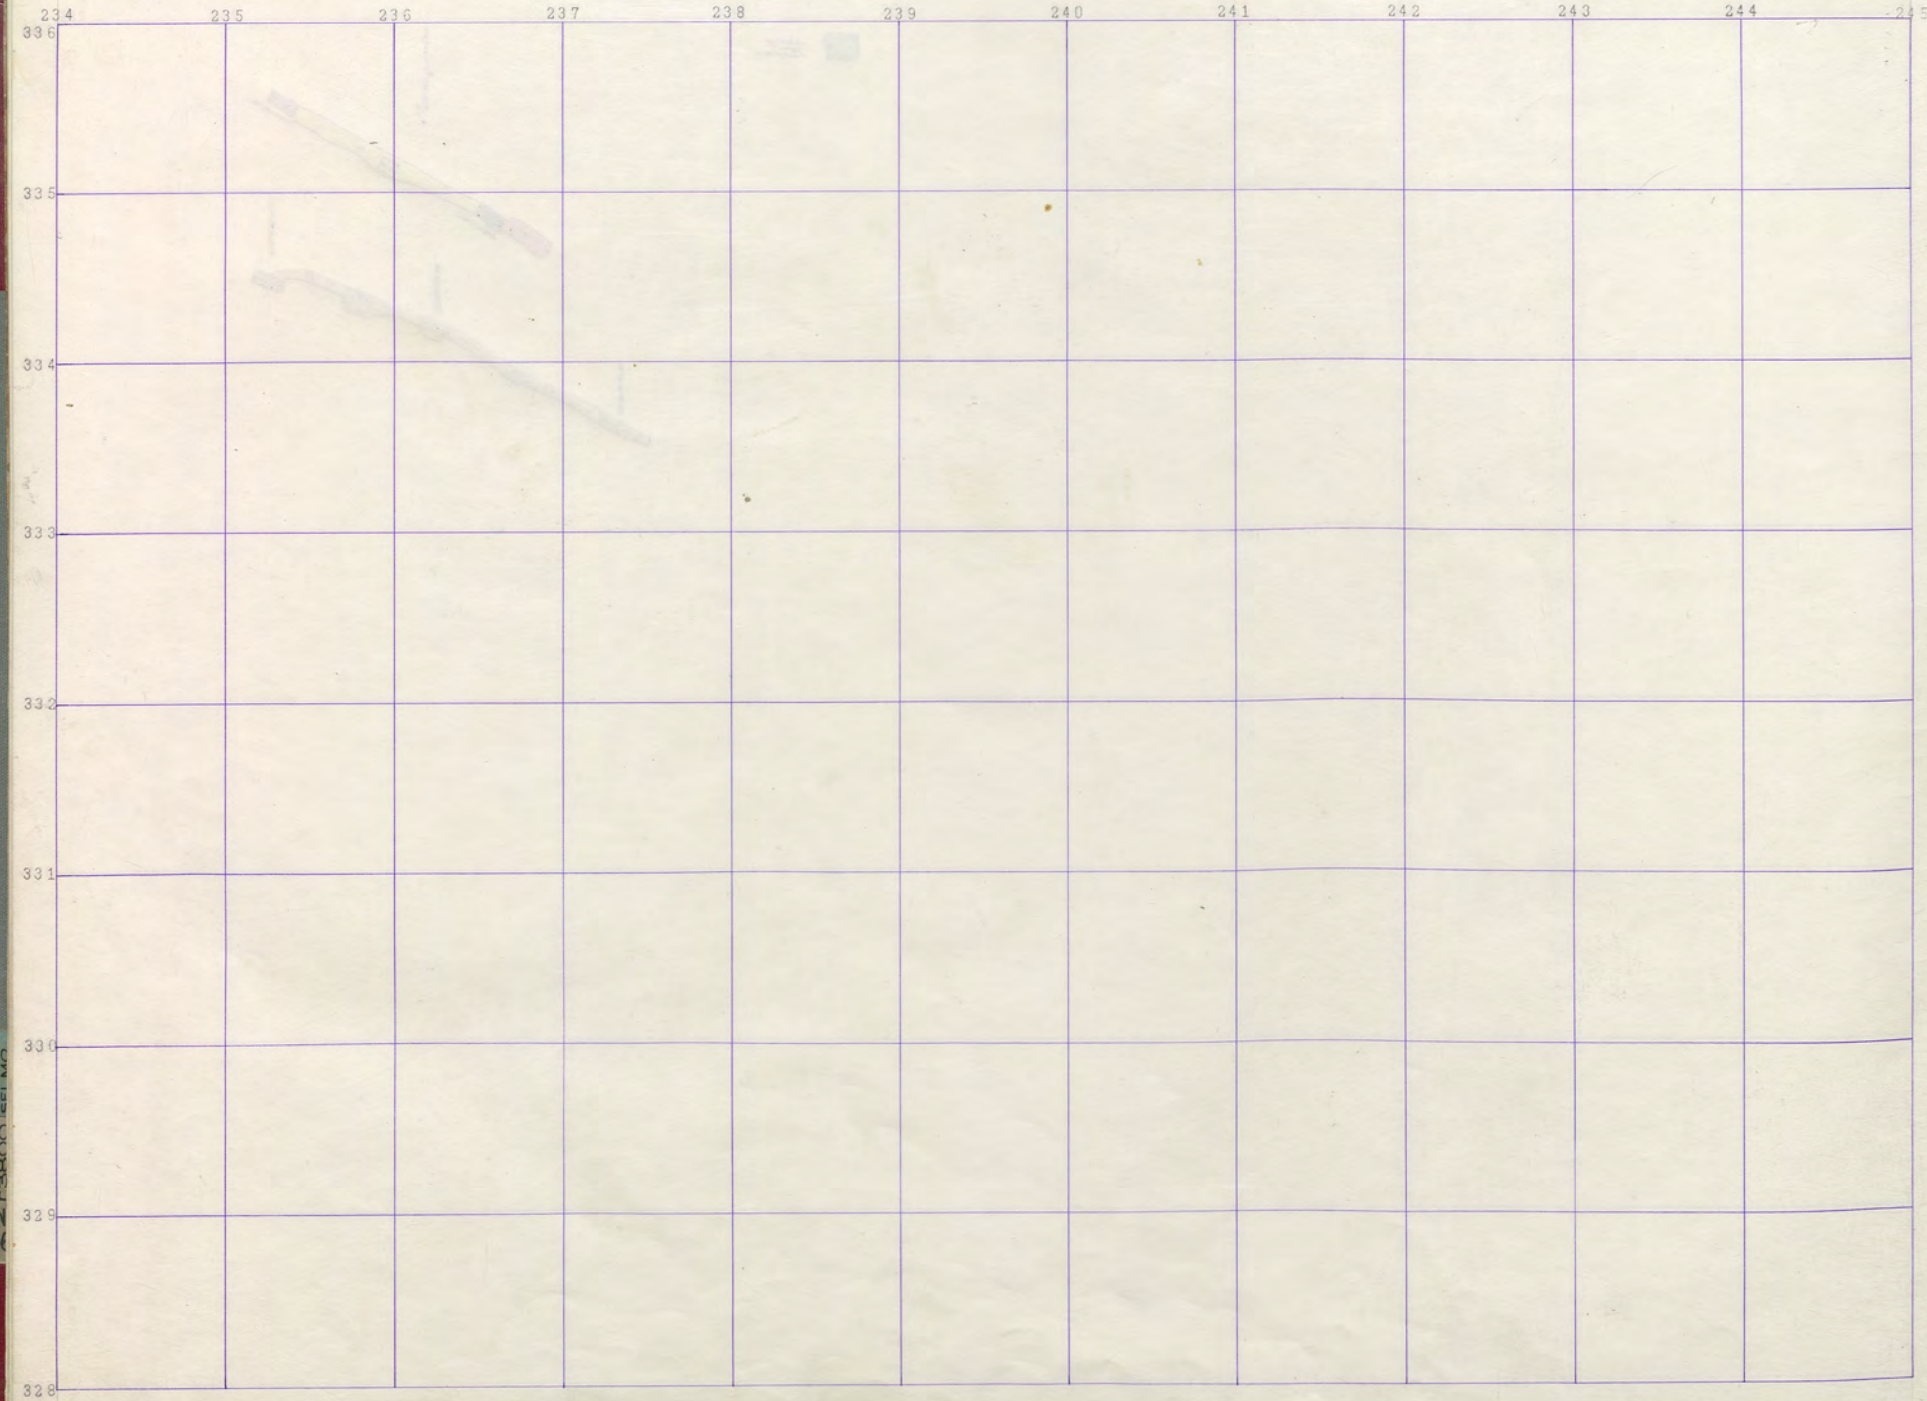
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

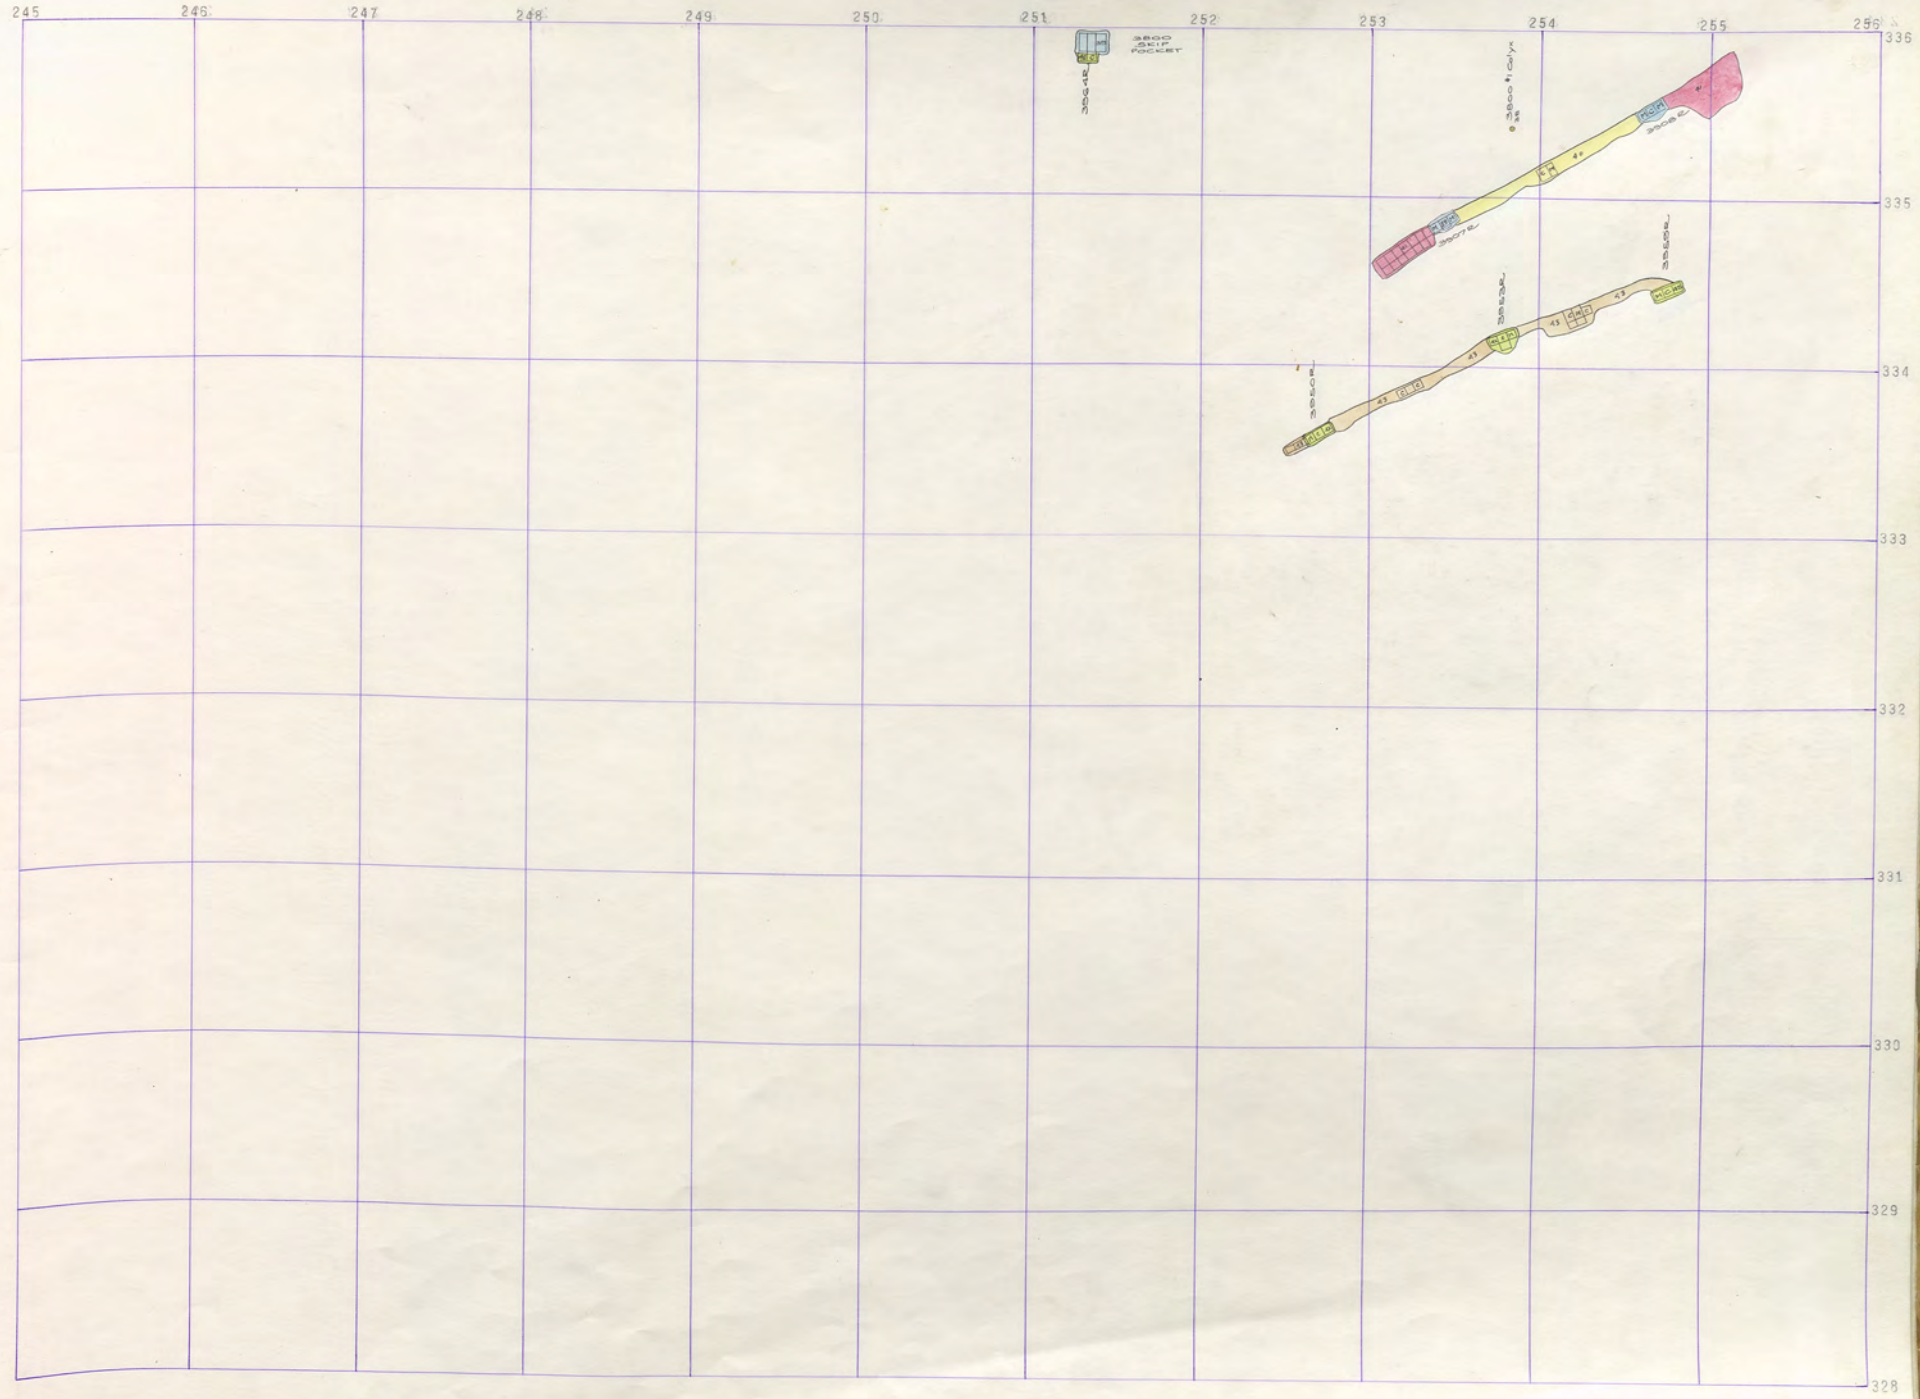

ANSELMO 3900 - 10

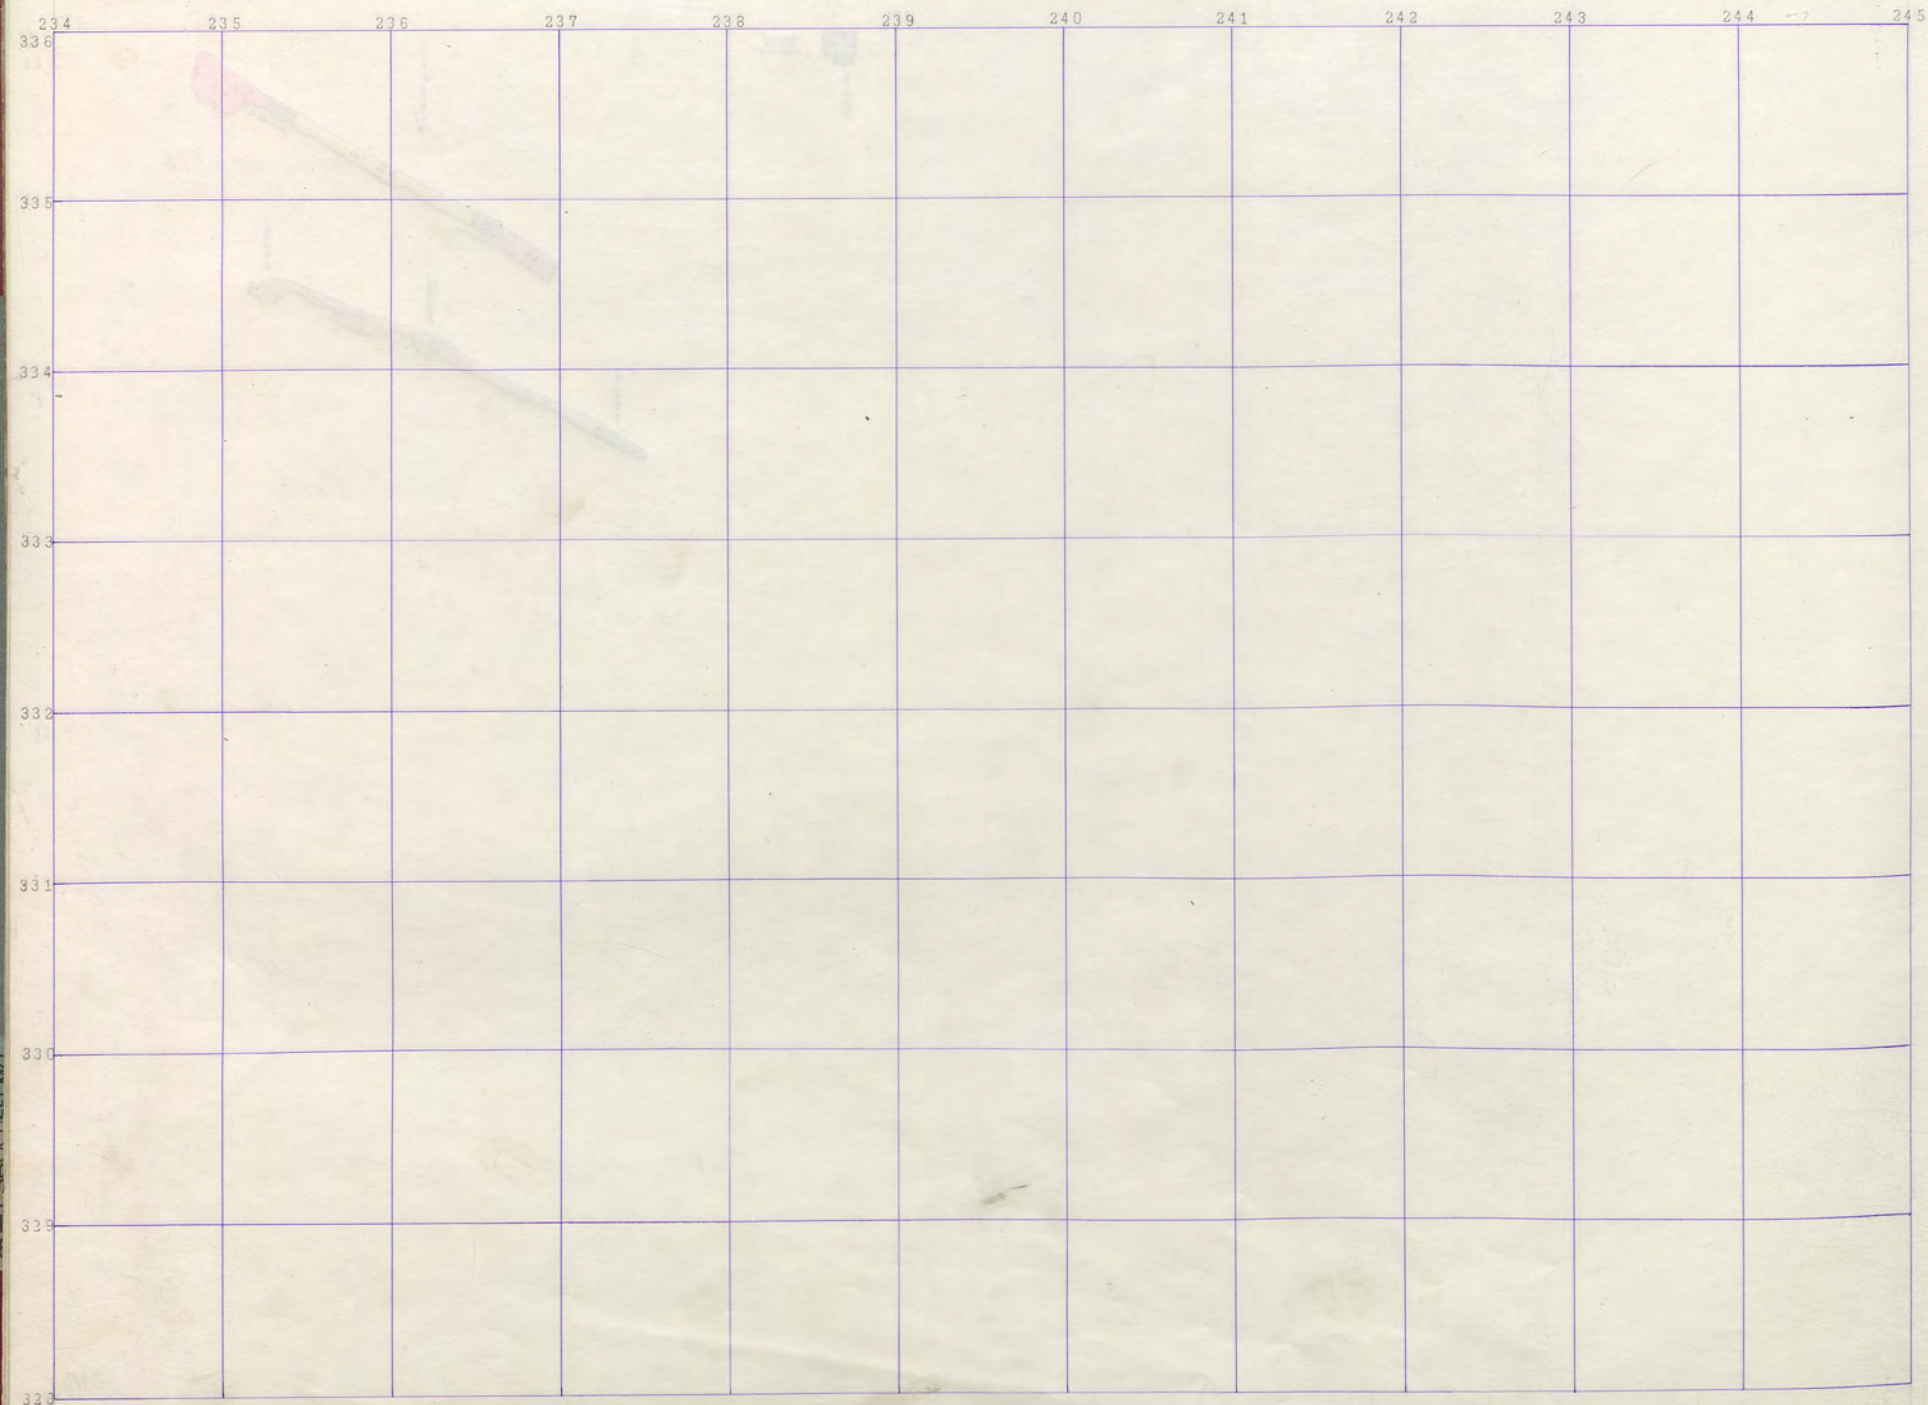
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

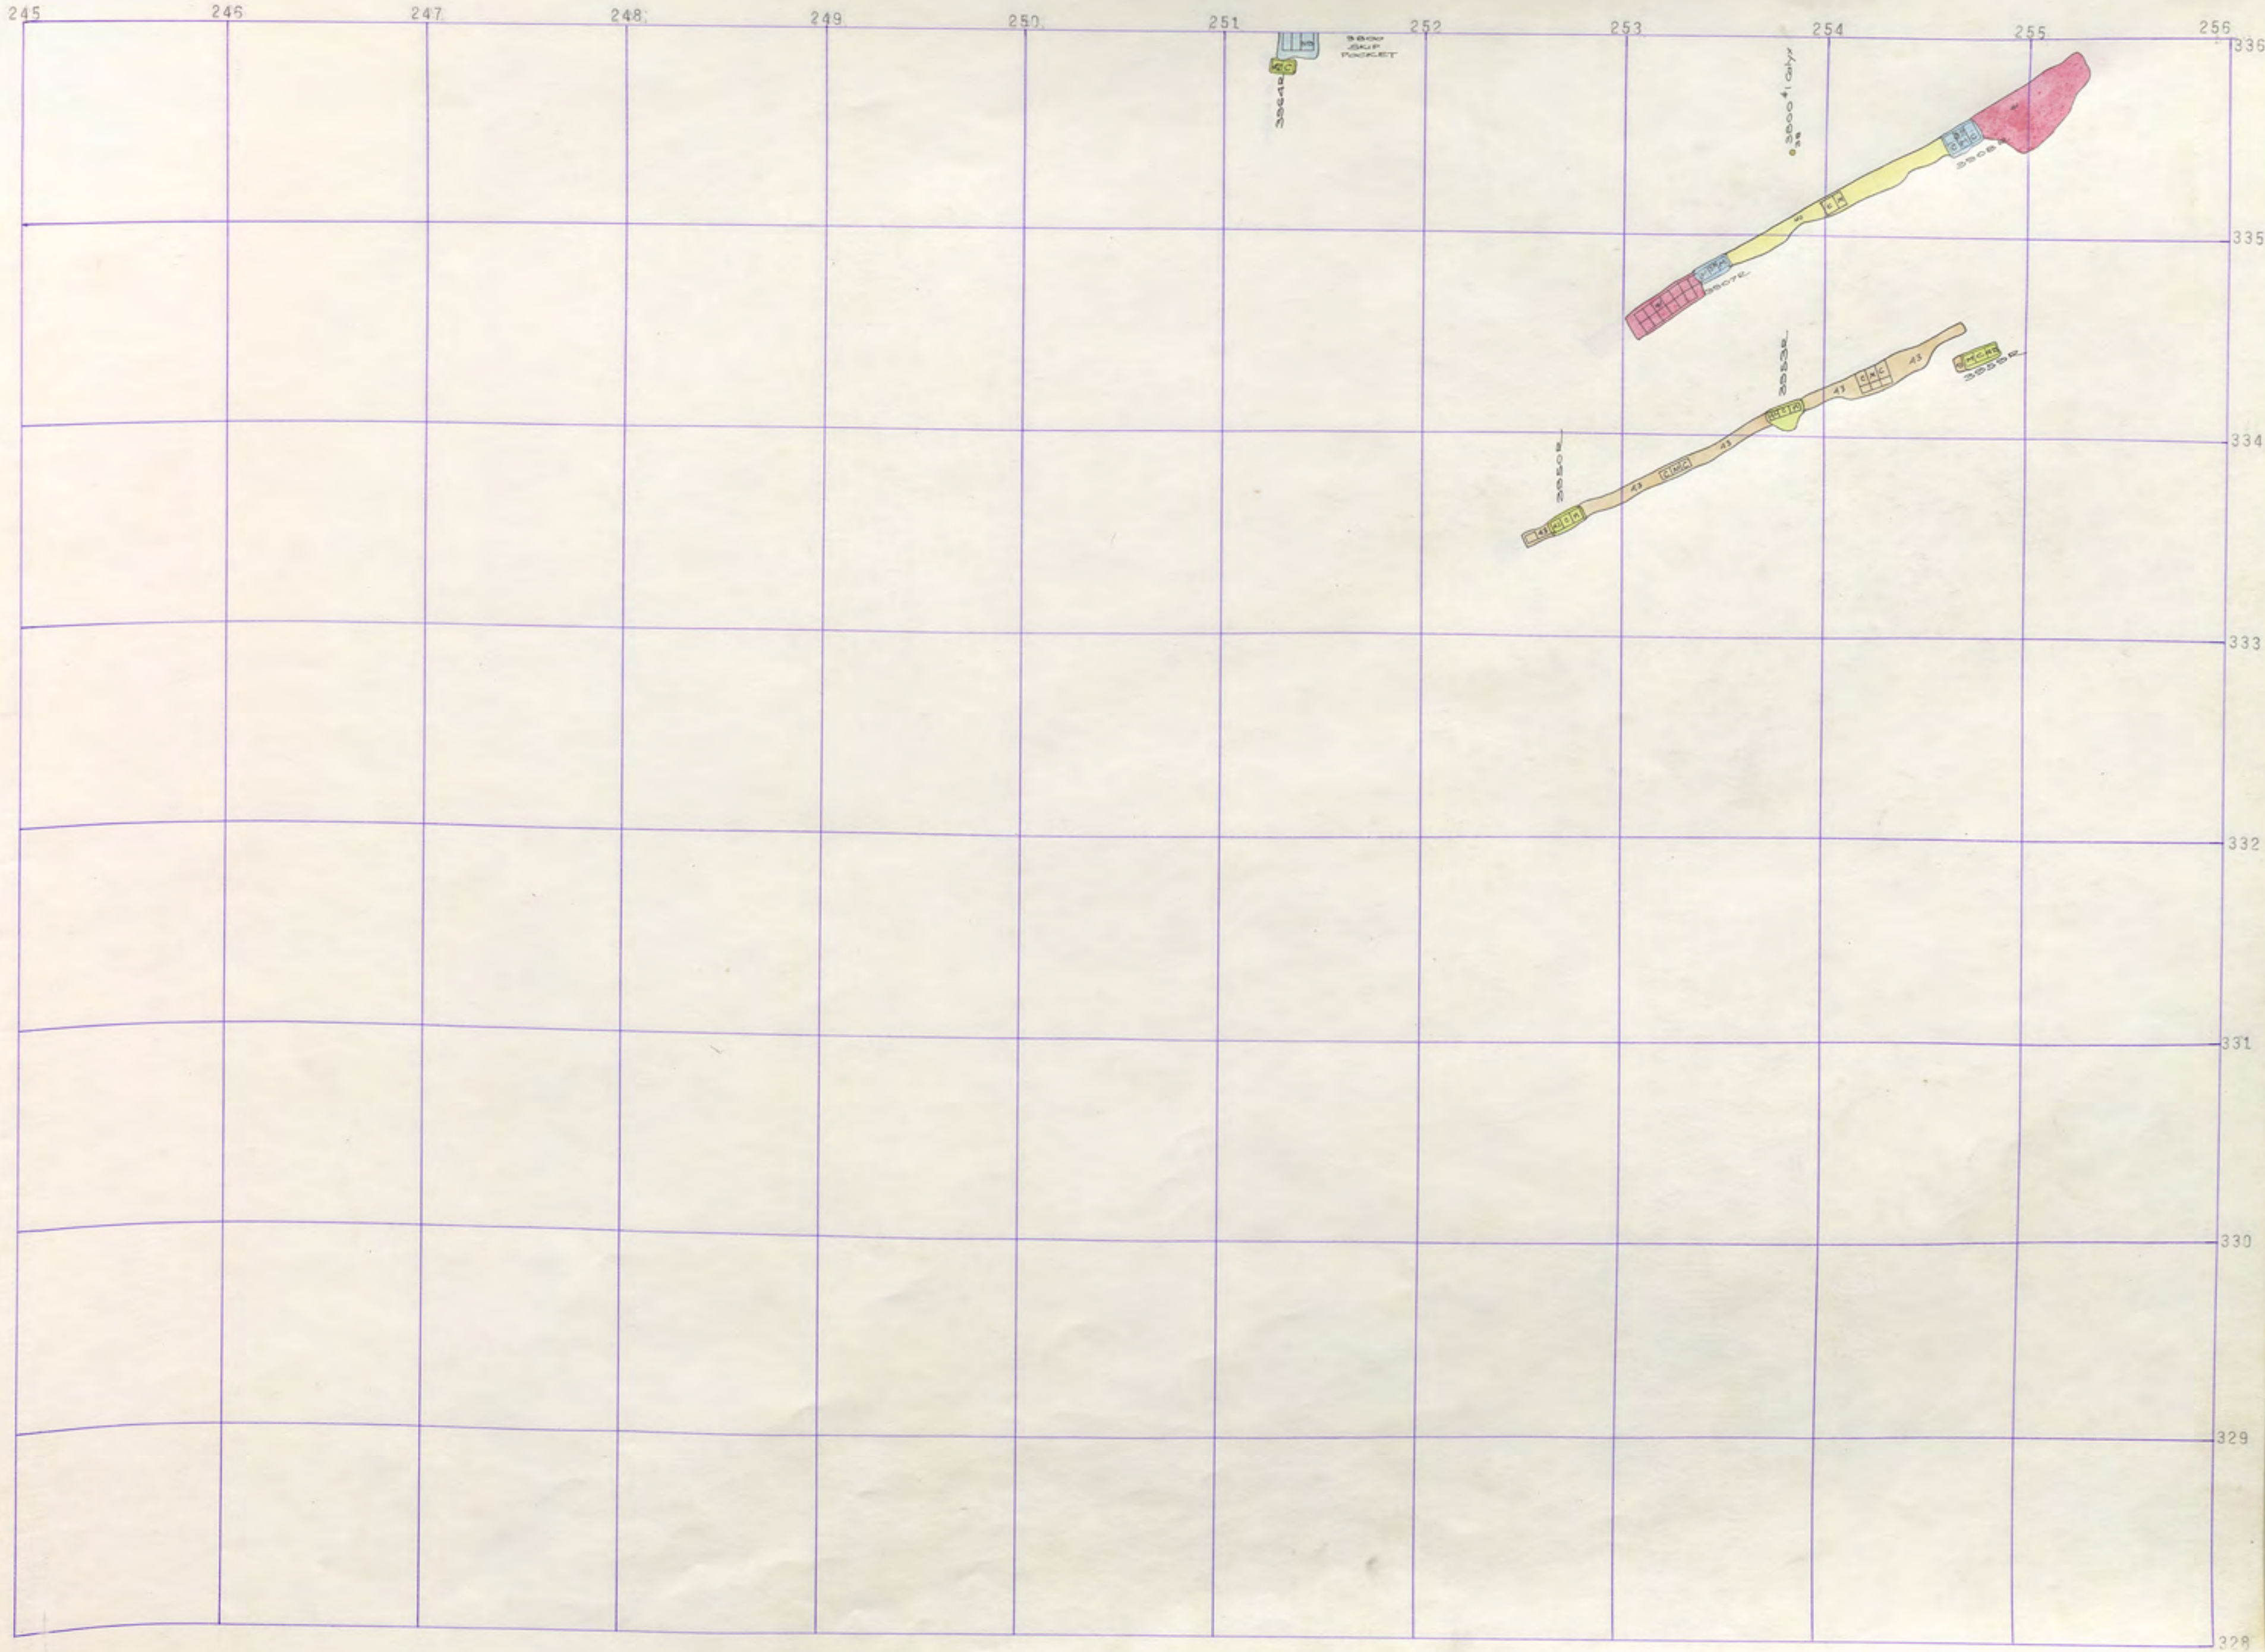

ANSELMO 3900-9

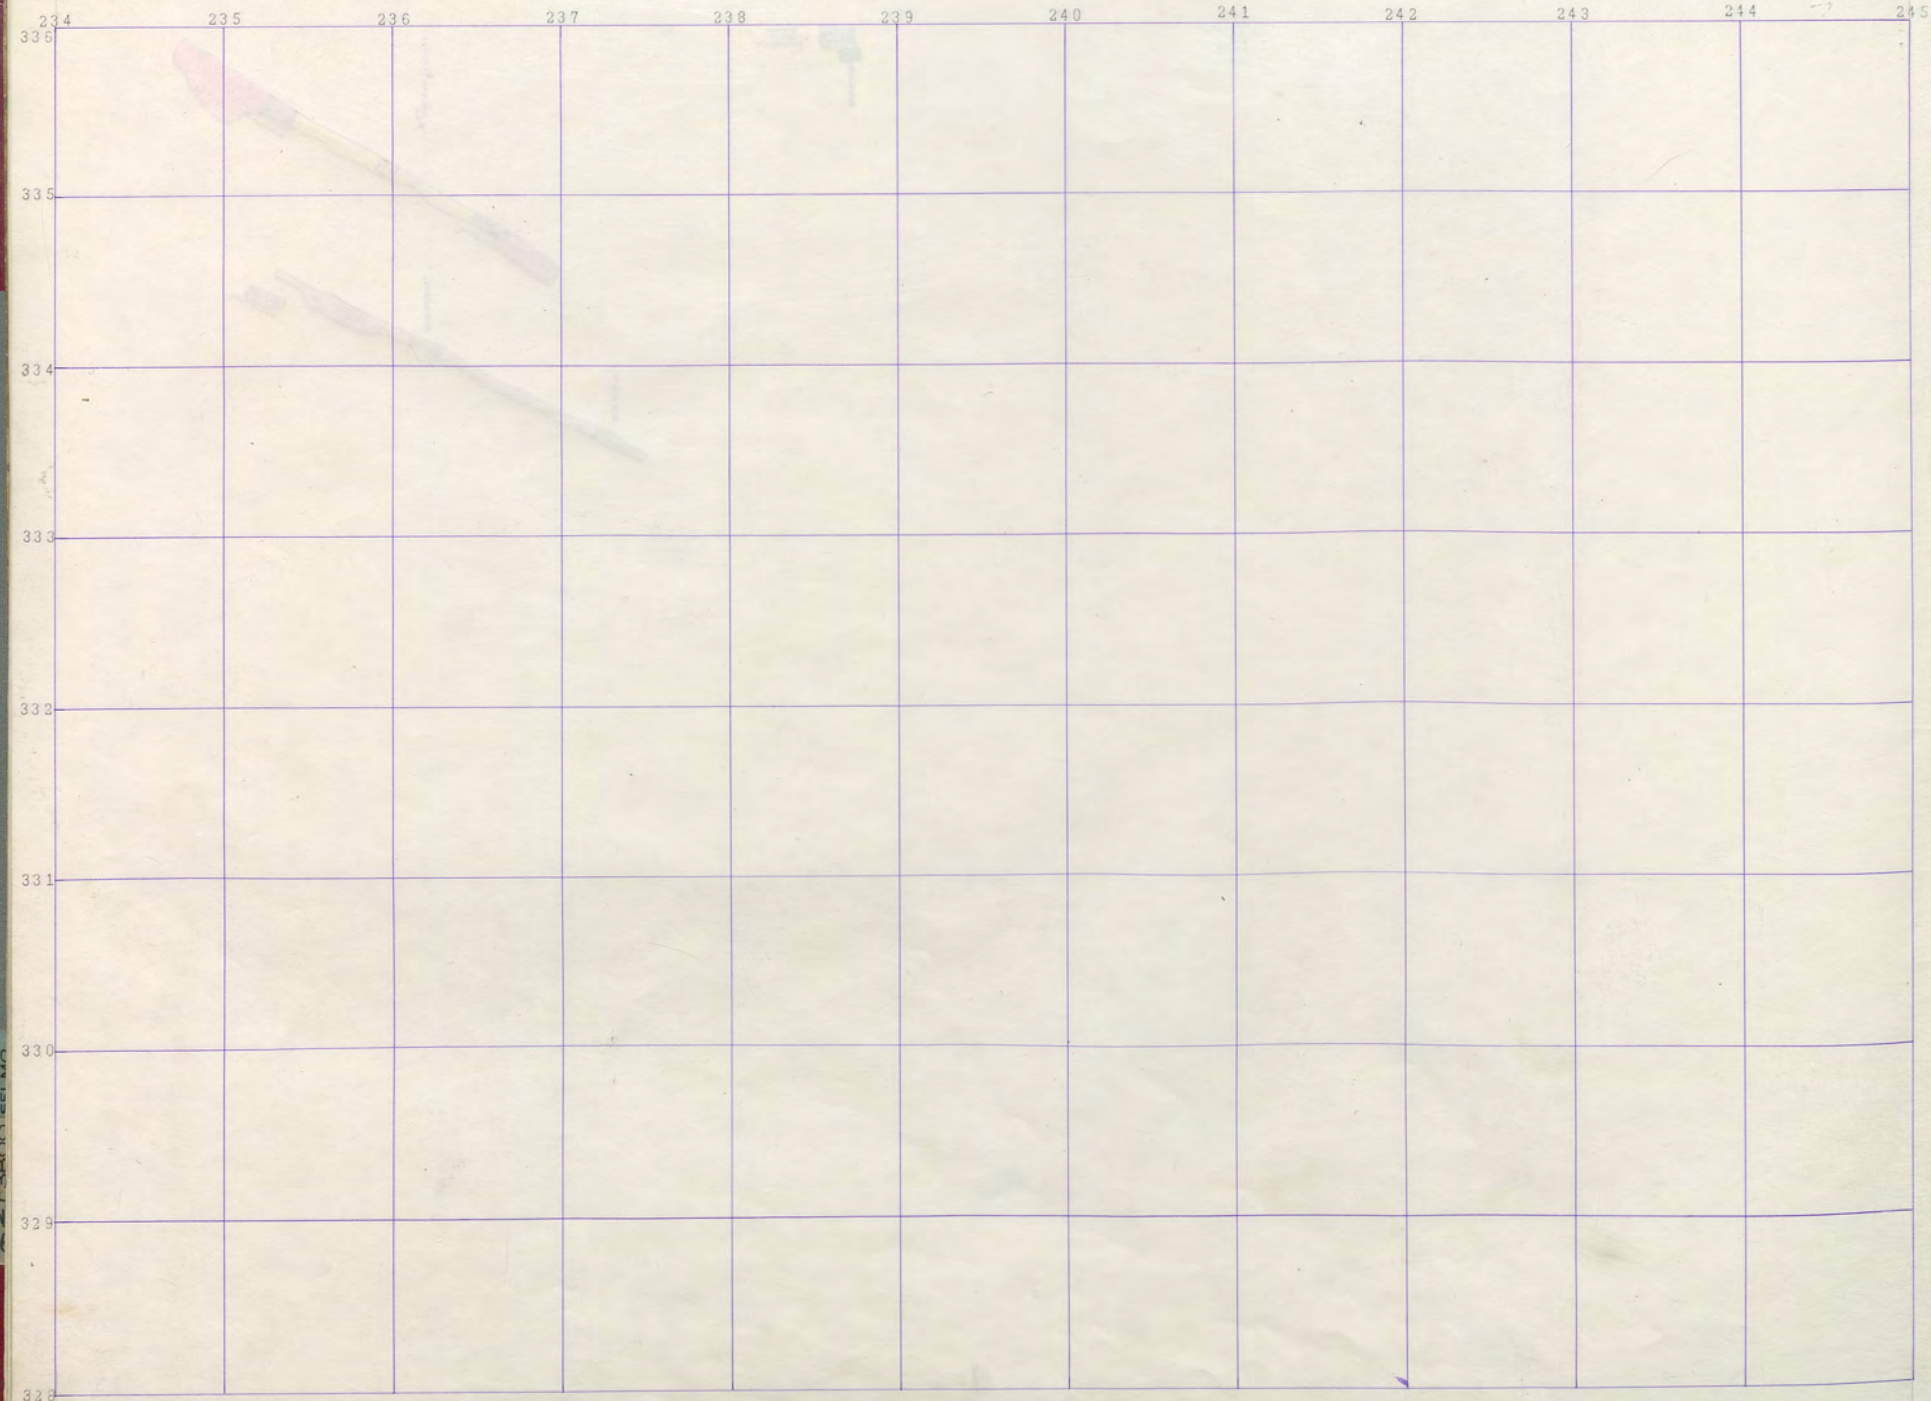
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

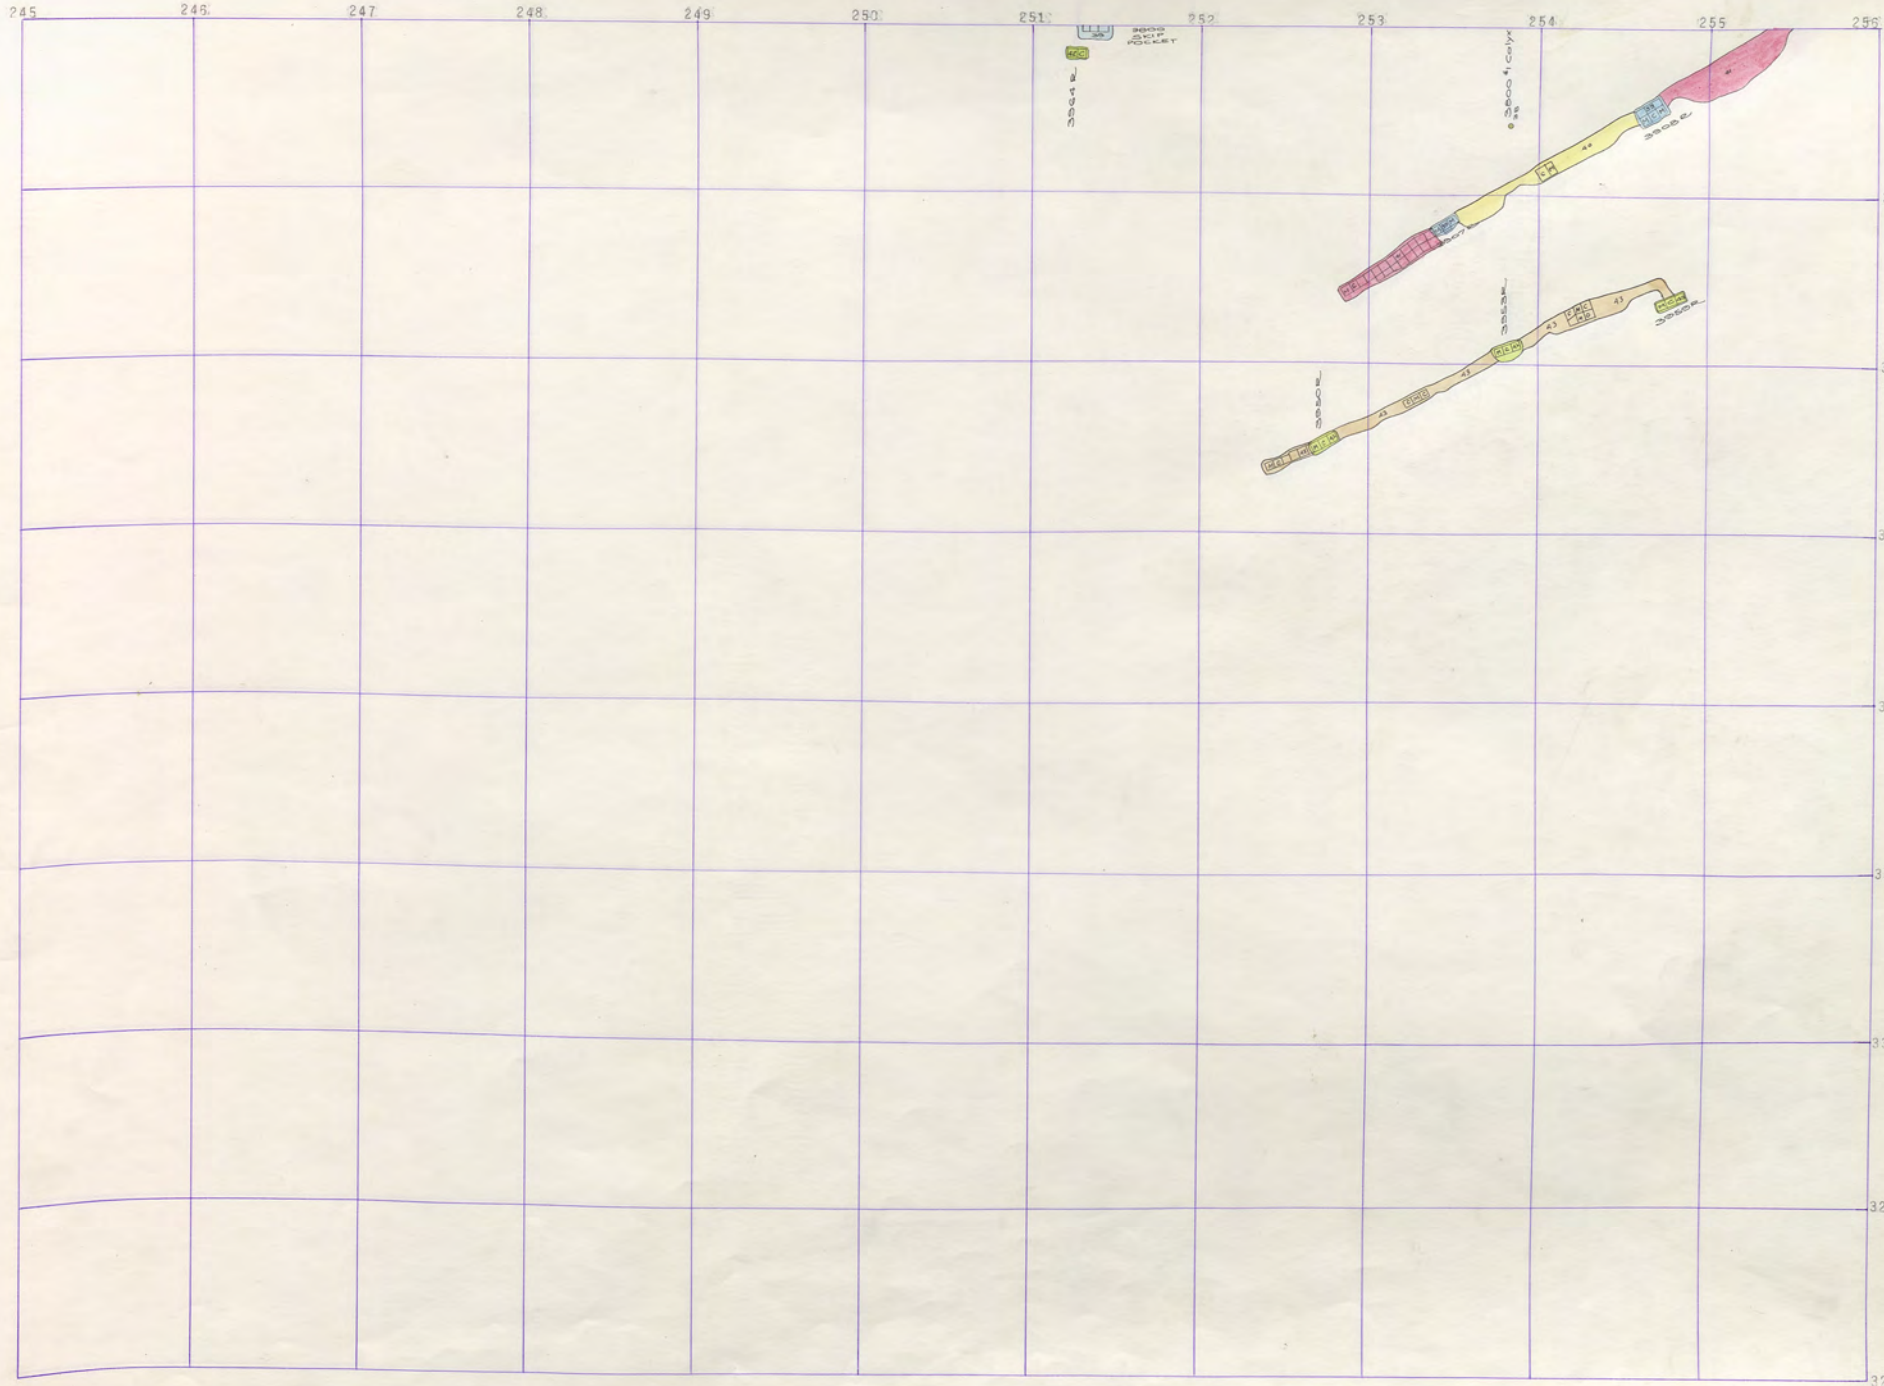

ANSELMO 3900-8

ANSELMO ANSELMO ANSELMO 3900

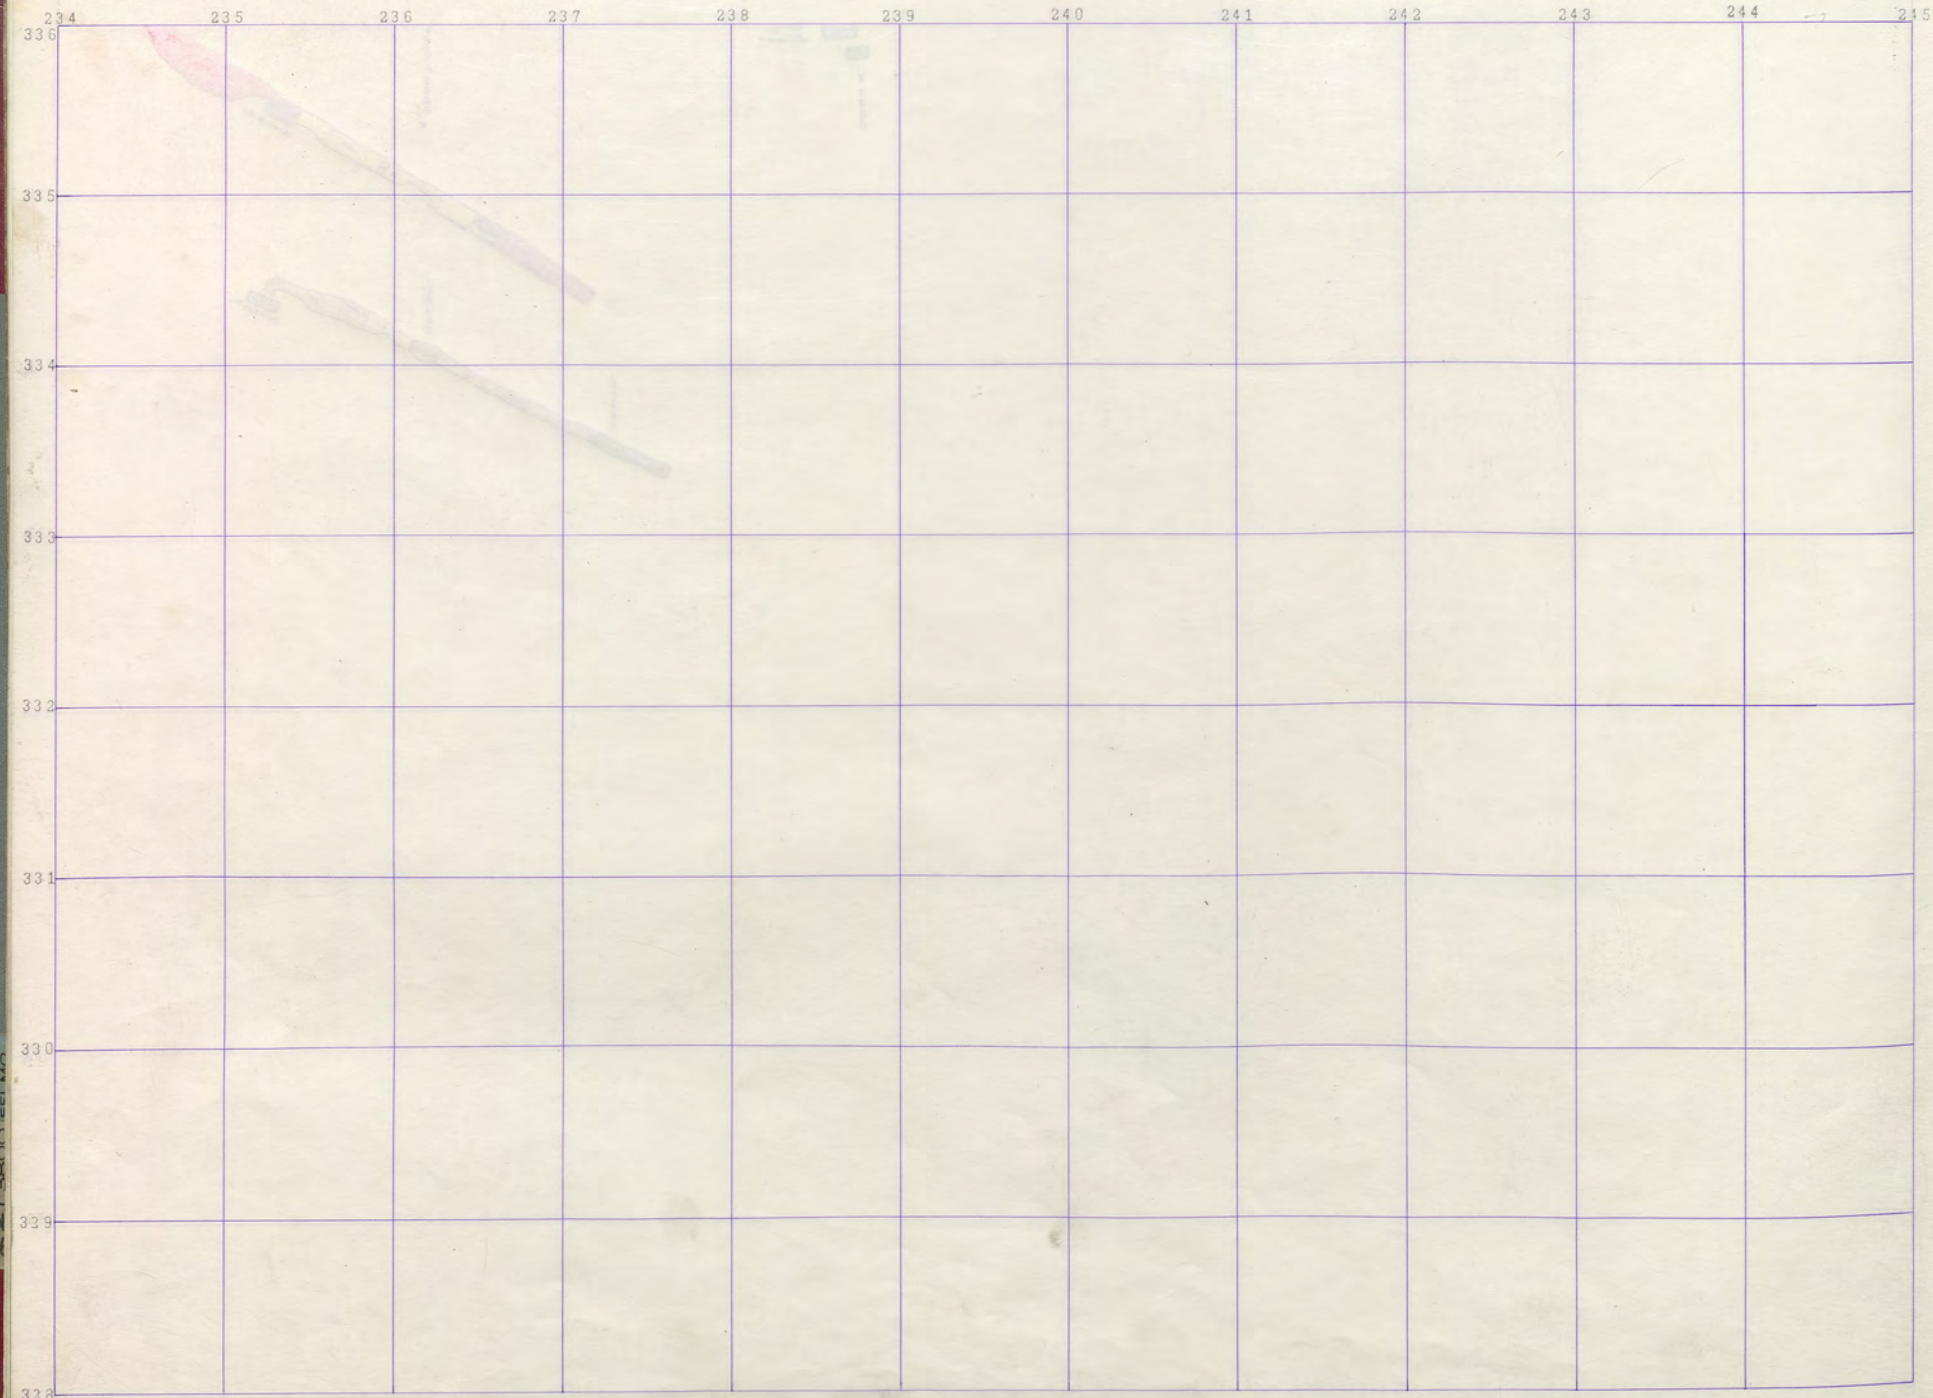
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

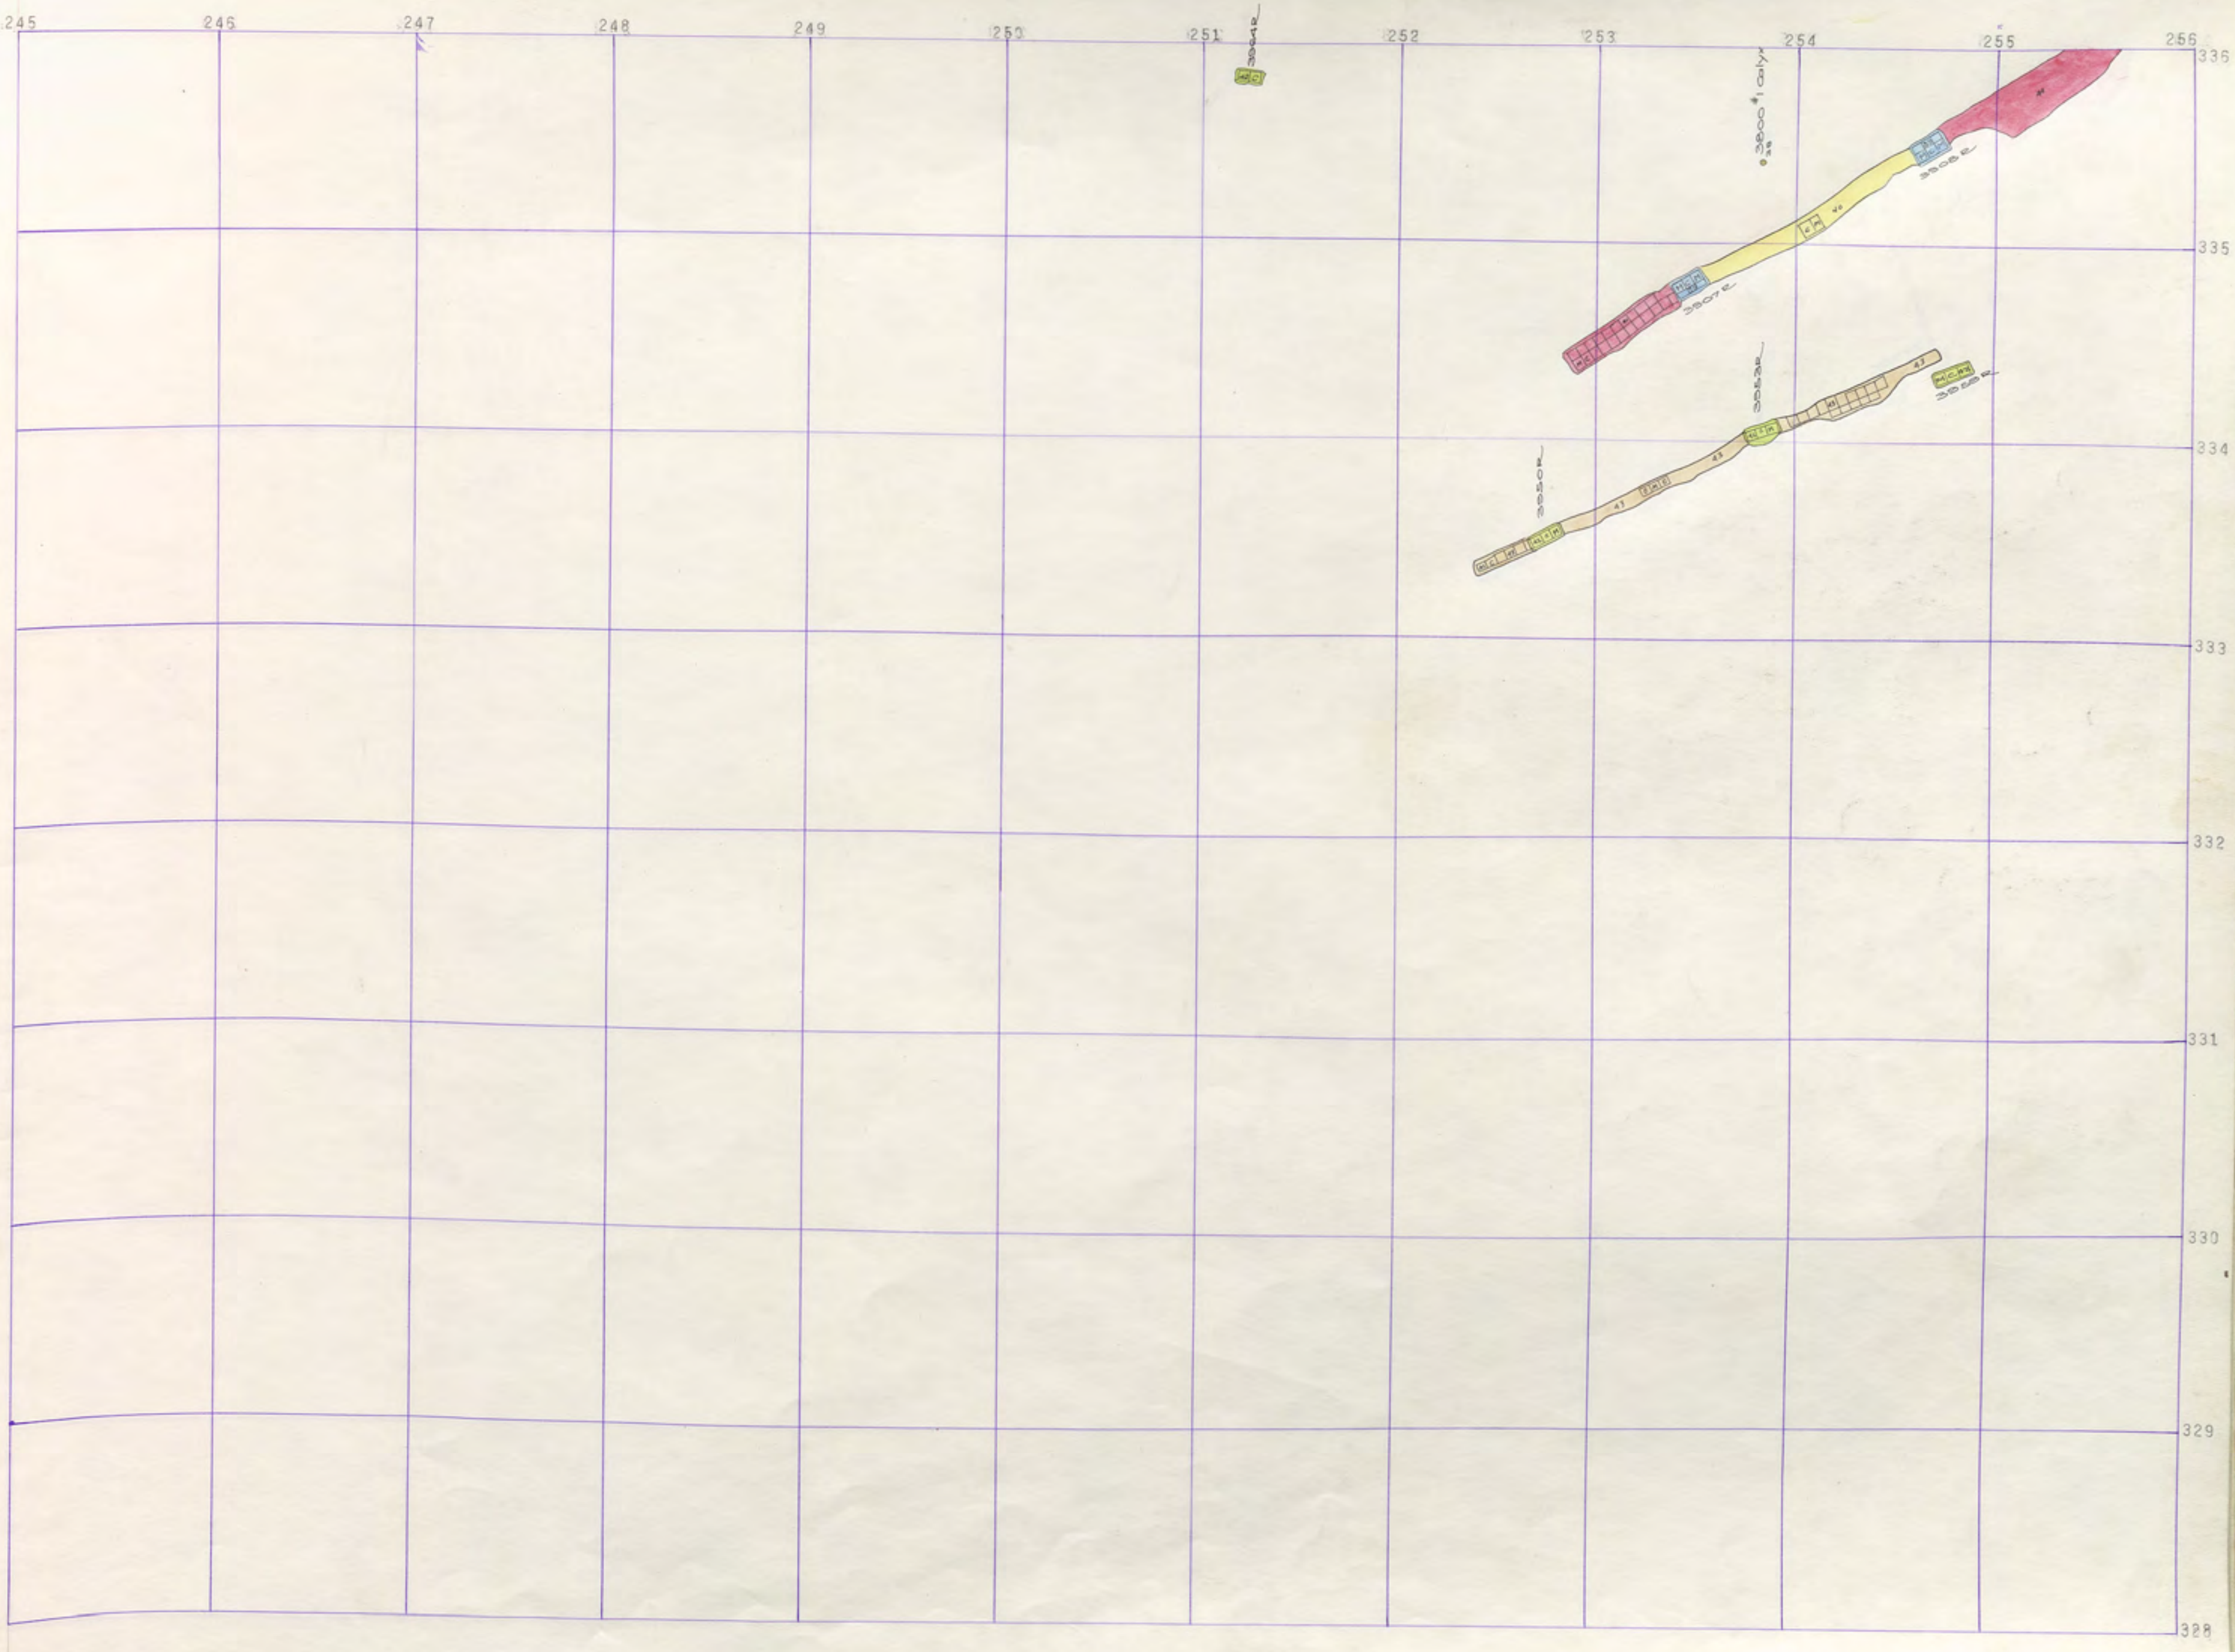

ANSELMO 3900-7

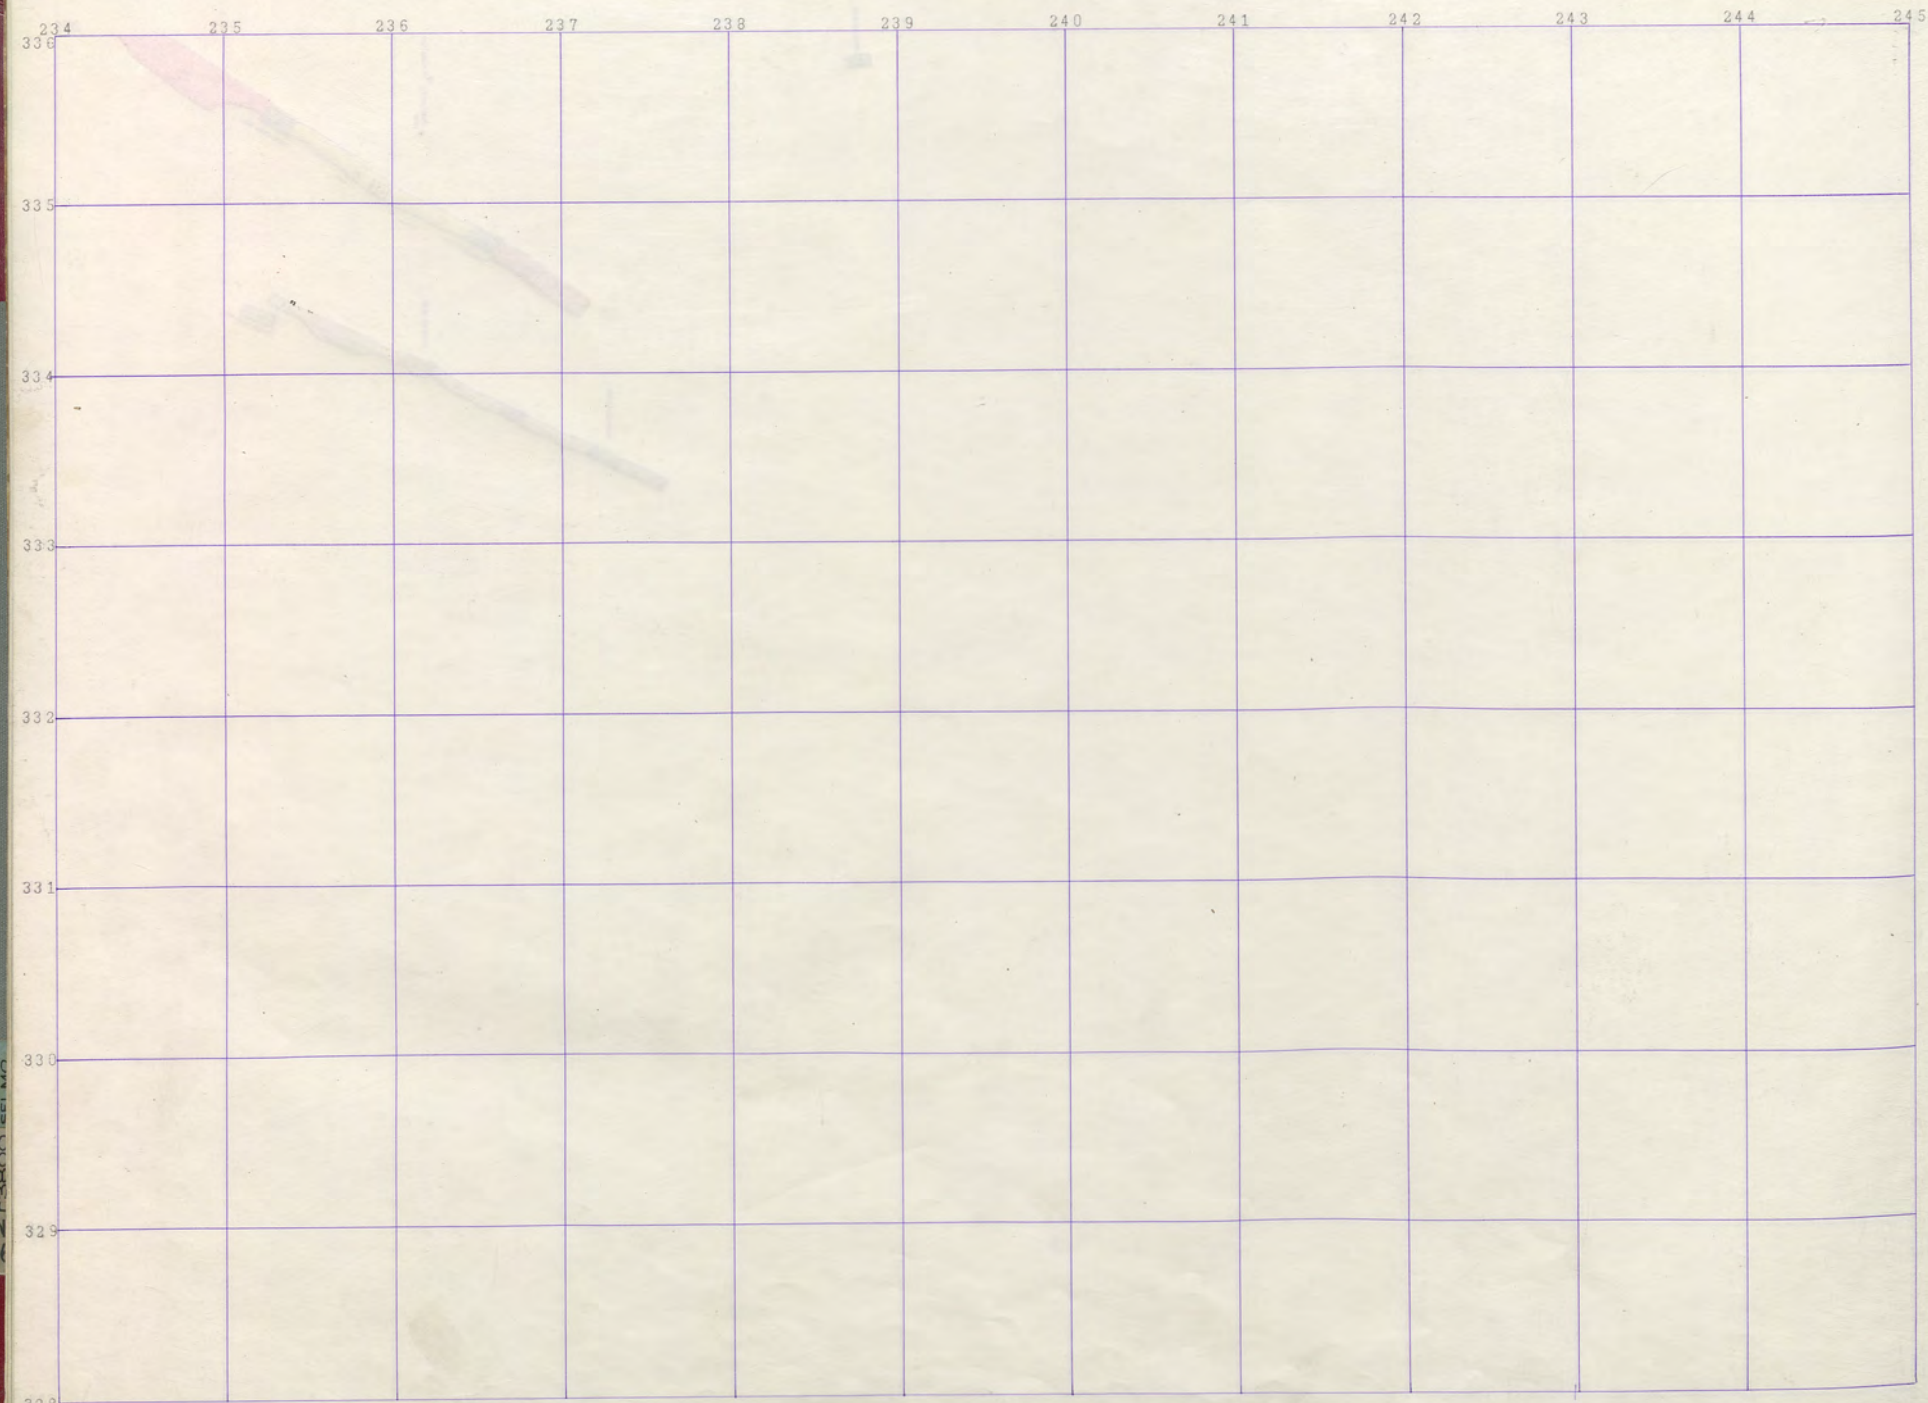
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

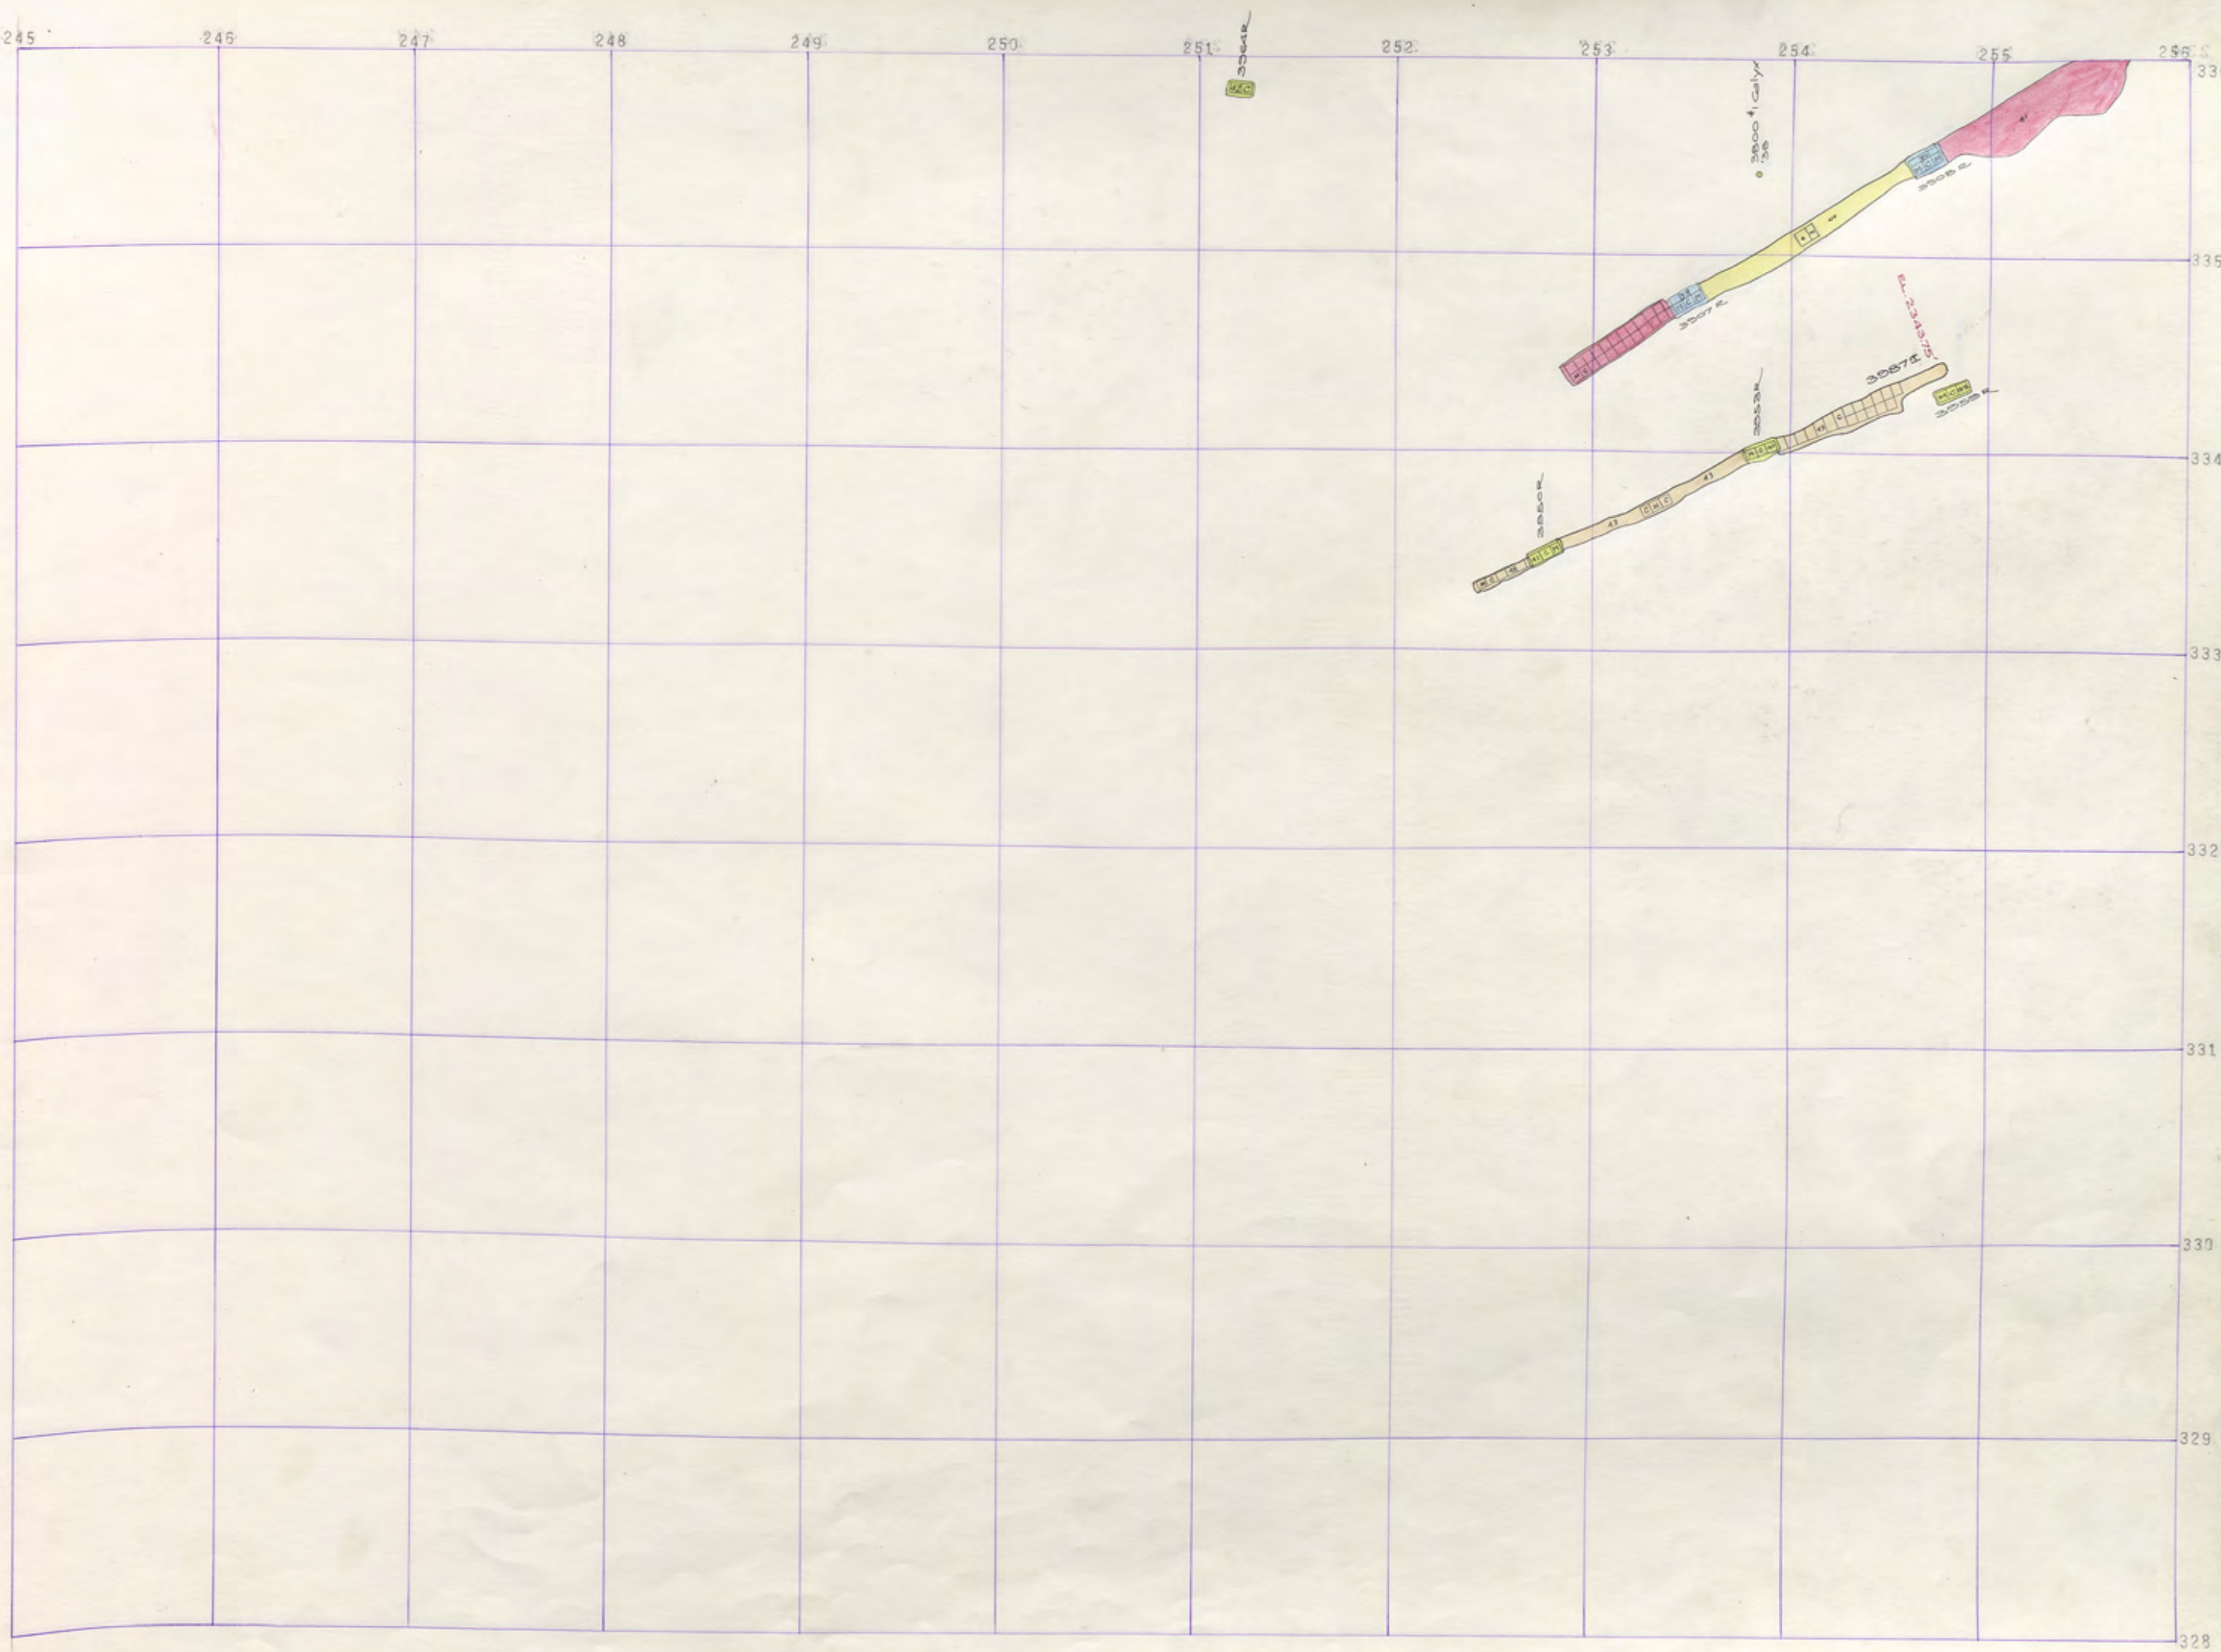

ANSELMO 3900-6

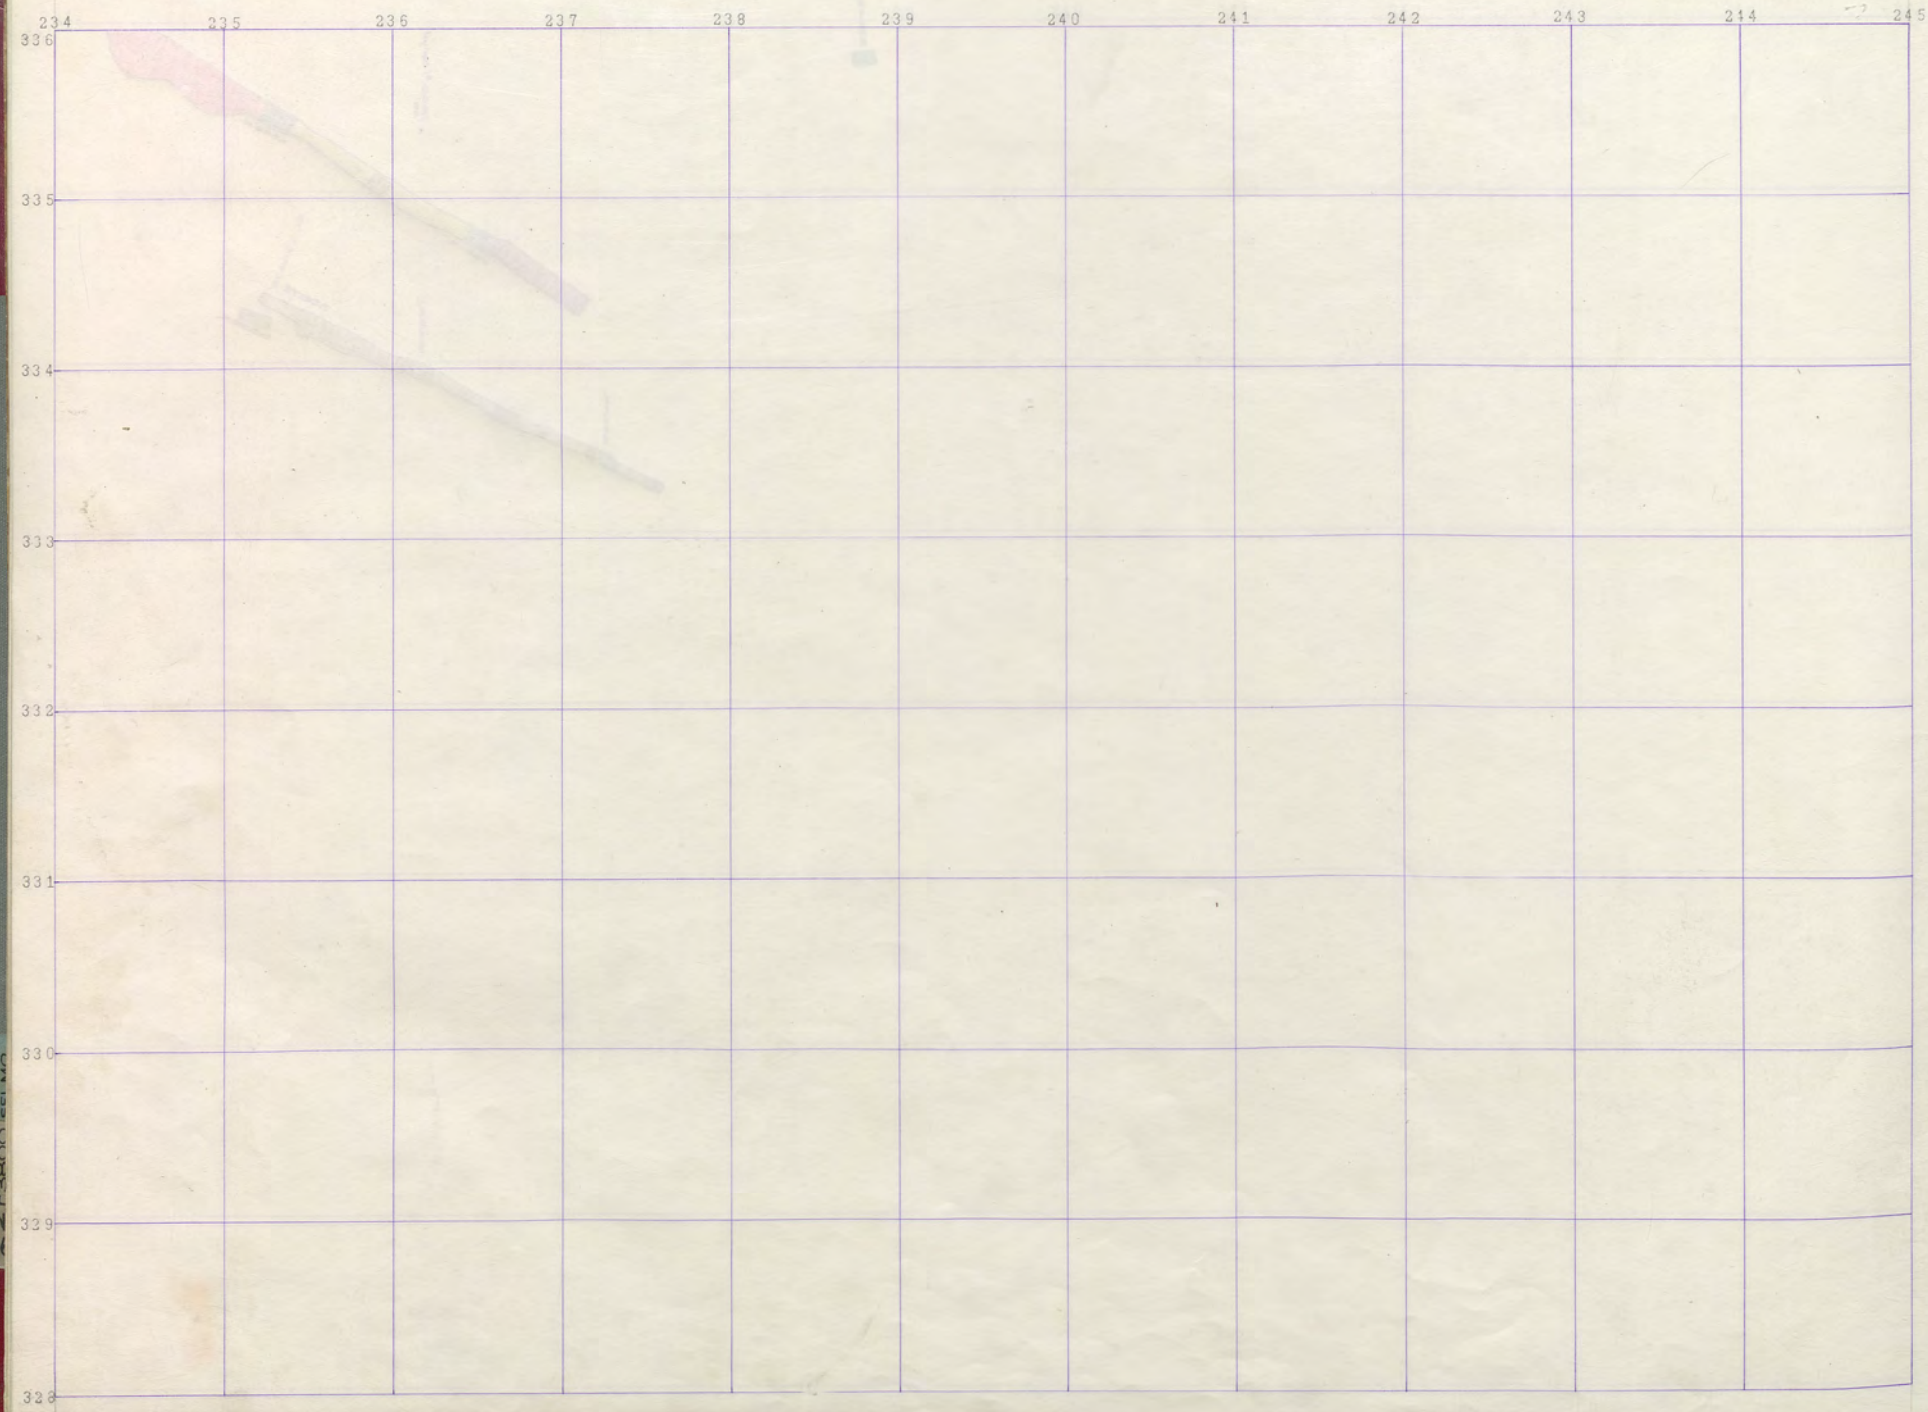
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

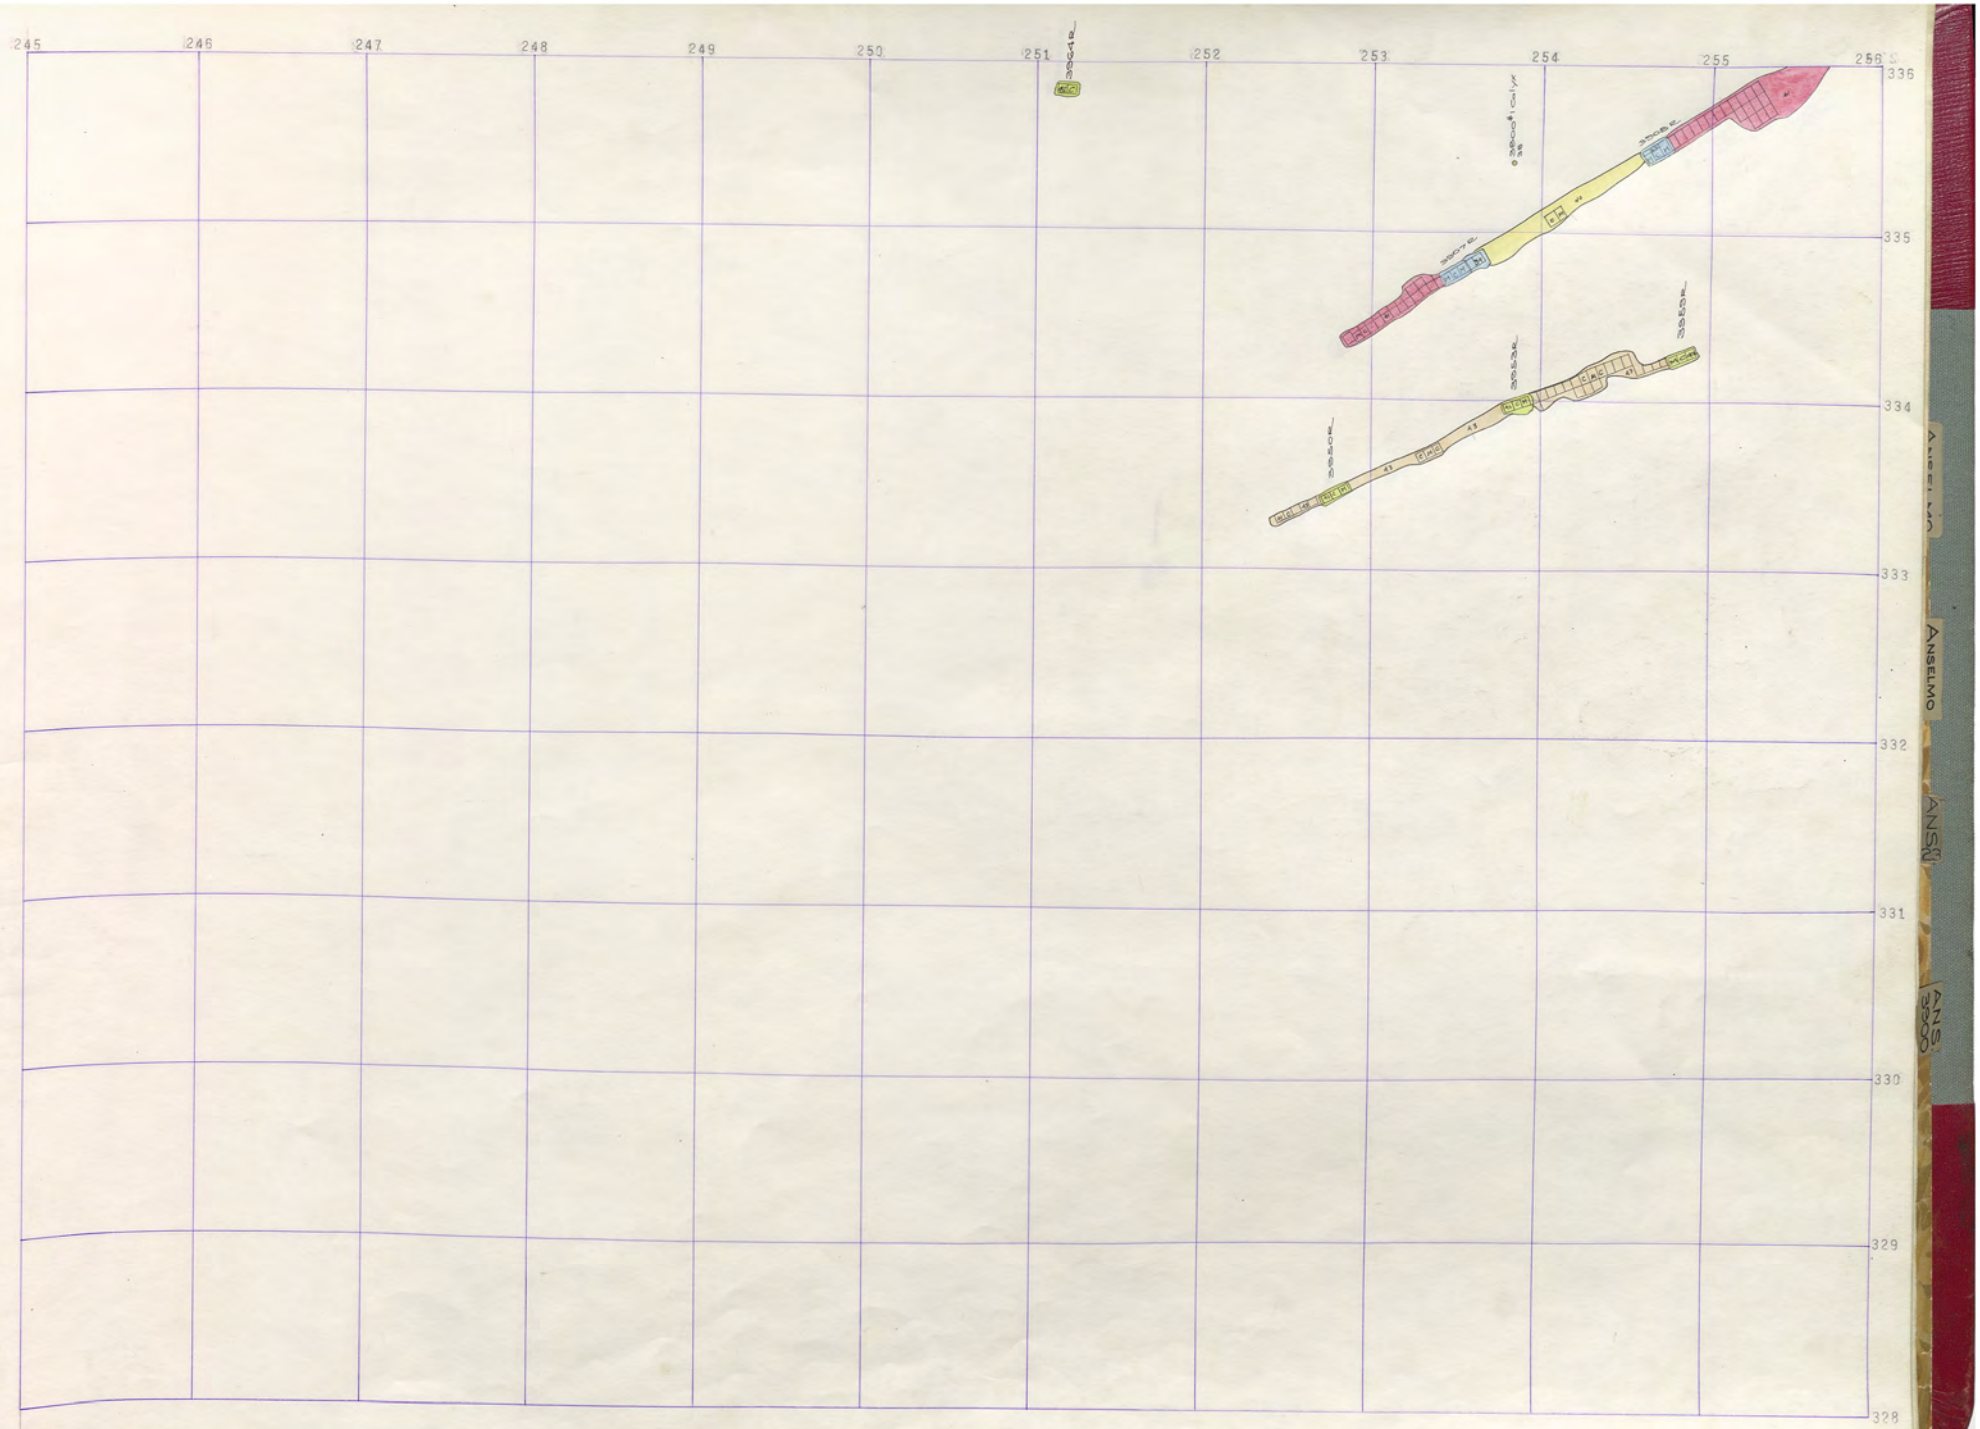

ANSELMO 3900-5

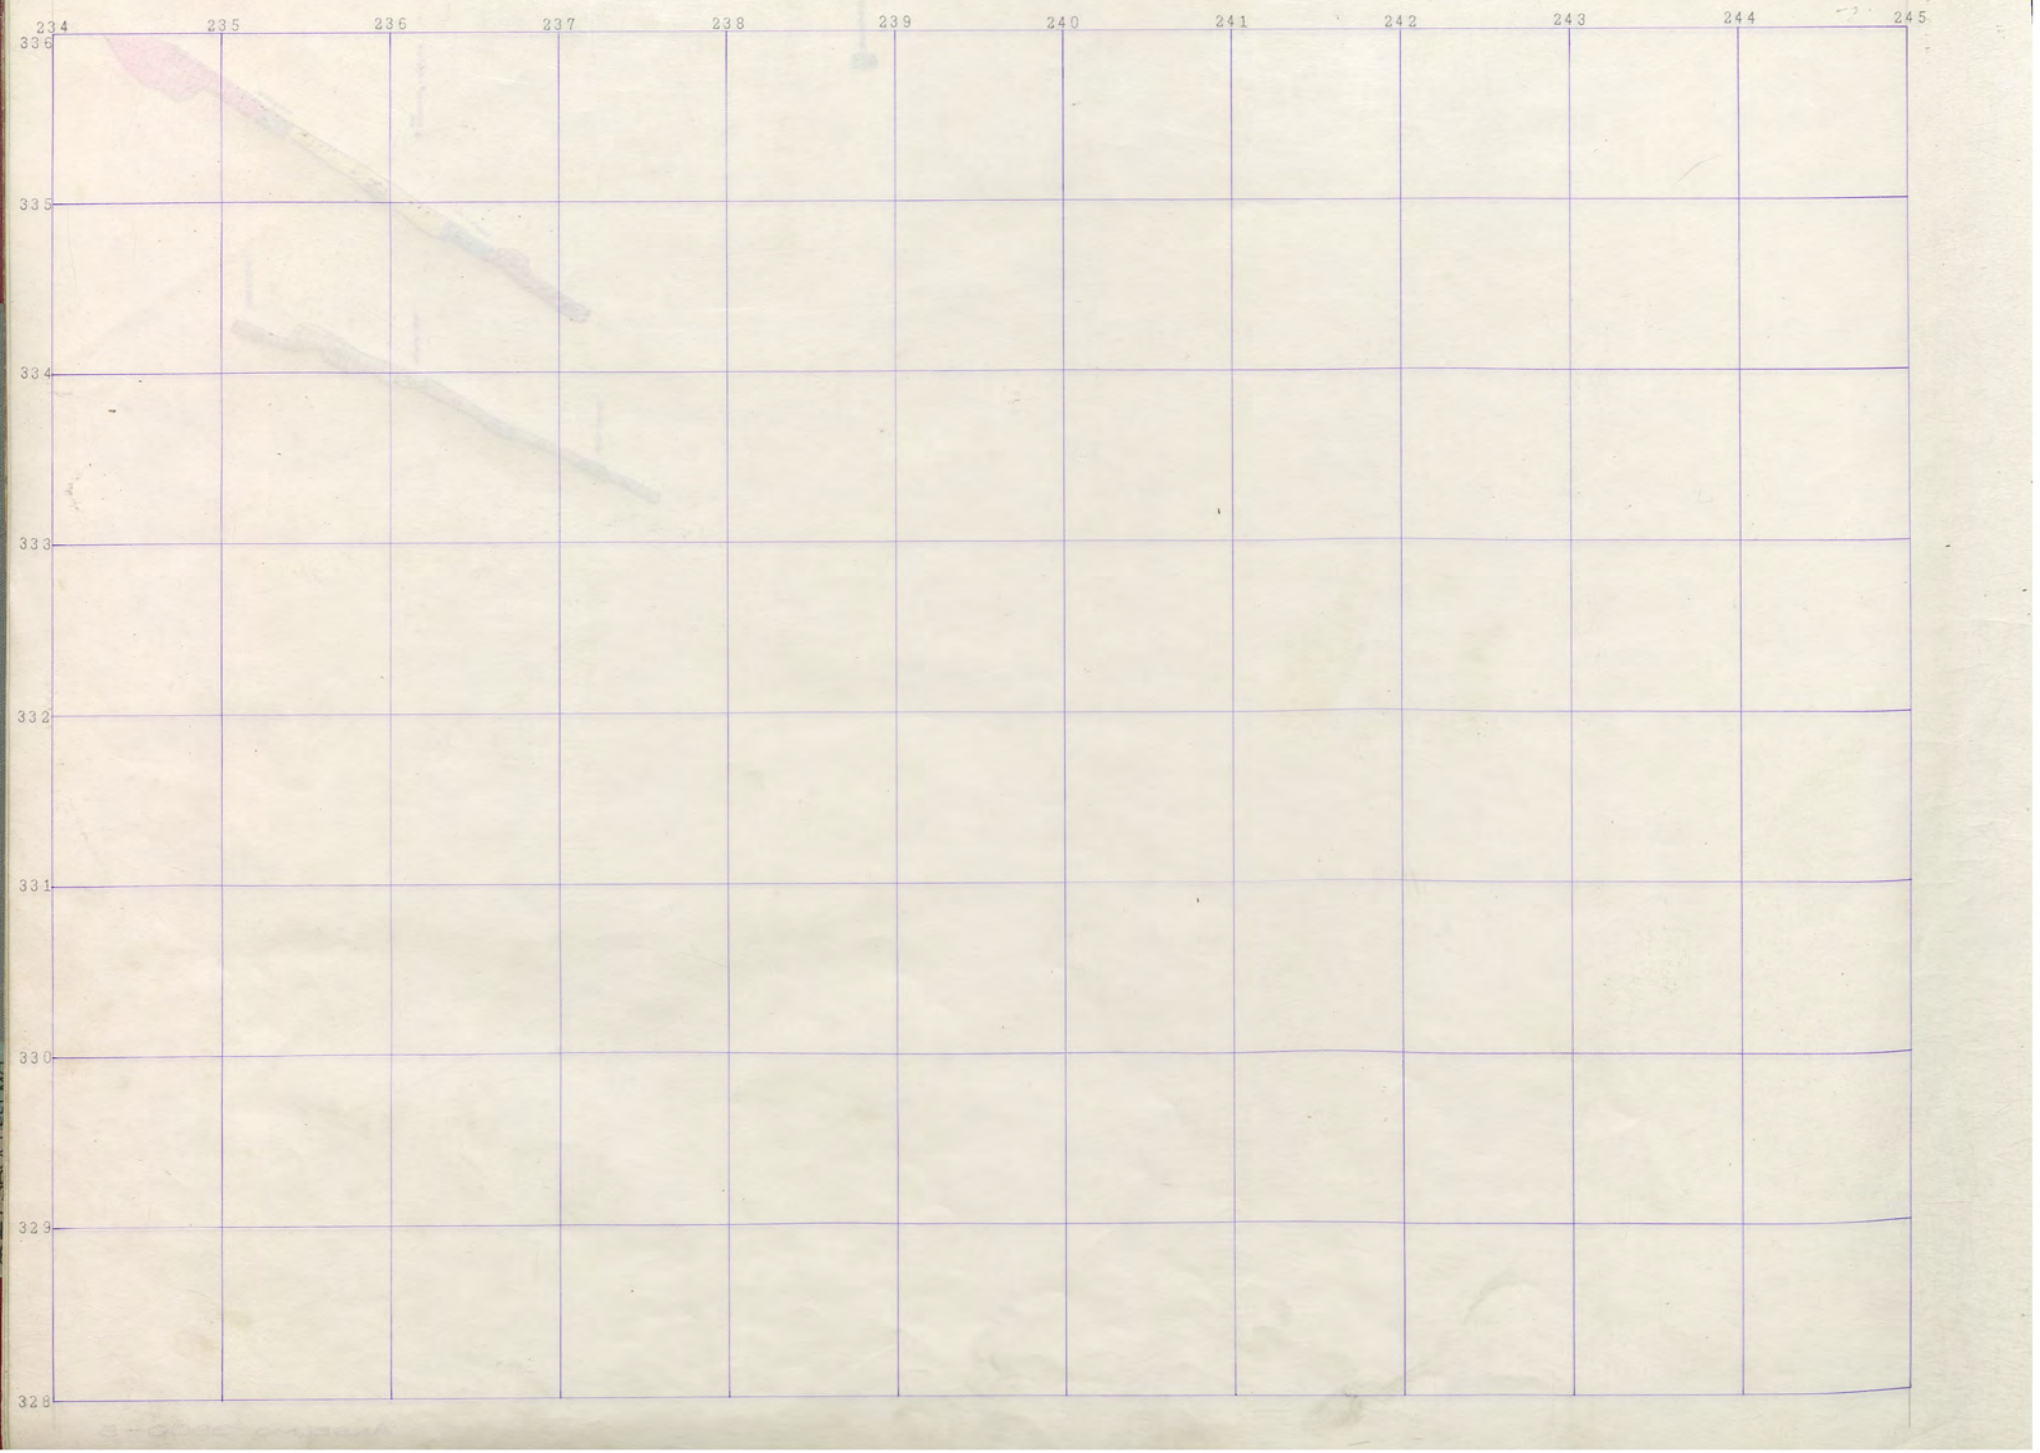
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

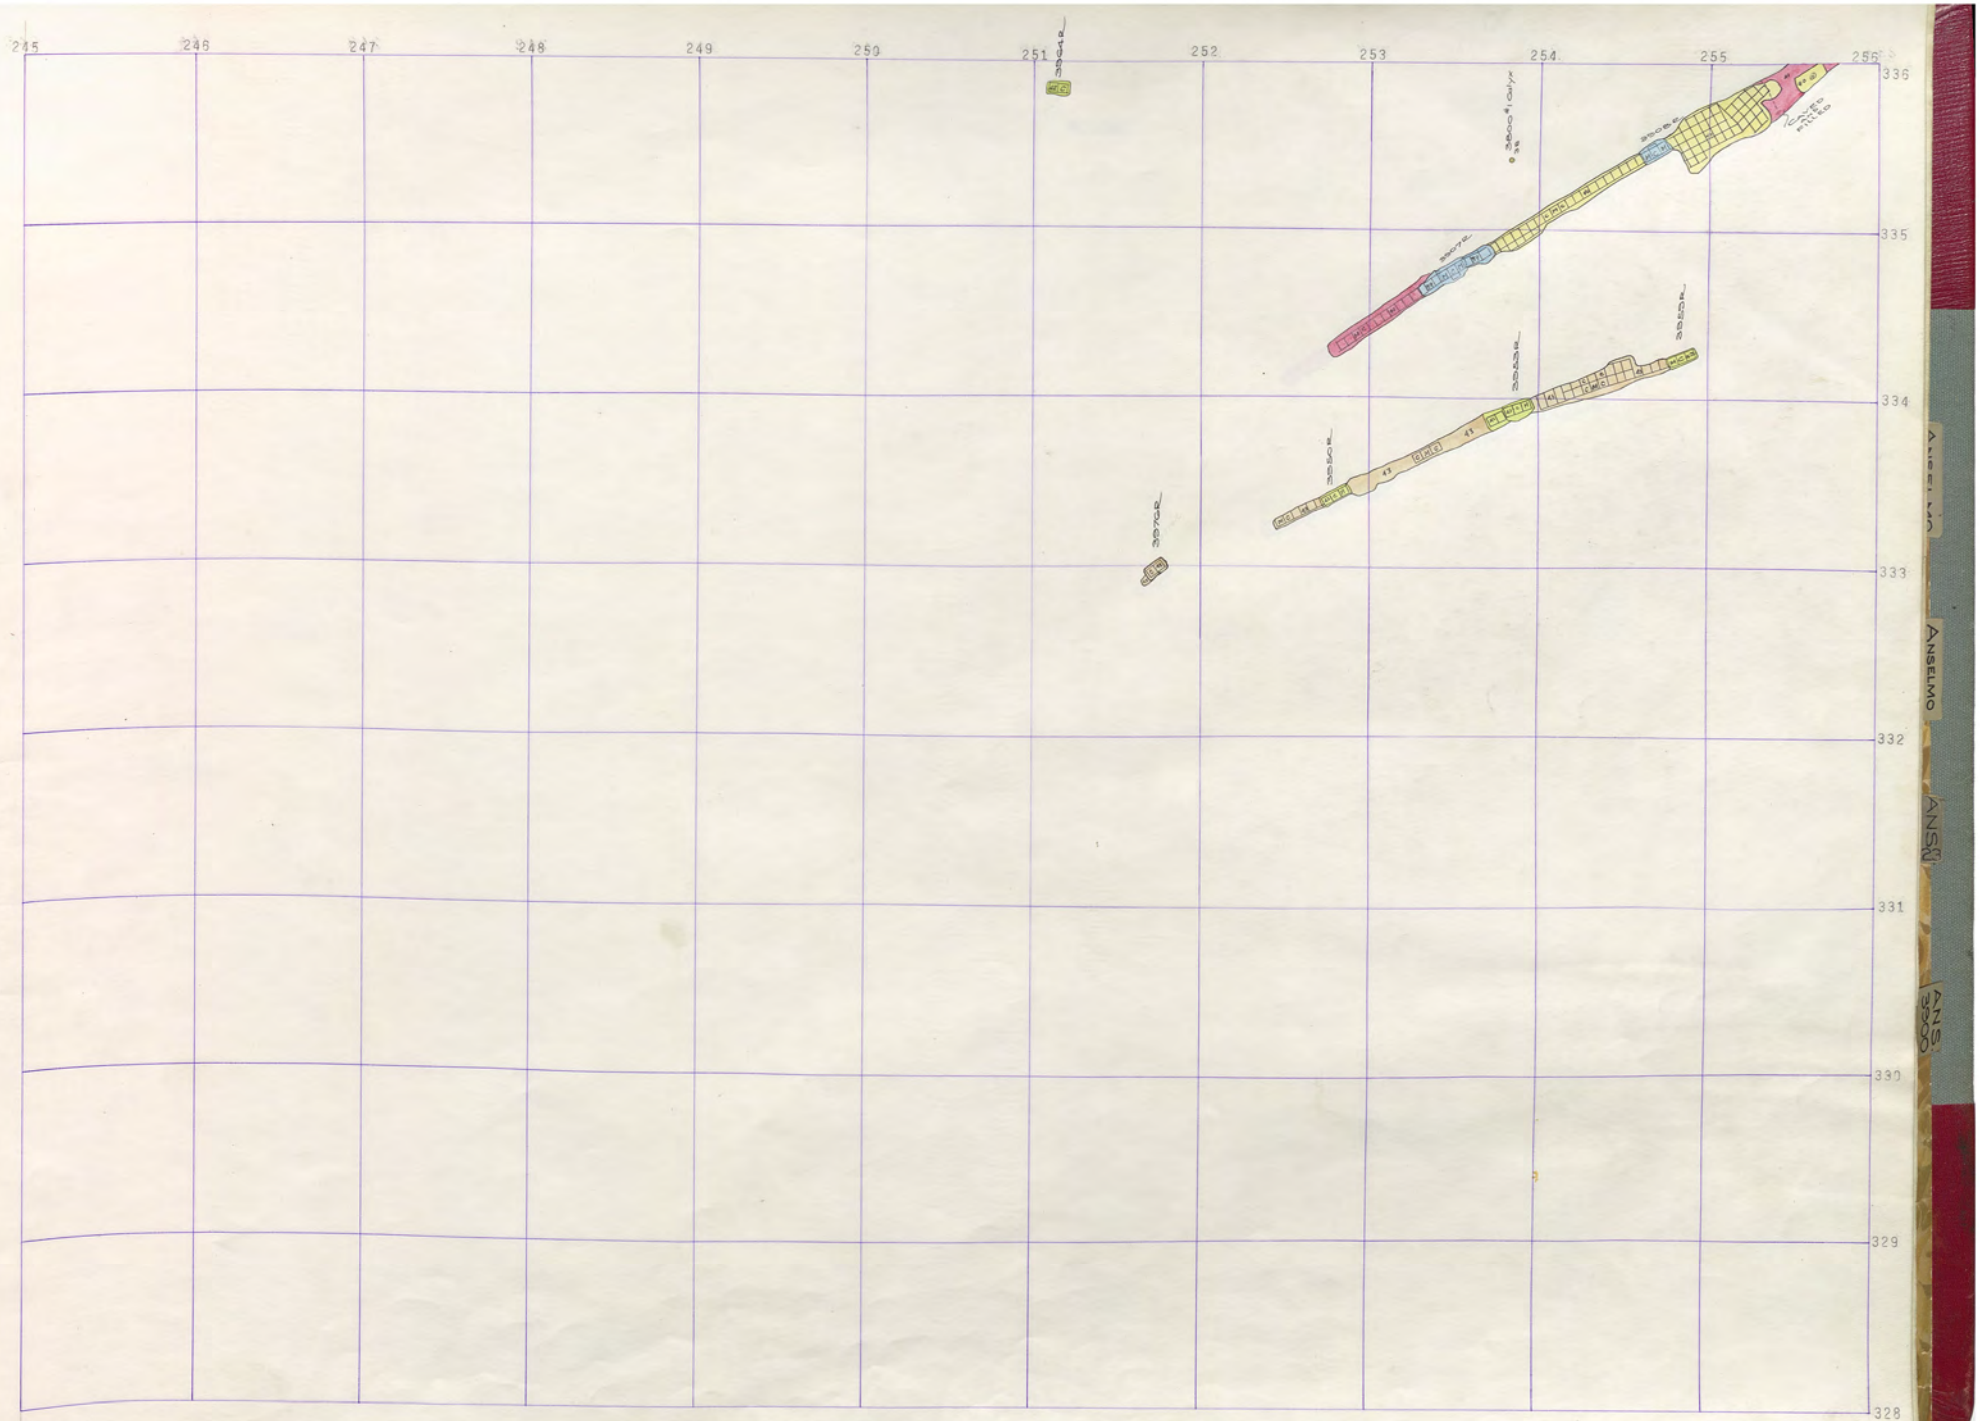

ANSELMO 3900-4

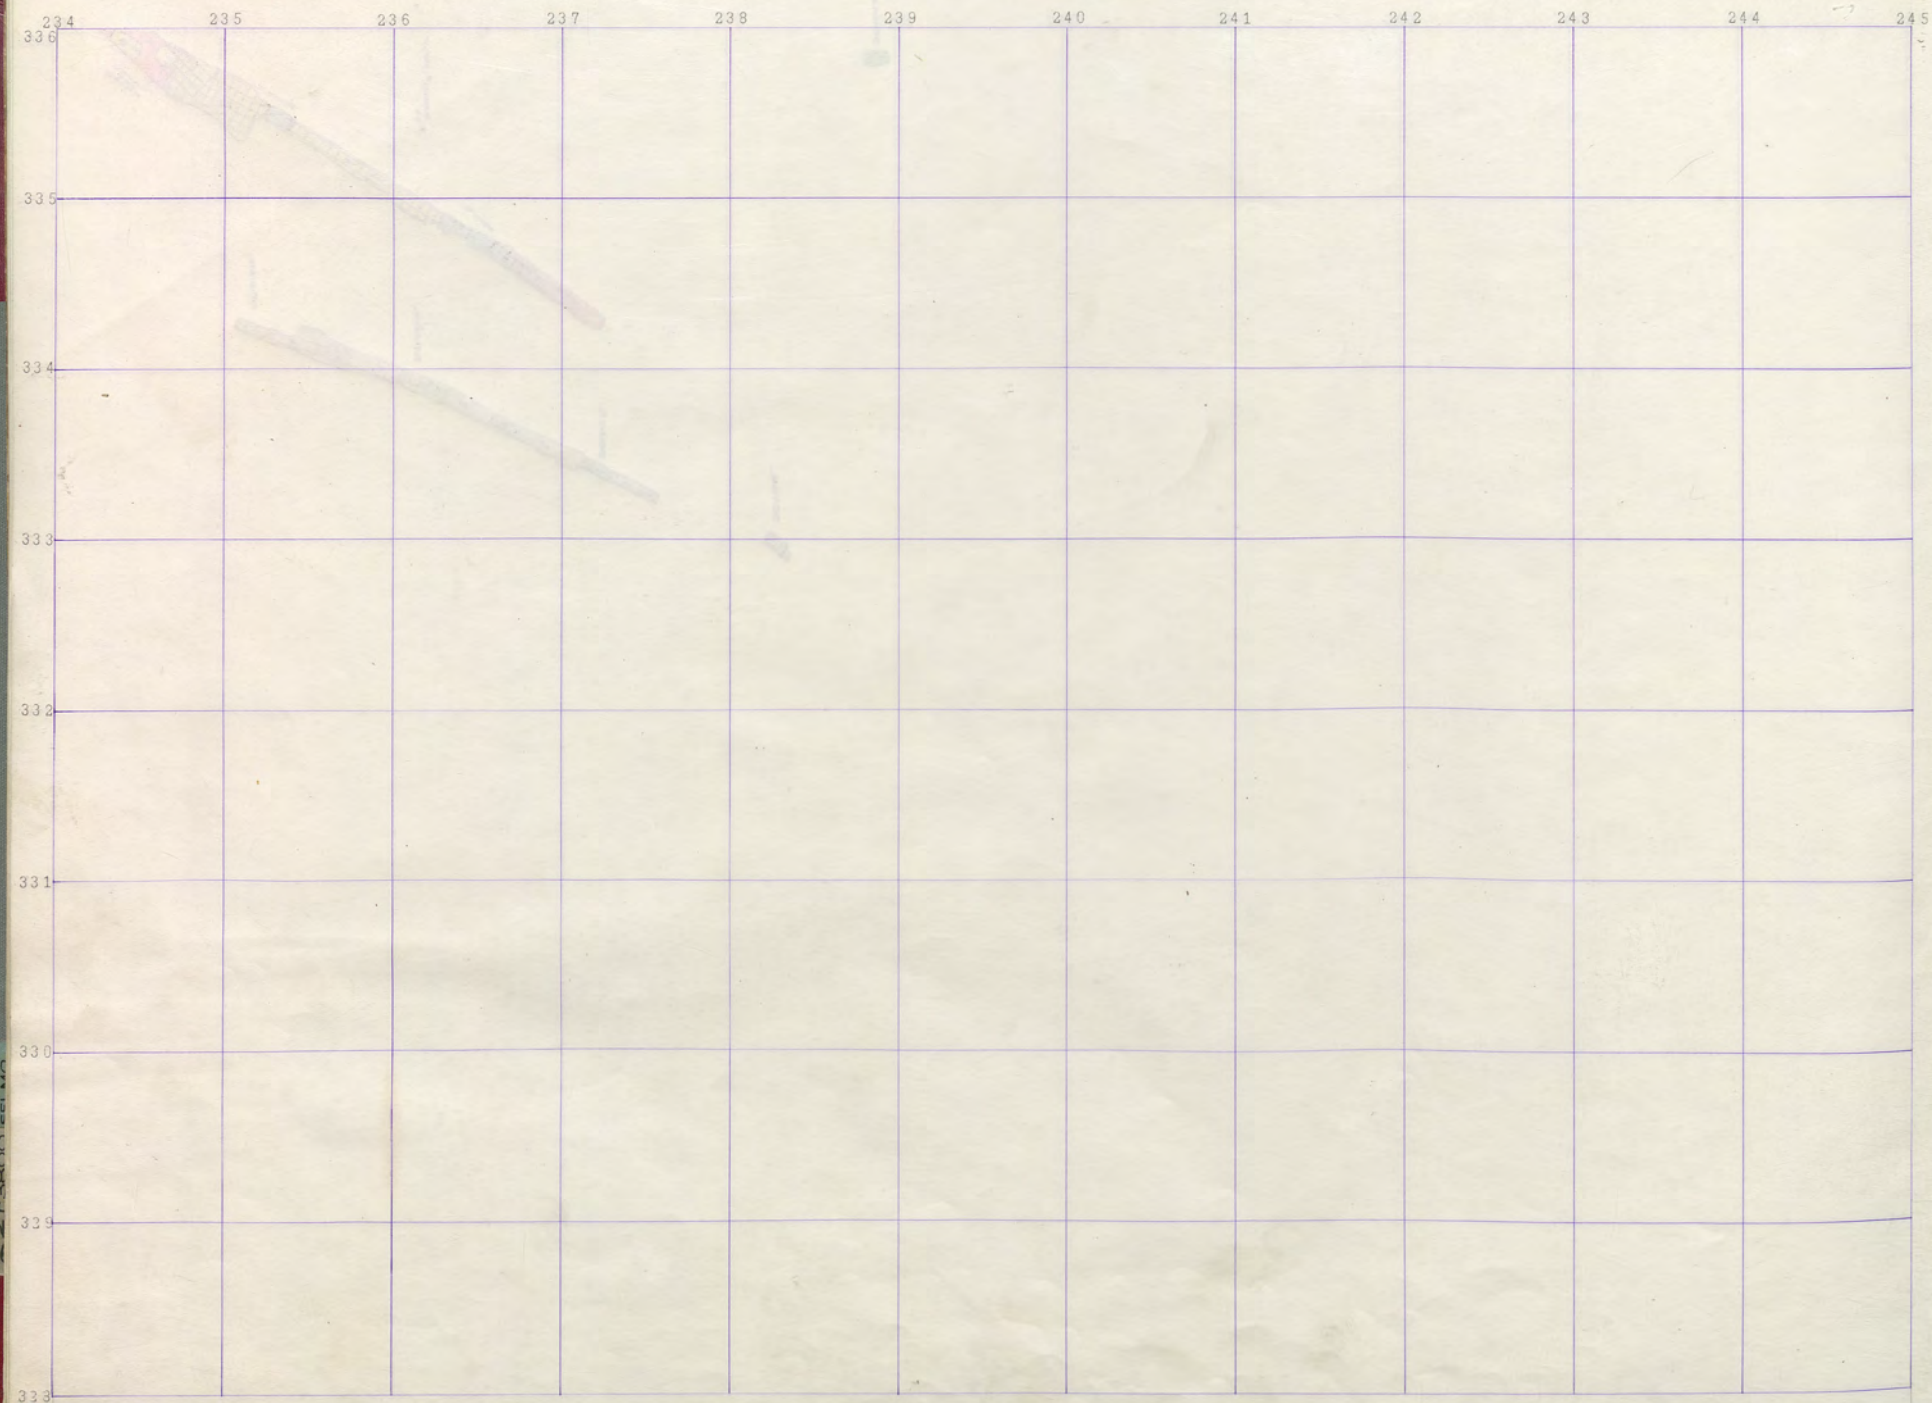
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

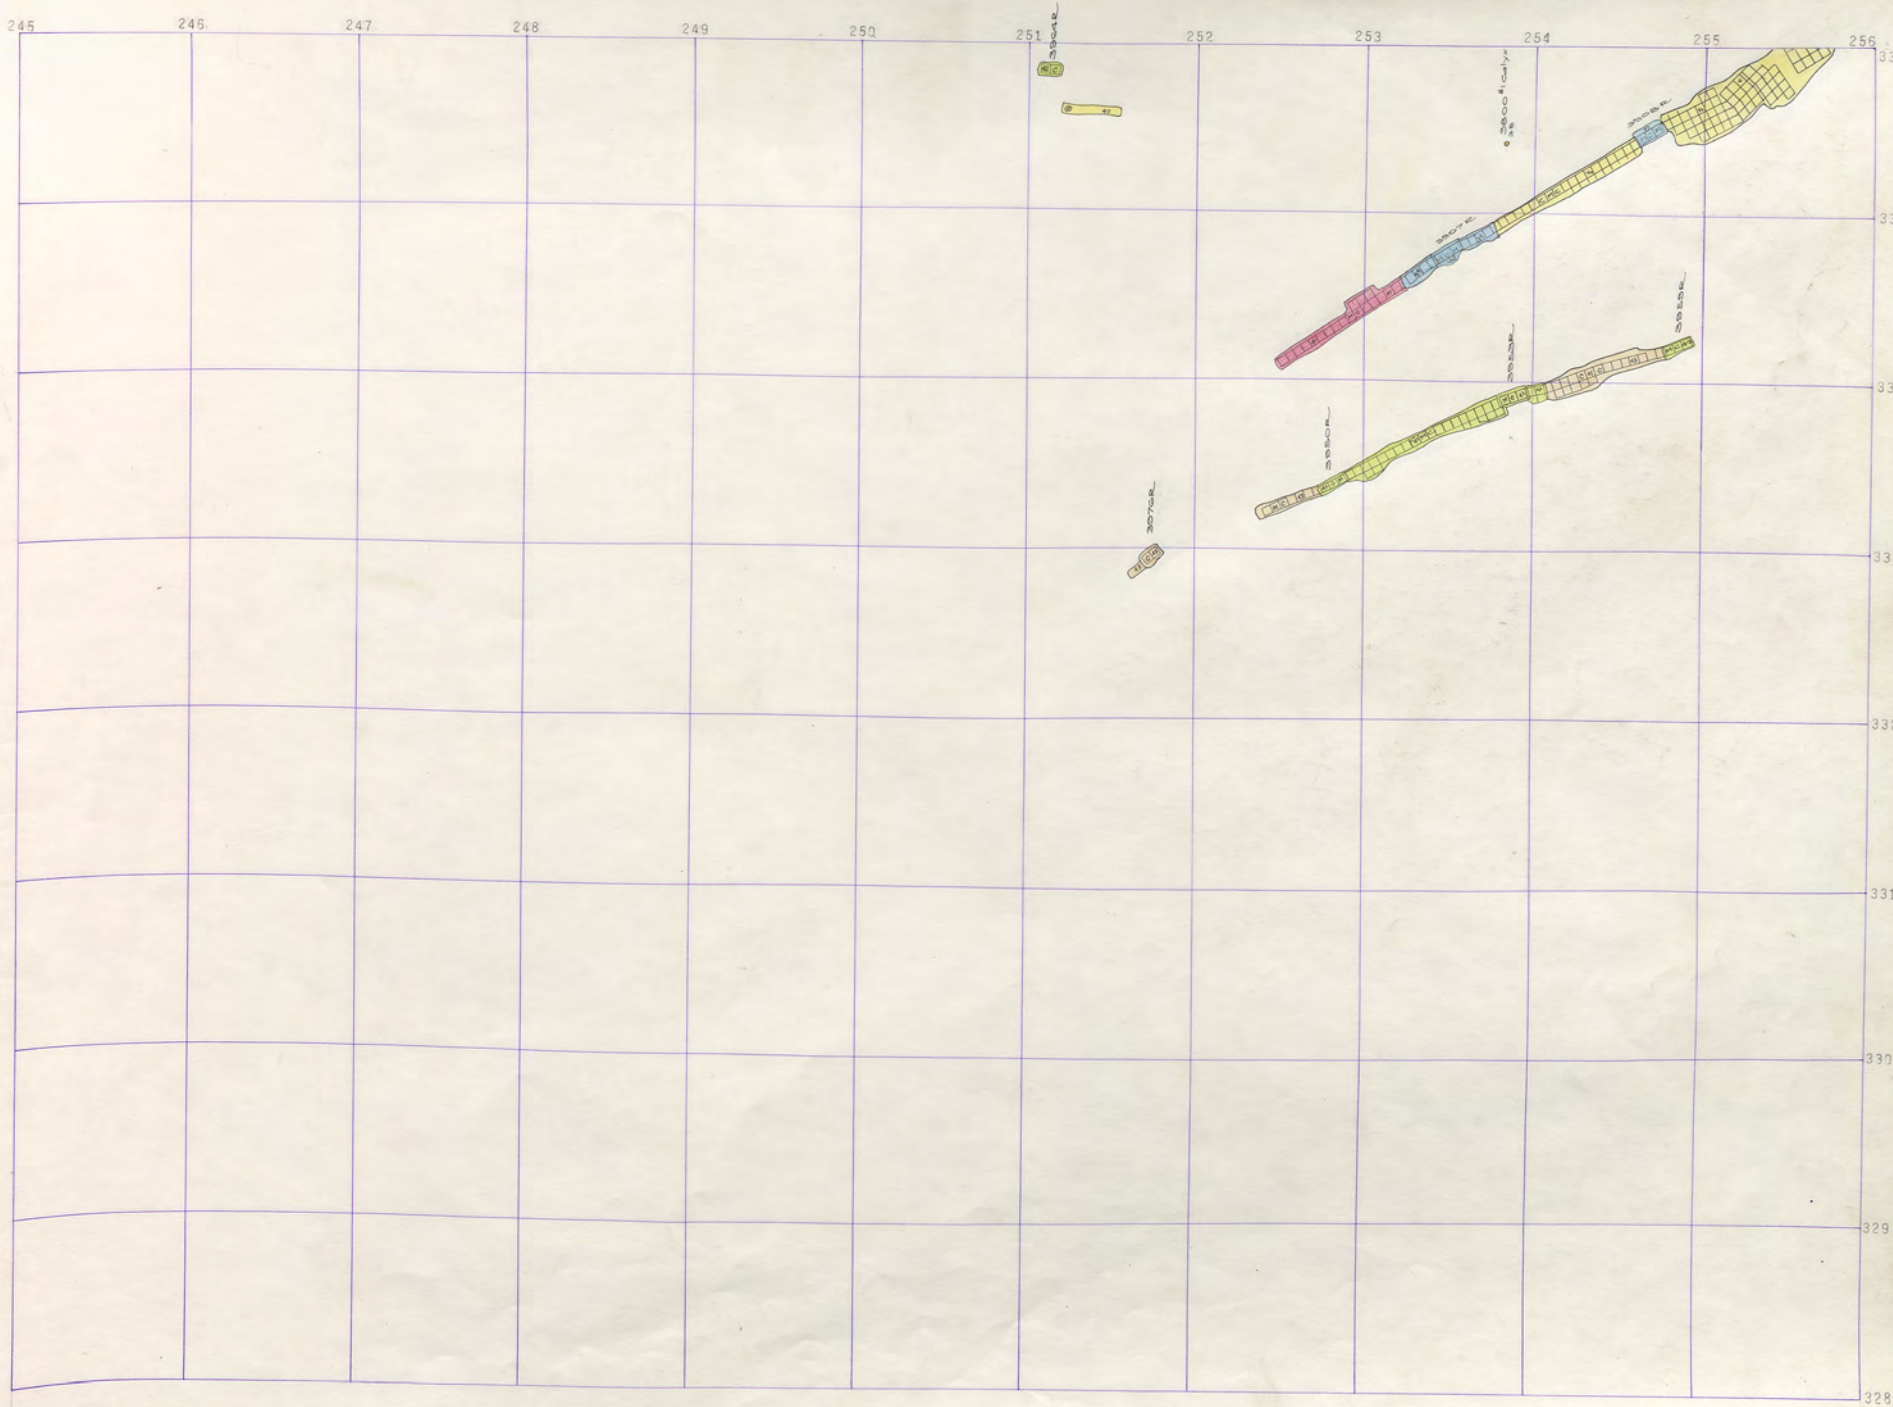

ANSELMO 3900-3

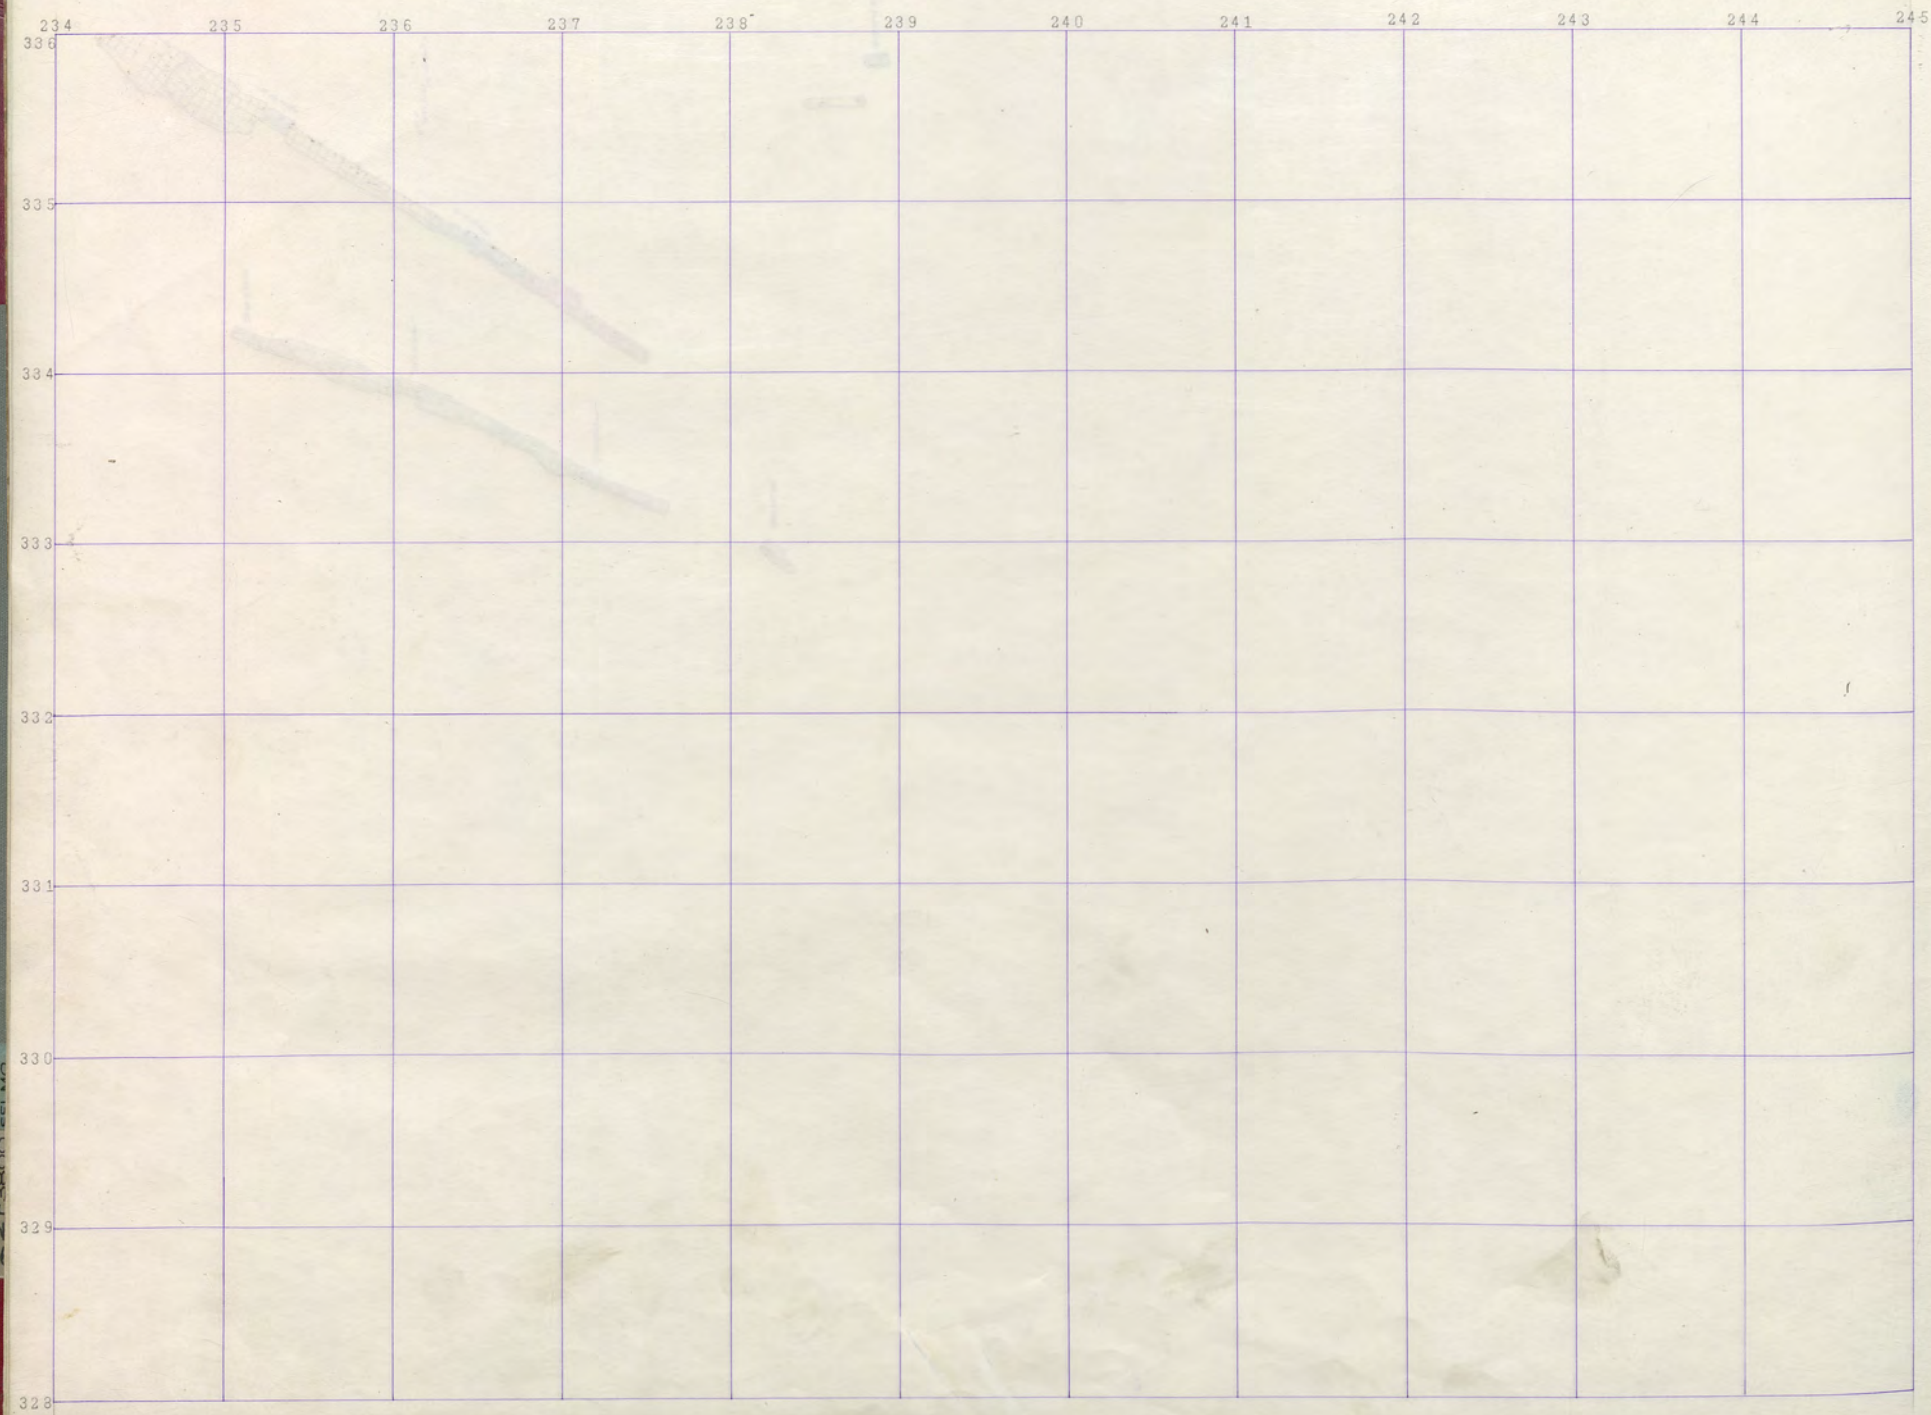
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

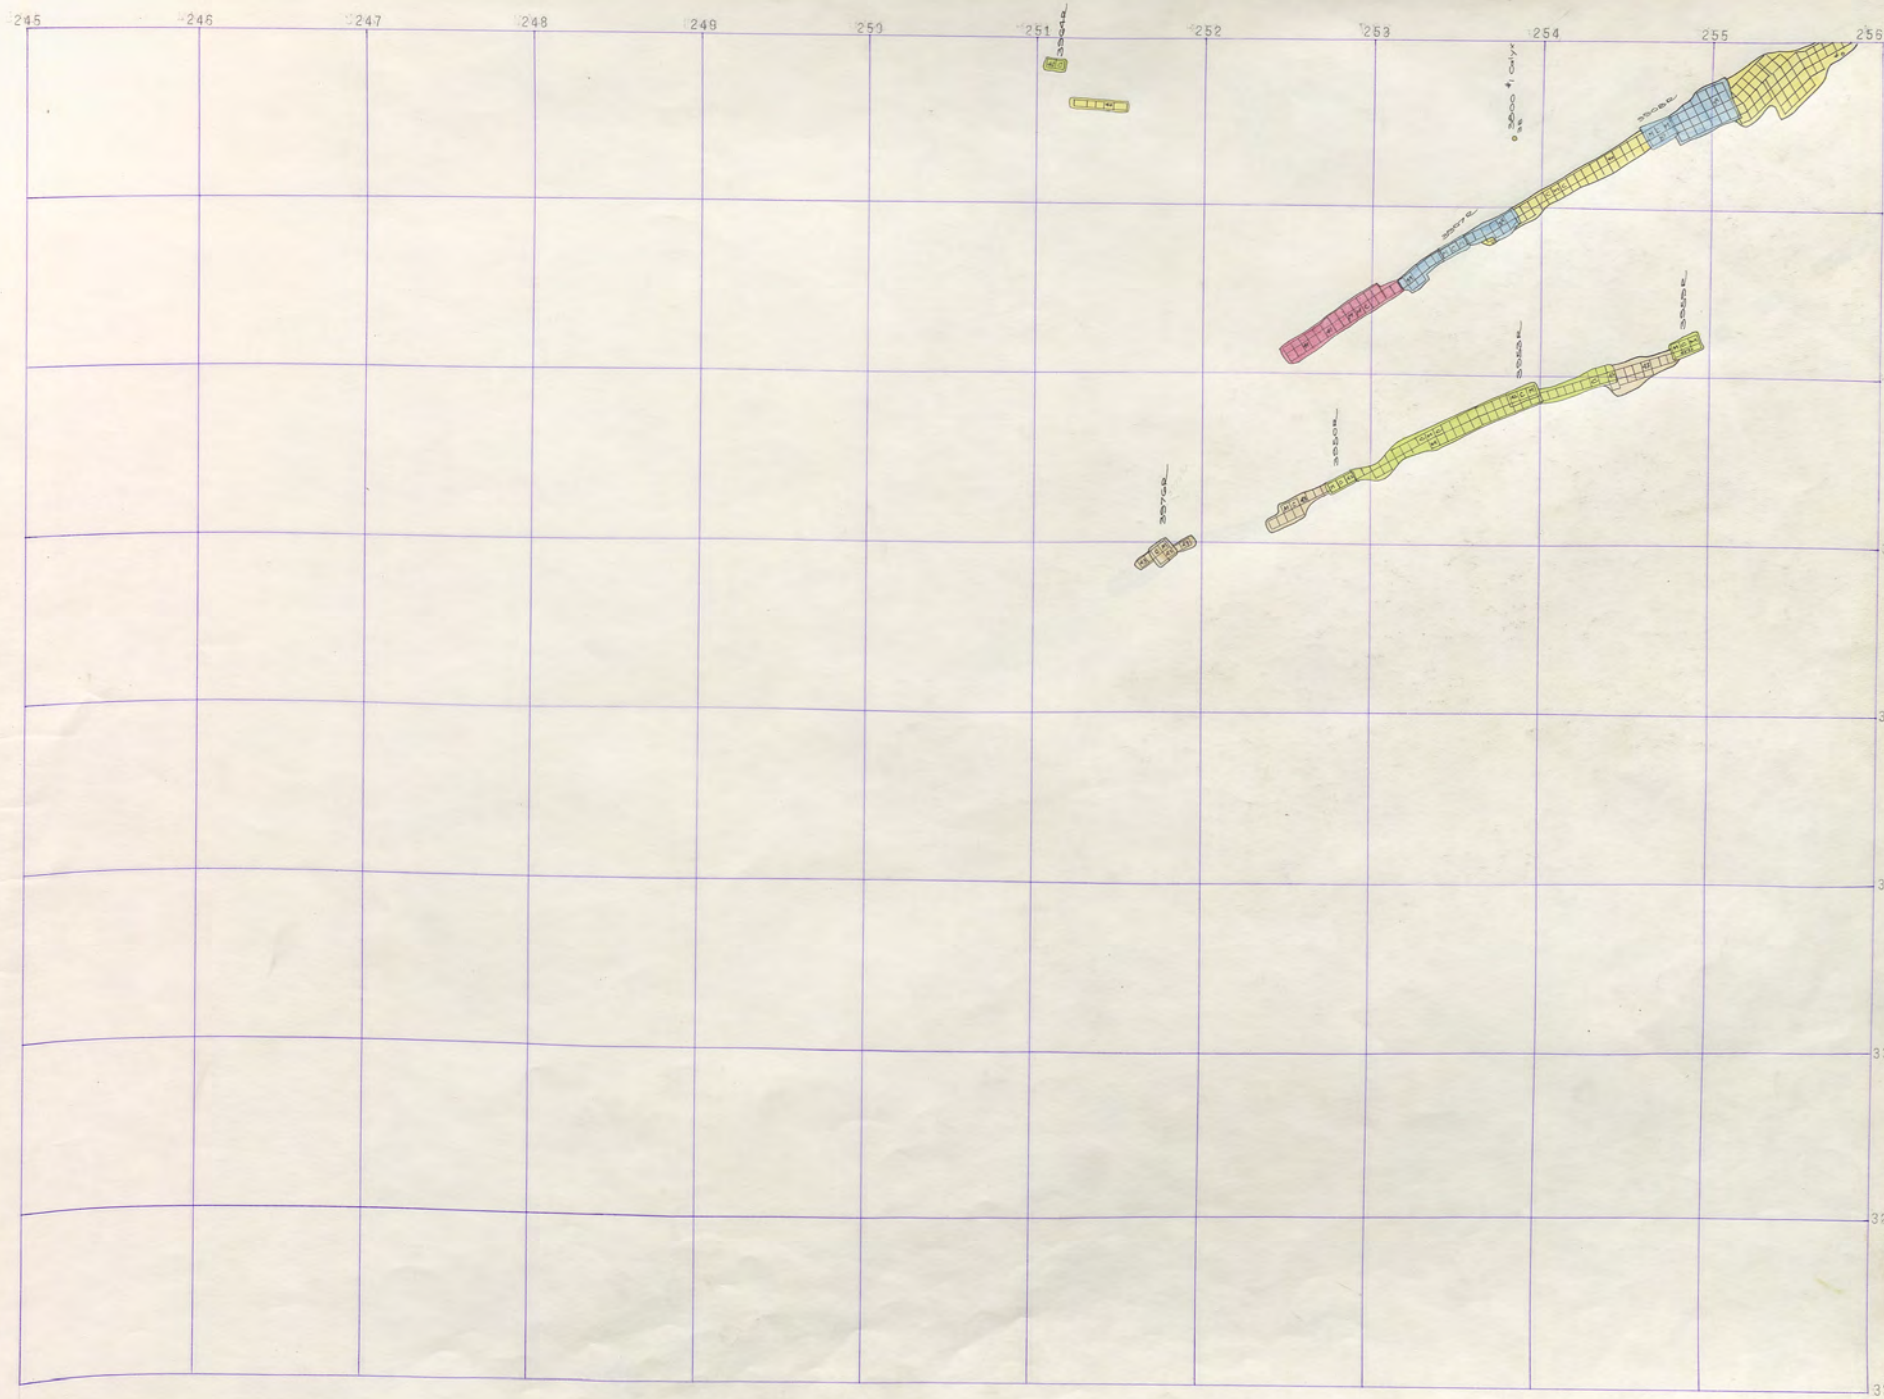

ANSELMO 3900-2

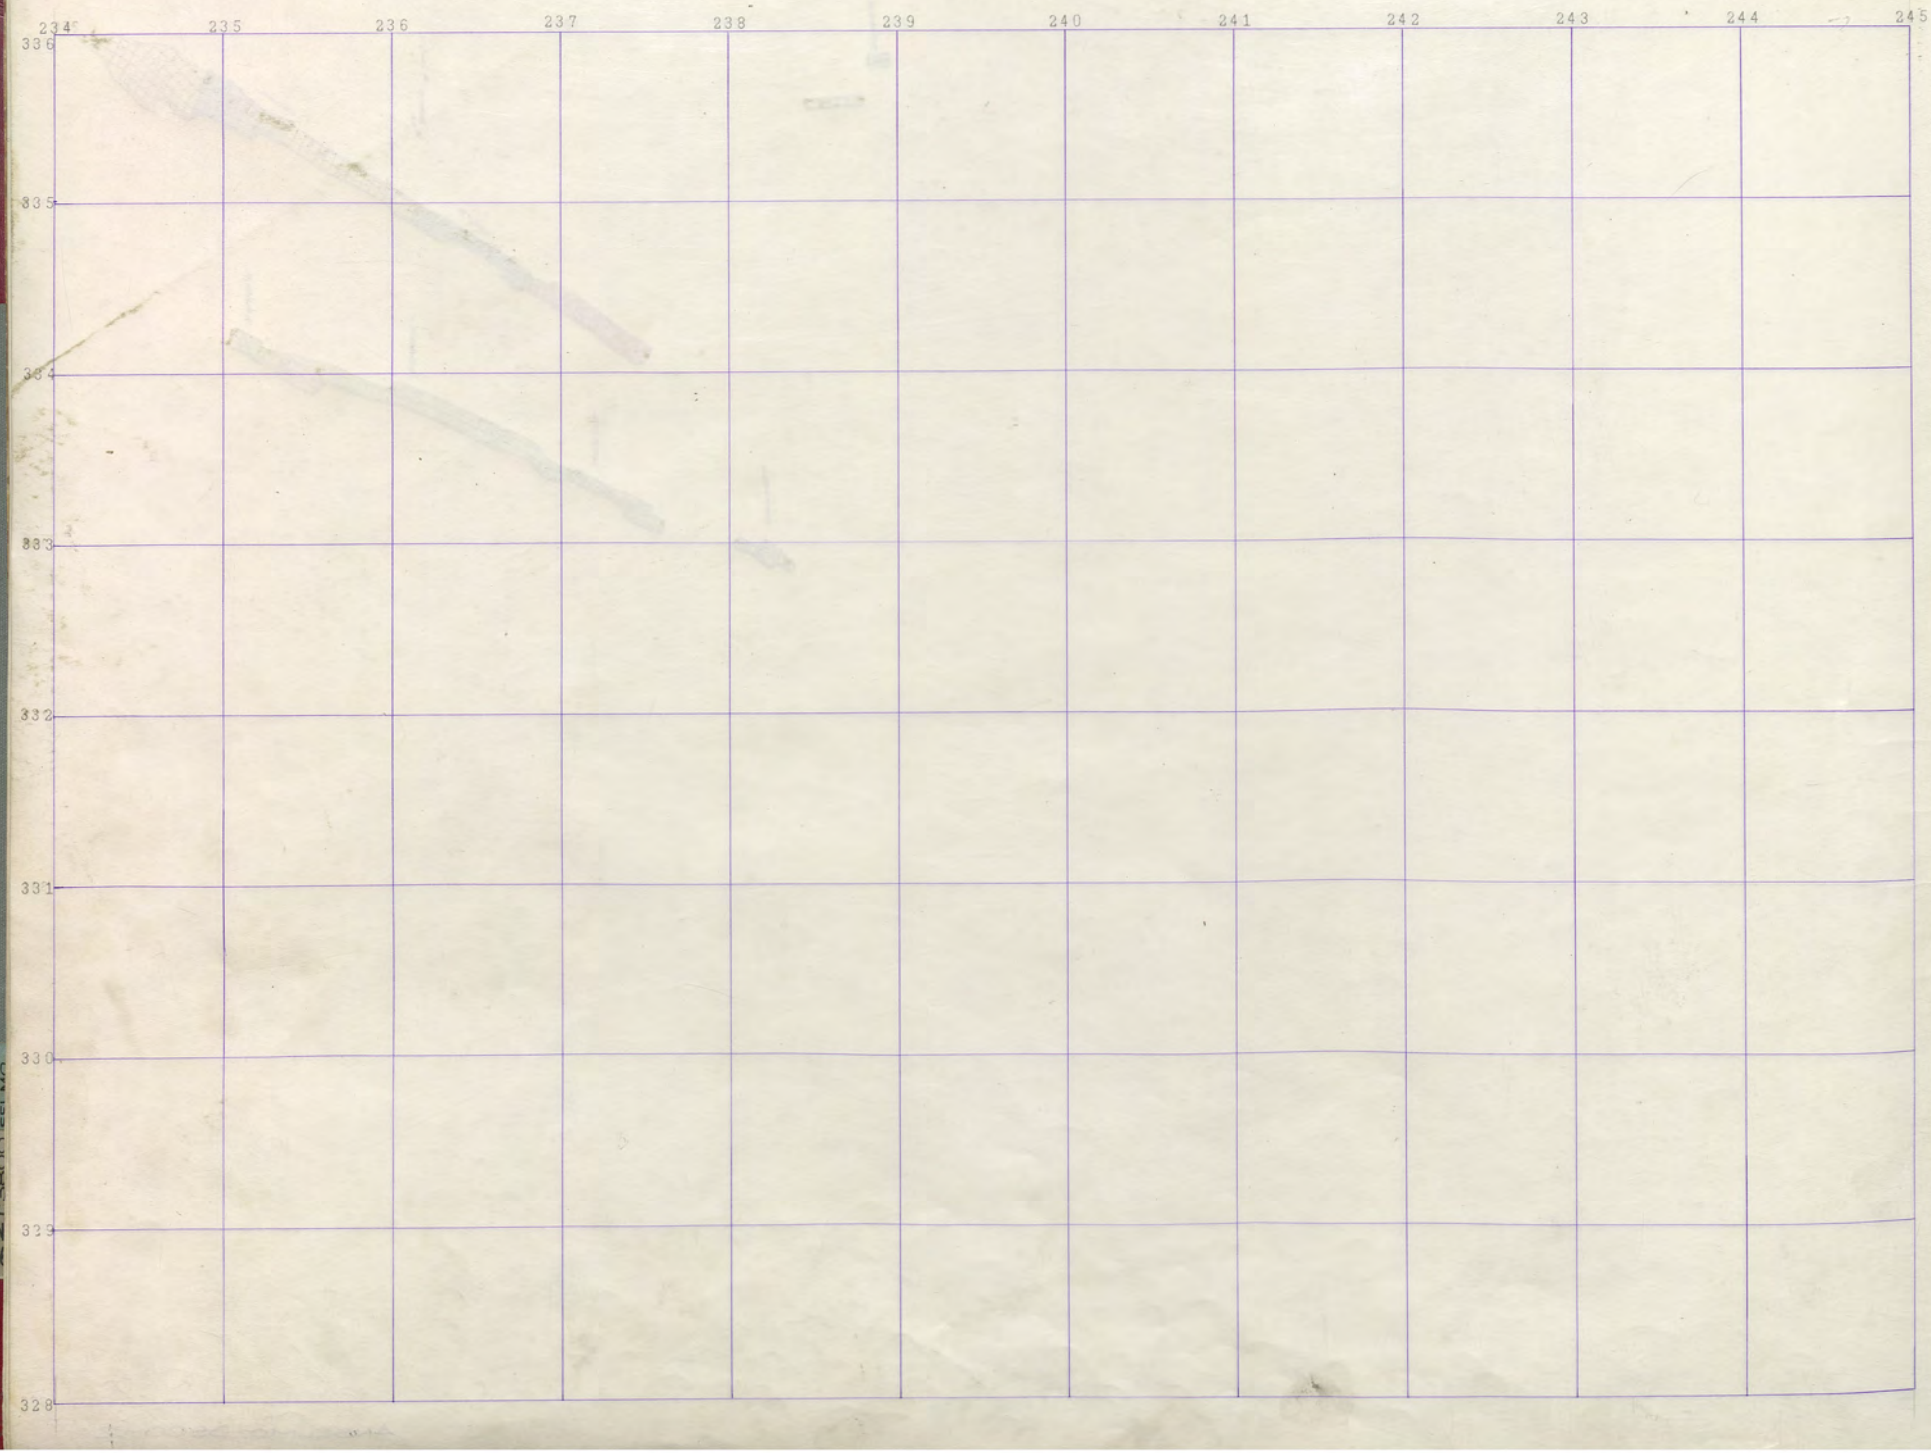
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

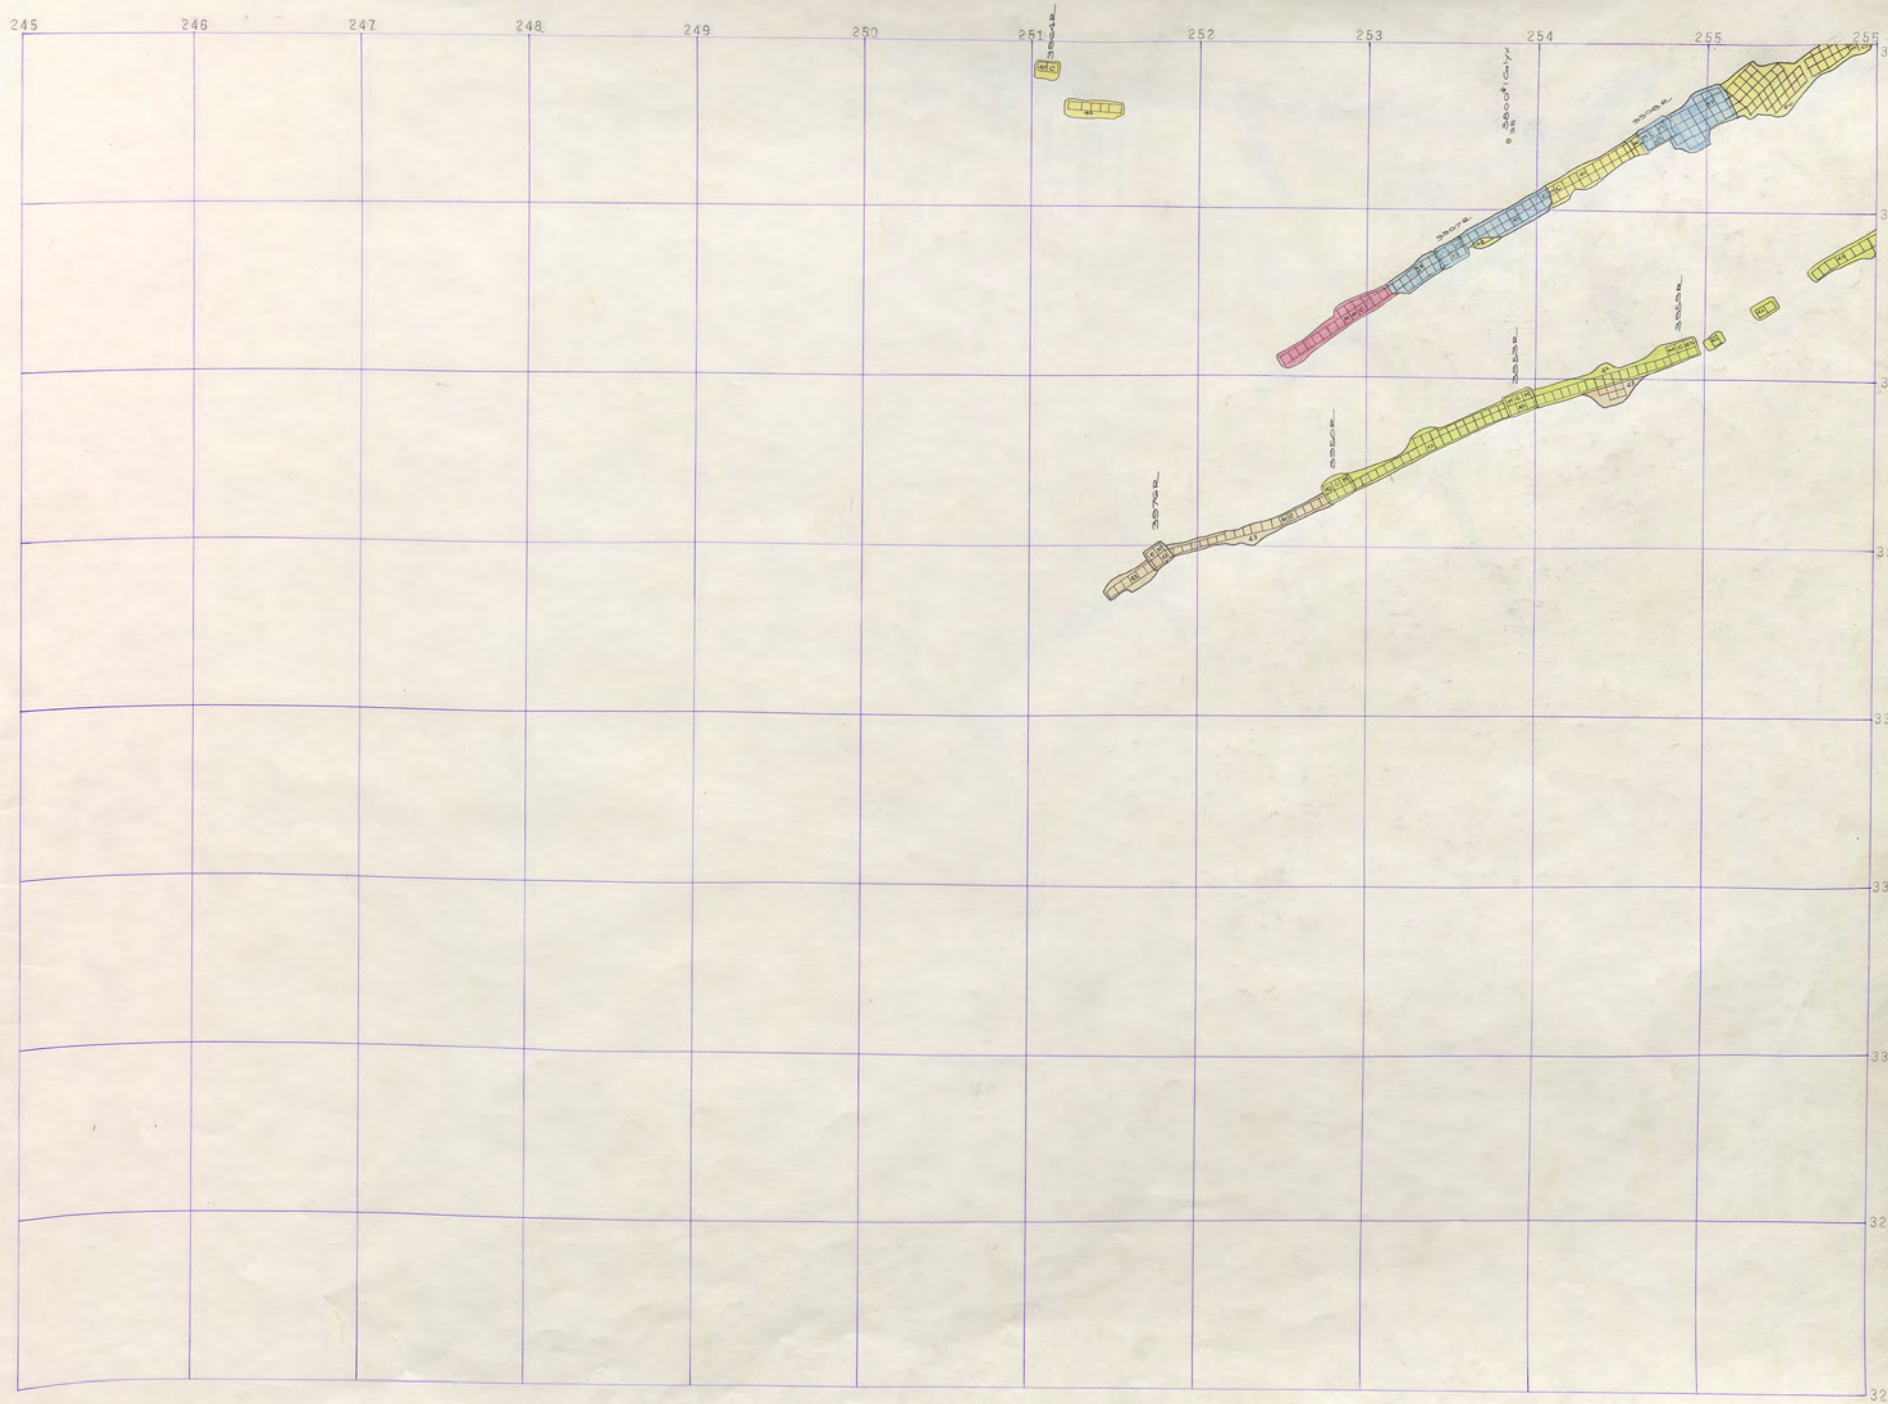

ANSELMO 3900-1

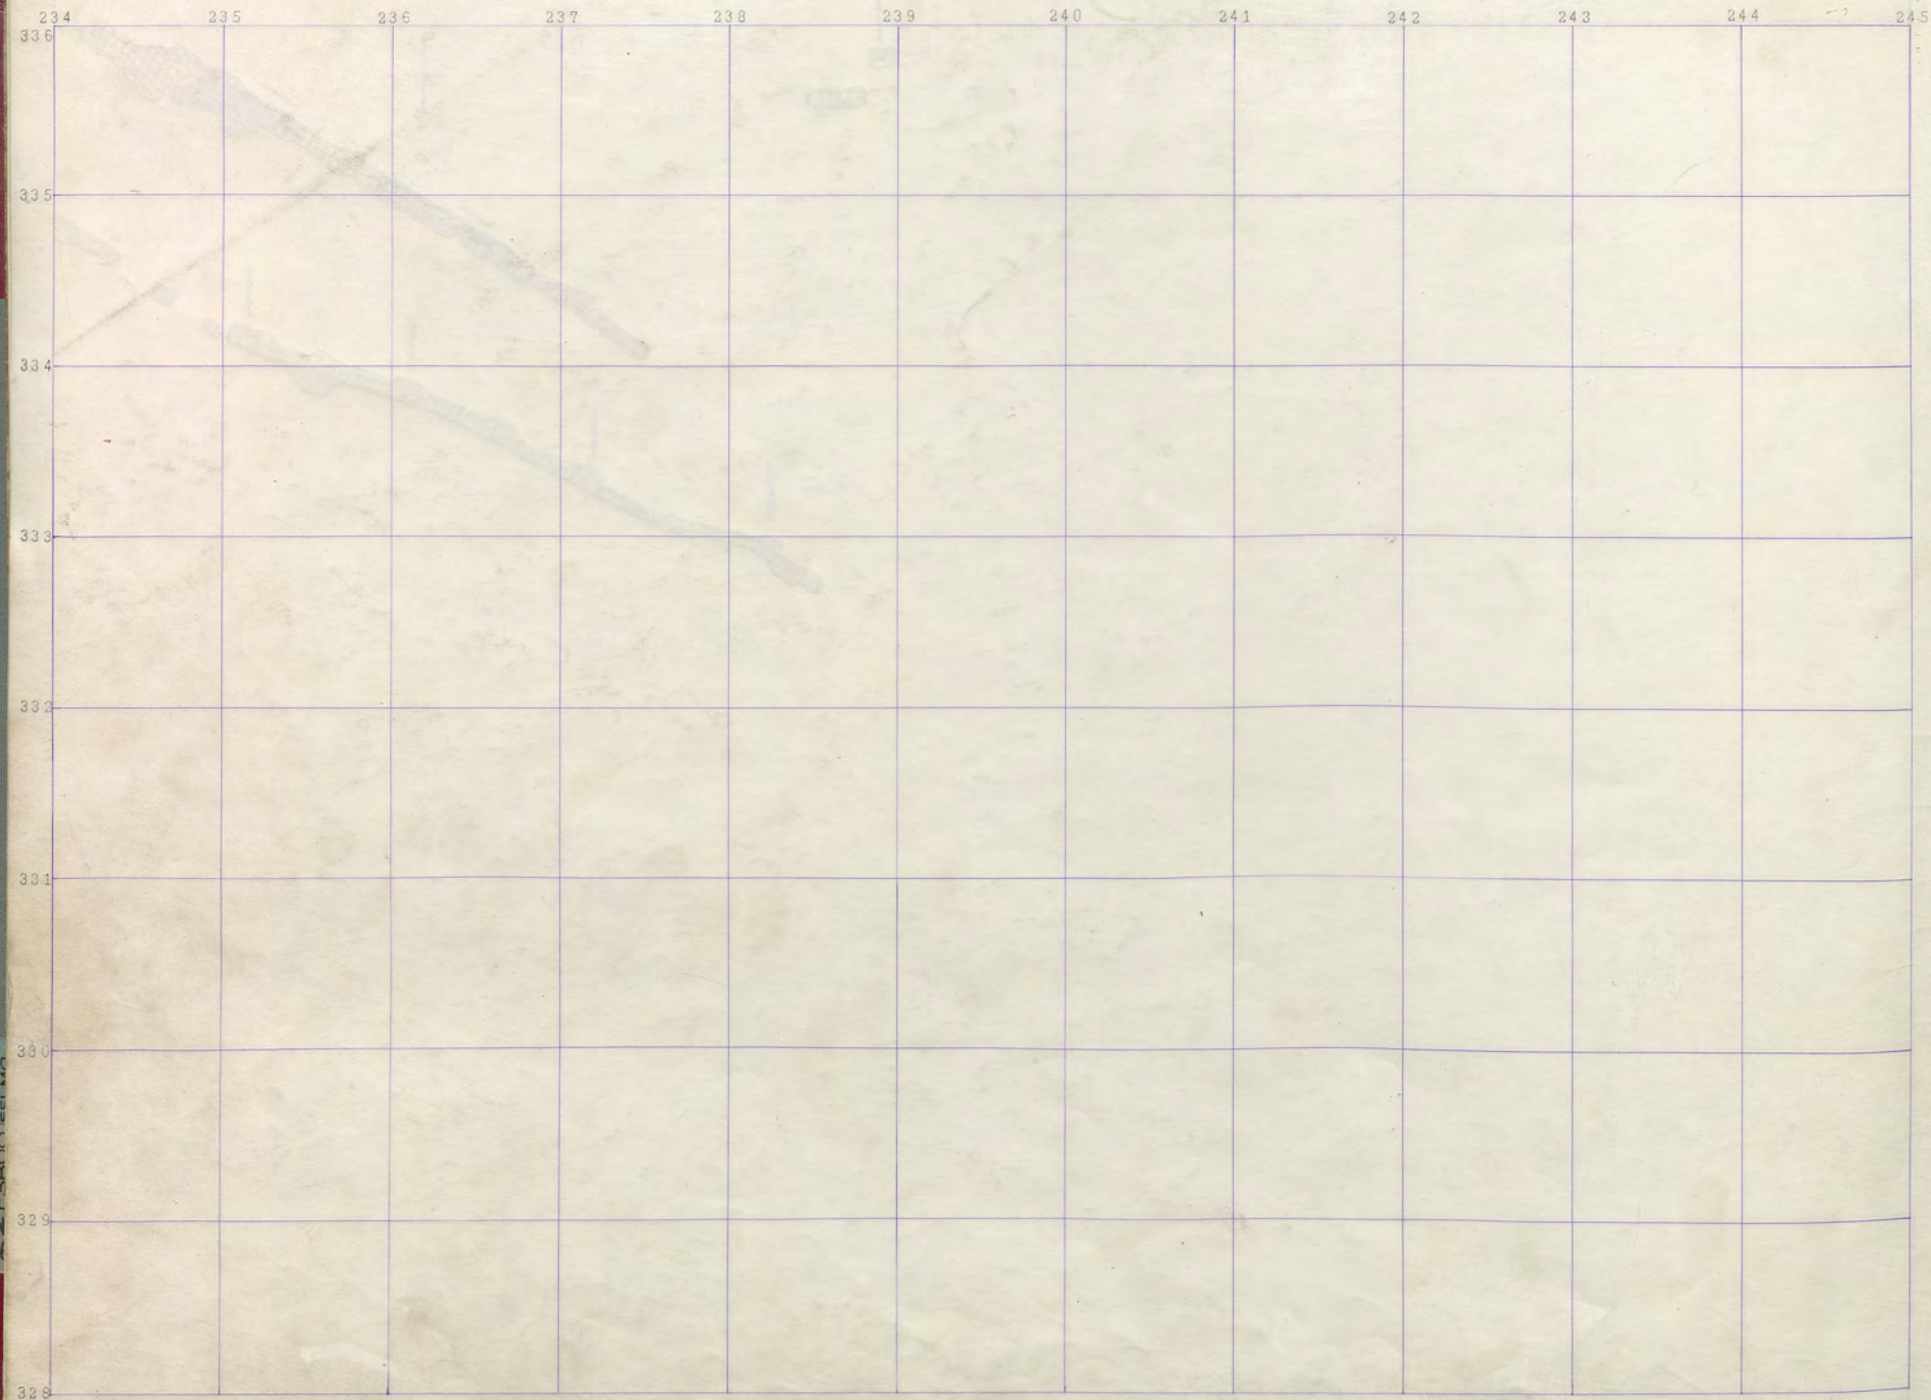
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

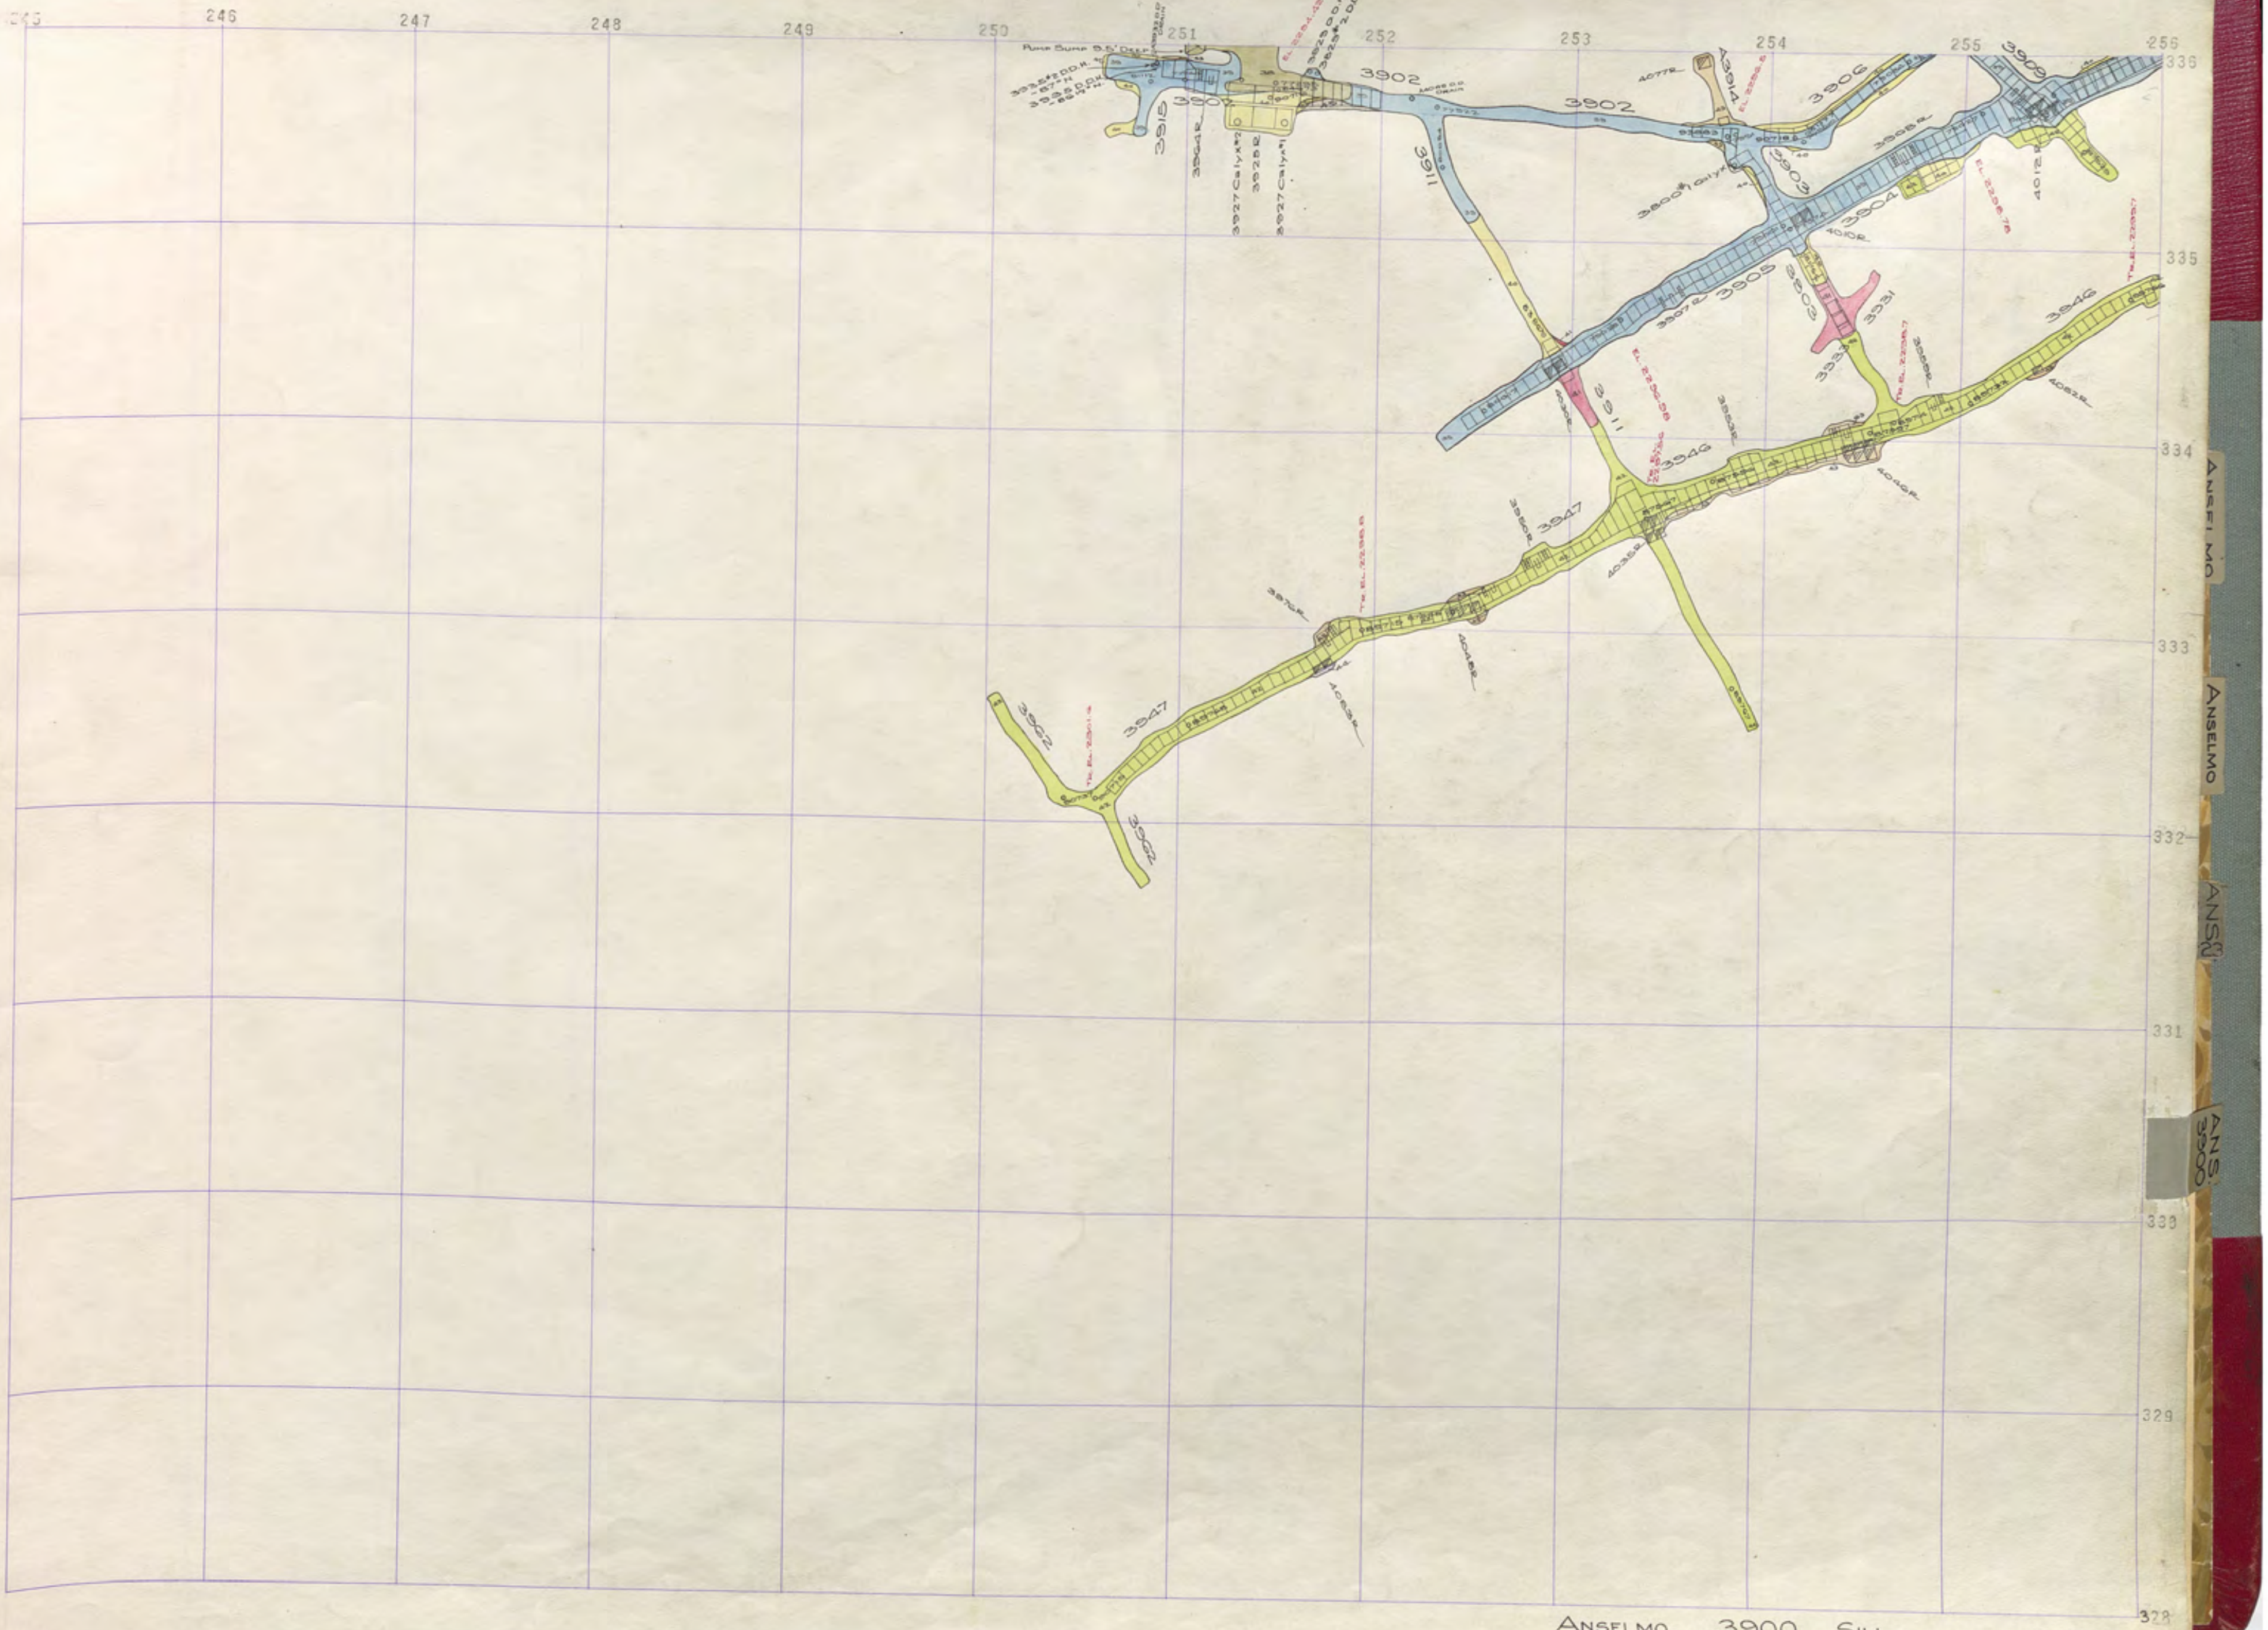

ANSELMO 3900 SILL

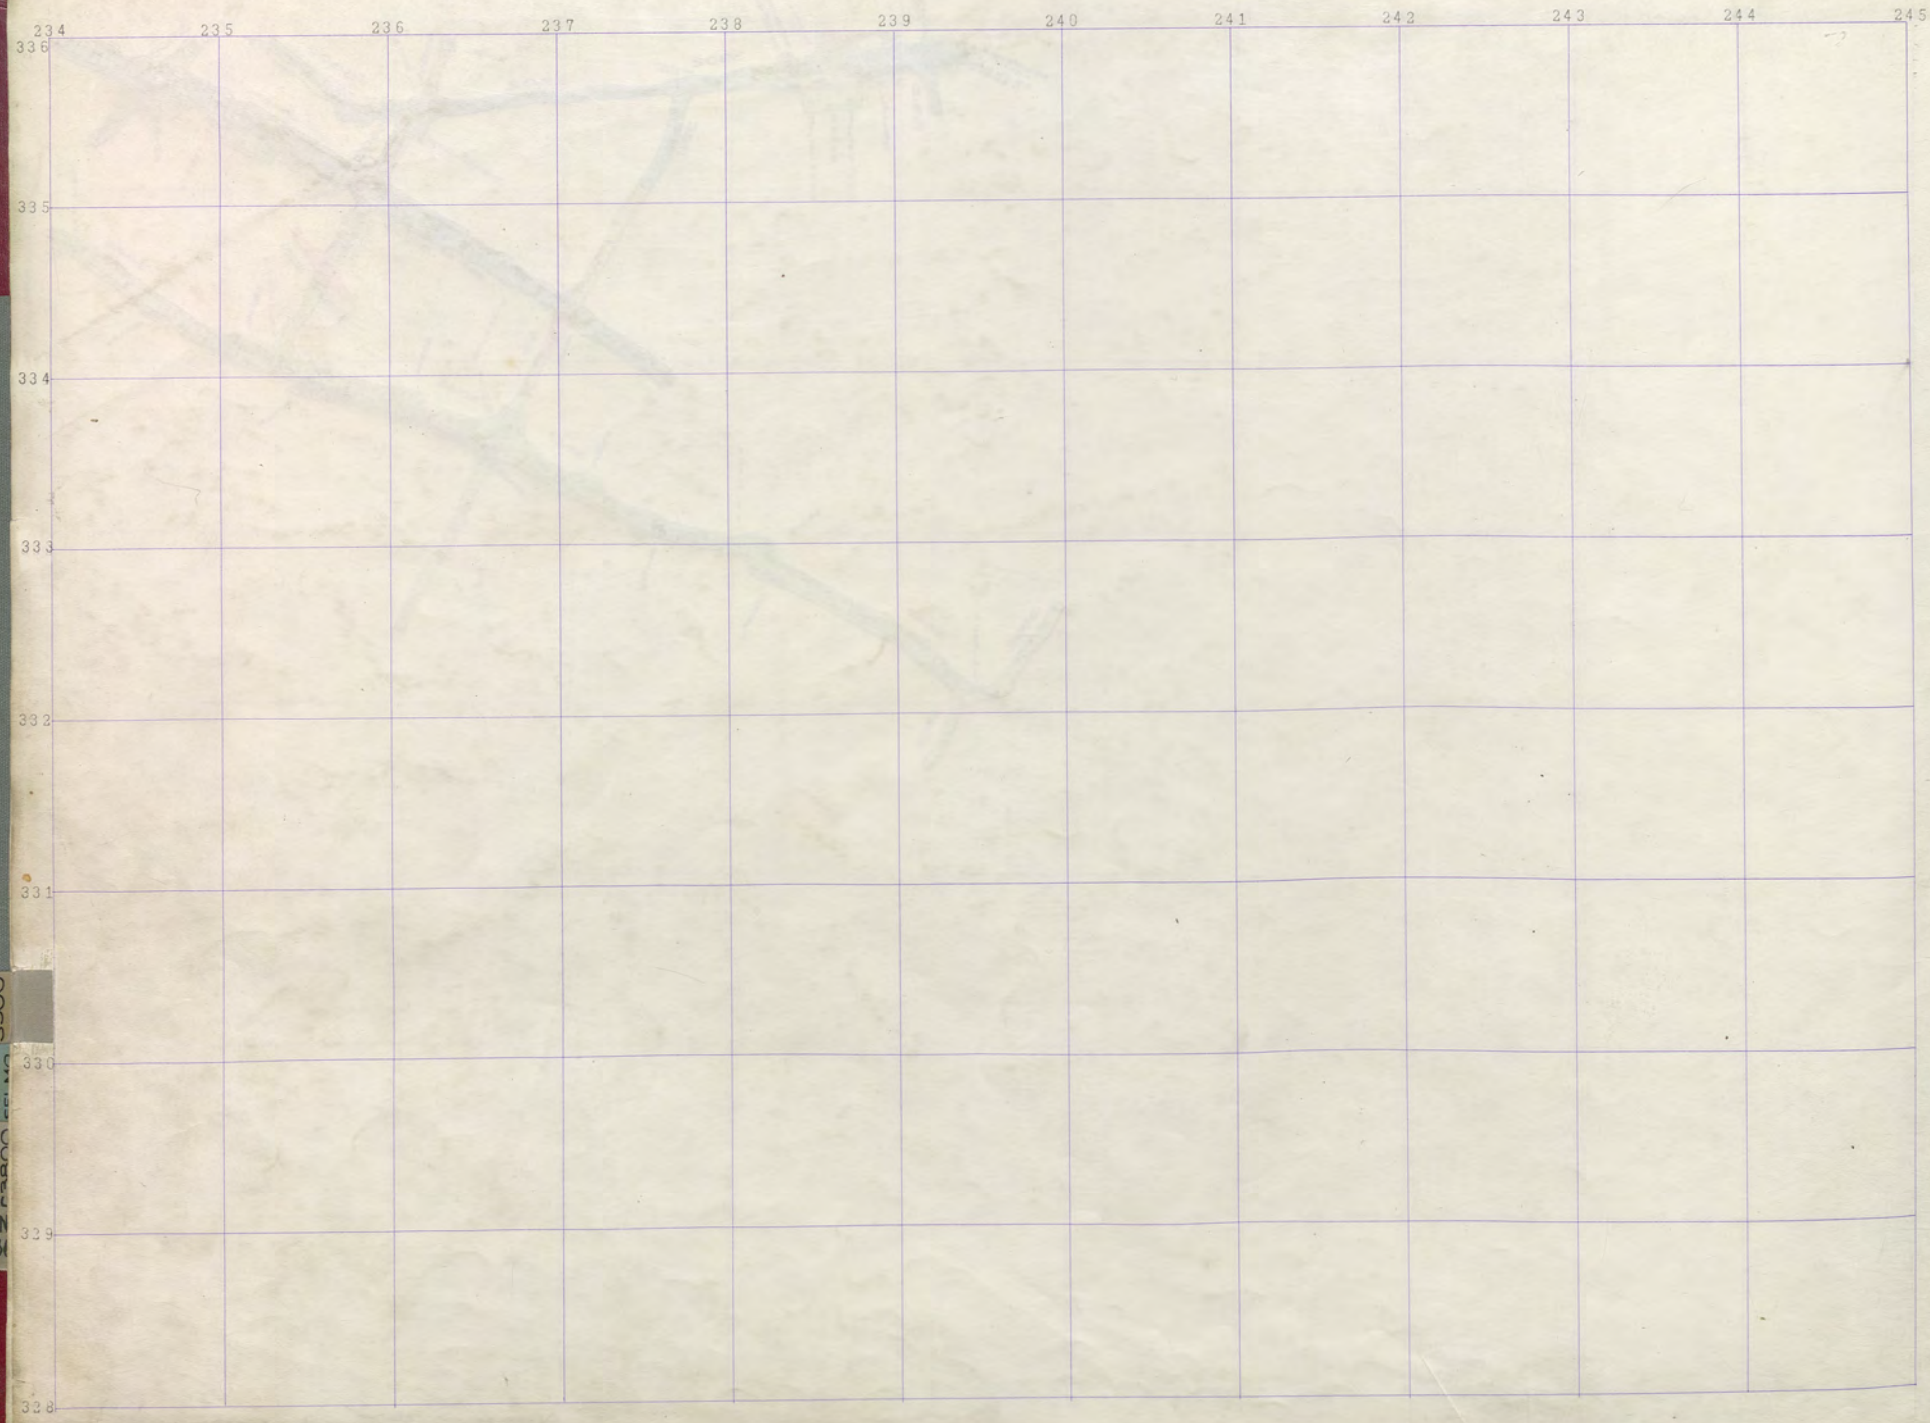
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

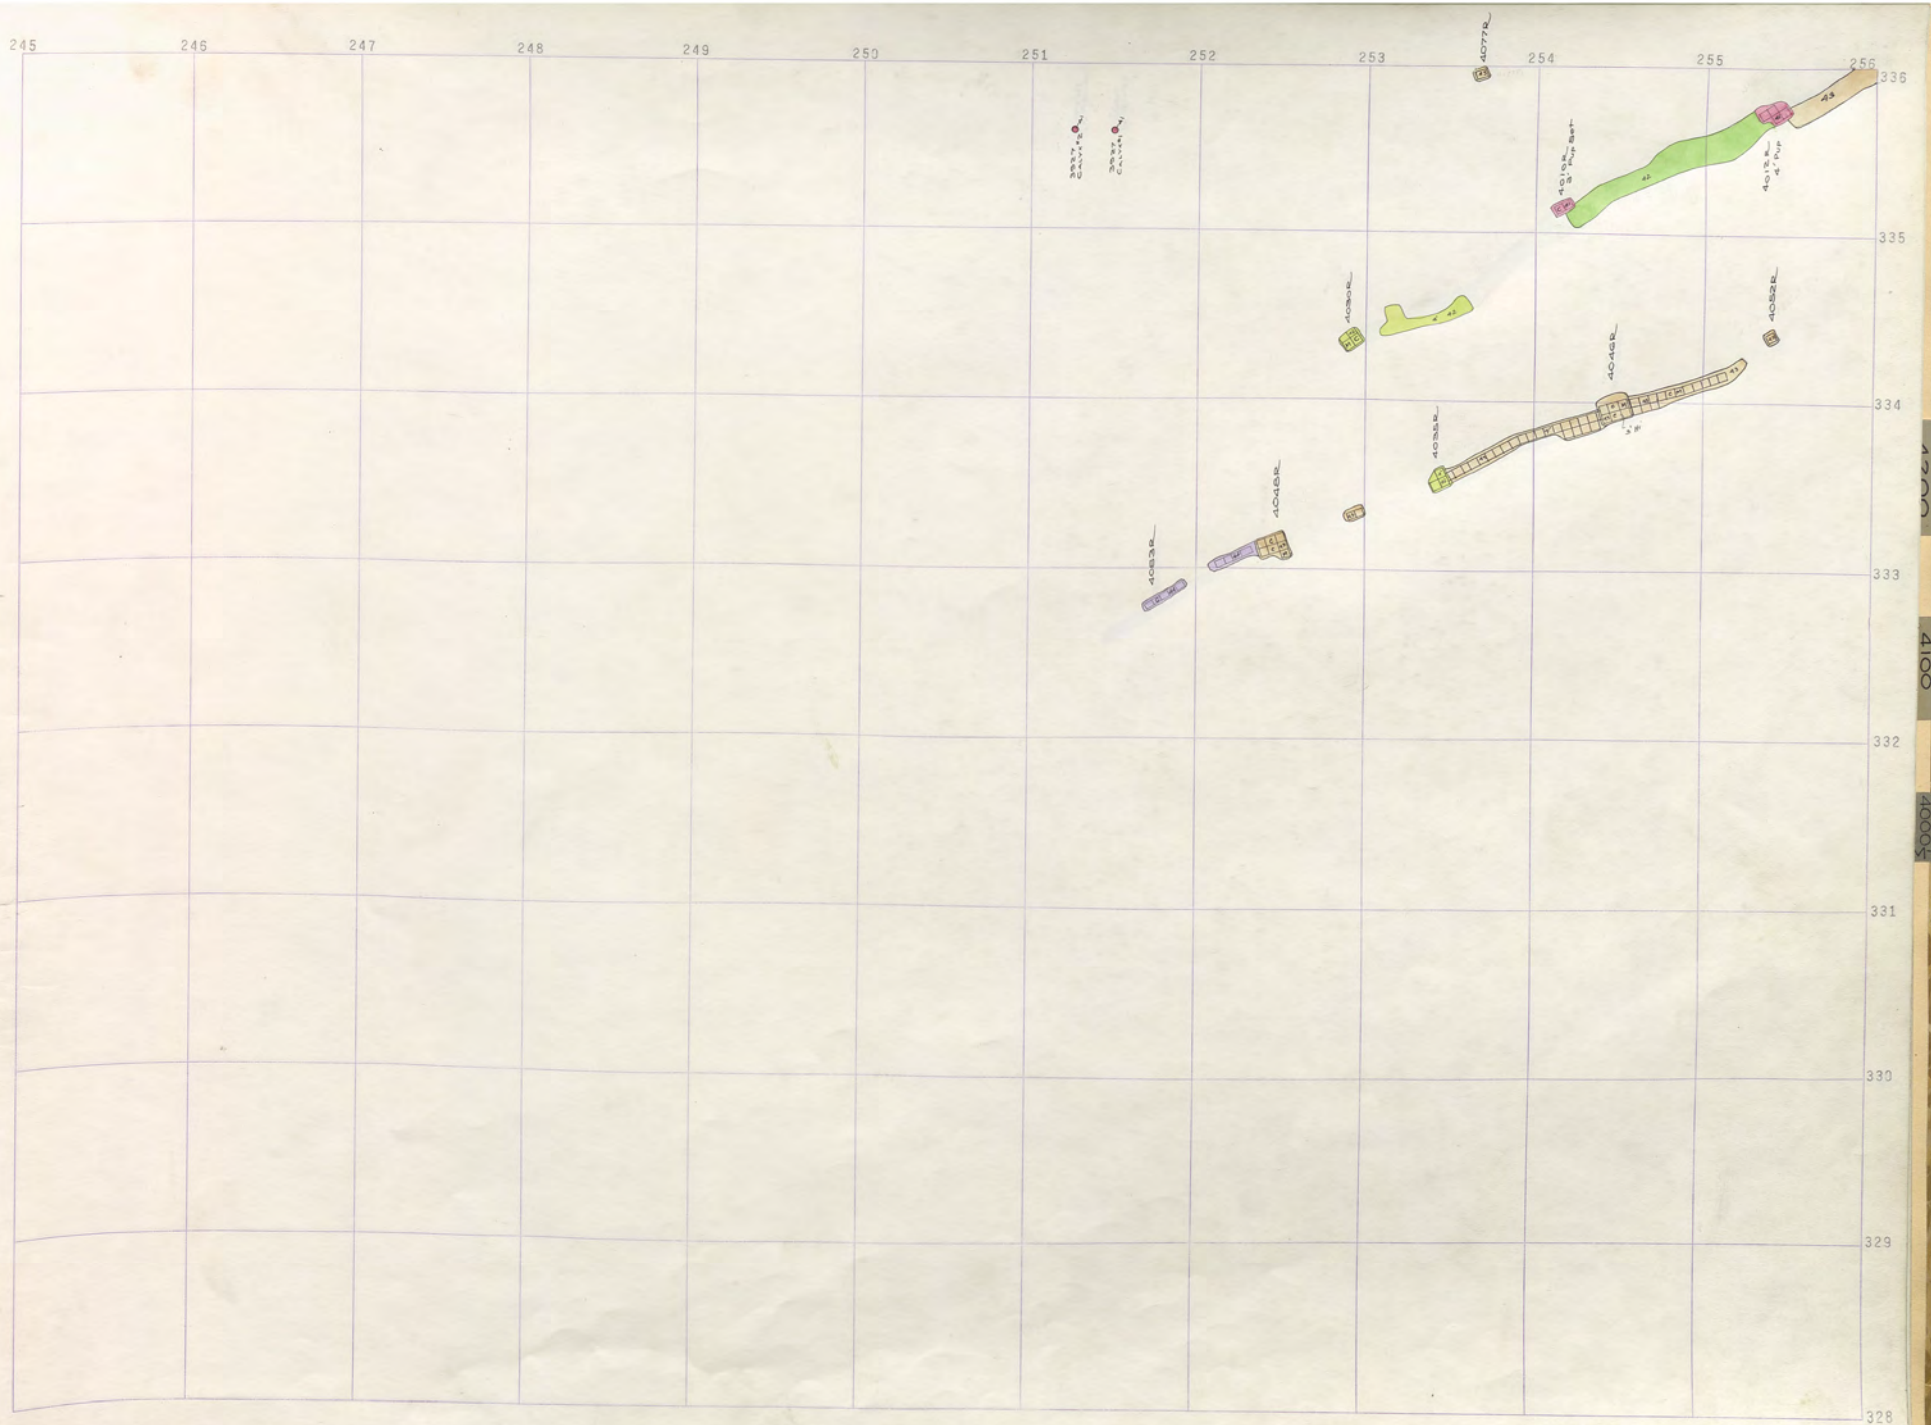
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4077R
4039R
4046R
4035R
4052R
4063R
4049R
ANSELMO 4000
ANSELMO 4100
ANSELMO 4000-15

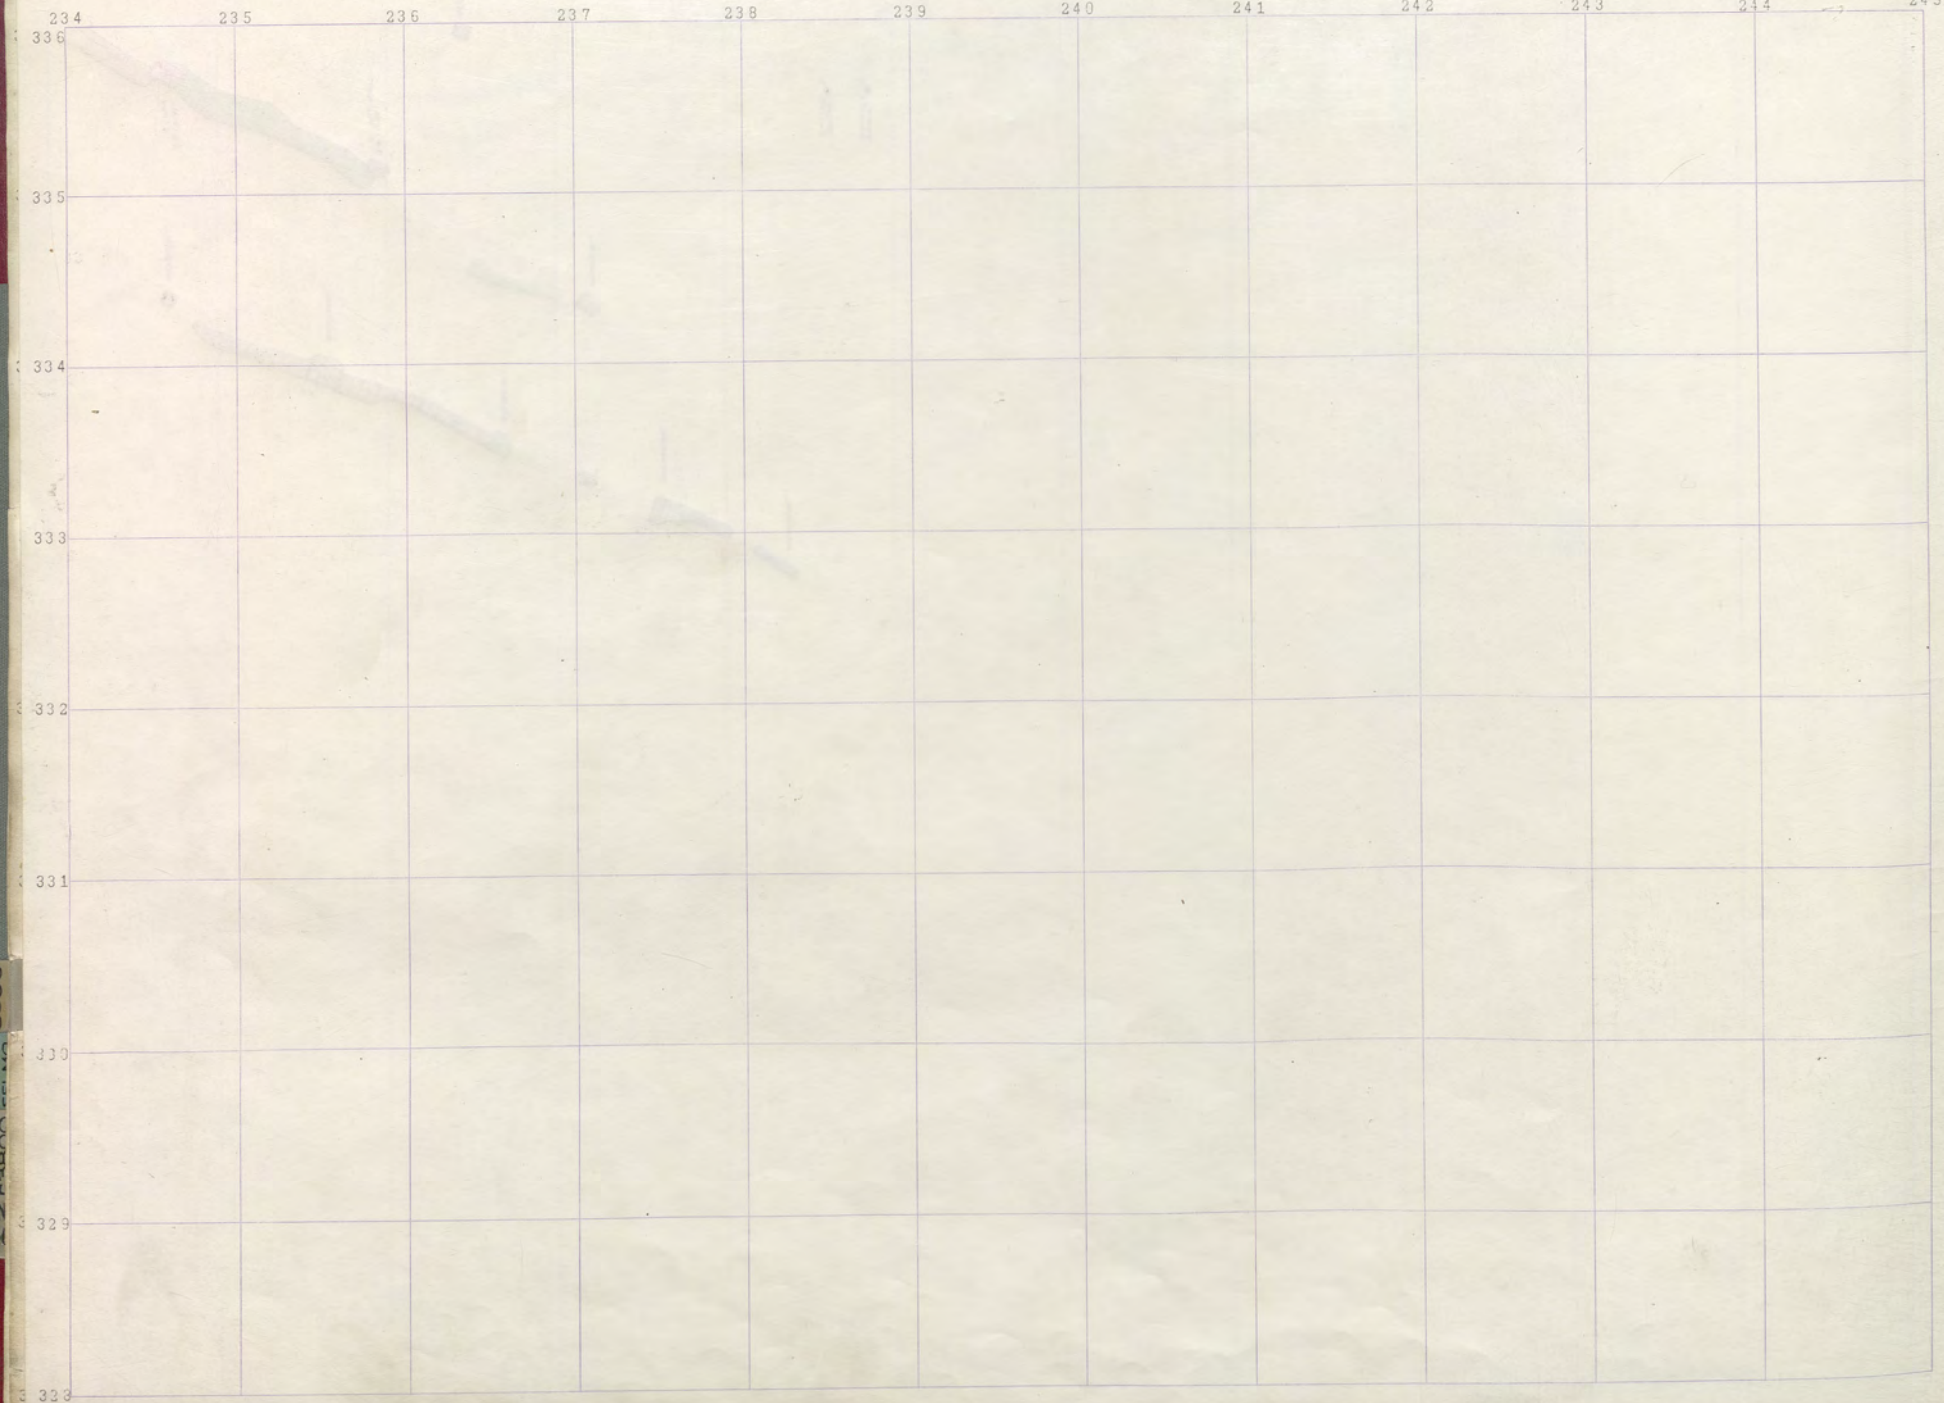
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

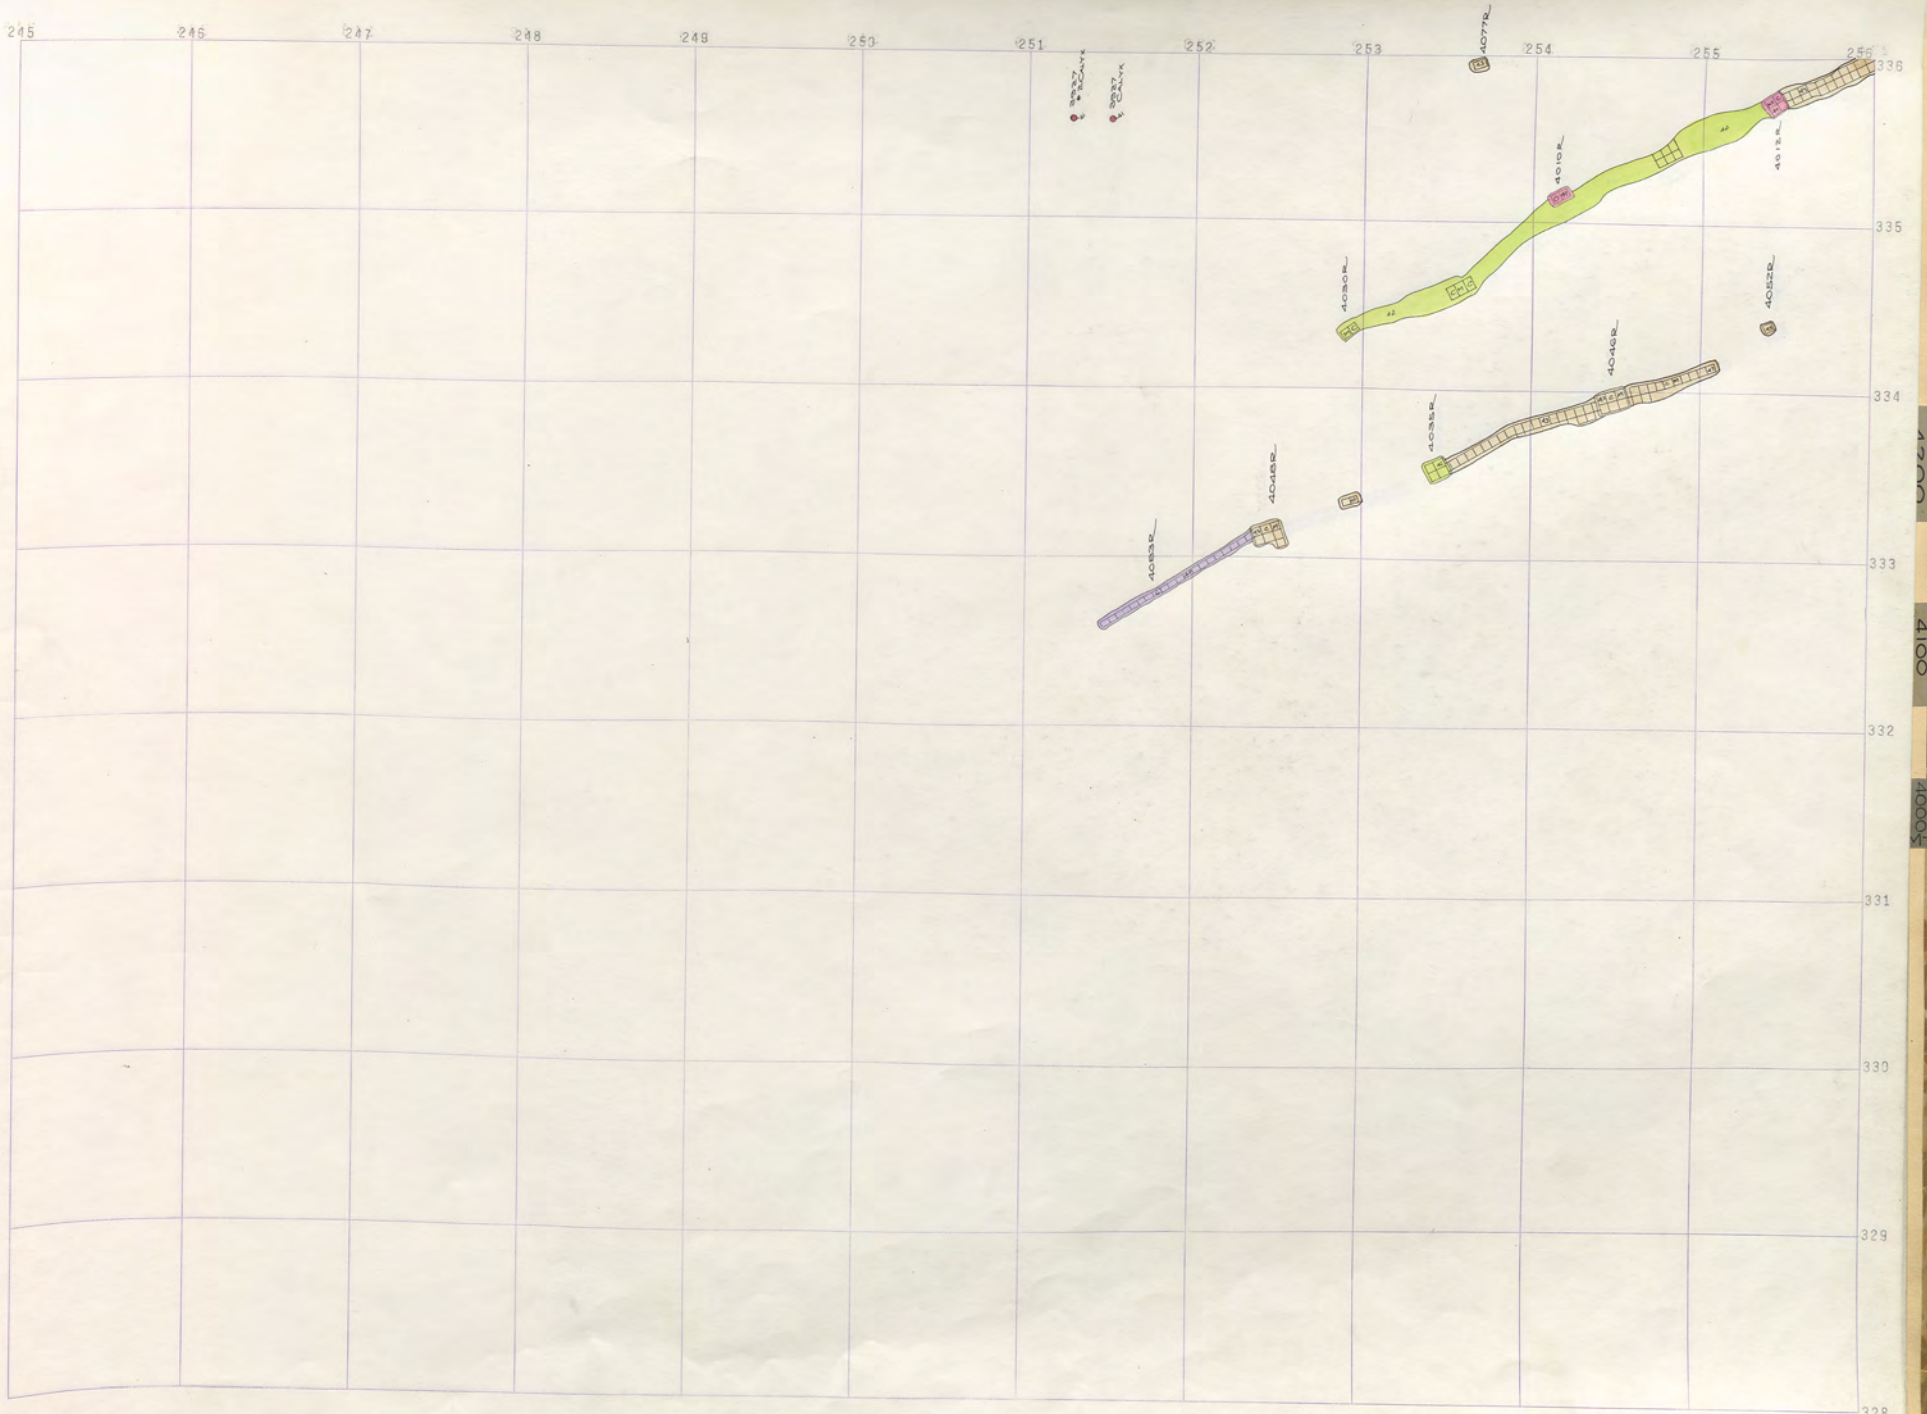

ANSELMO 4000-14

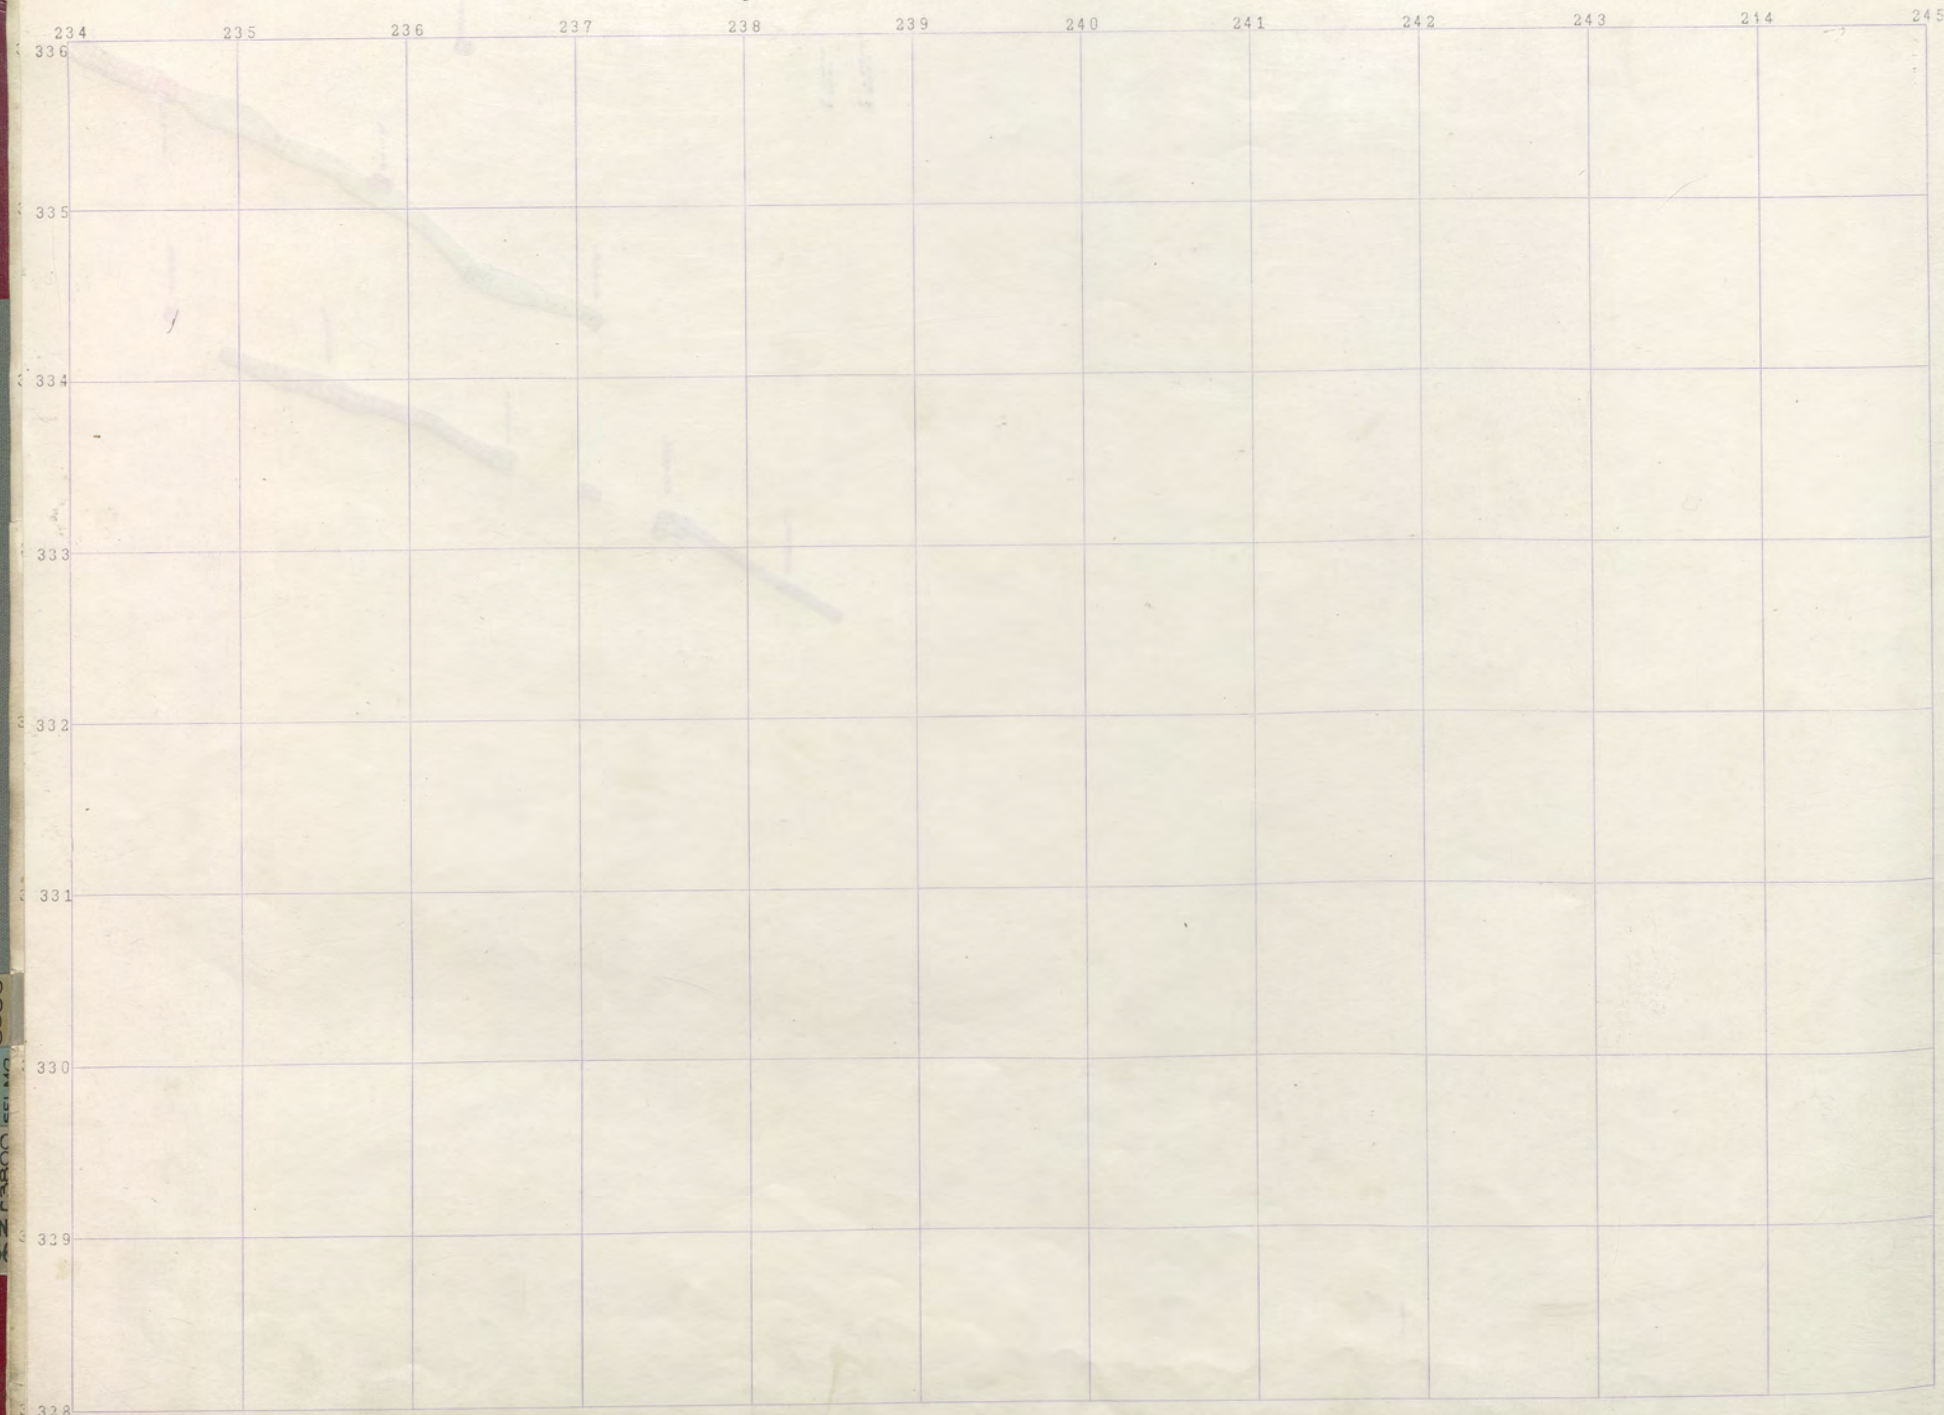
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

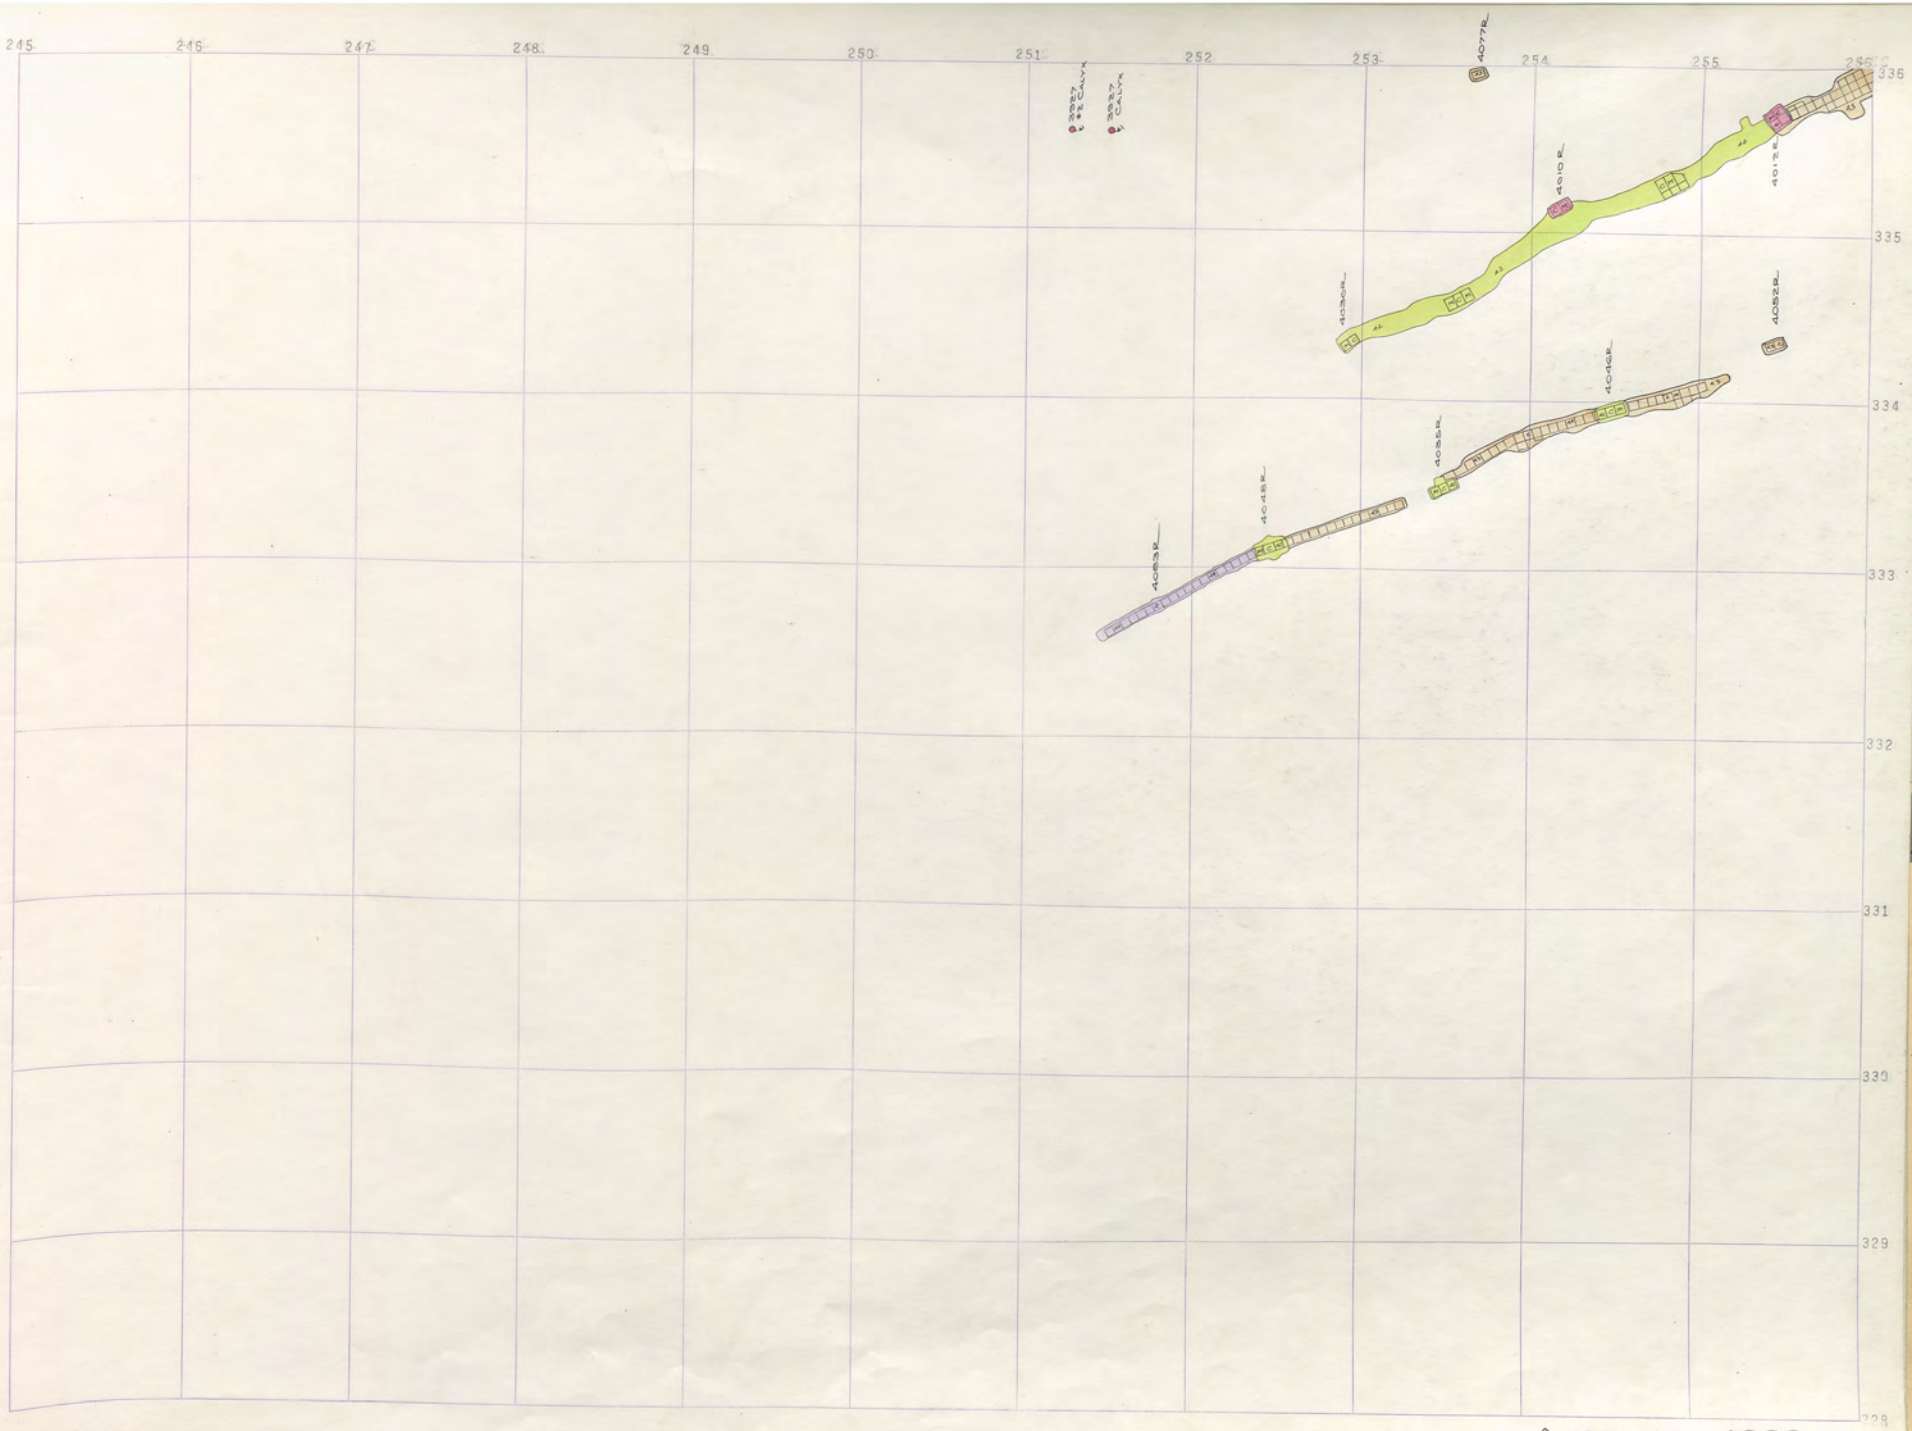

ANSELMO 4000-13

ANSELMO 4300

ANSELMO 4100

ANSELMO 4000

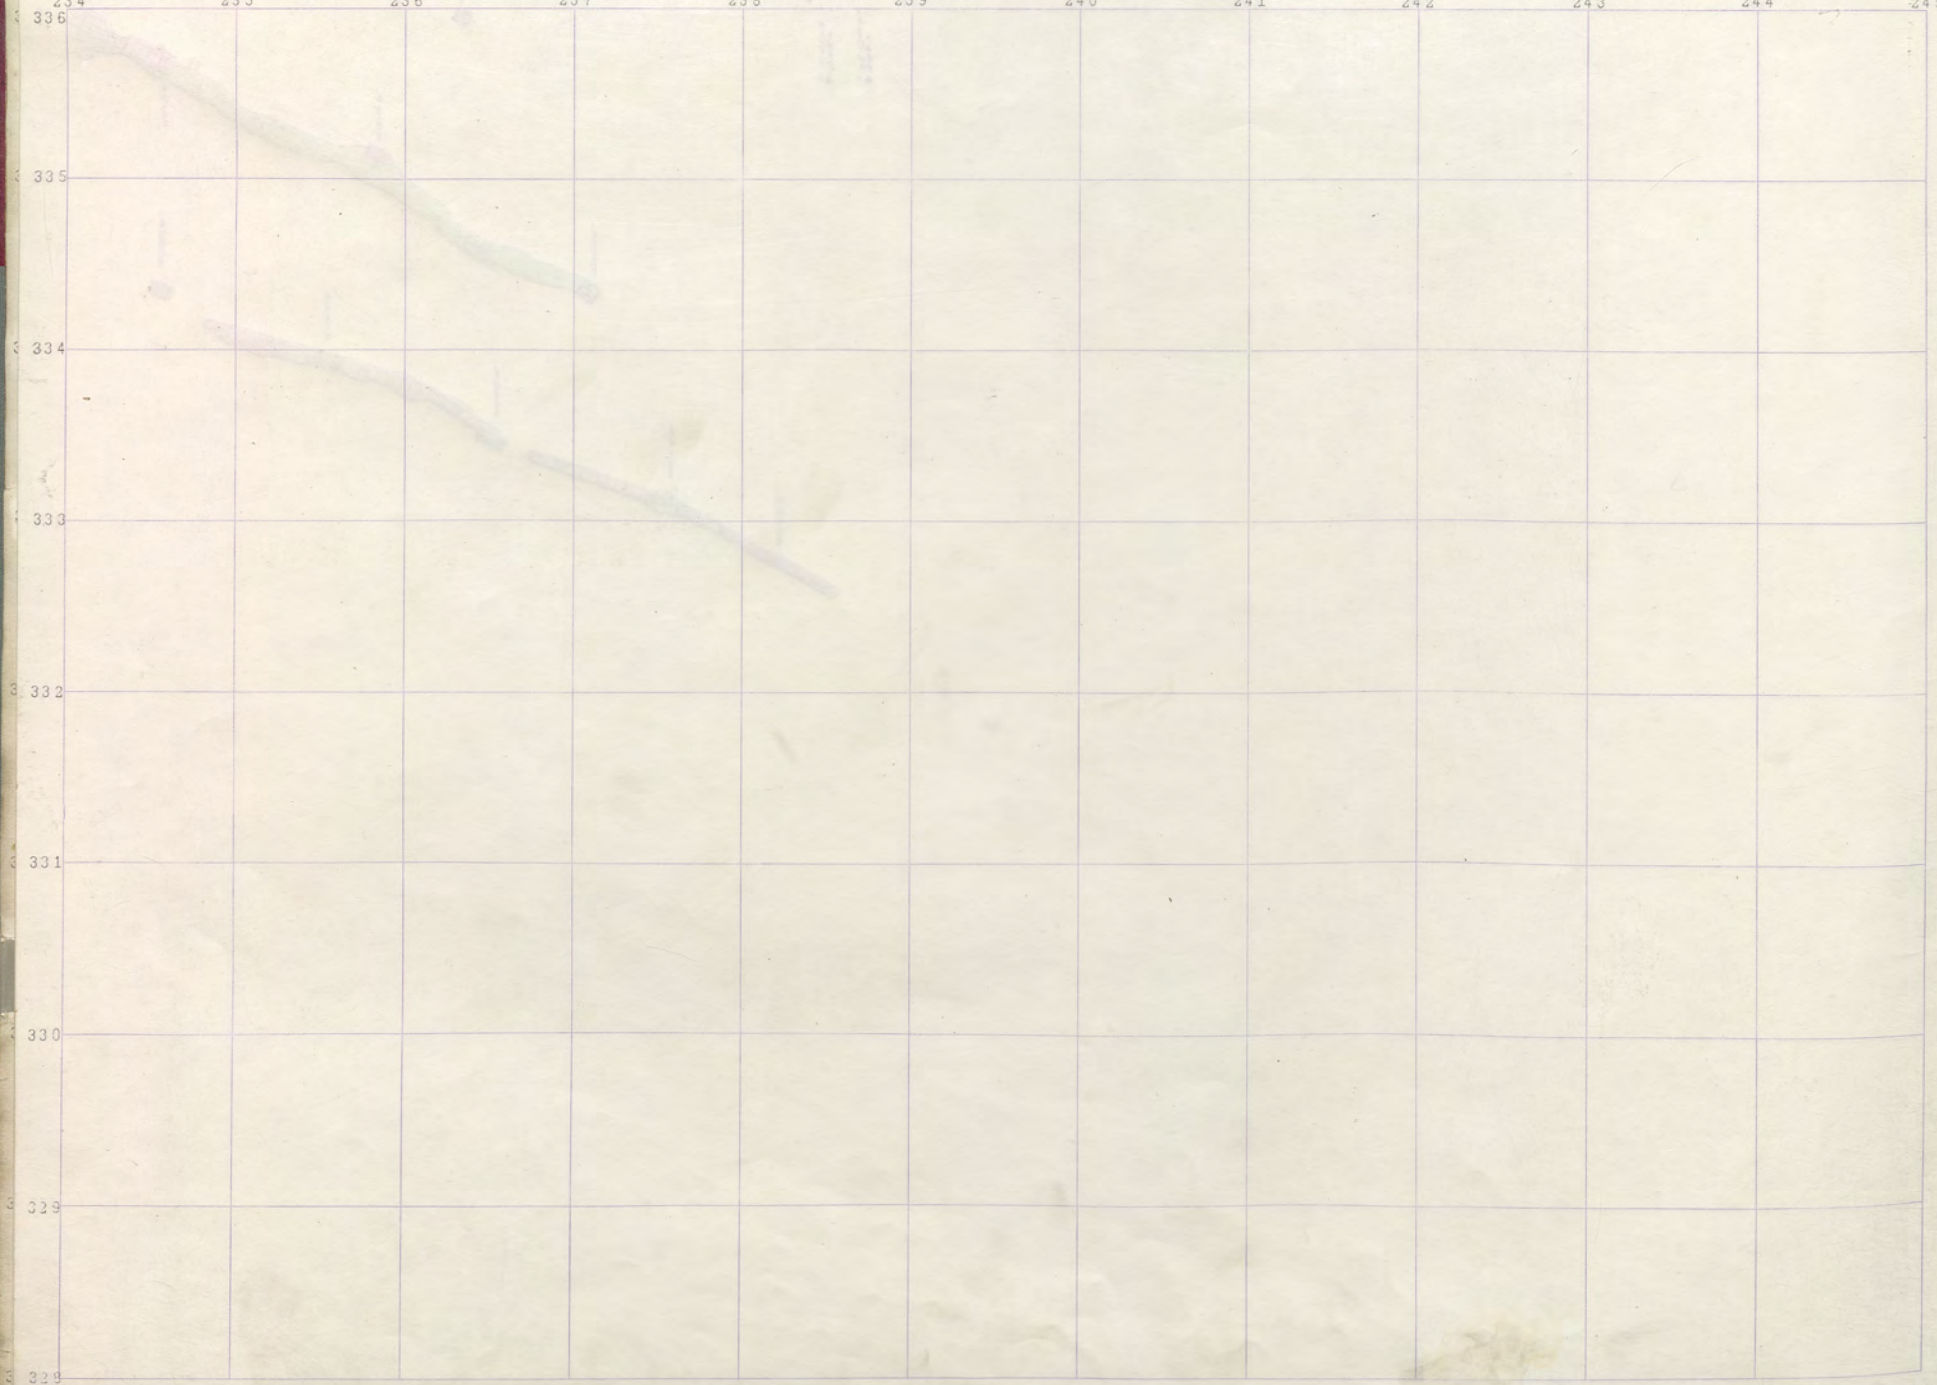
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

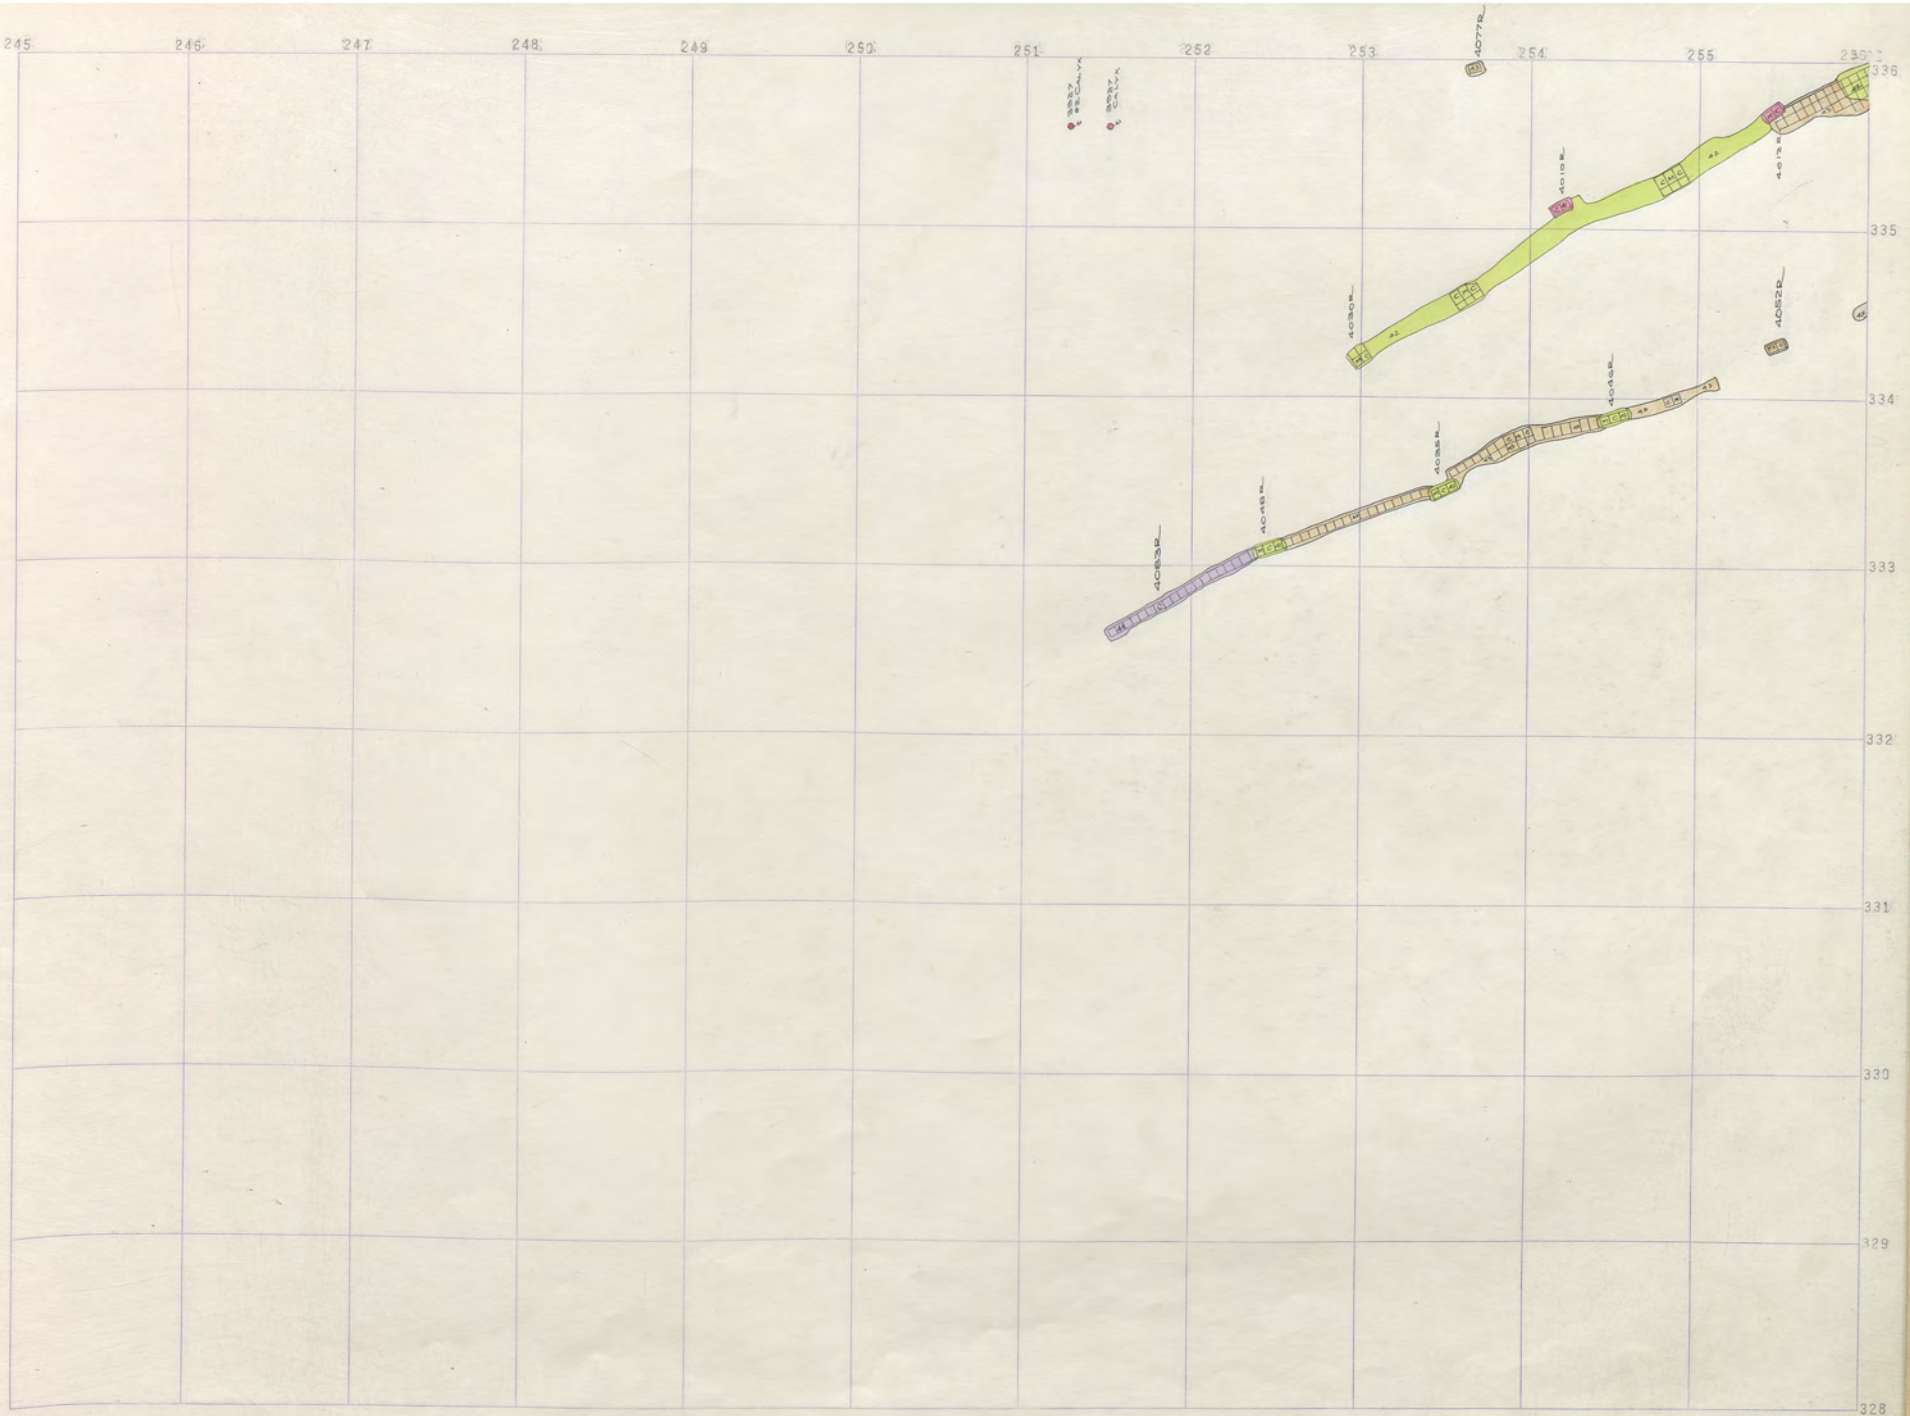
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4077R
4010R
4030R
4052R
4046R
4032R
4063R
ANSELMO 4000-12

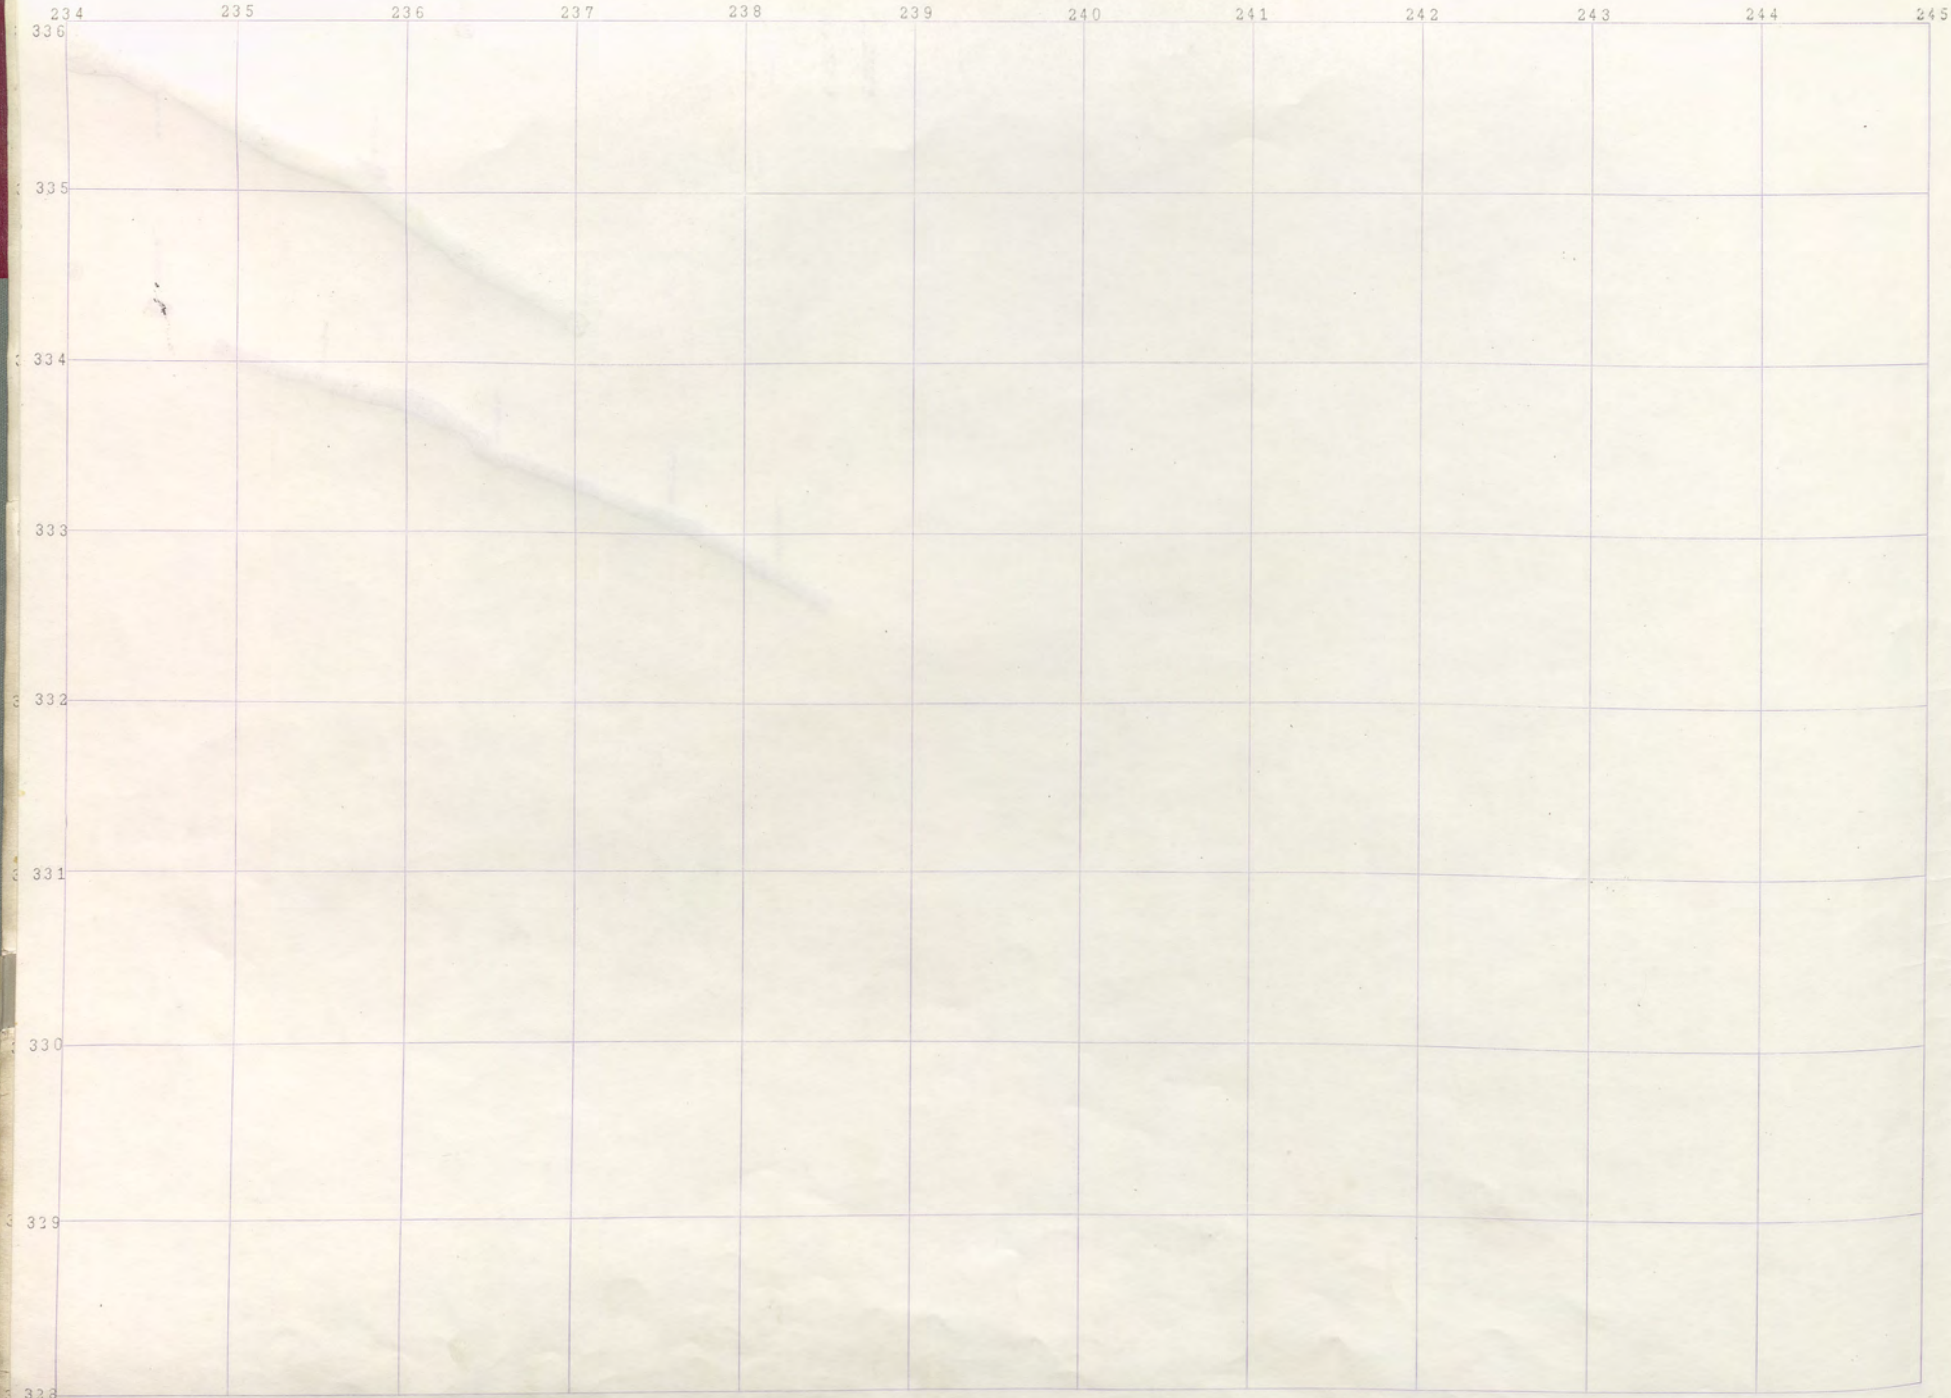
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

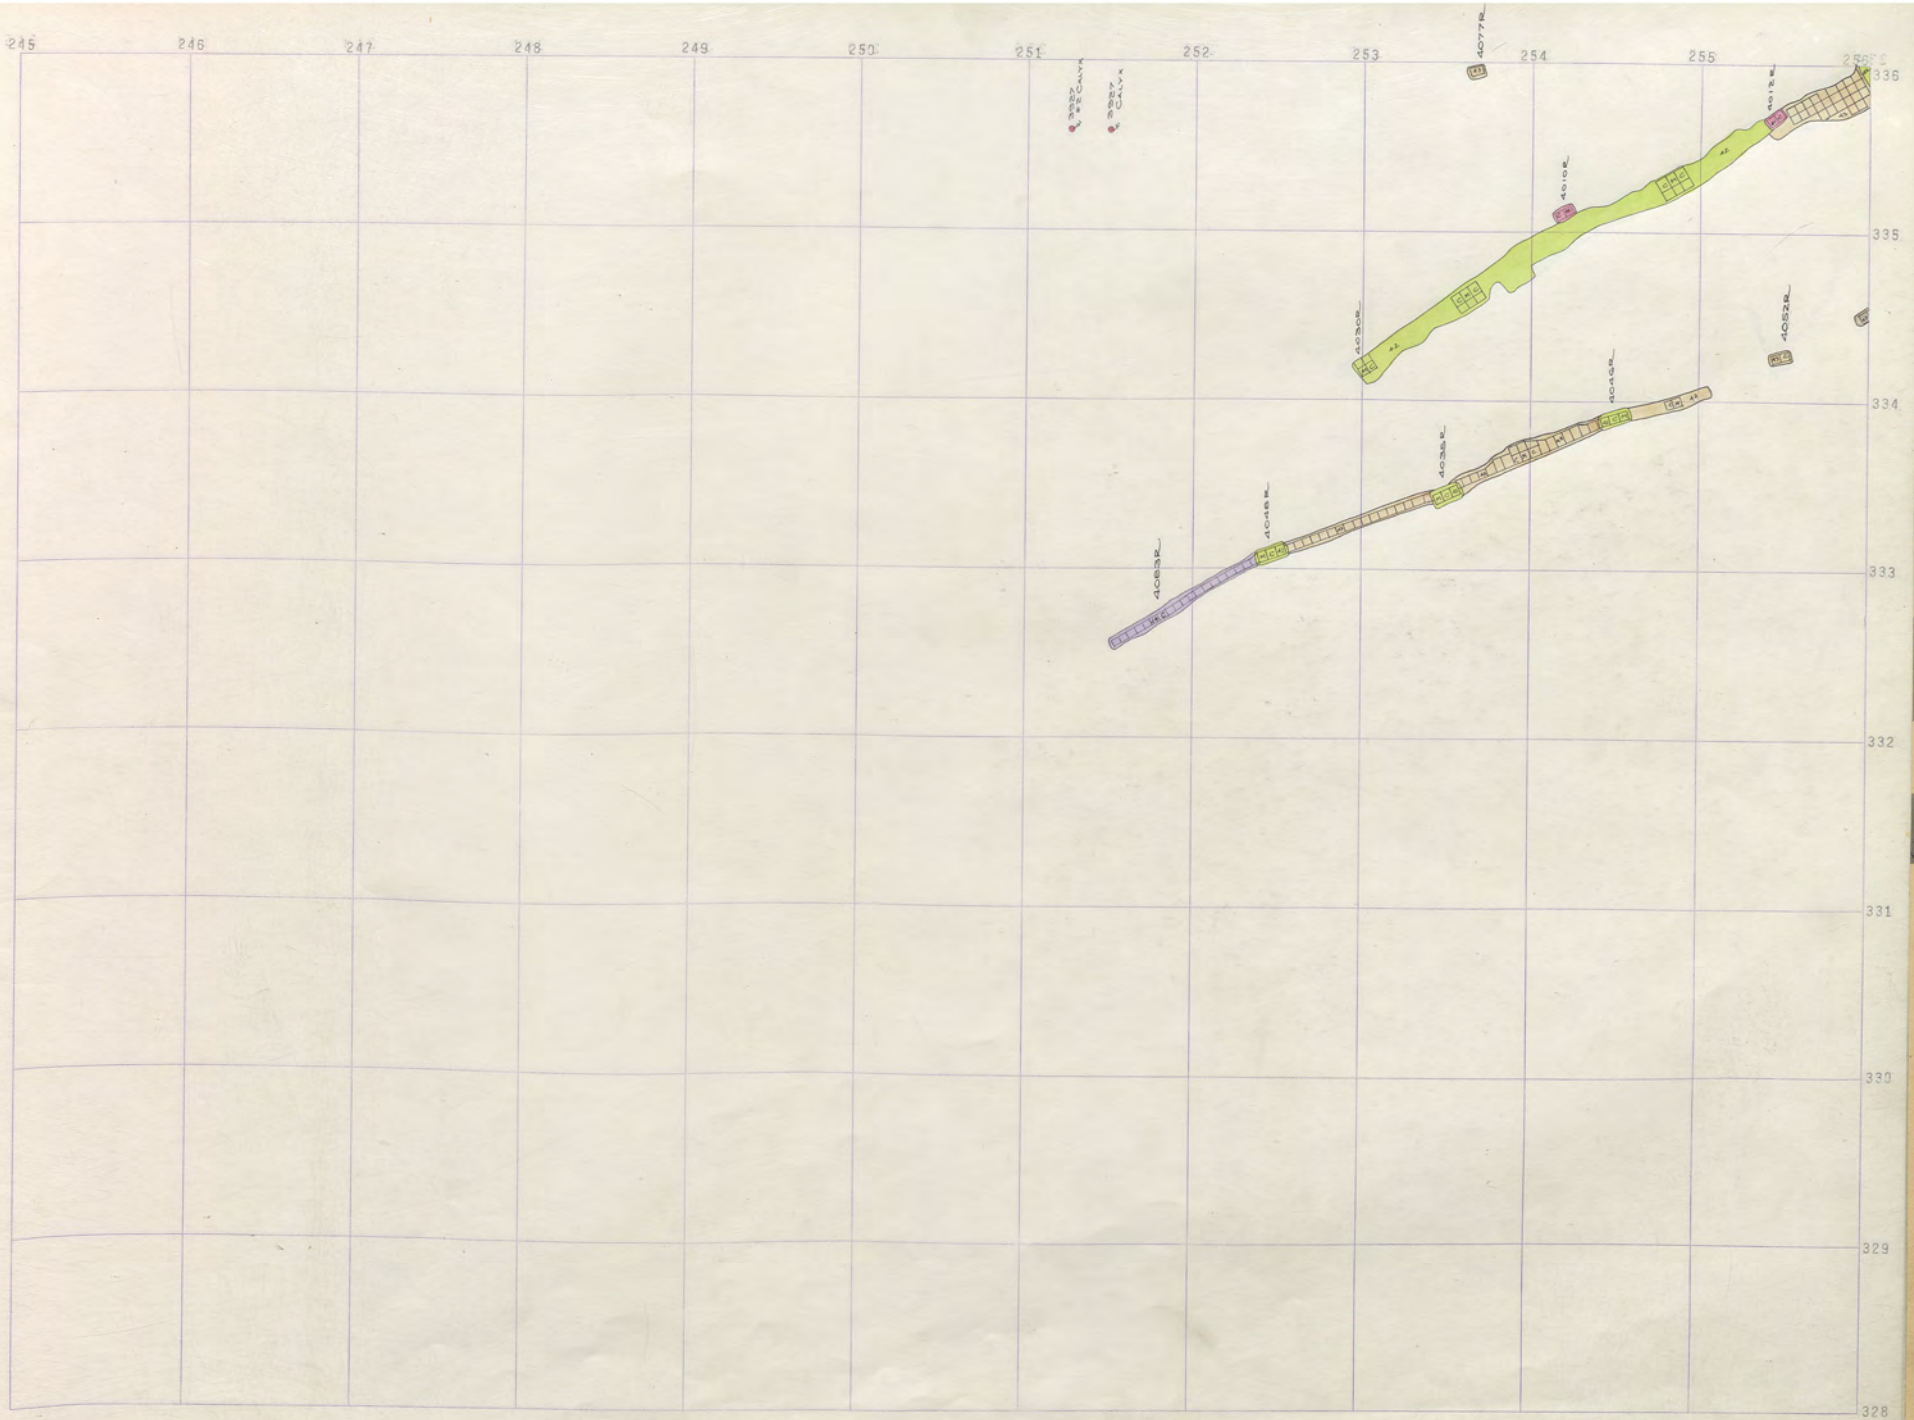

ANSELMO 4000-11

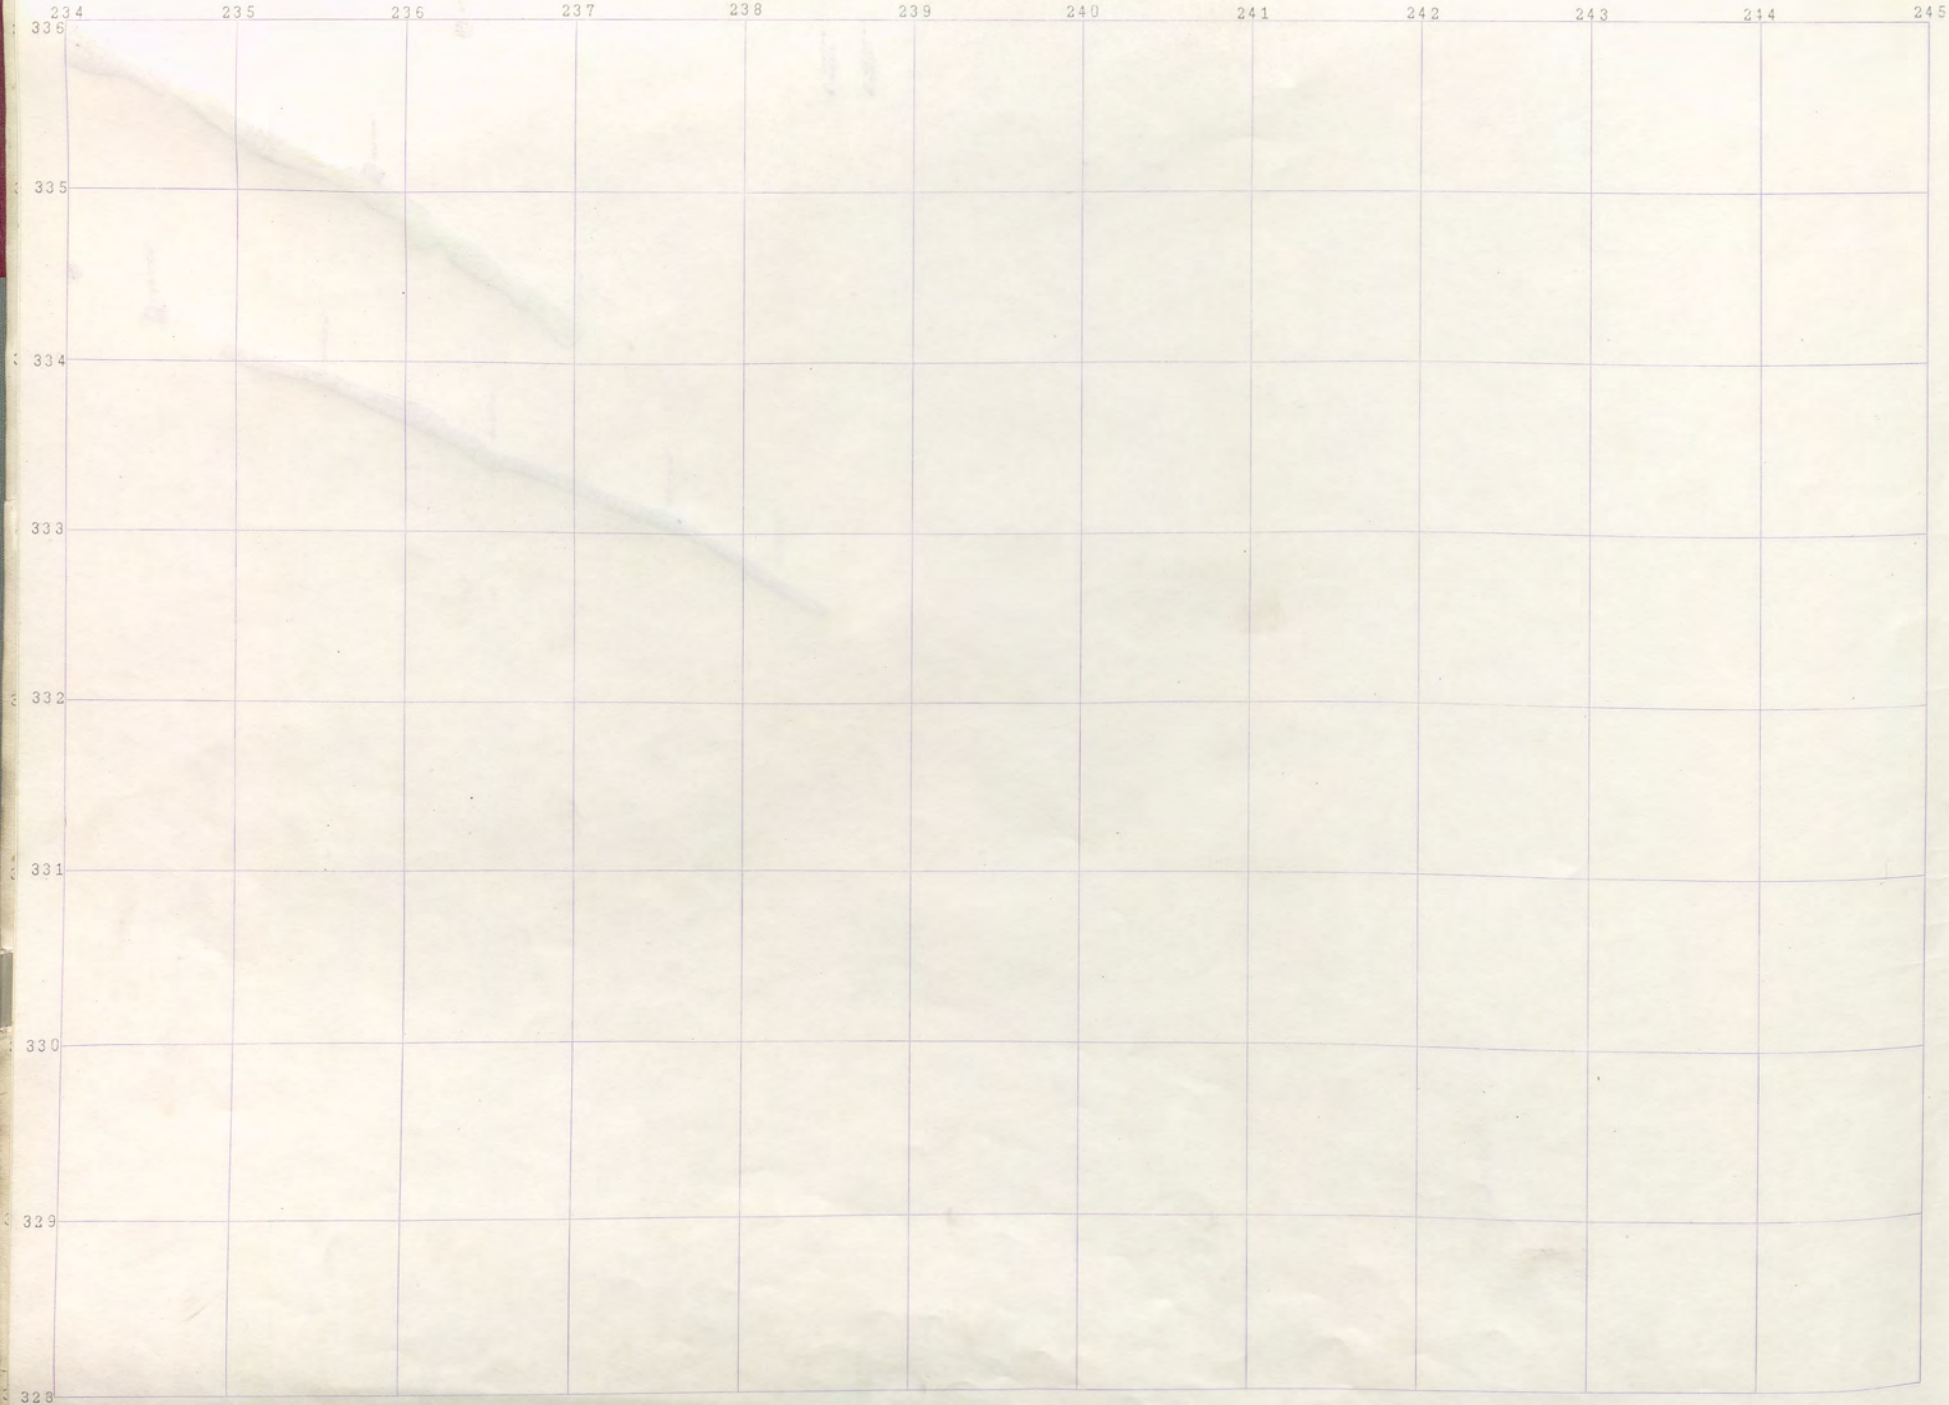
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

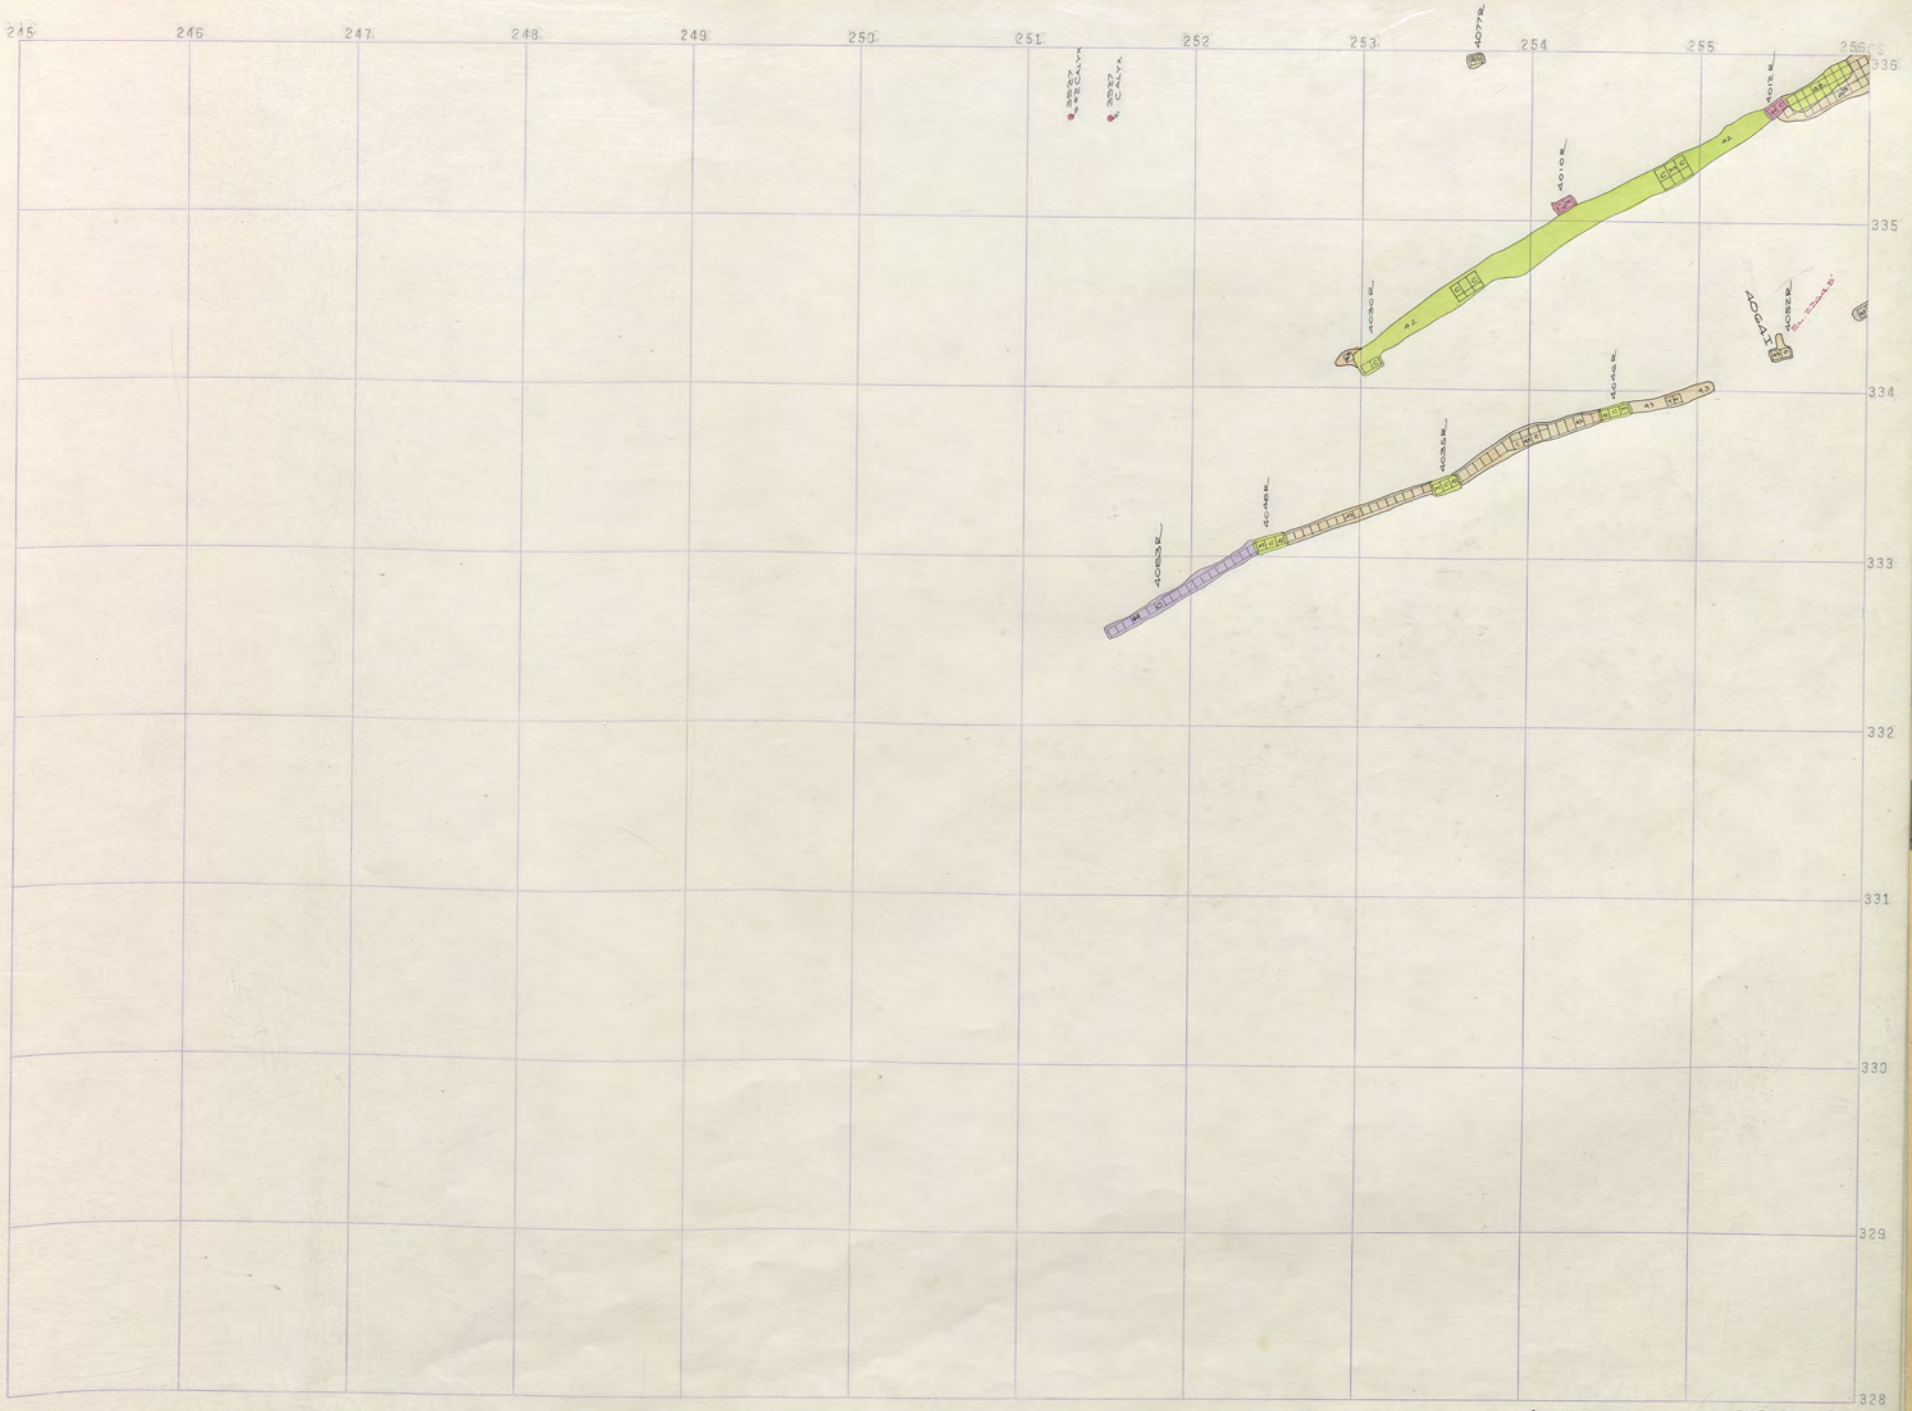

ANSELMO 4000-10

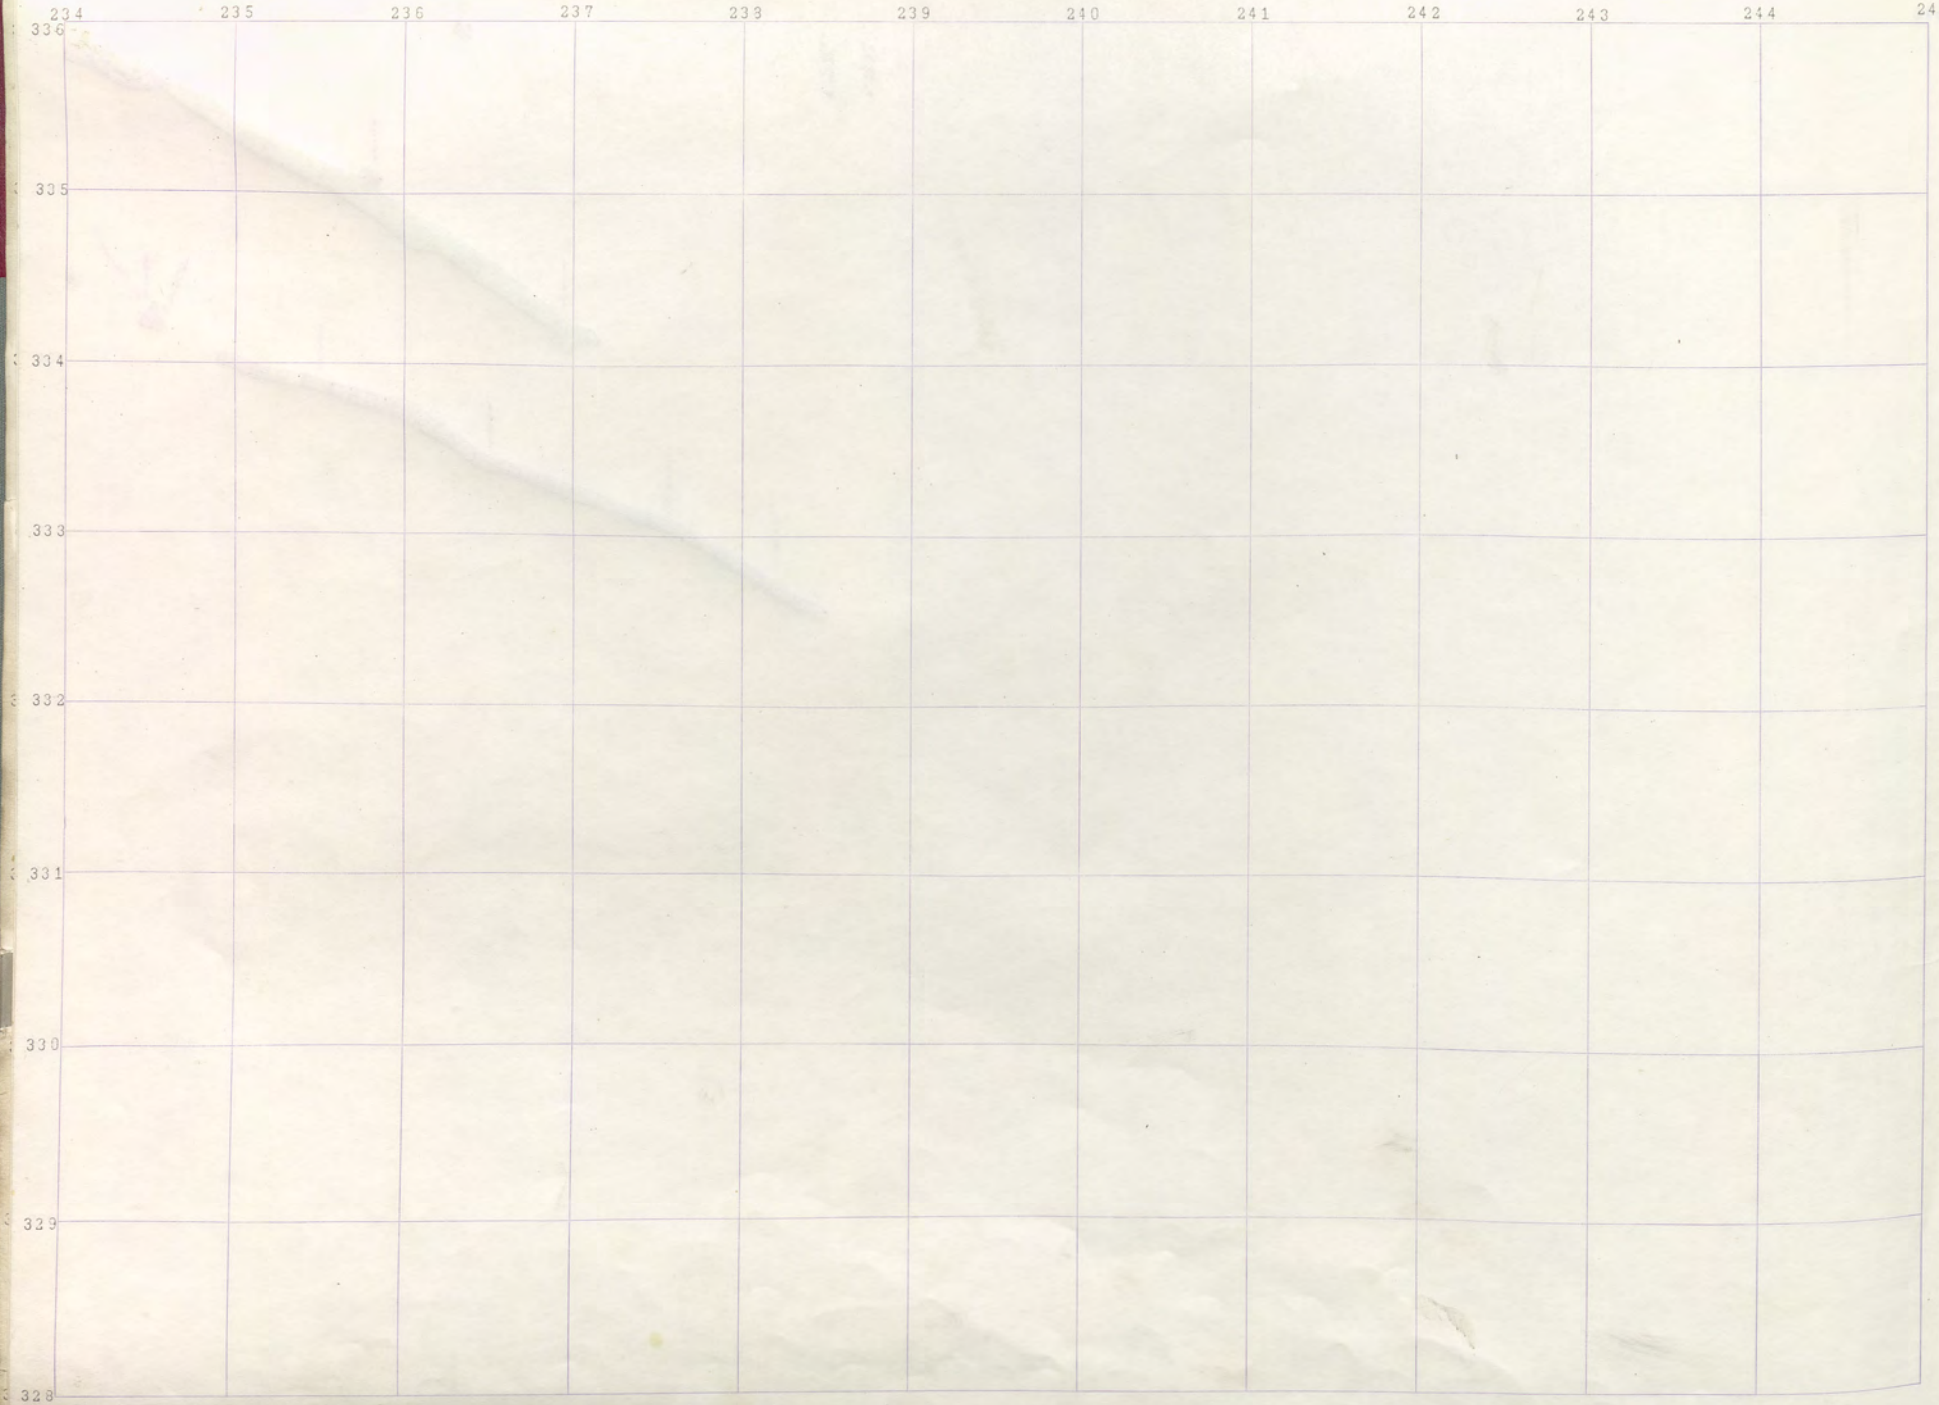
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

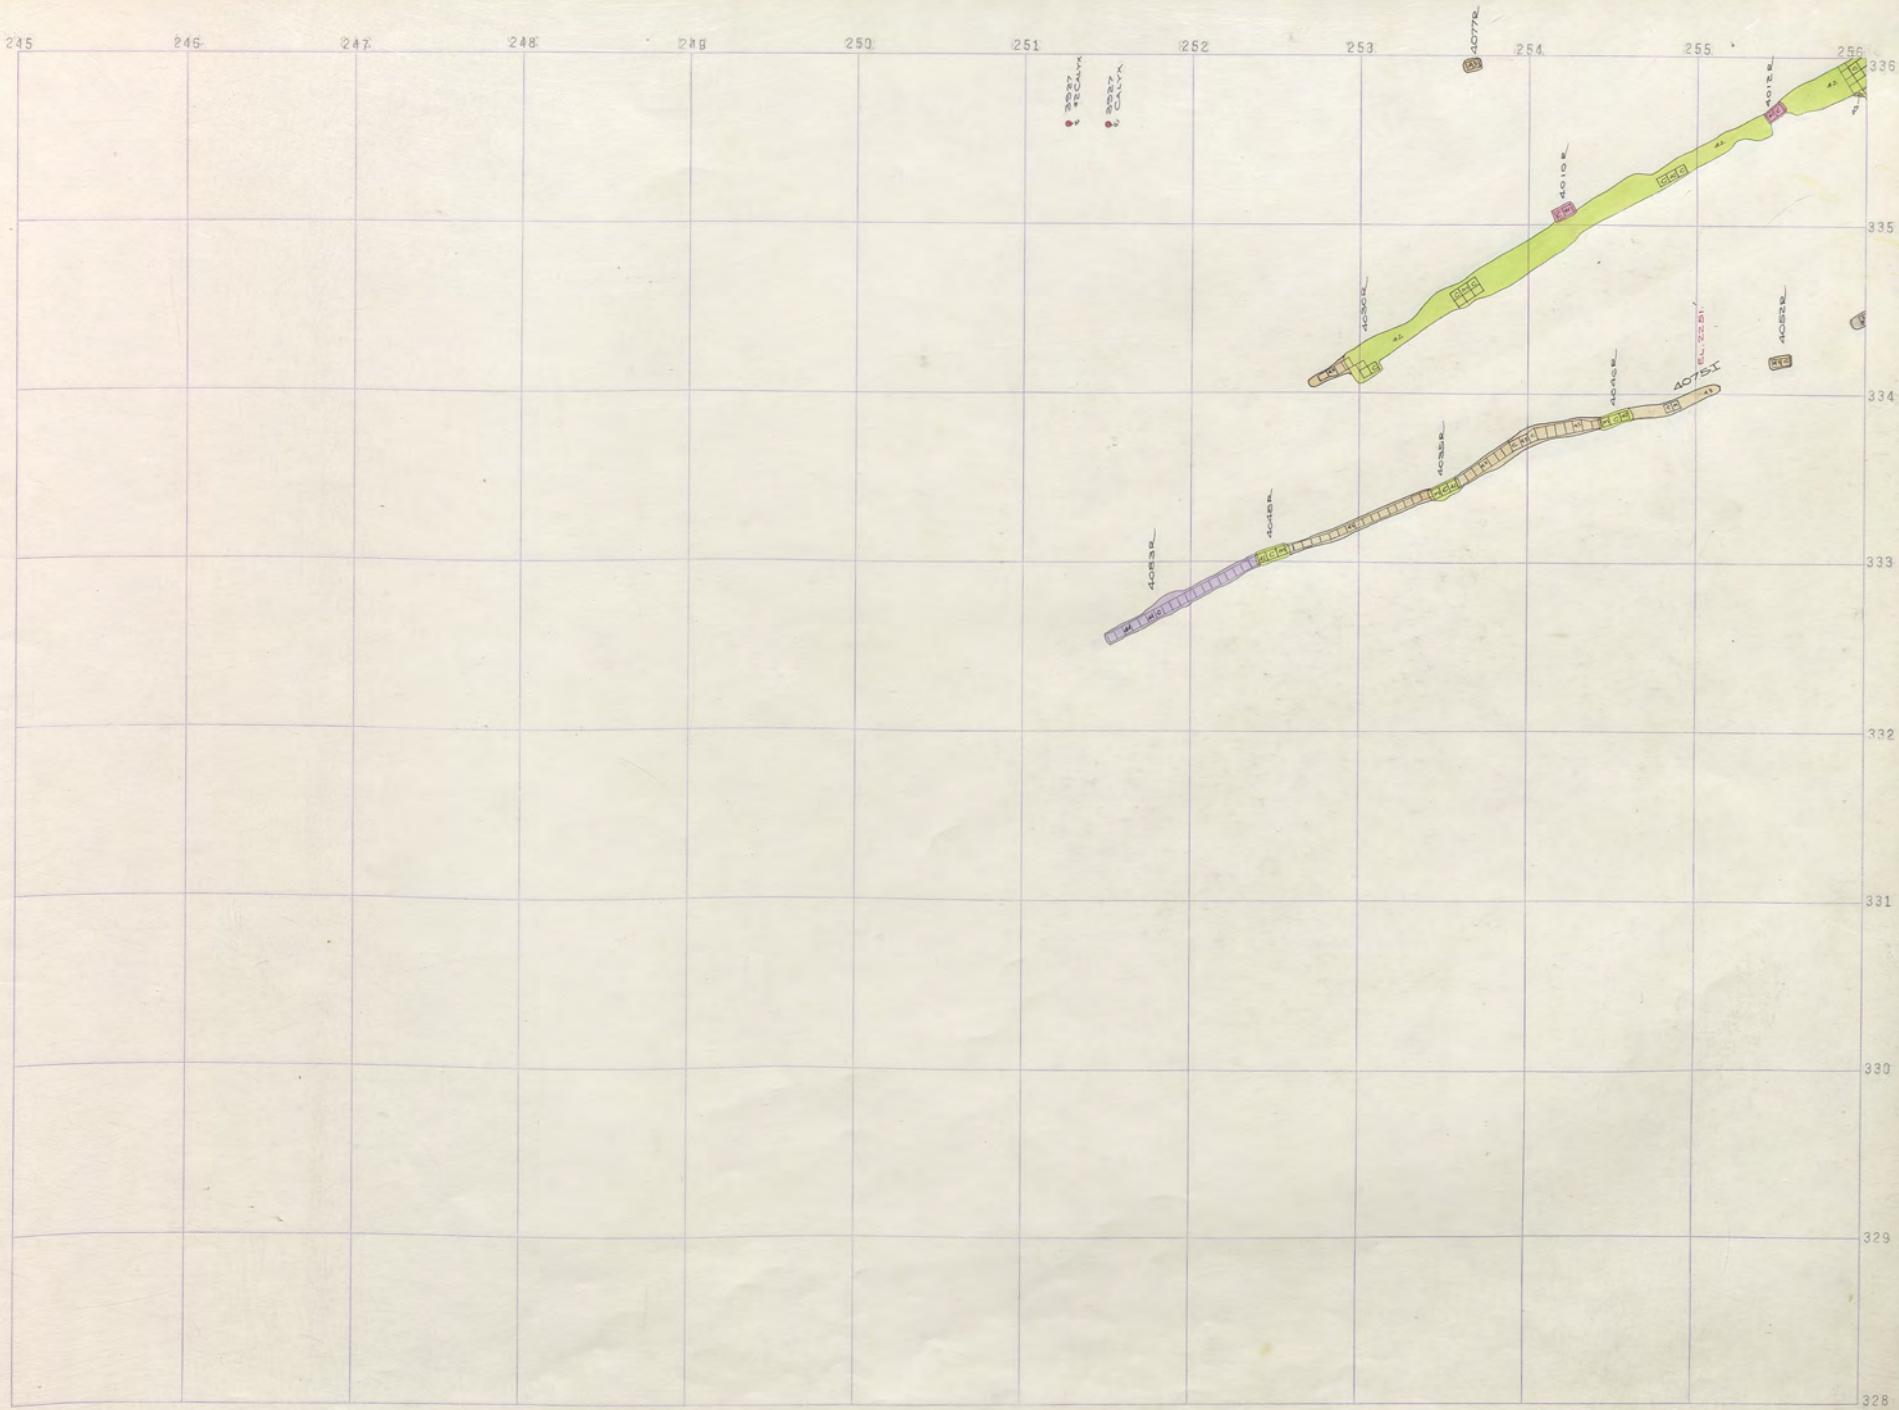
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3527 #2 CALYX
3527 #1 CALYX
4077R
4012R
4019R
4030R
4052R
4075I
EL. 22.51'
4046R
4035R
4048R
4023R
ANSELMO 4300
ANSELMO 4100
ANSELMO 4000-9

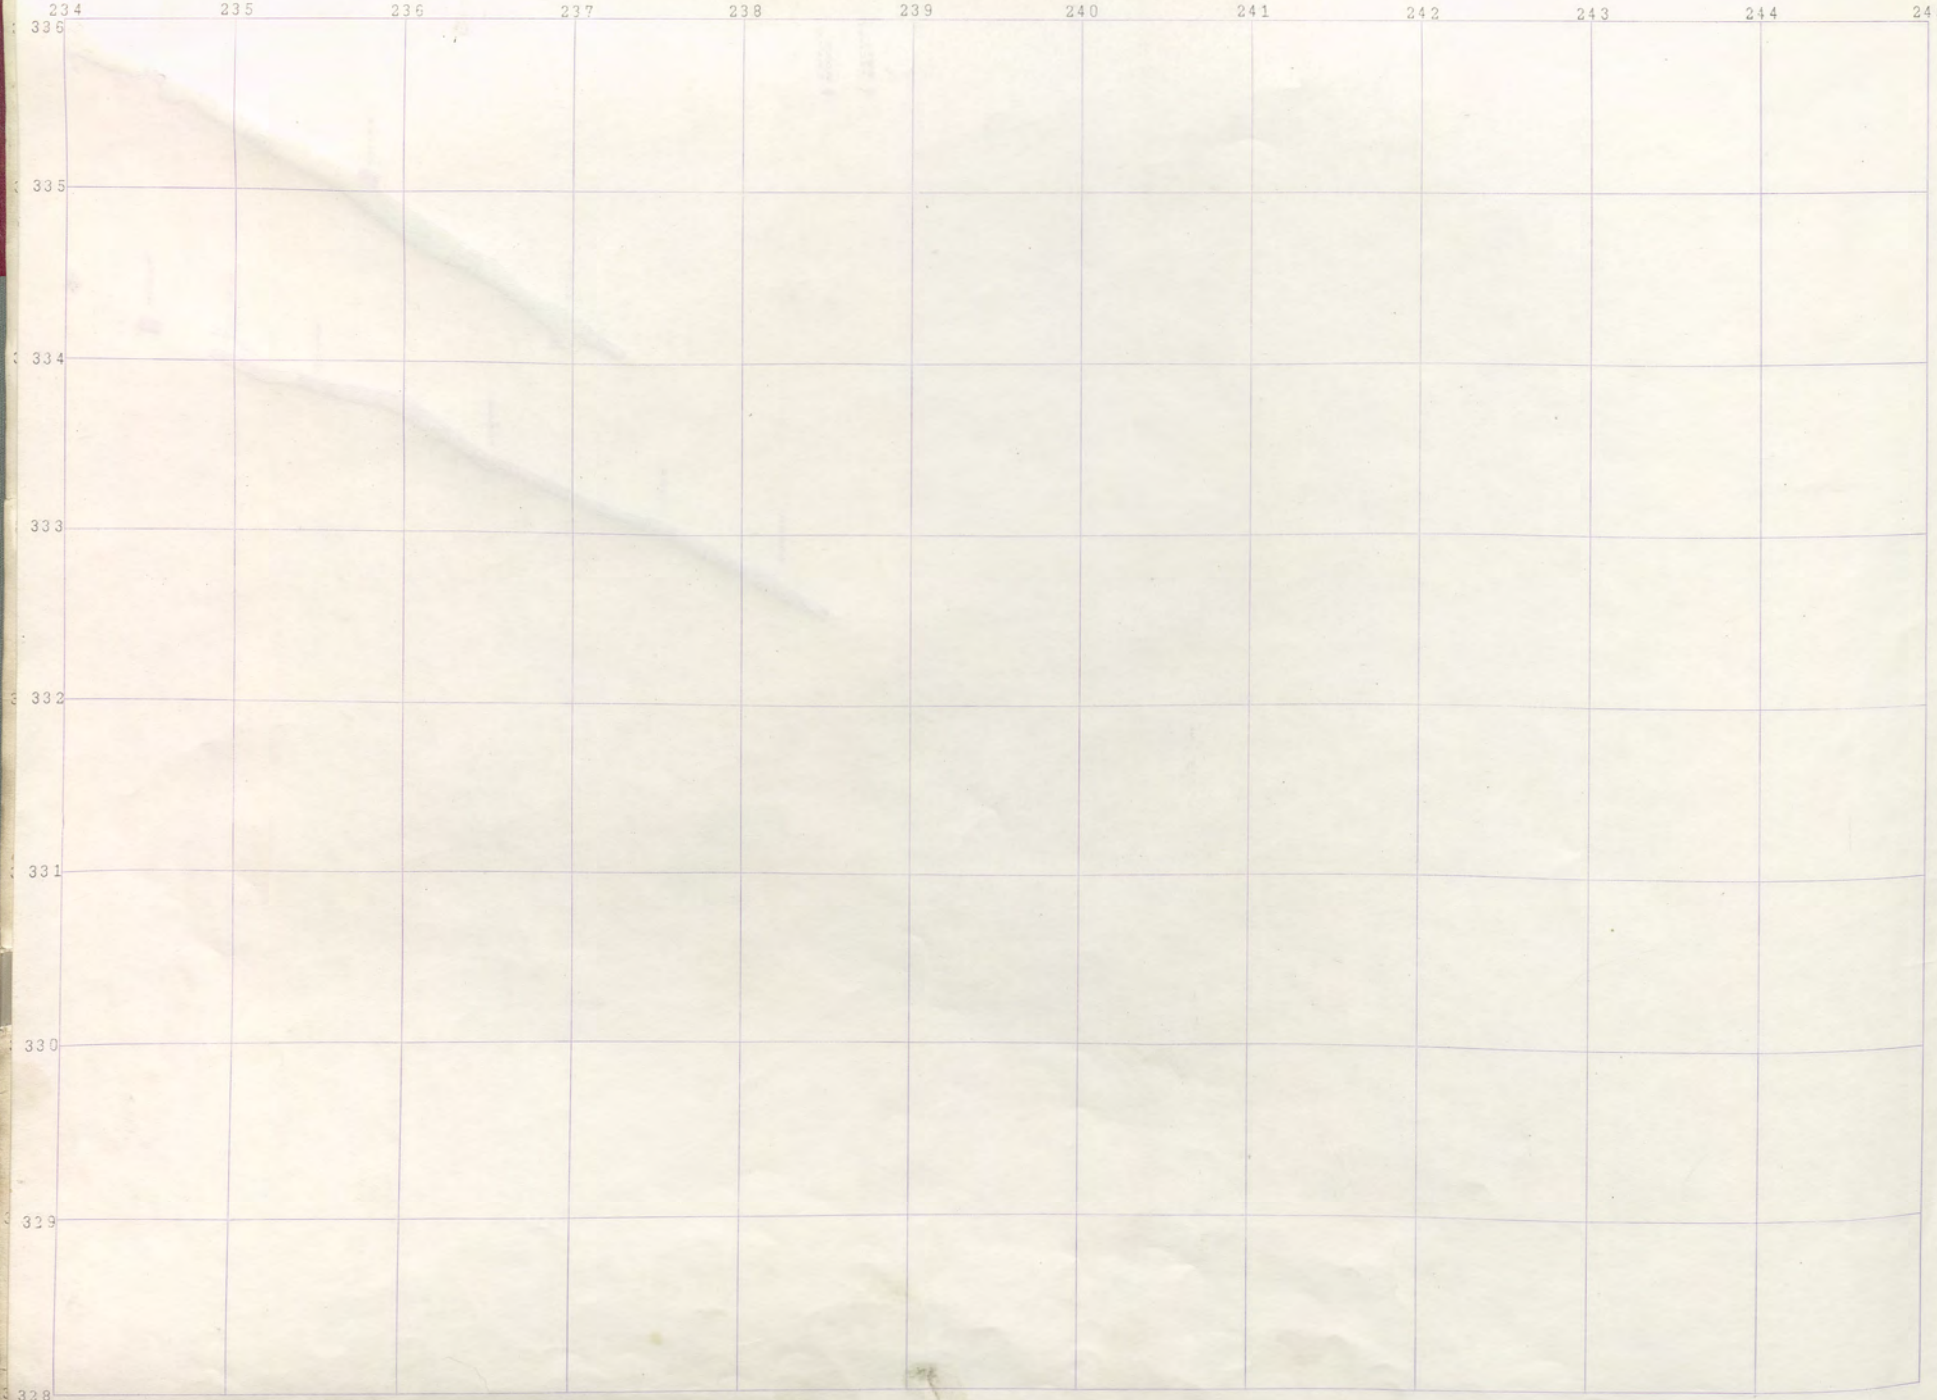
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

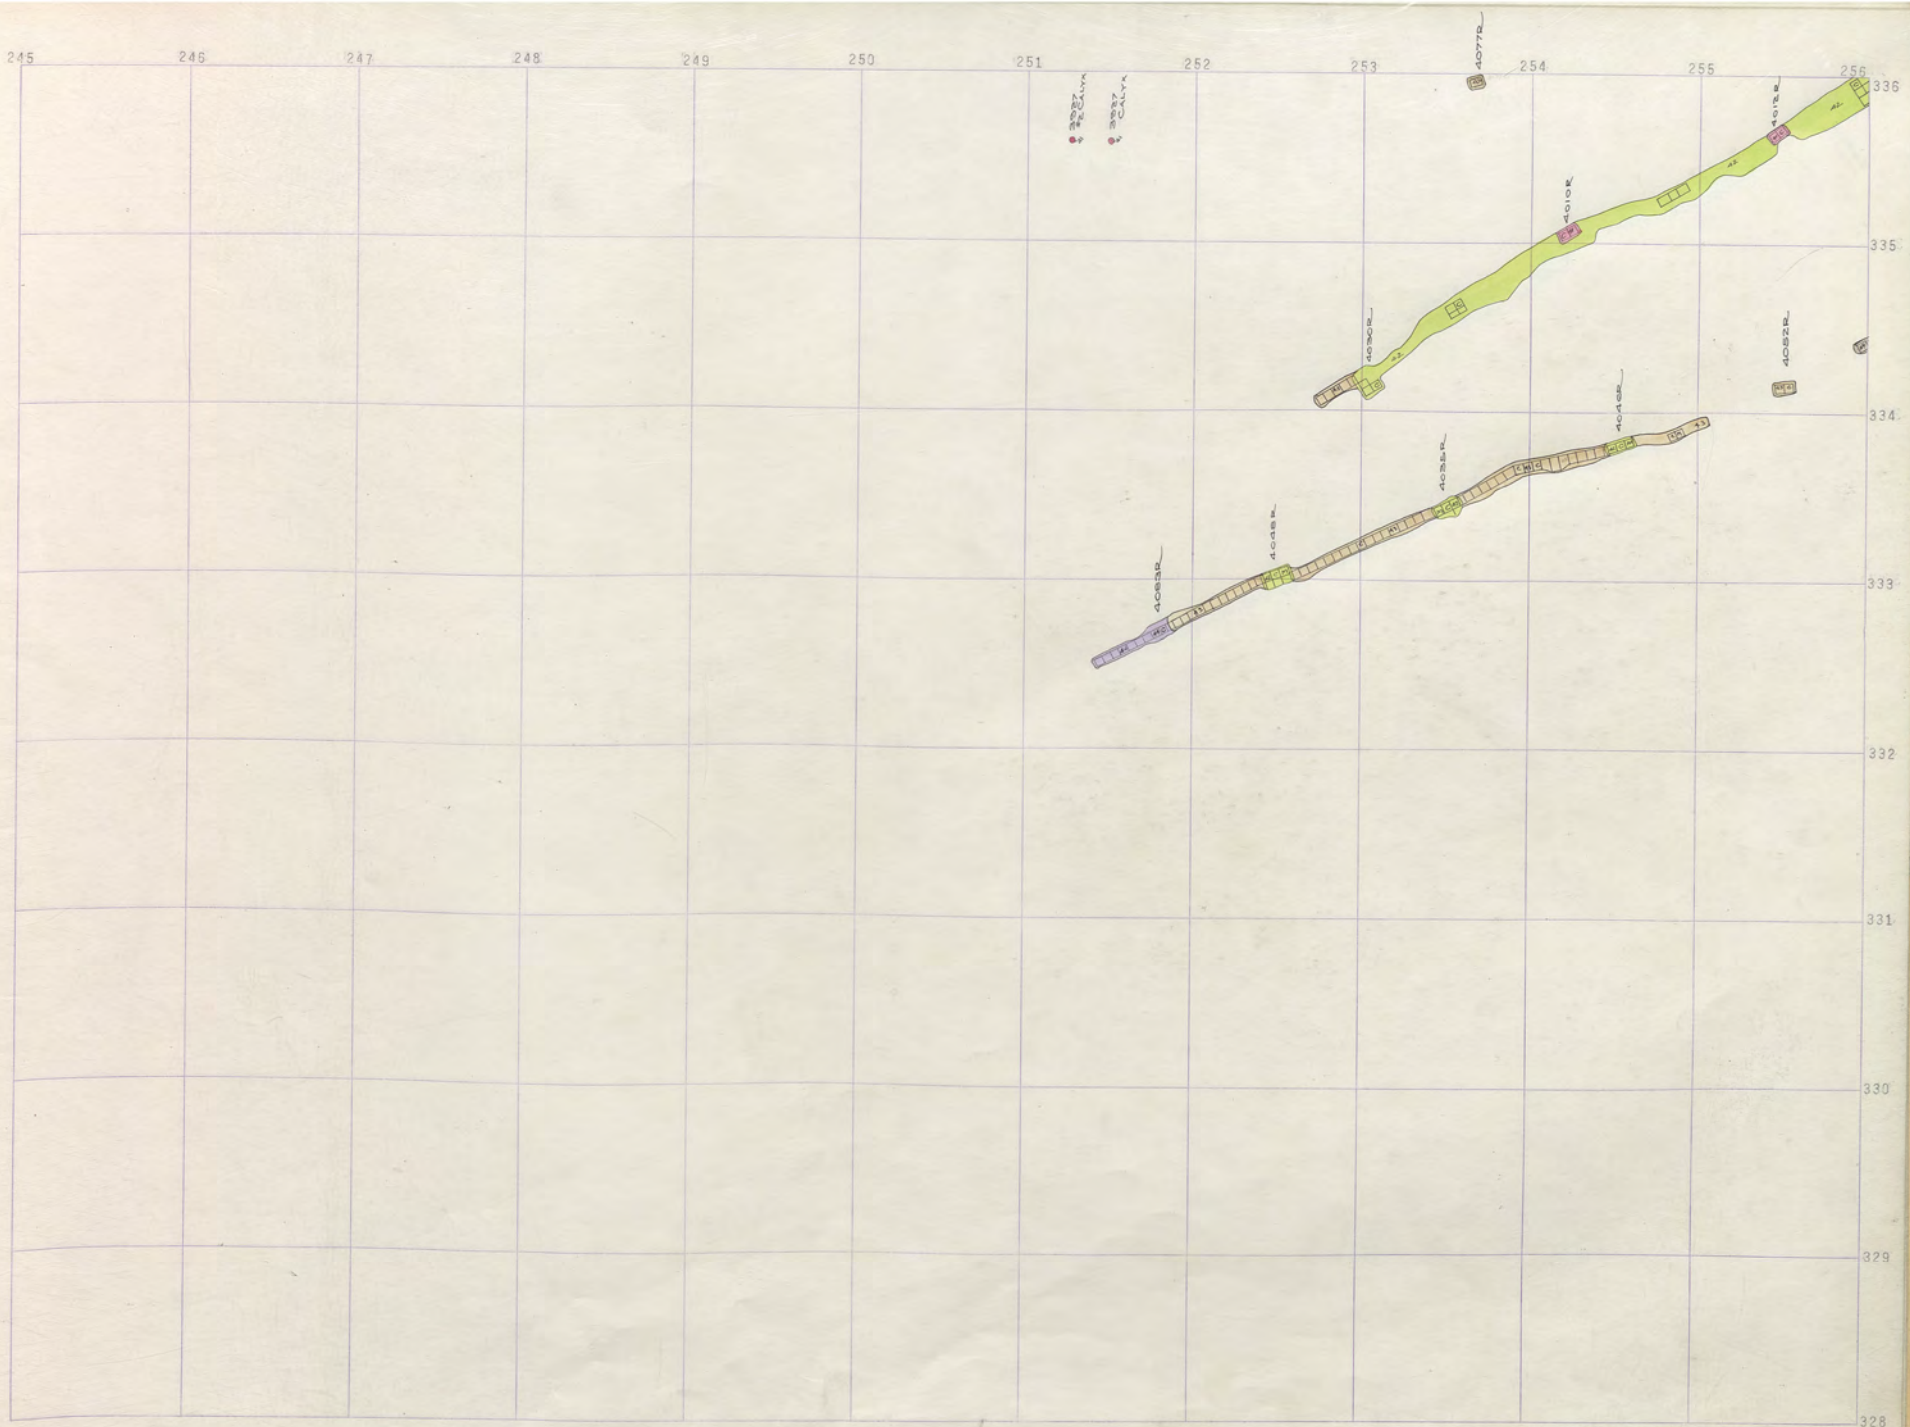

ANSELMO 4000-8

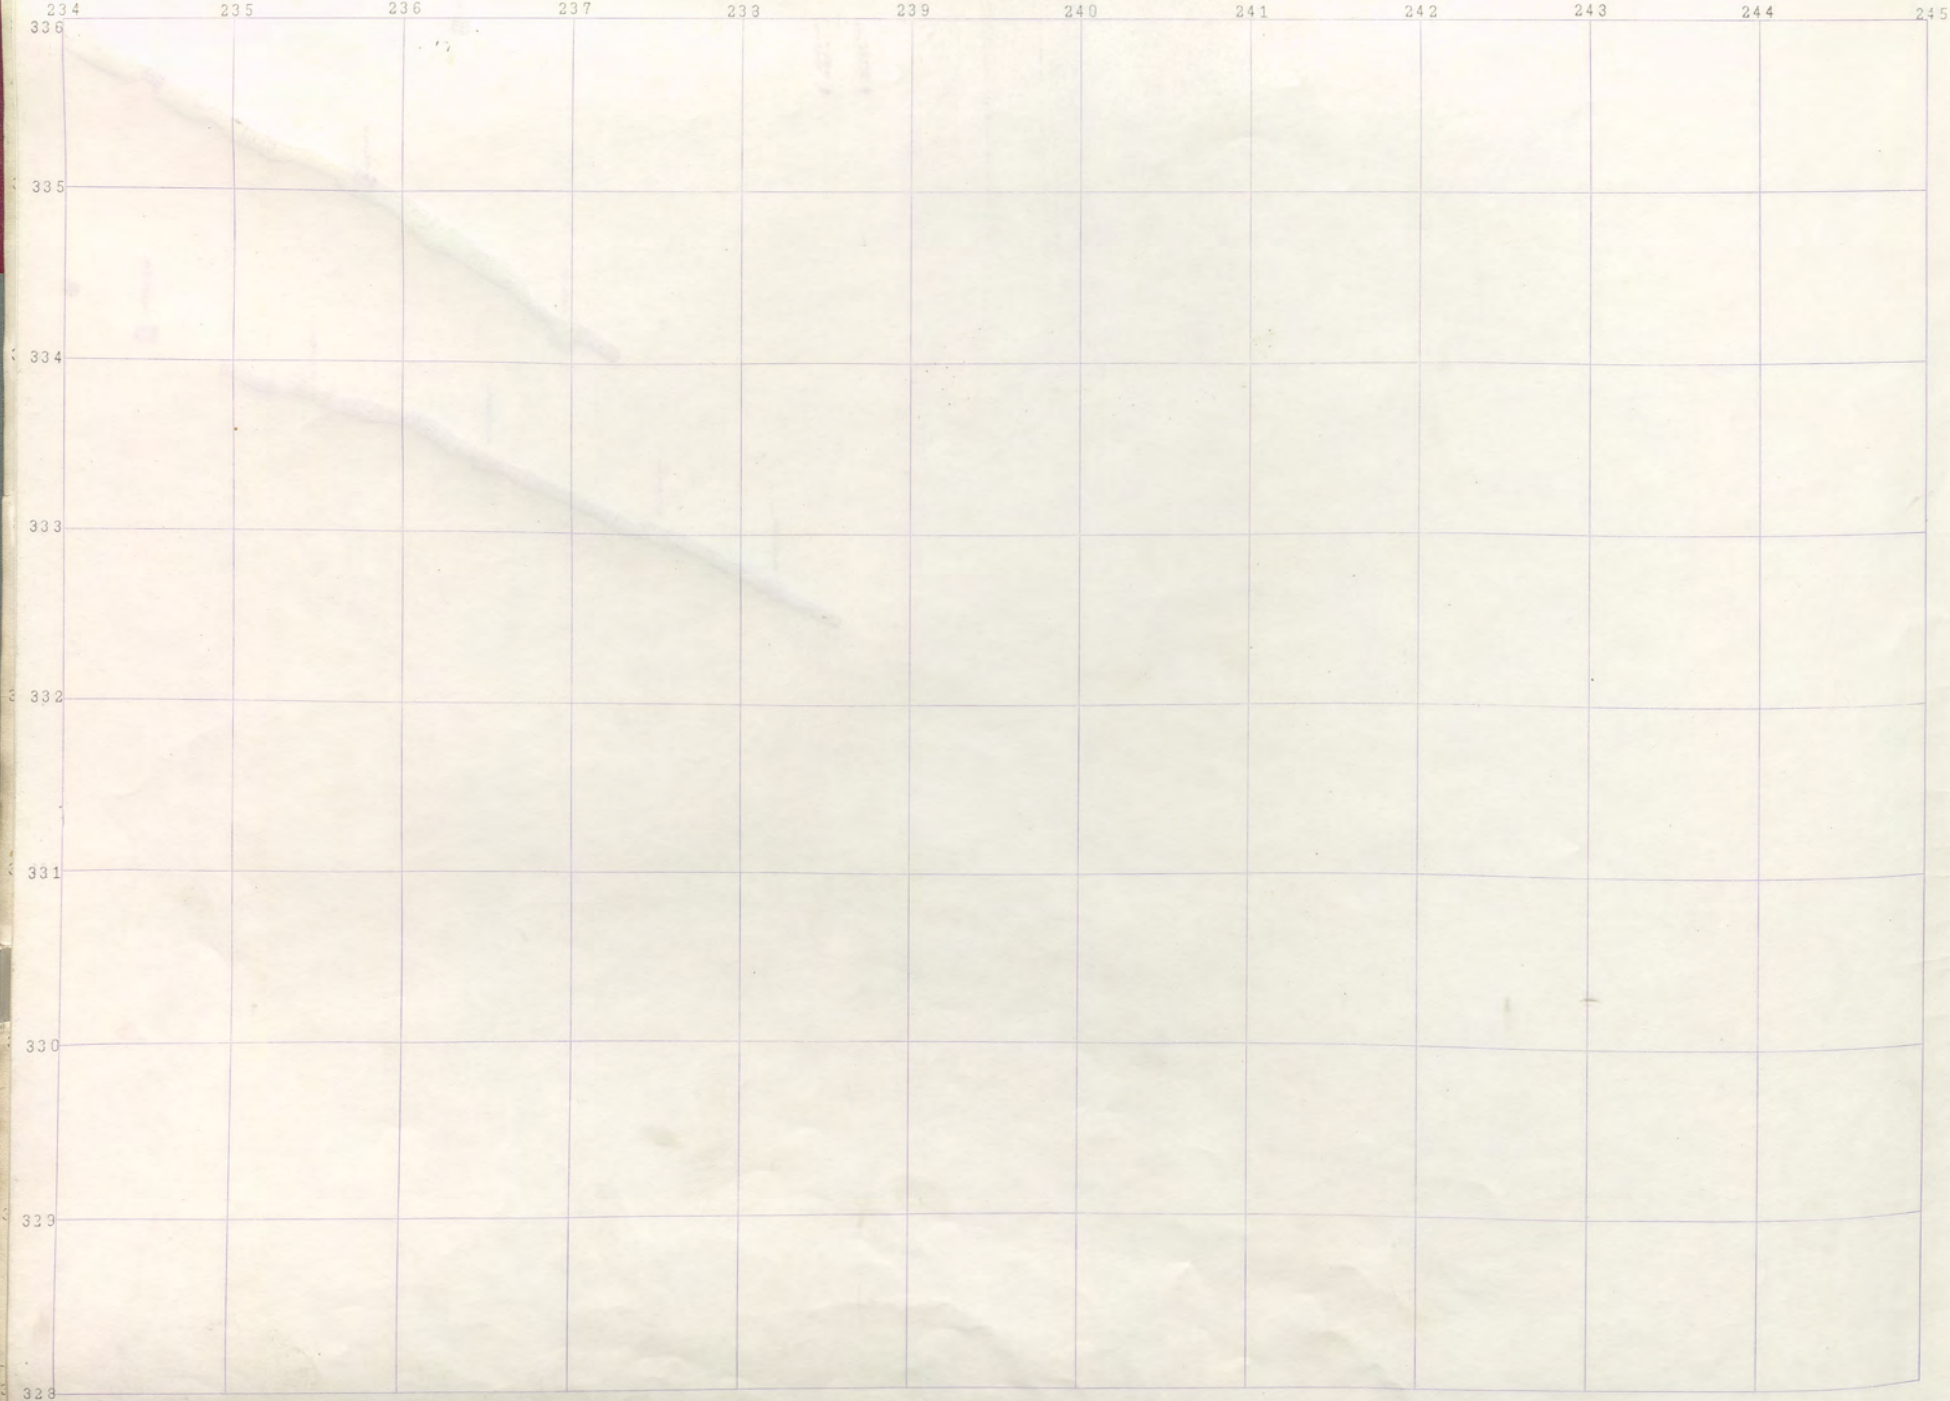
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

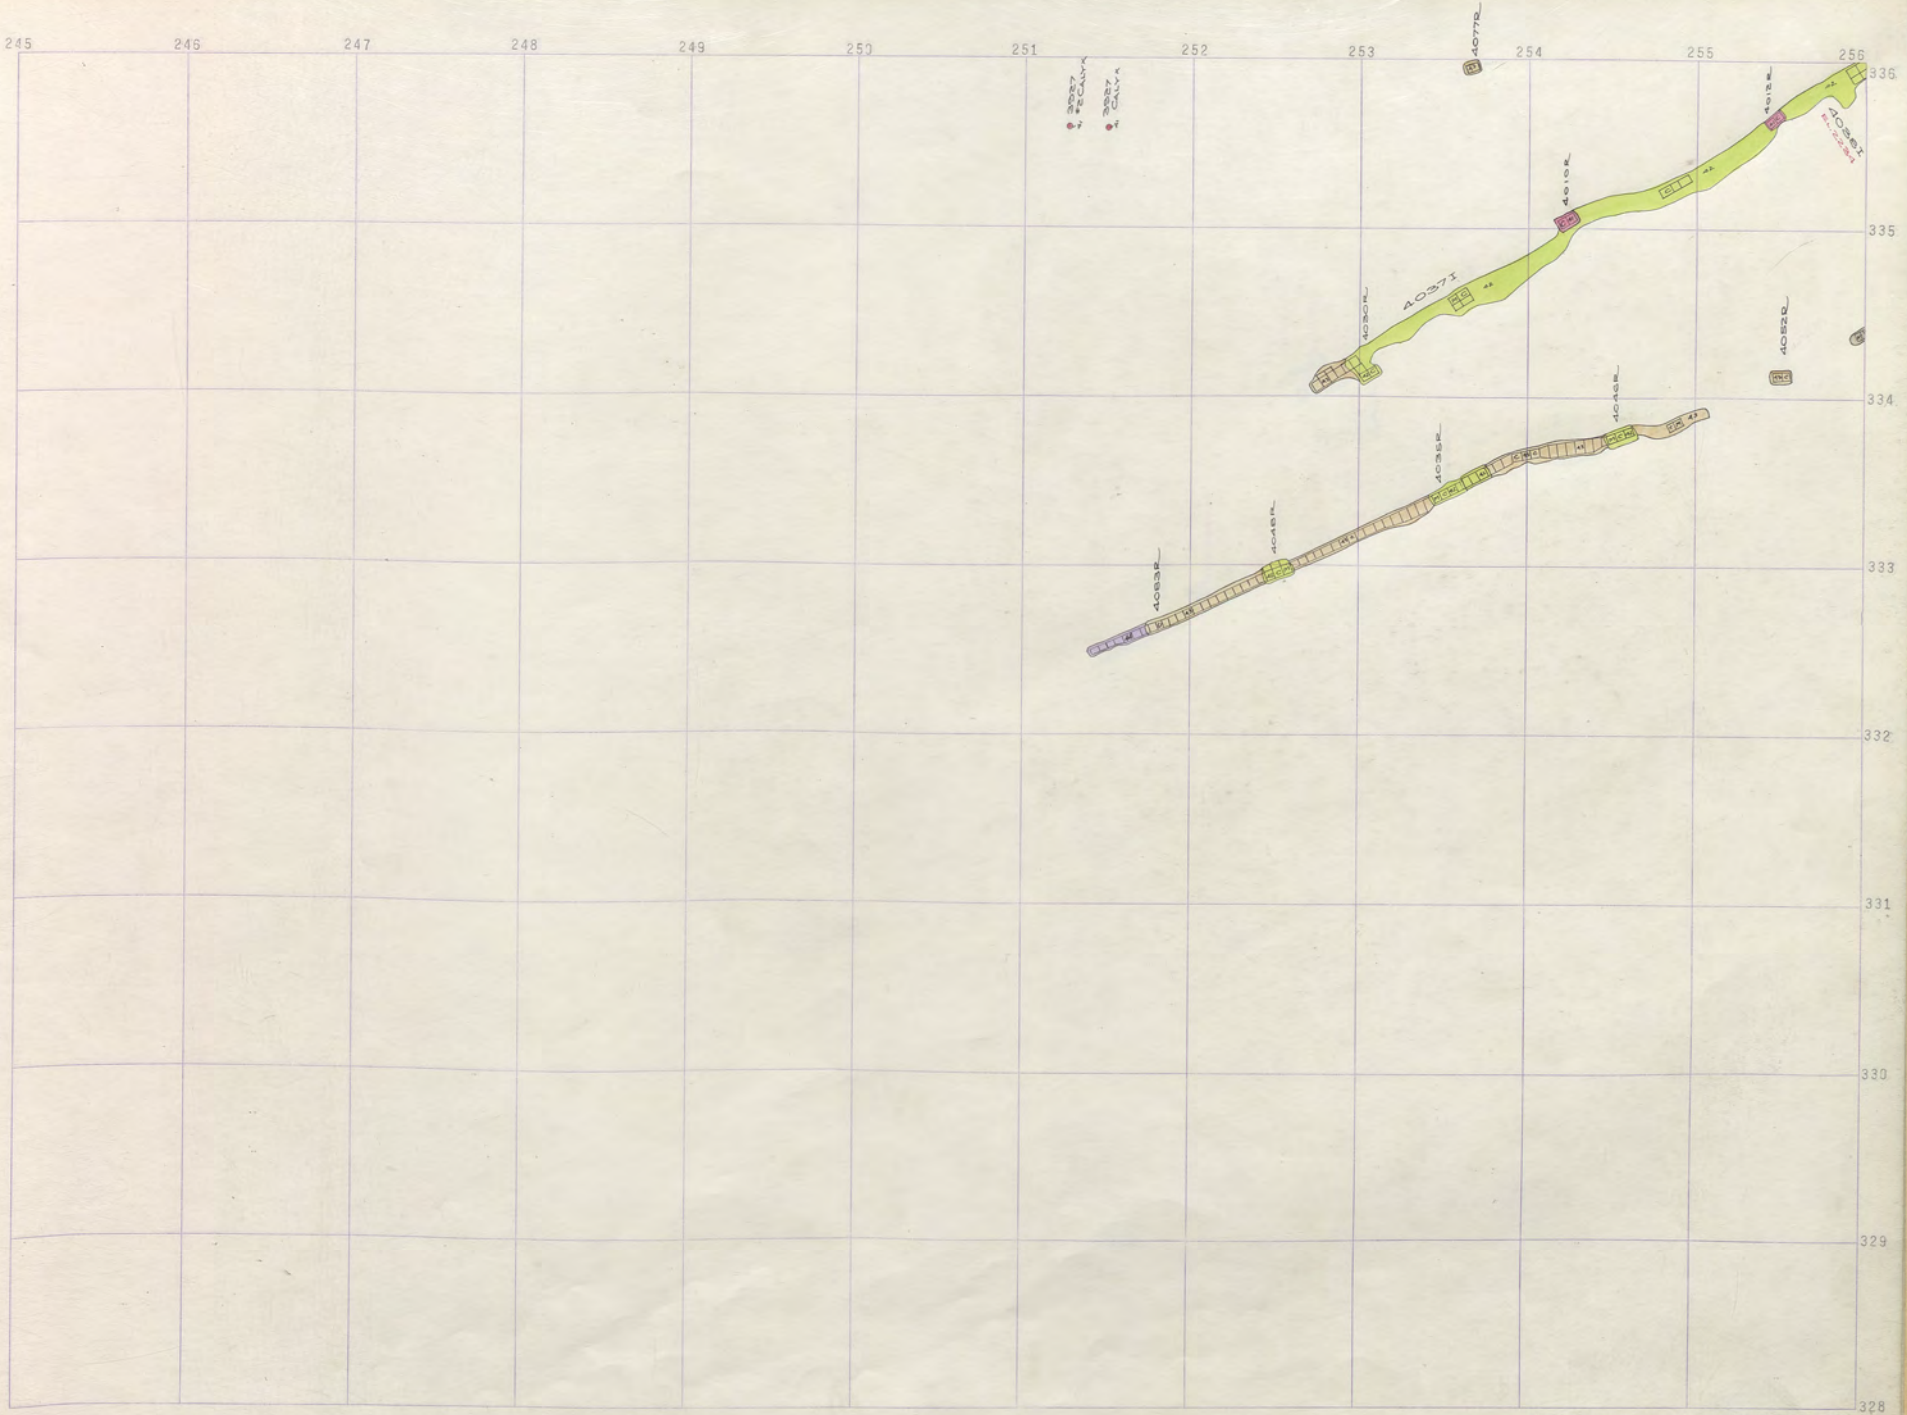

ANSELMO 4000-7

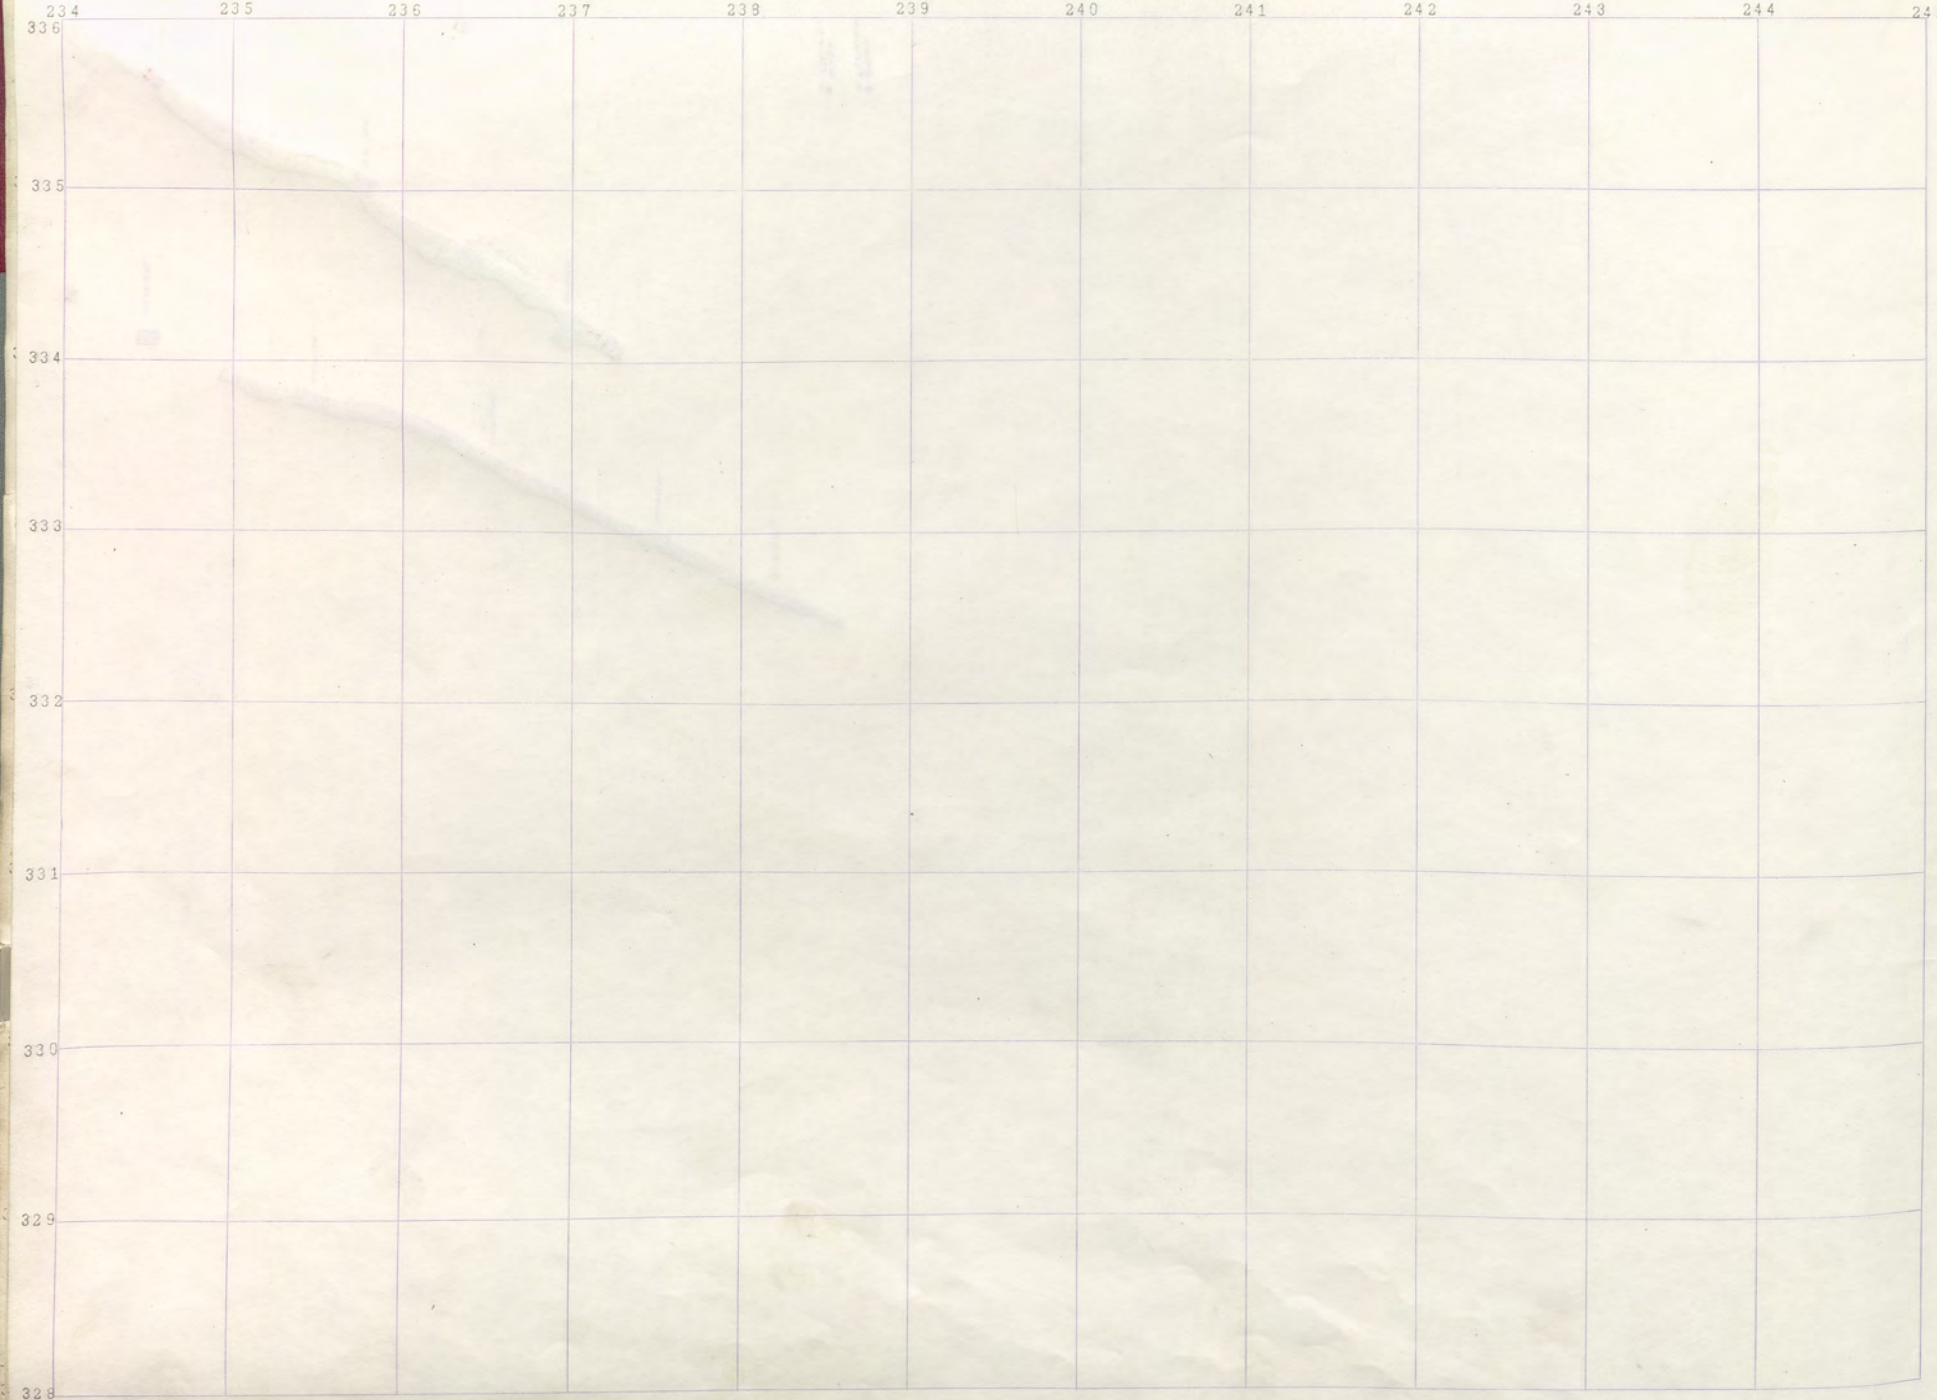
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

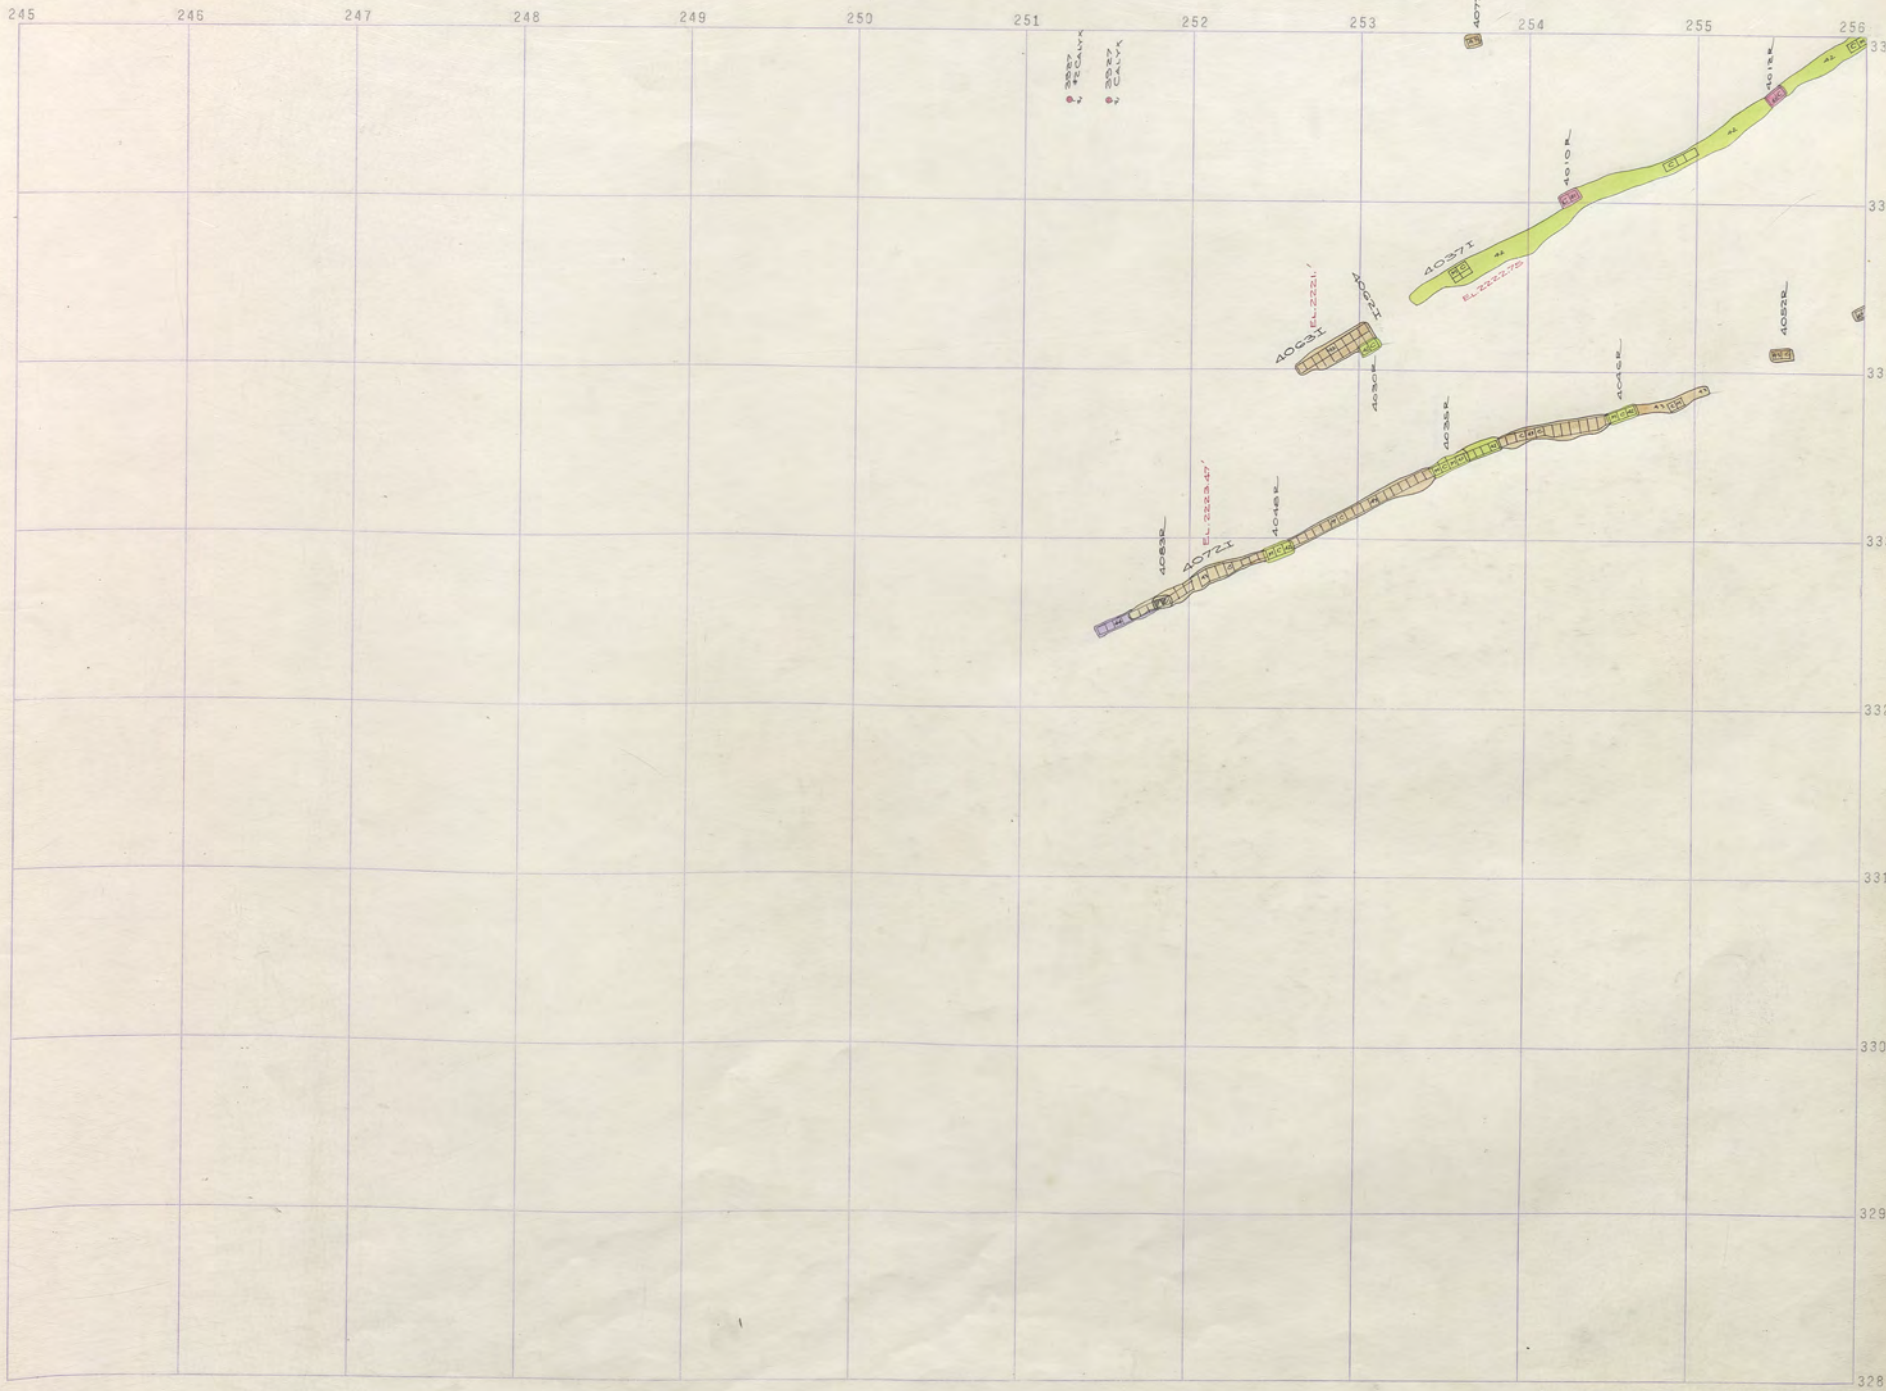
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
335
334
333
332
331
330
329
328
3587
42 CALYX
3587
42 CALYX
4077R
4019R
4037I
EL. 2222.75
4063I
EL. 2221.
4072I
EL. 2223.47'
4063R
4036R
4045R
4052R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4000

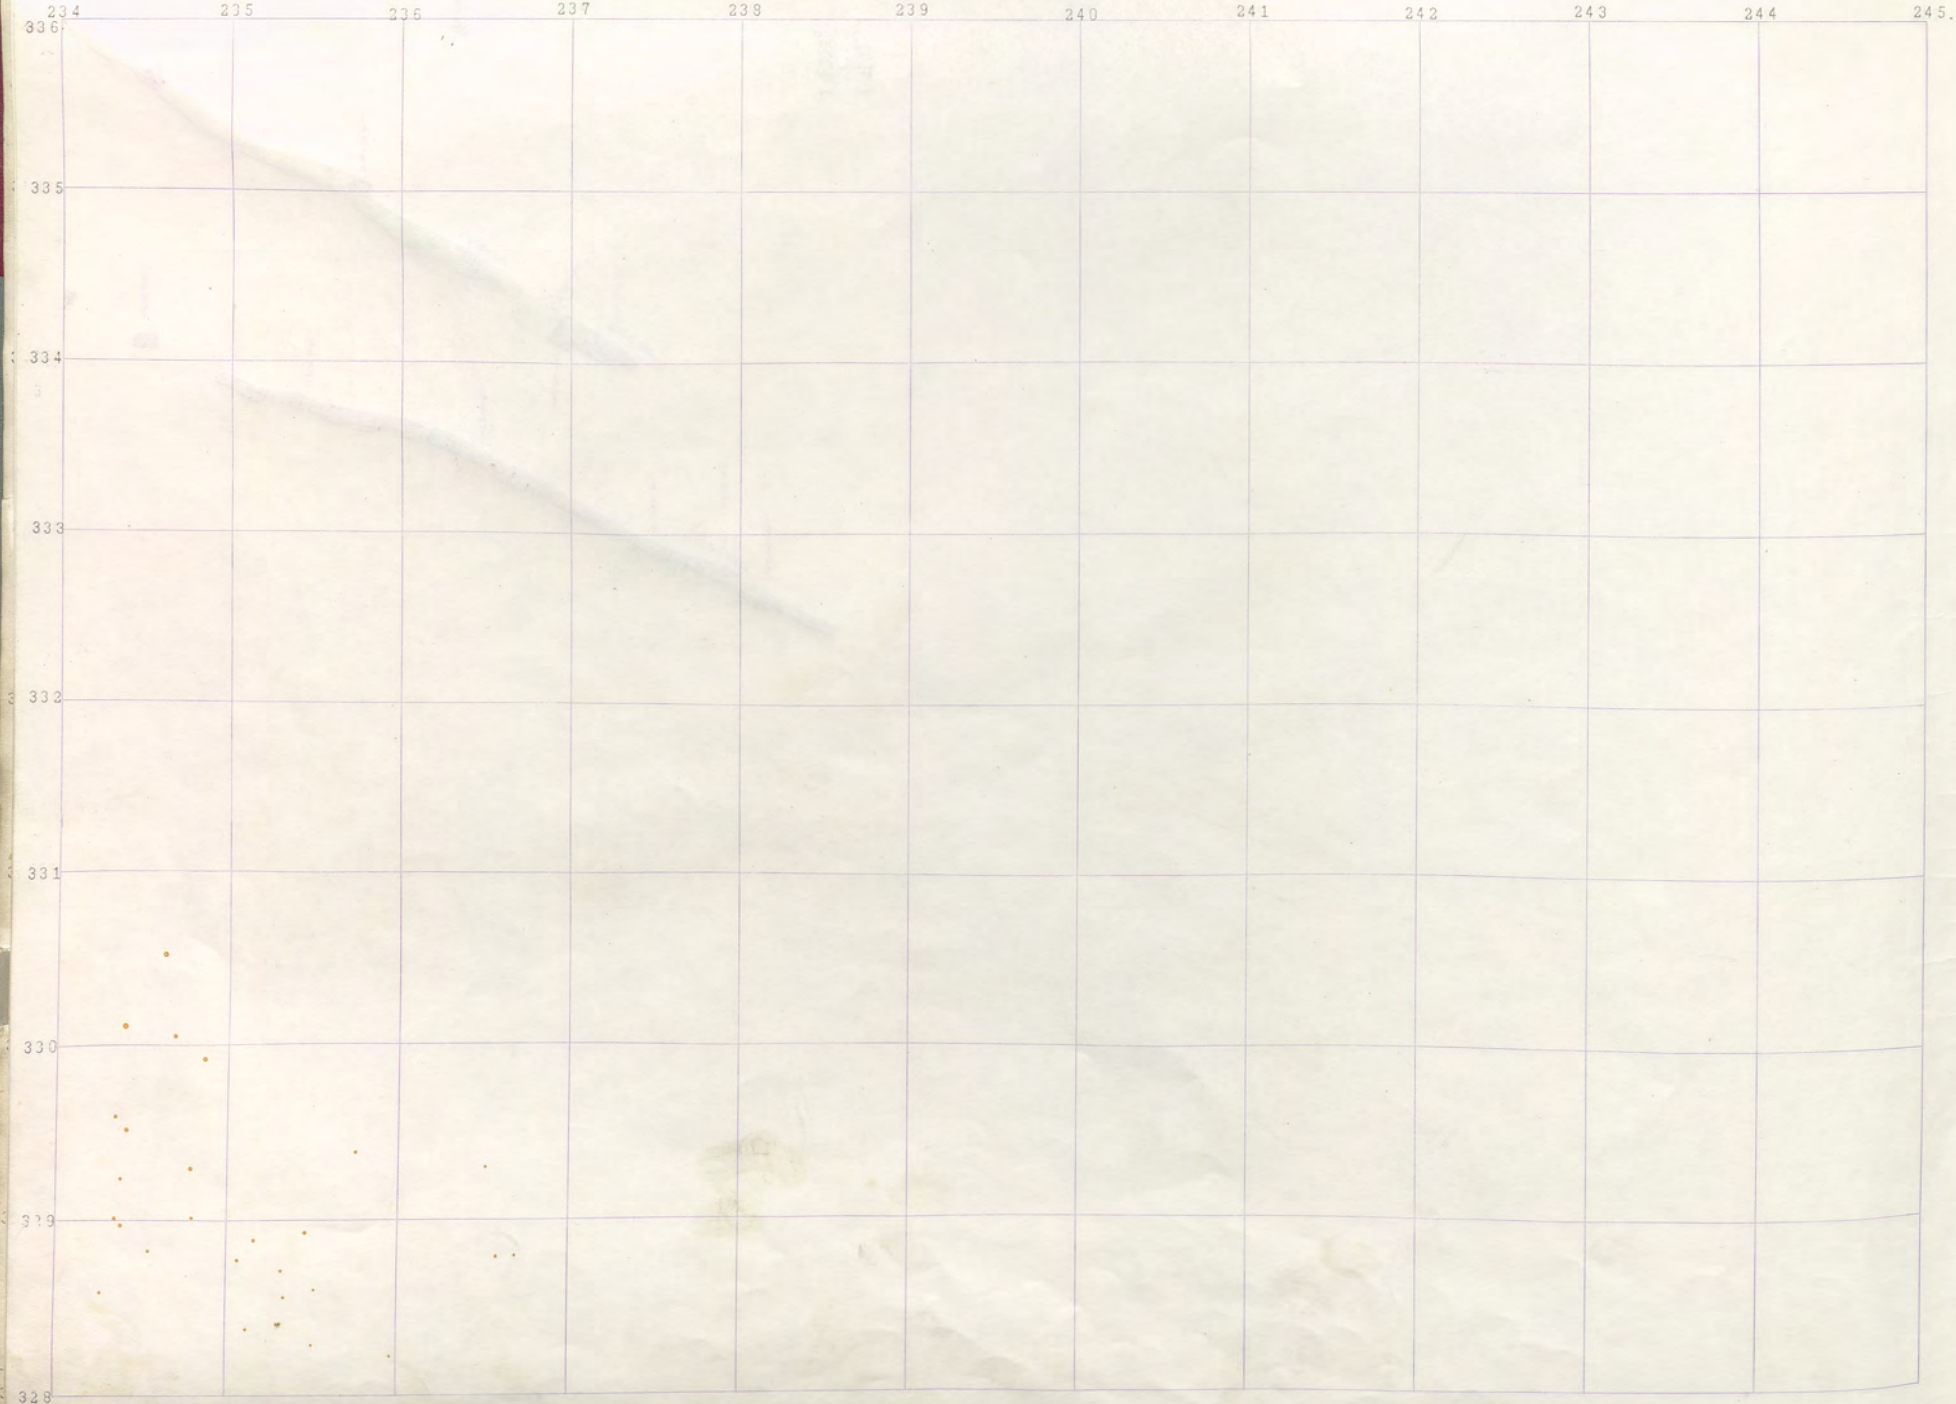
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245.
336
335
334
333
332
331
330
329
328

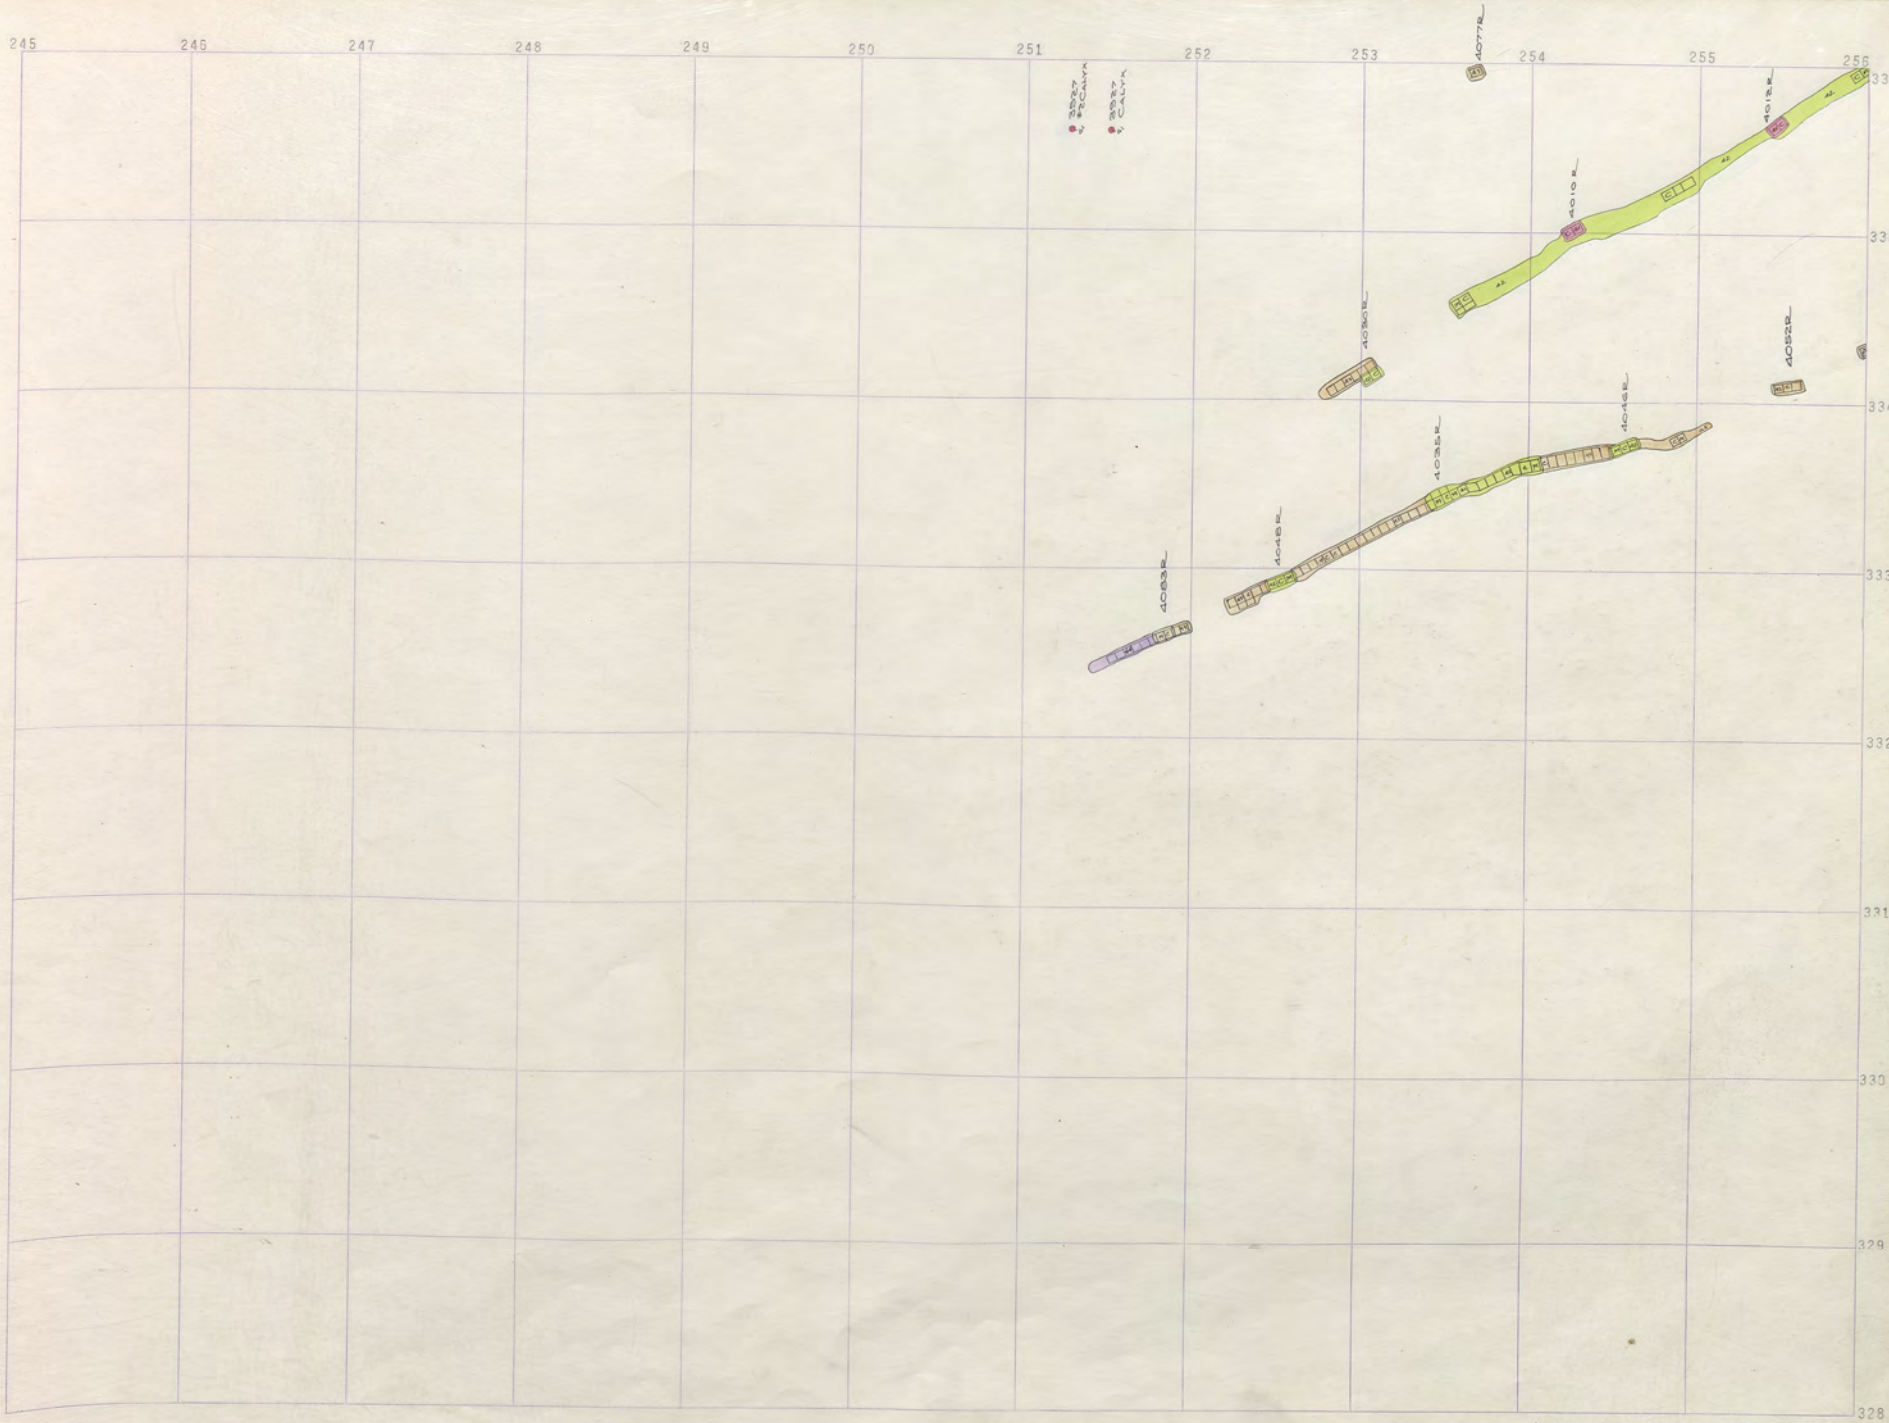

ANSELMO 4000-5

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

ANSELMO 4000

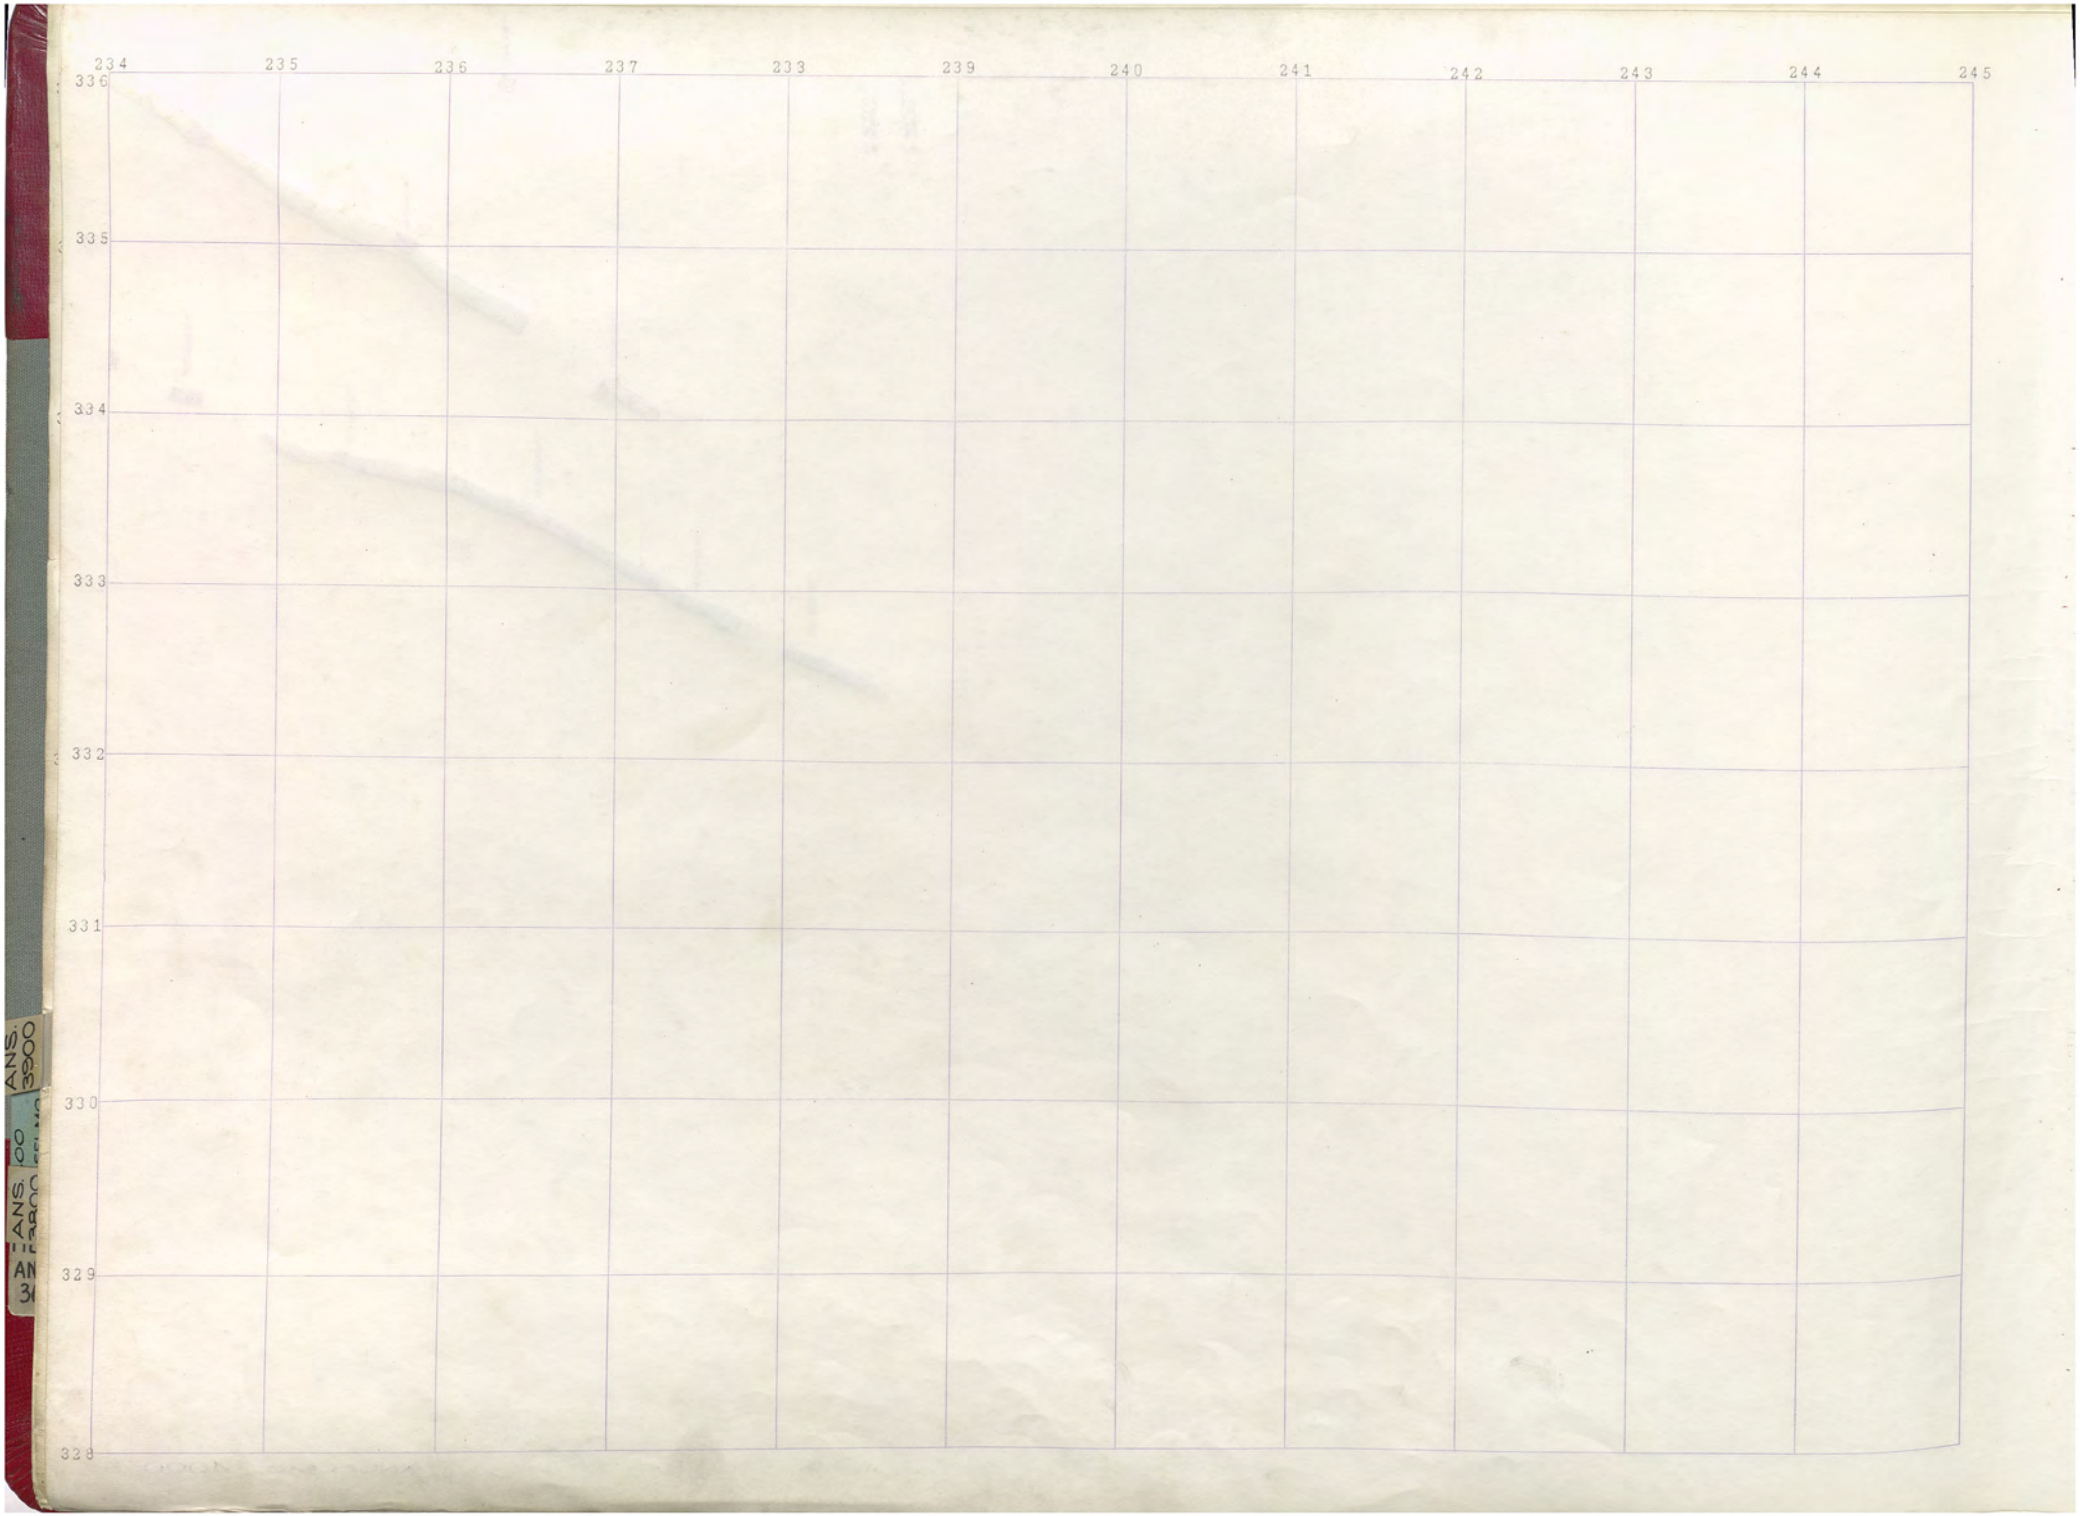
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

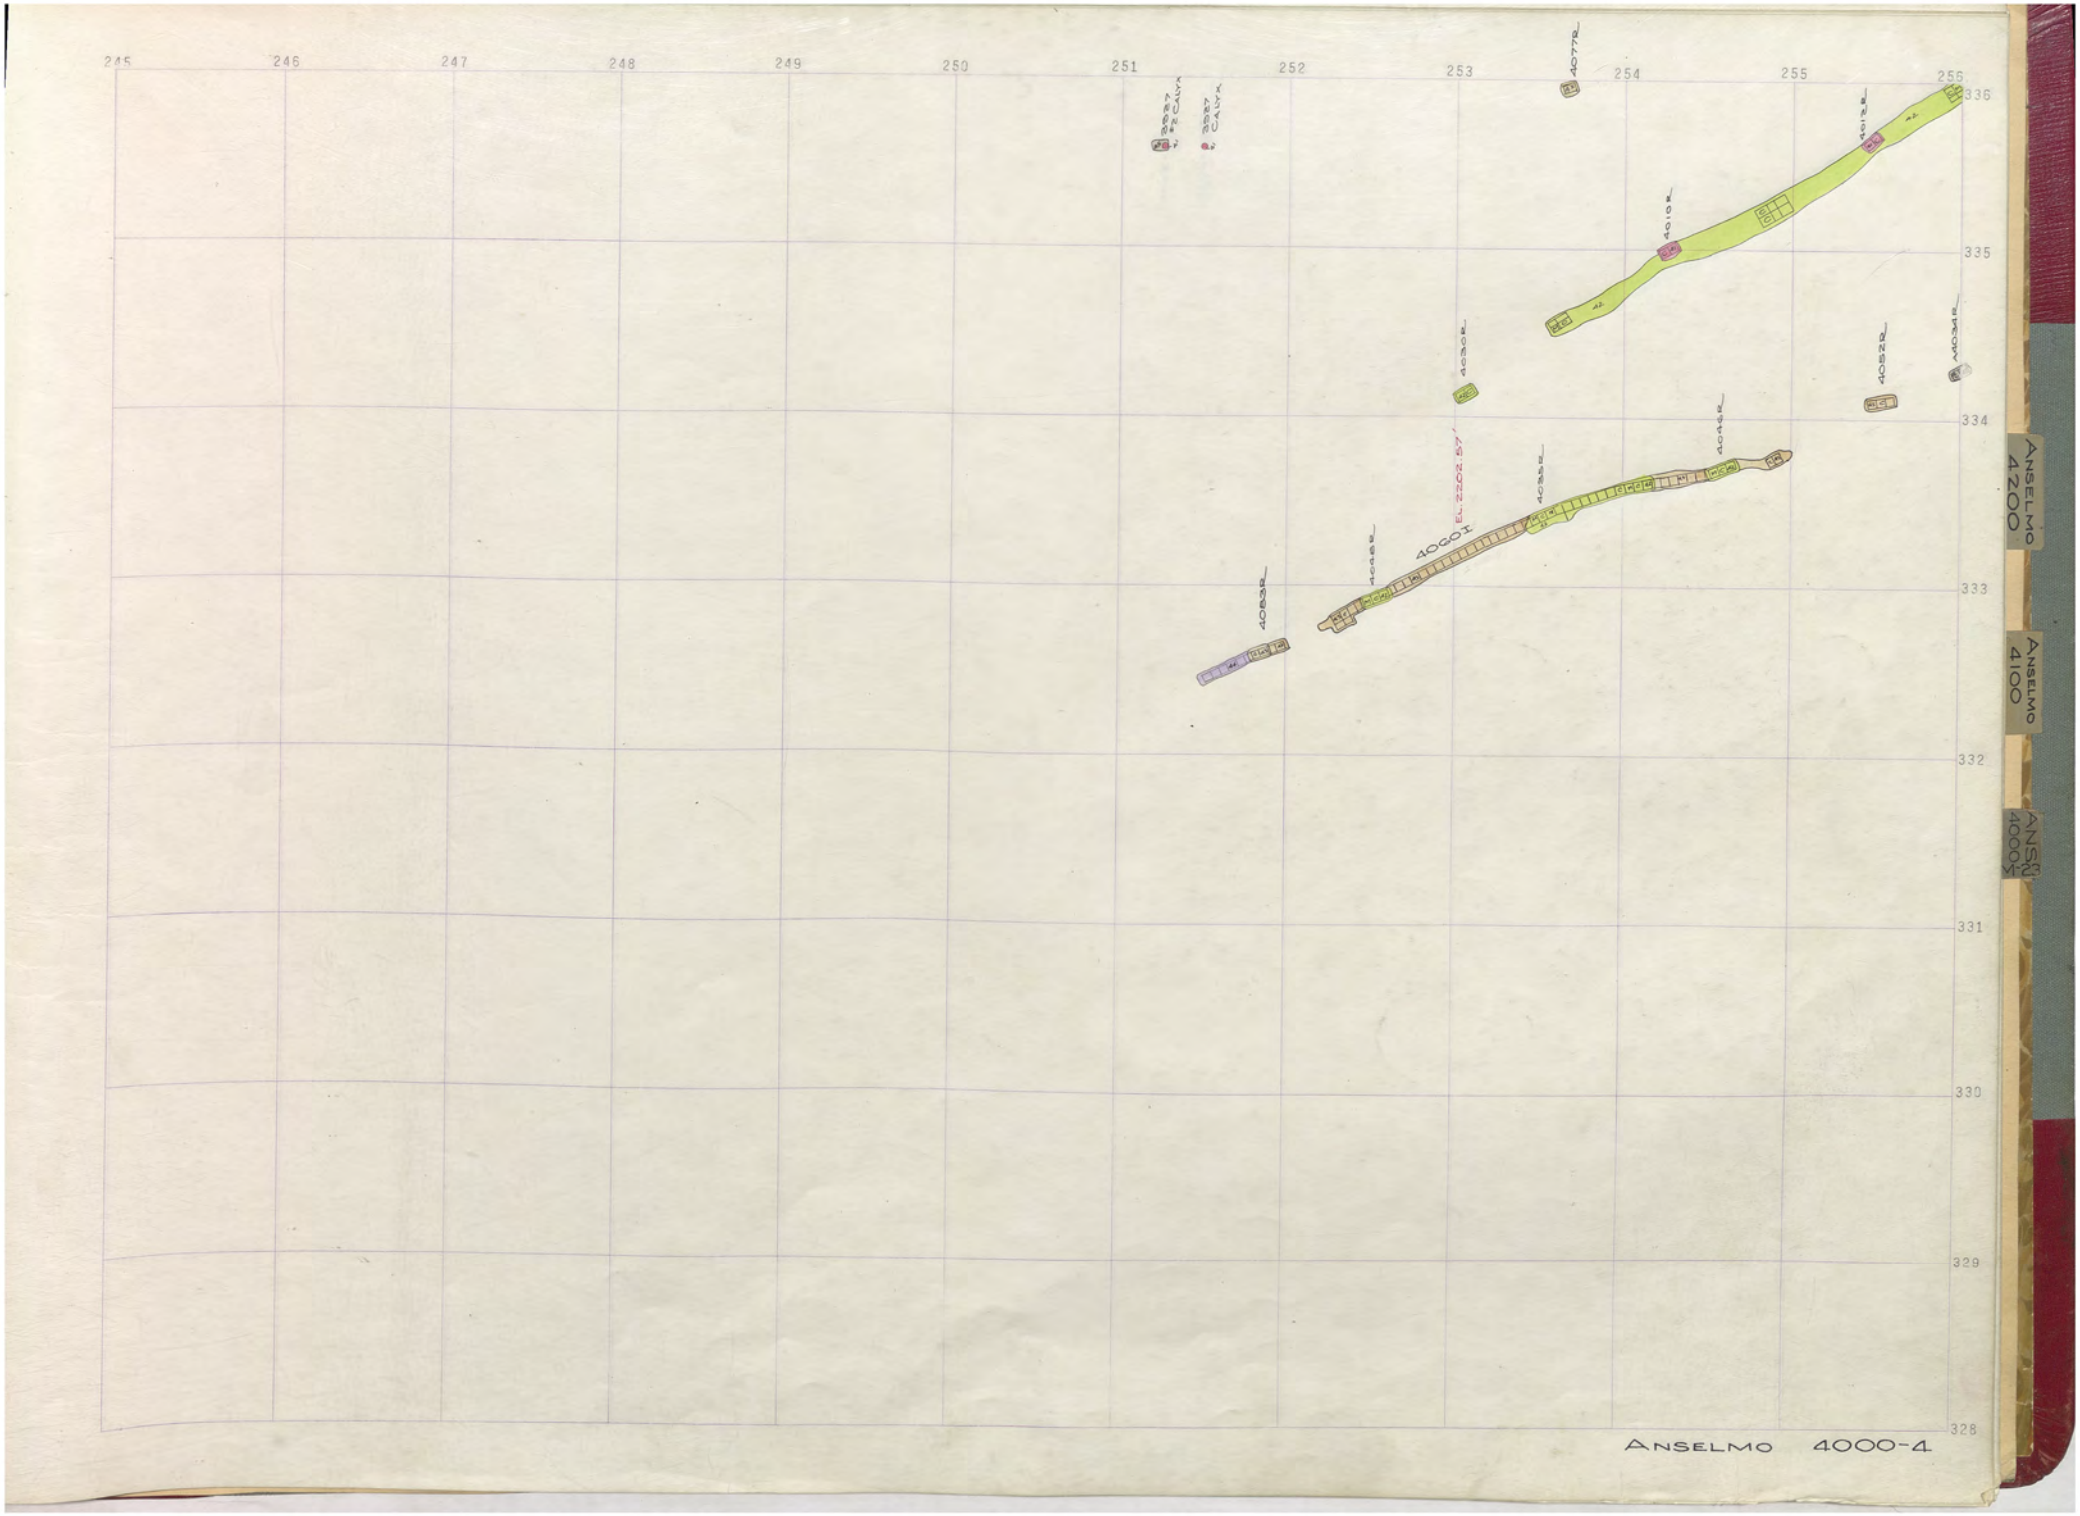
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
3537
4 PF CALYX
3567
2 CALYX
4077R
4010R
4012R
4030R
4032R
4034R
4044R
4046R
4048R
4060T
El. 2202.57'
4063R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4000
ANSELMO 4000-4

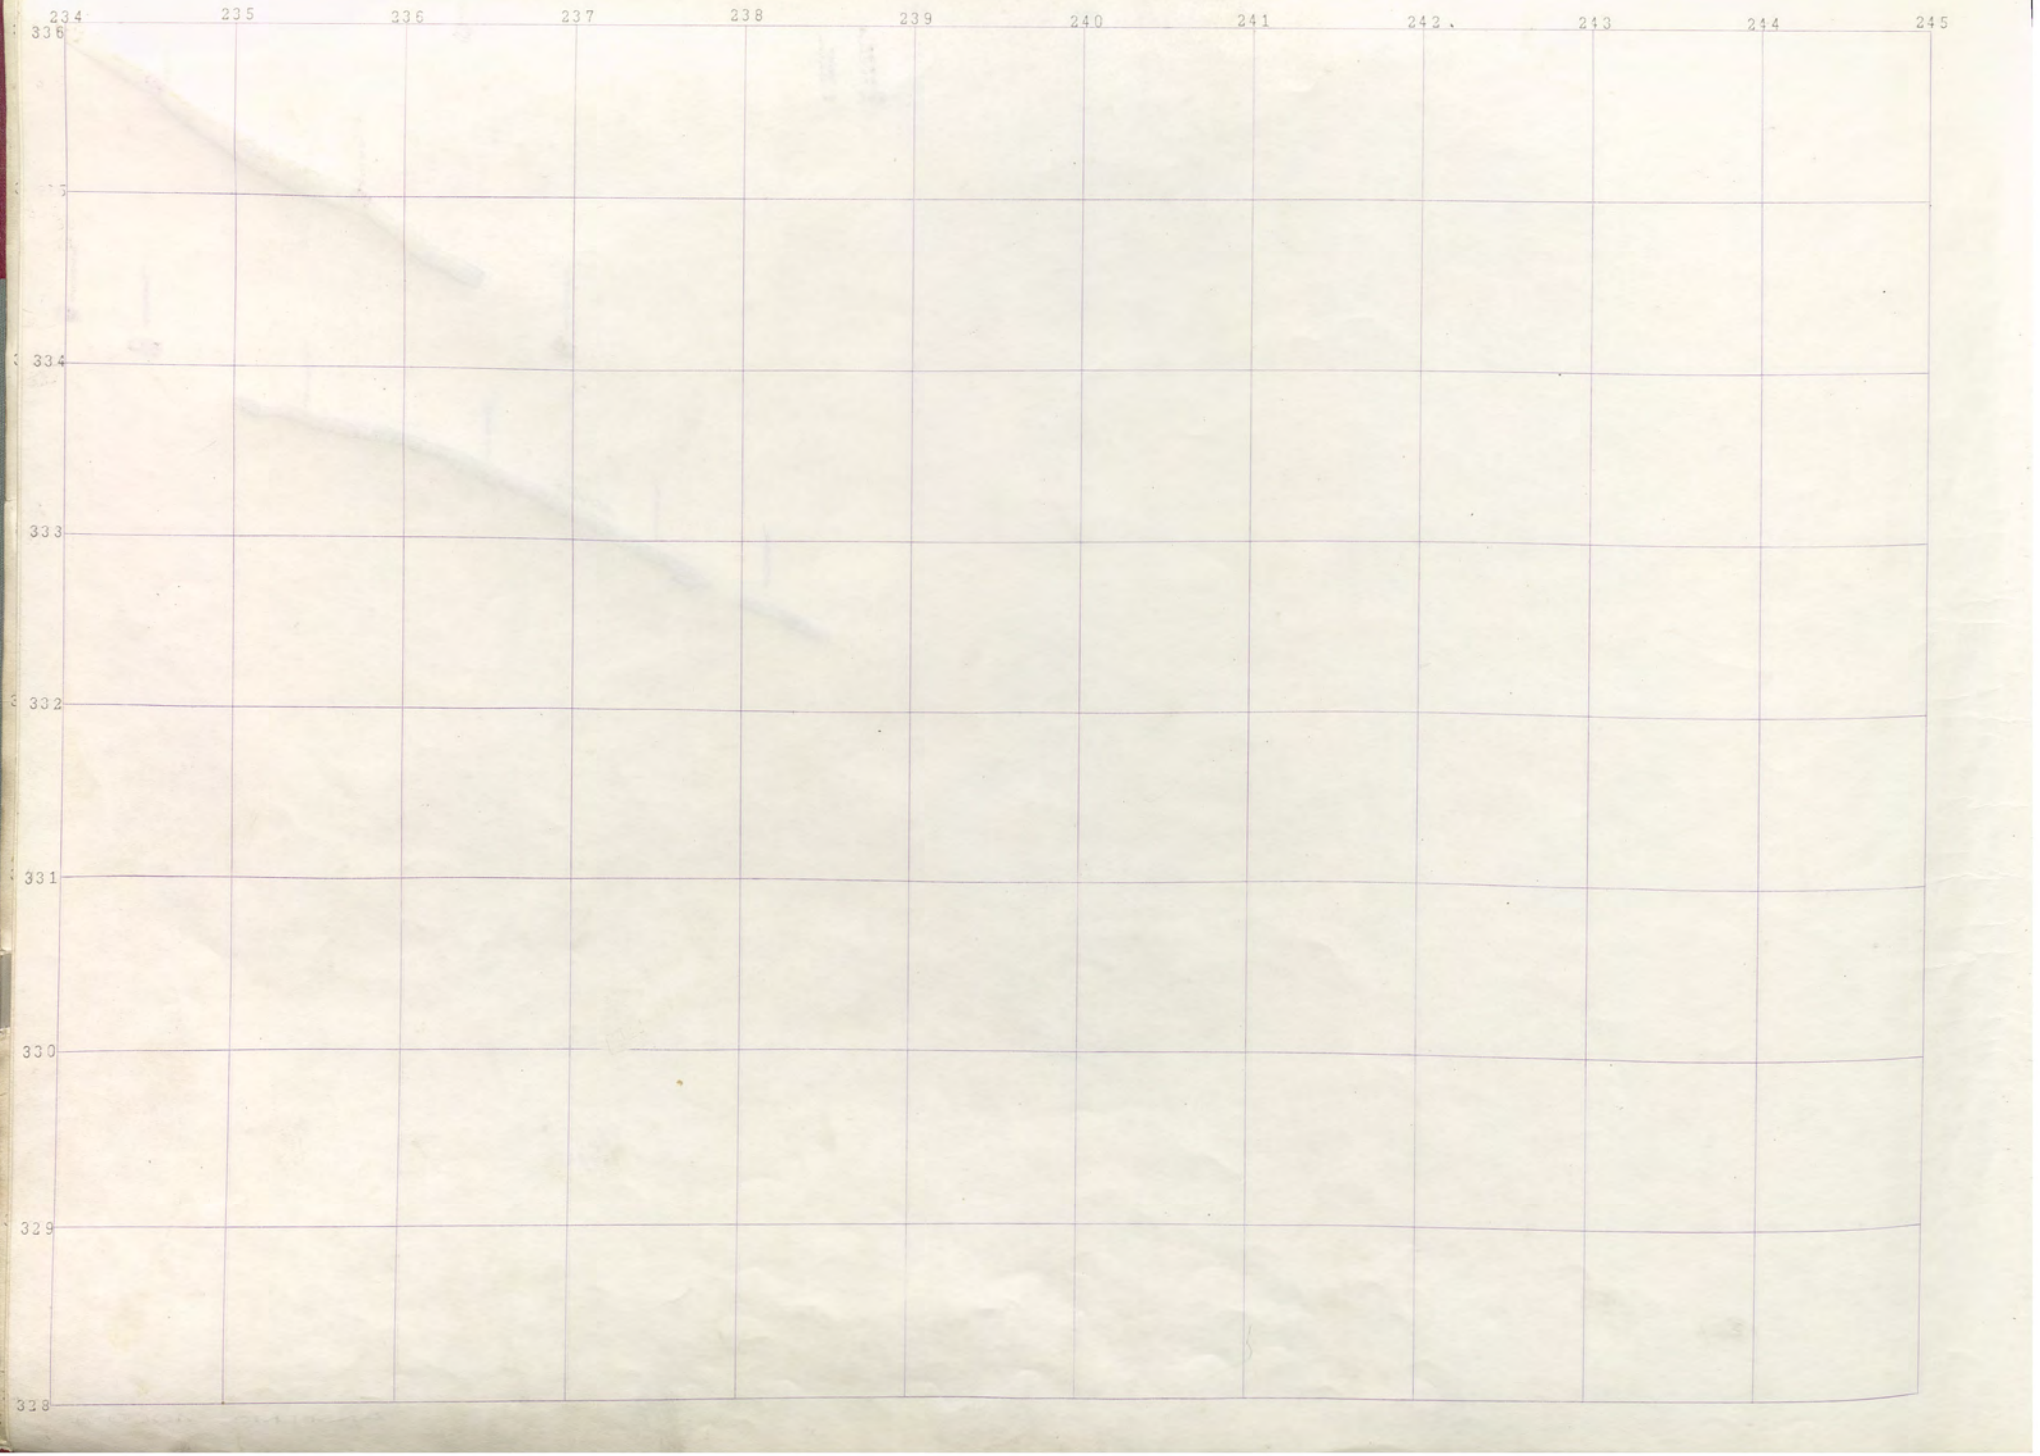
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
334
333
332
331
330
329
328

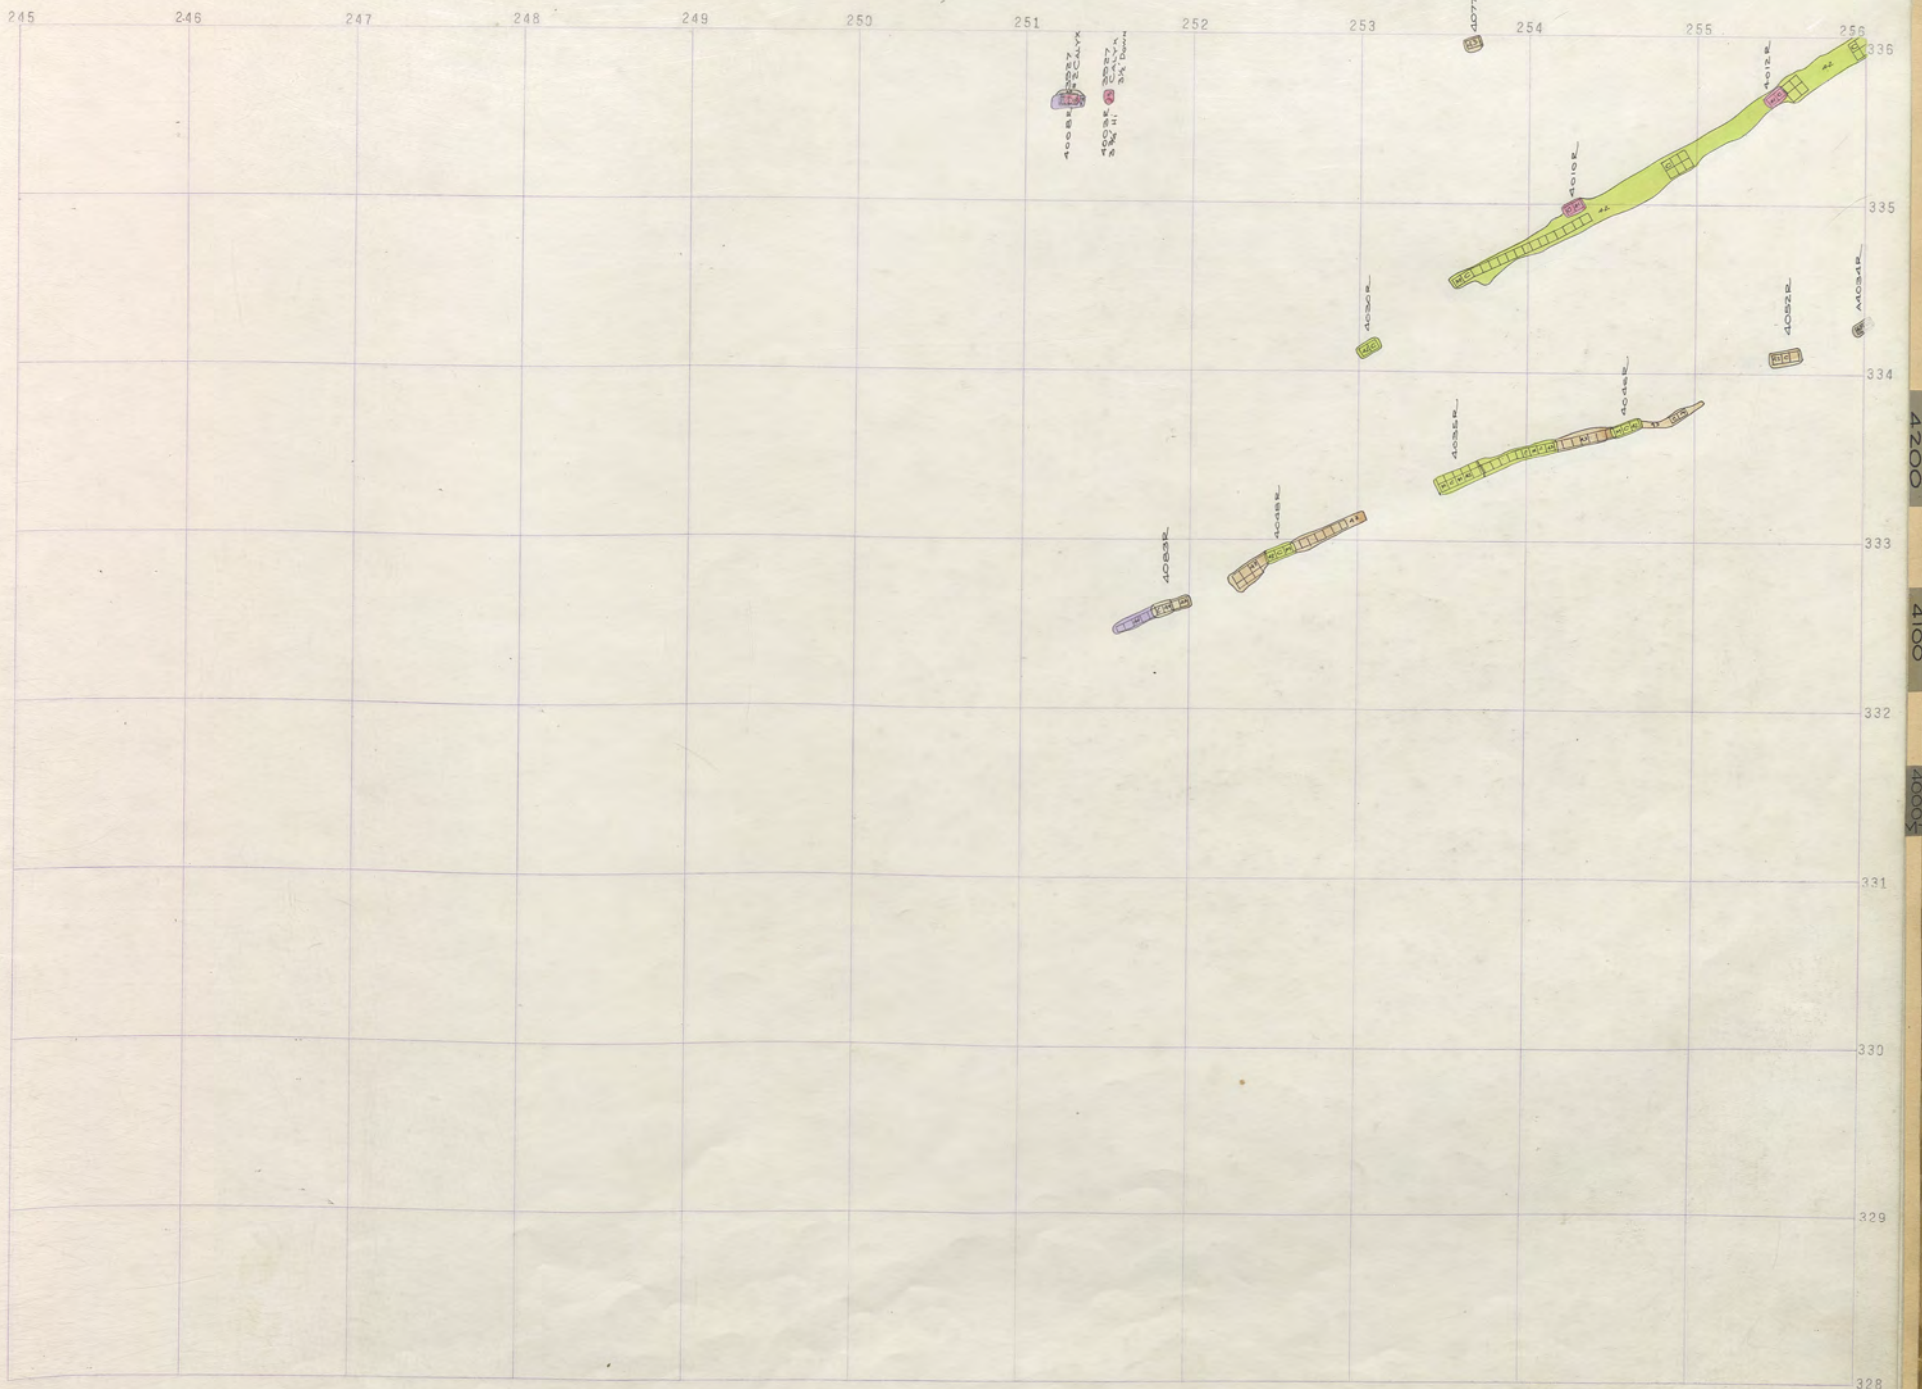

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

ANSELMO 4000

ANSELMO 4000-3

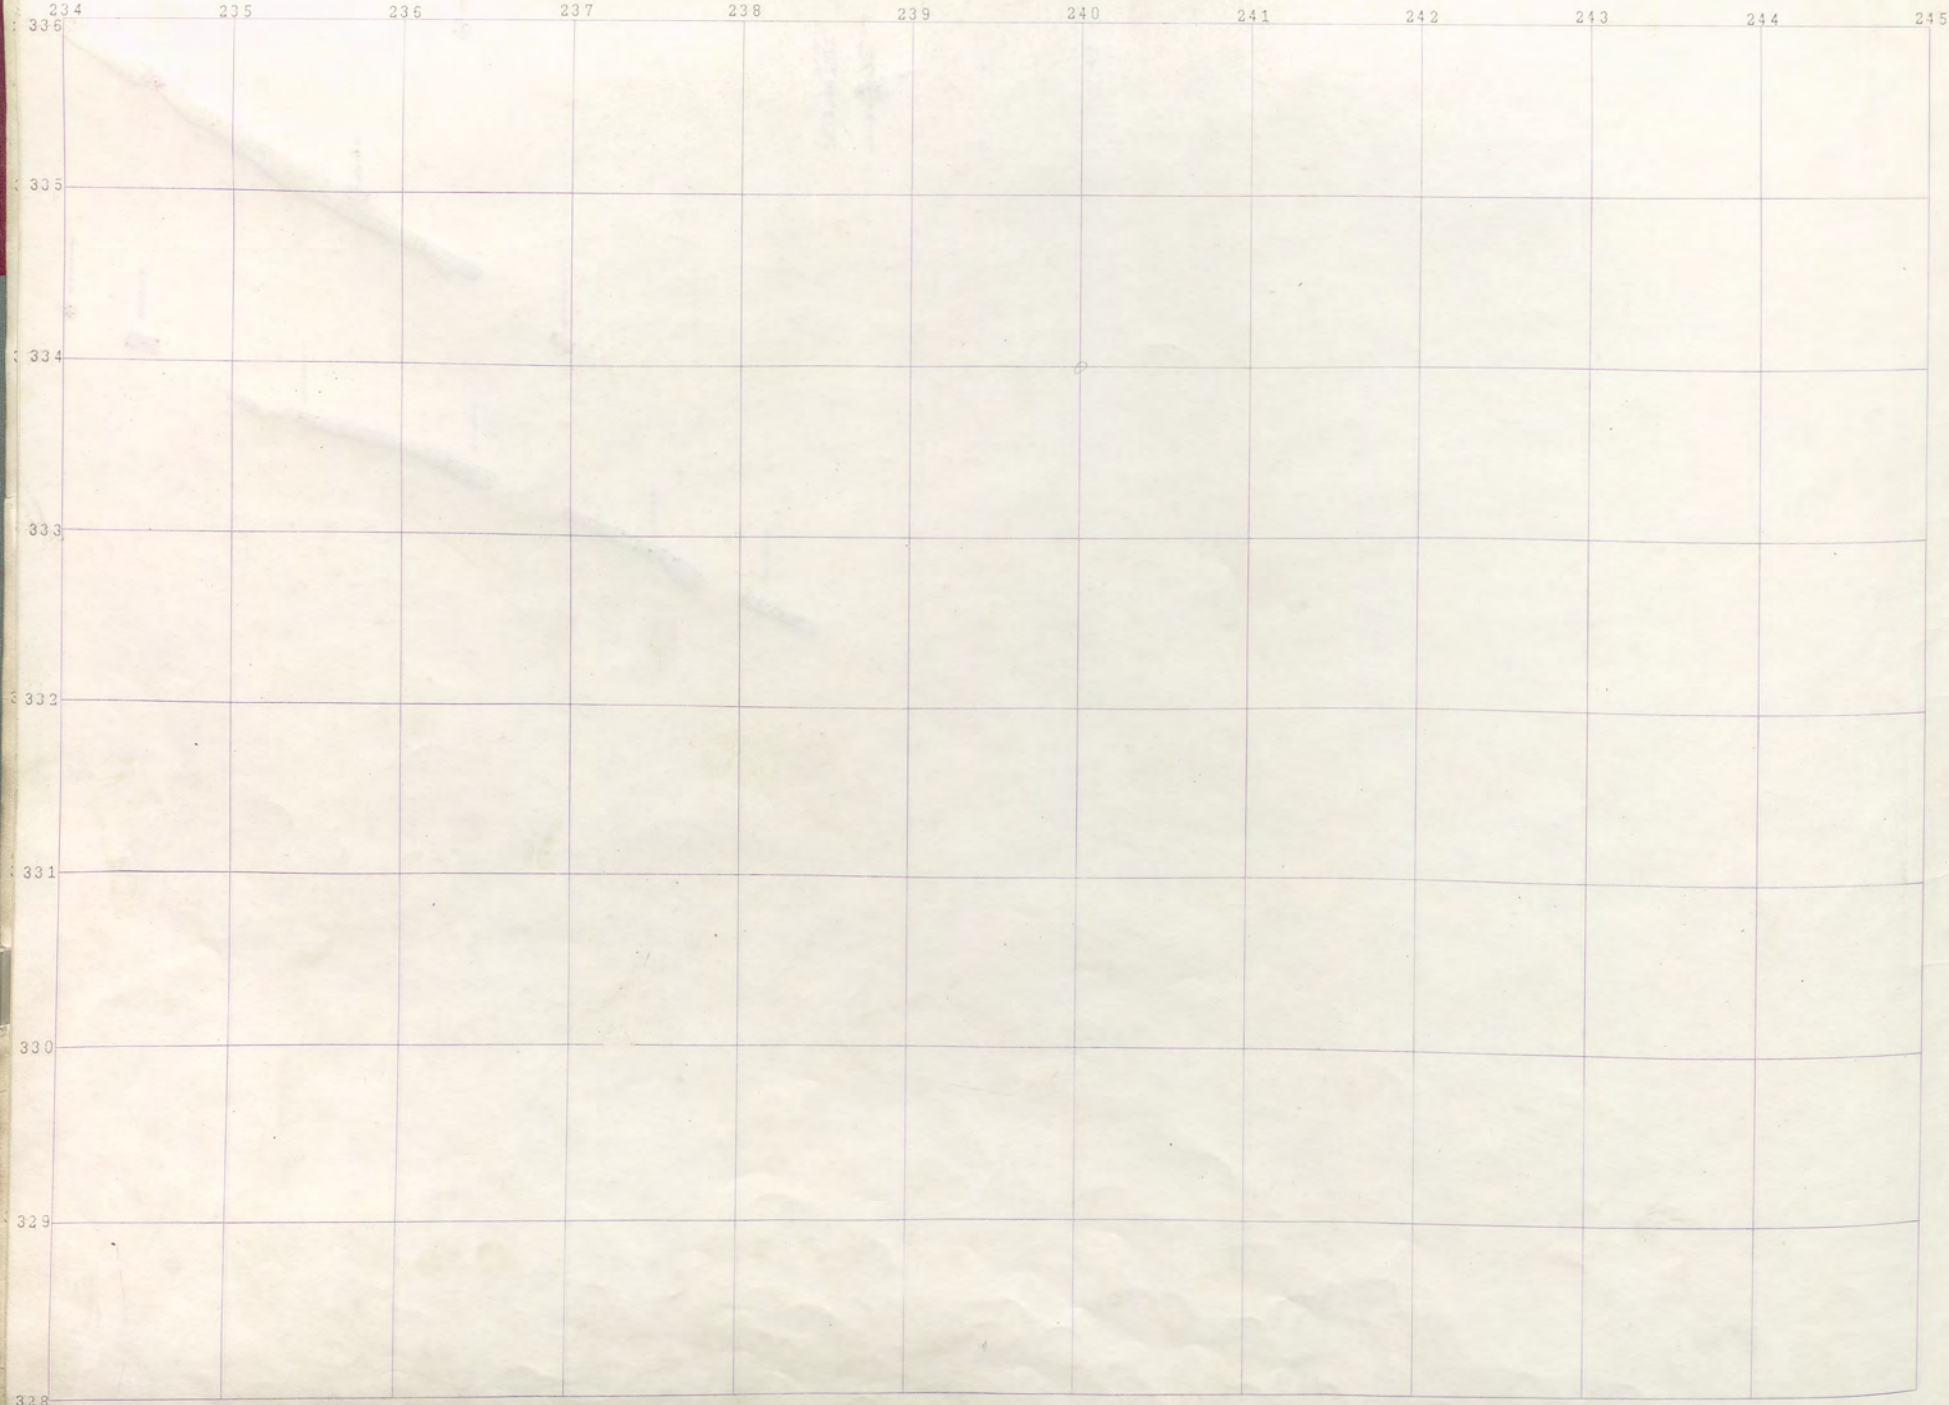
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

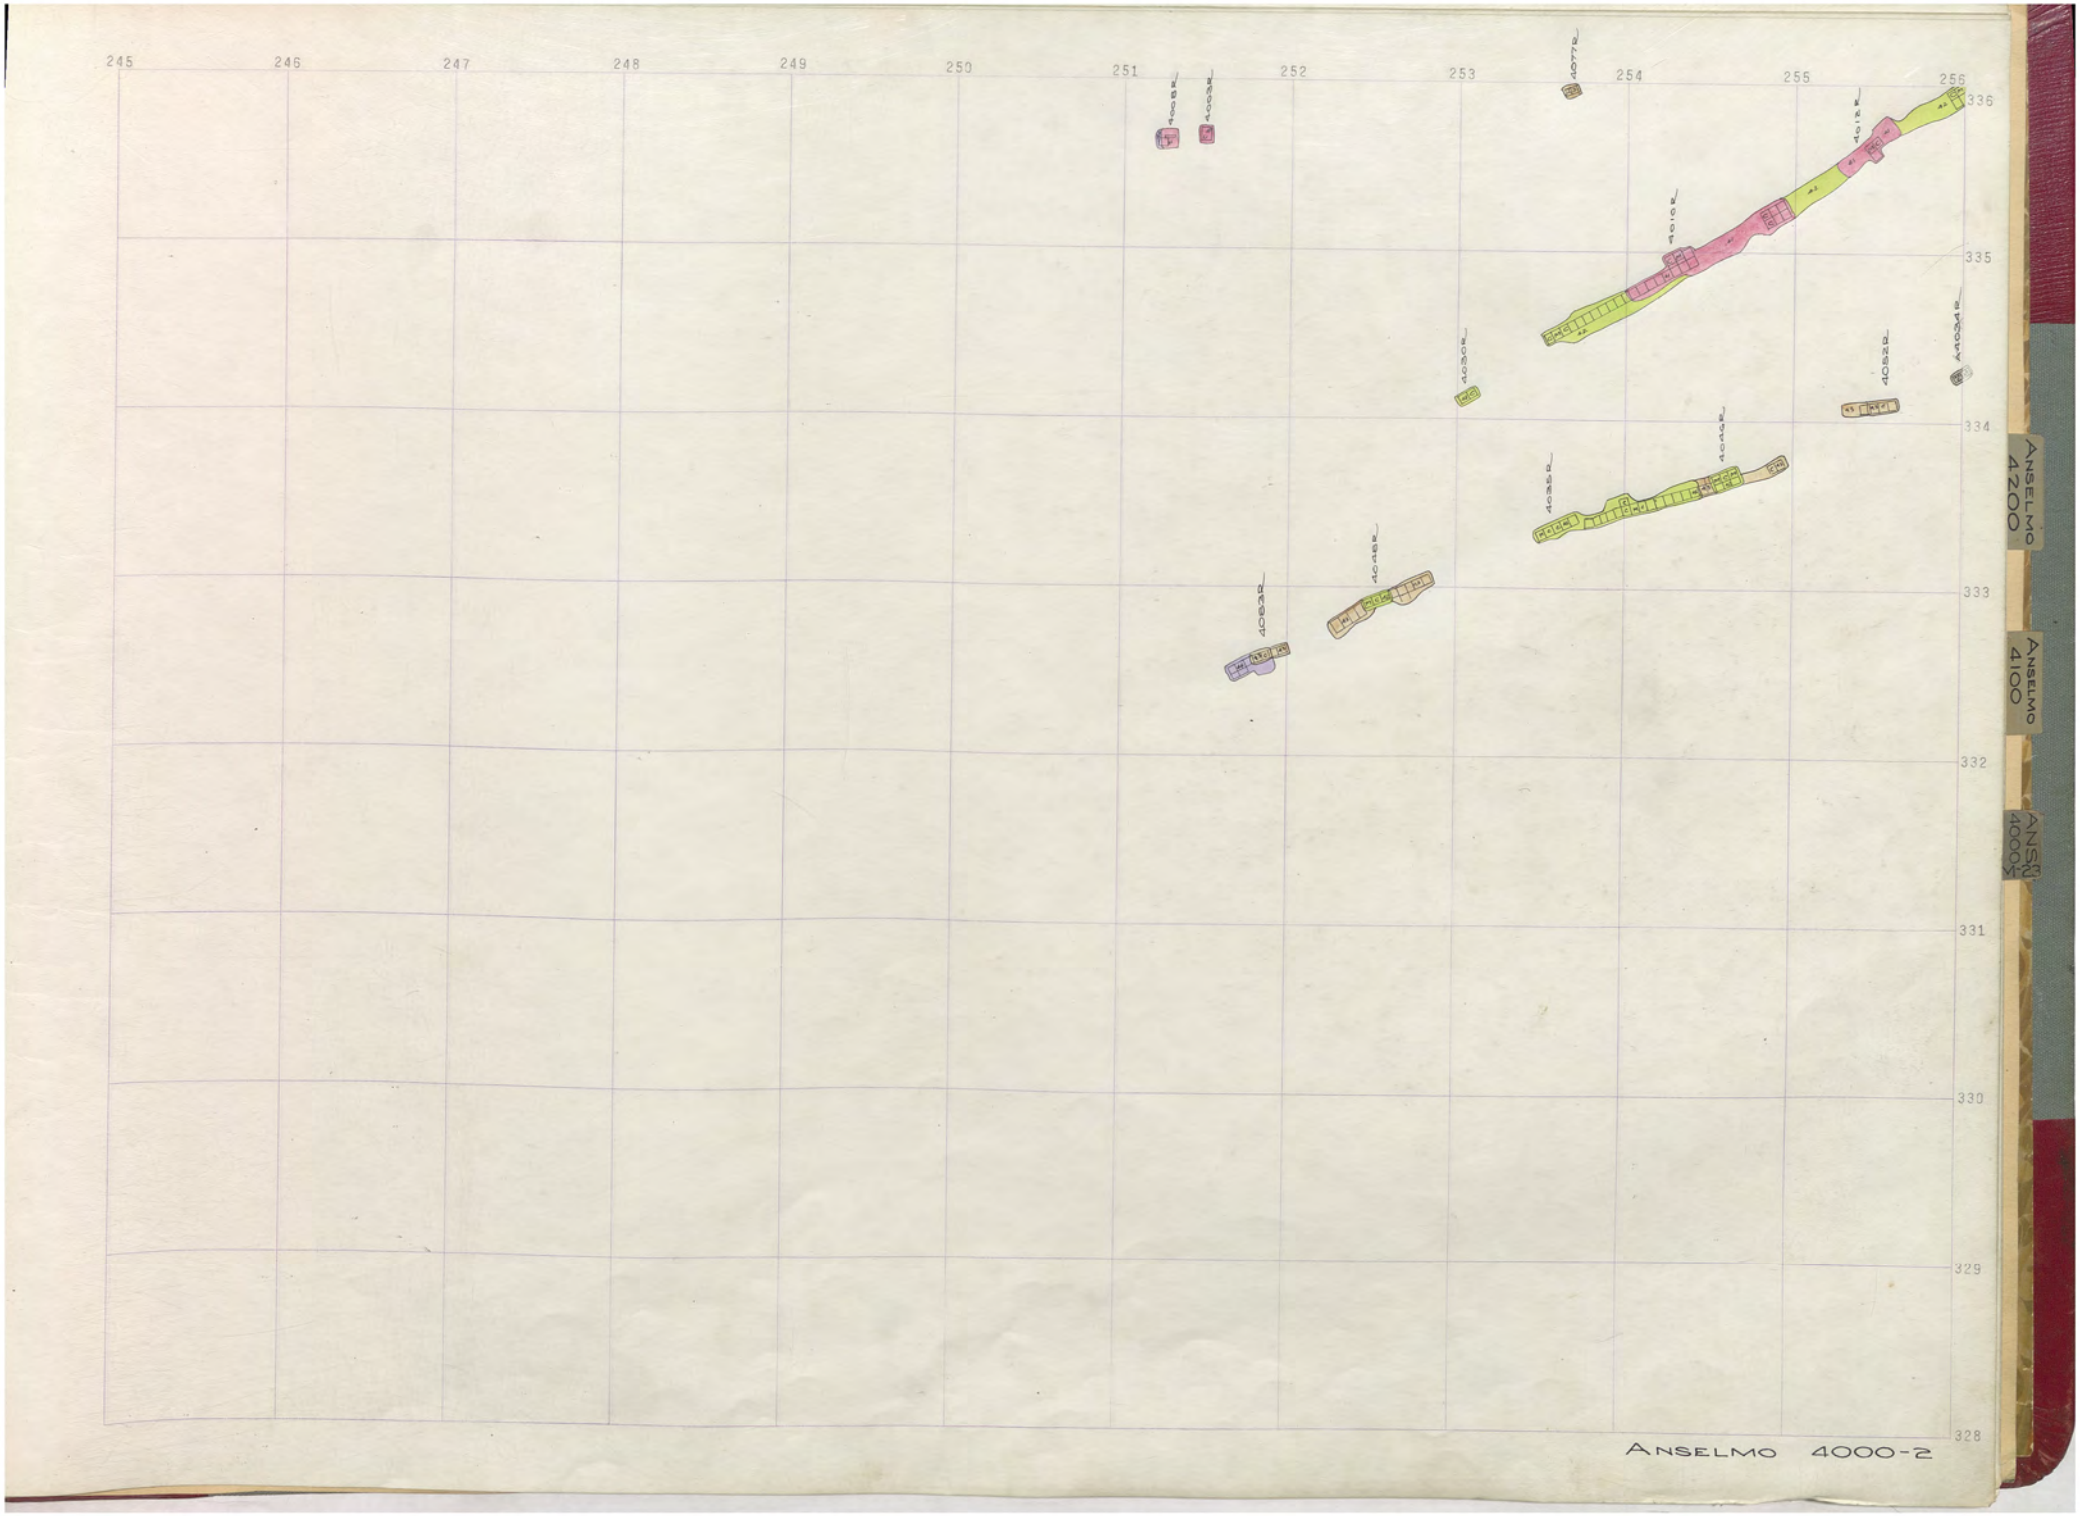
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4058R
4003R
4077R
4012R
4010R
4030R
4034R
4052R
4044R
4035R
4046R
4063R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4000
ANSELMO 4000-2

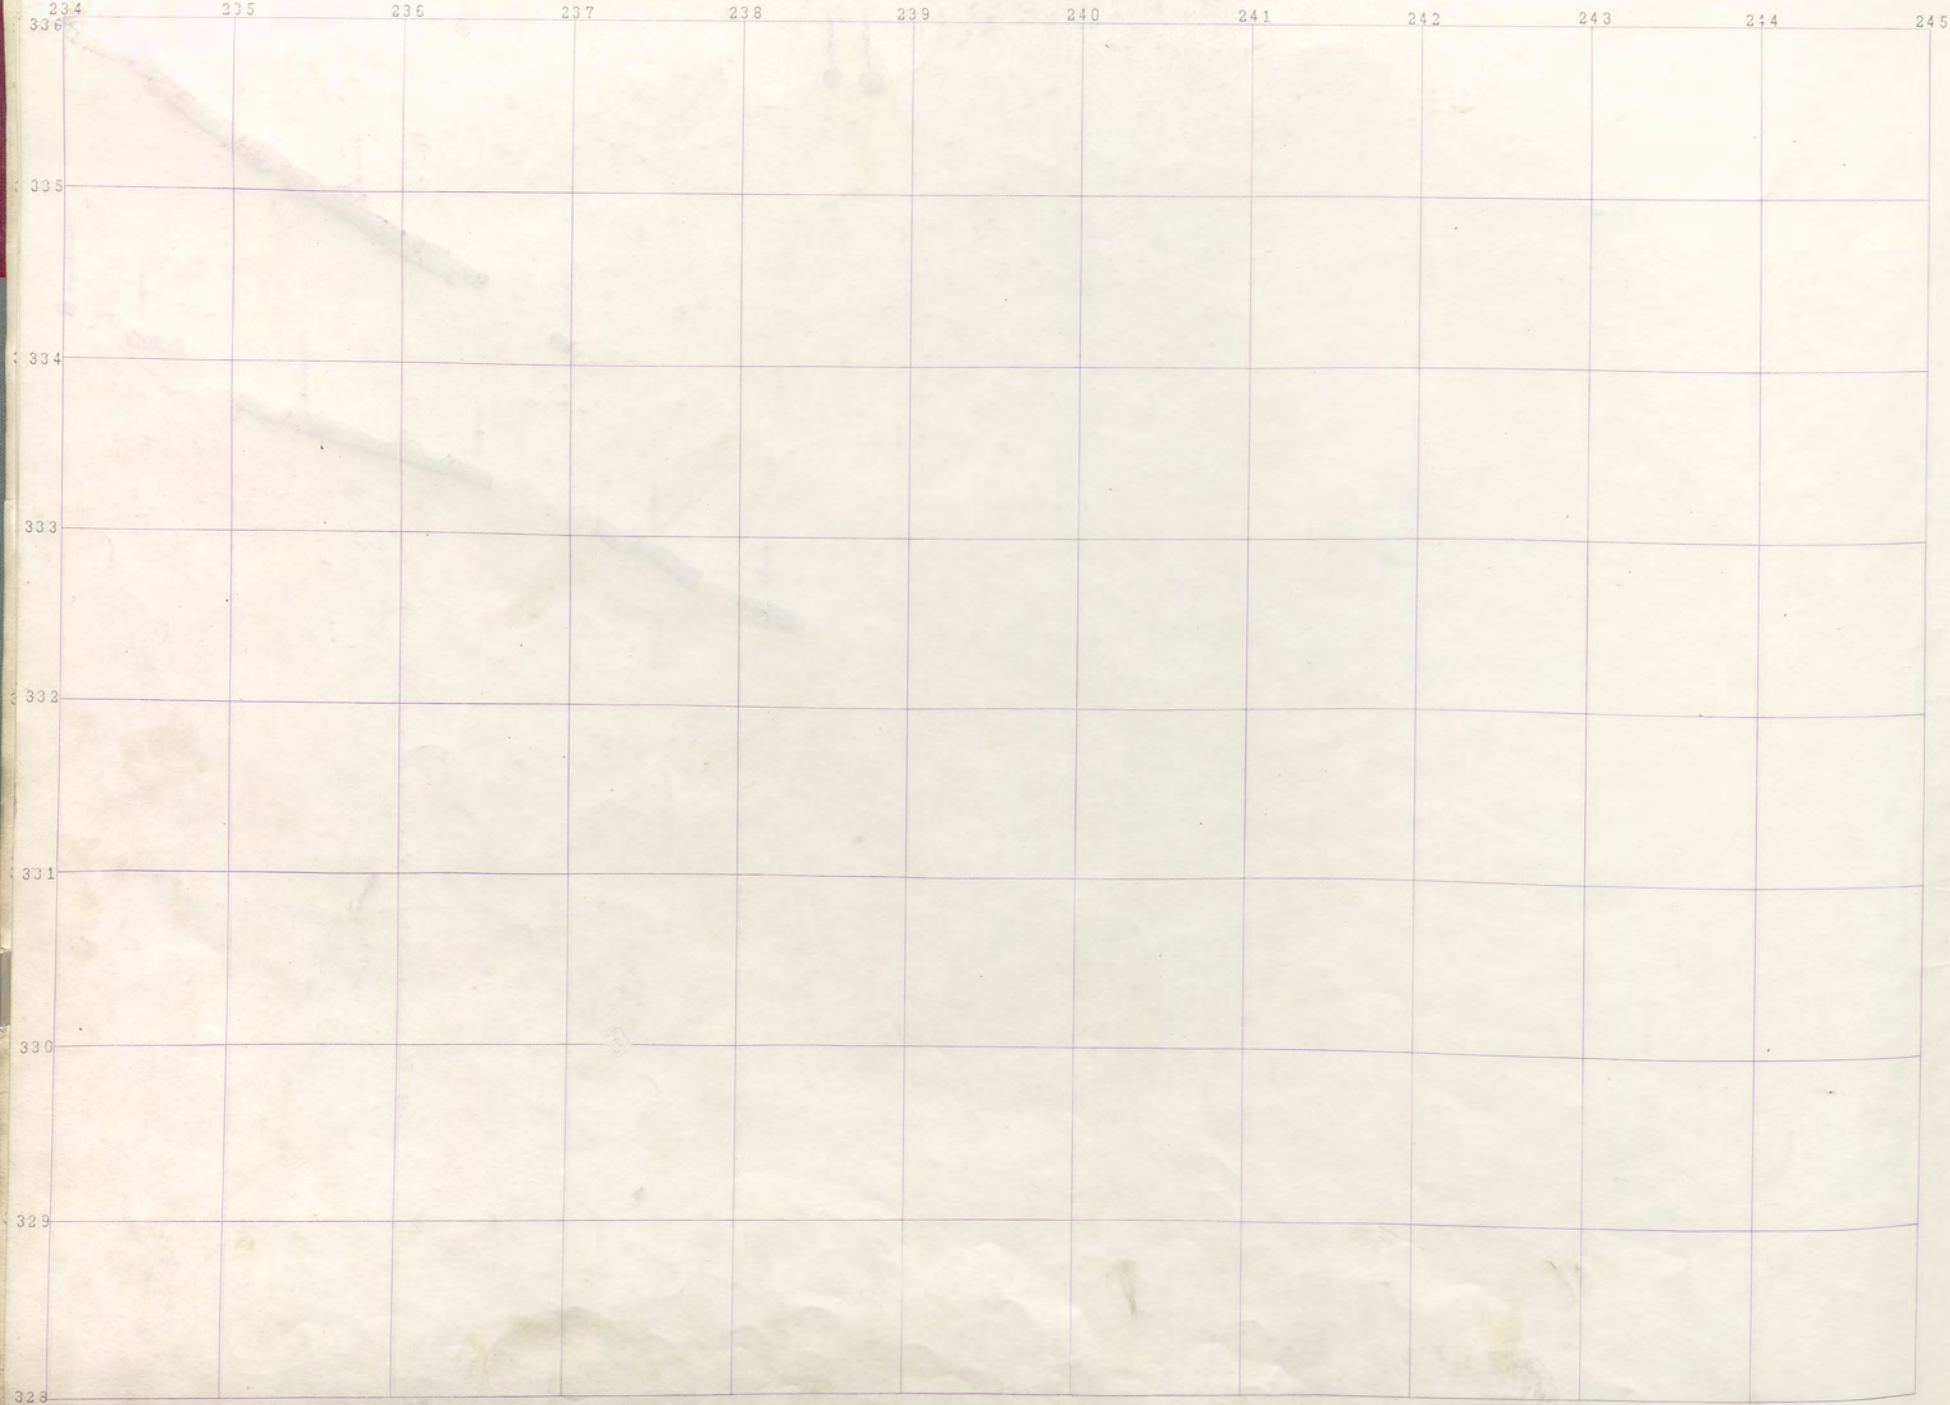
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

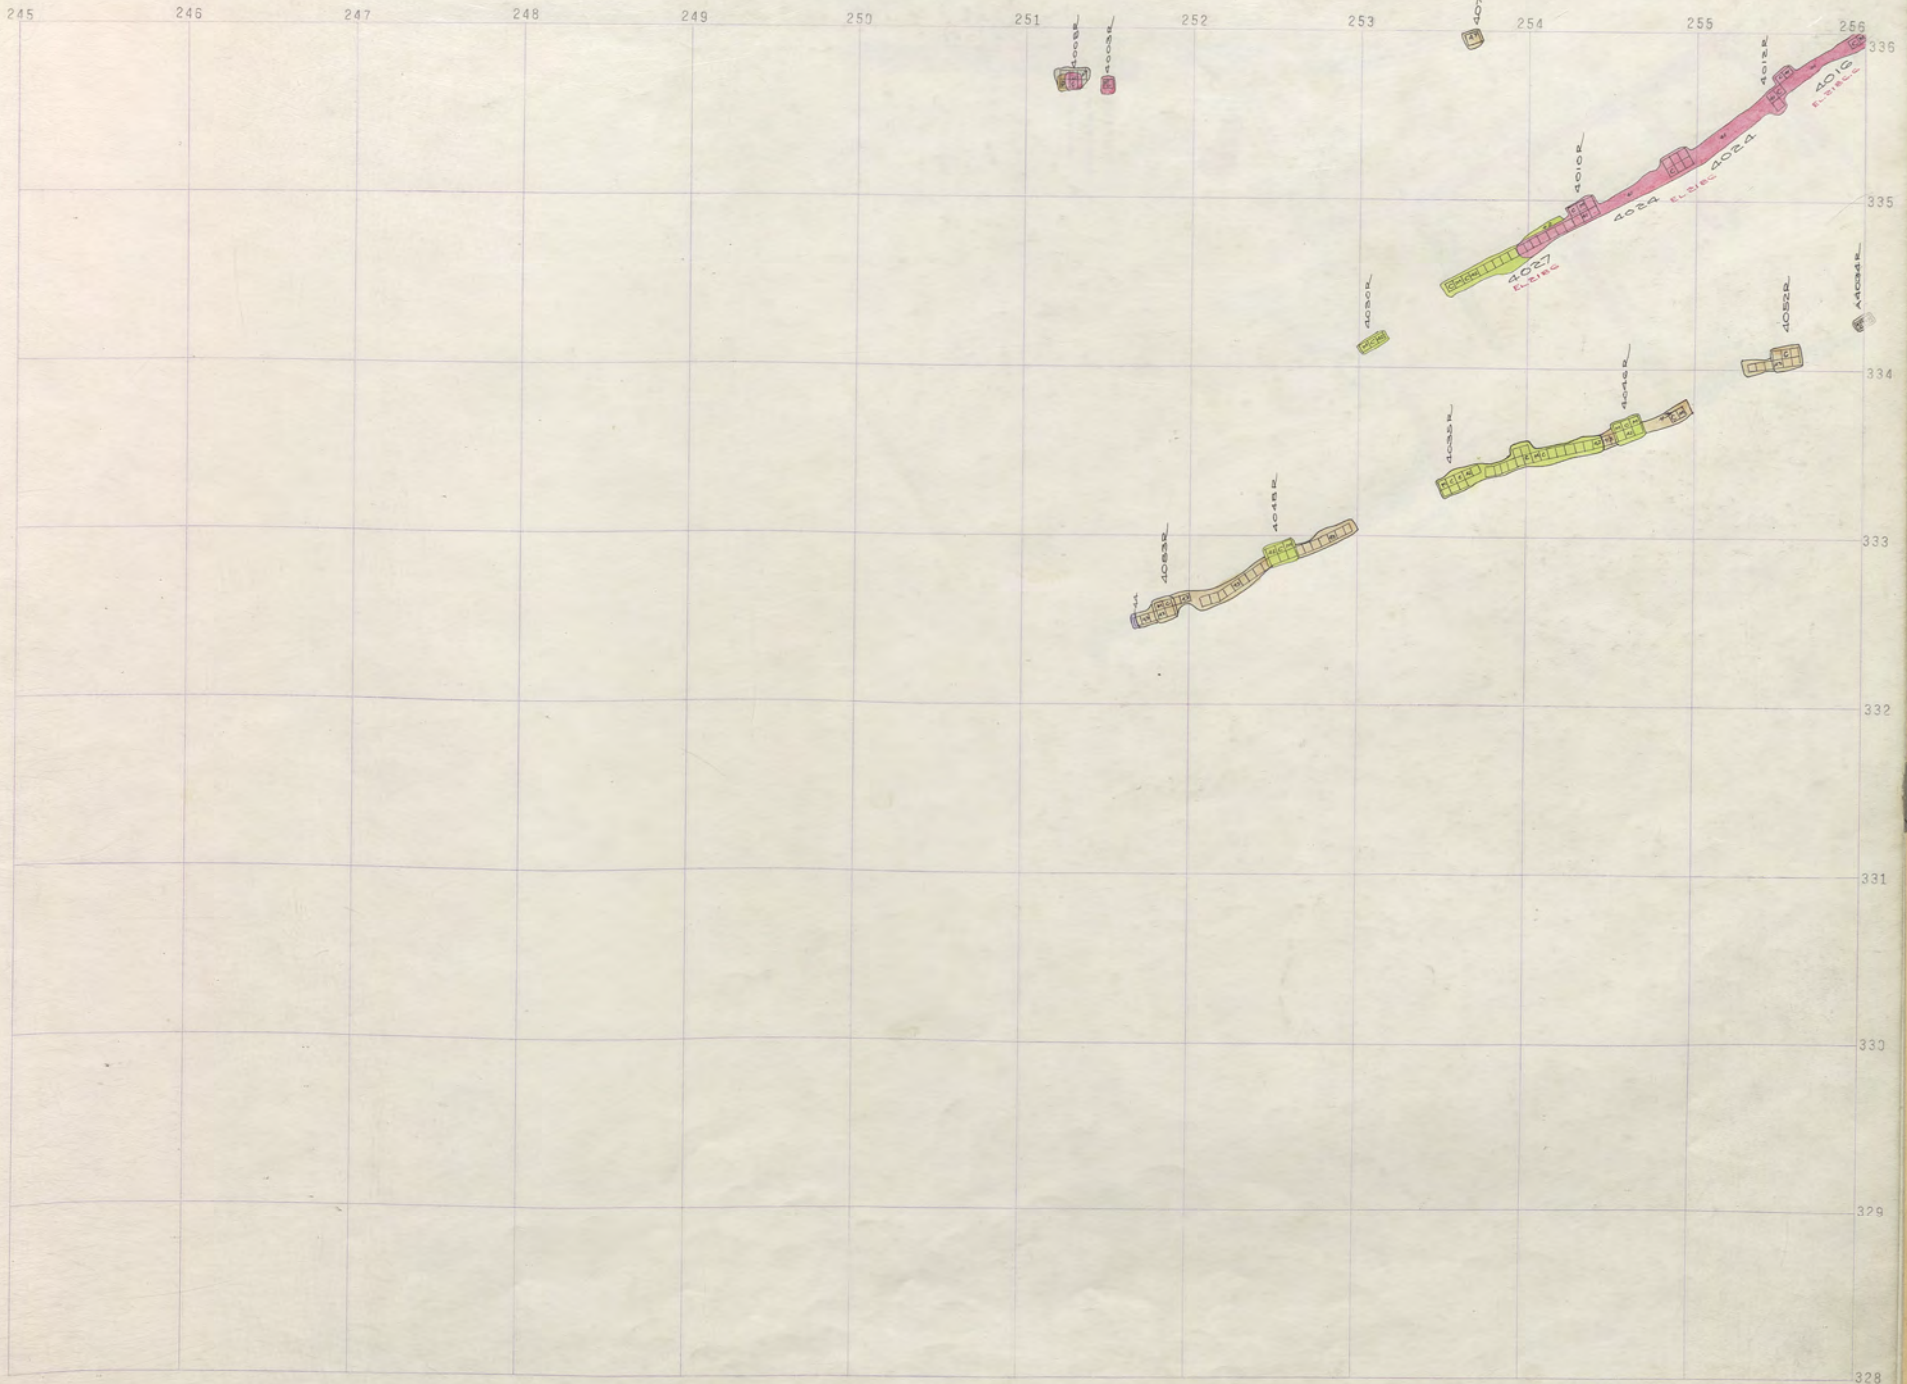

ANSELMO 4000-1

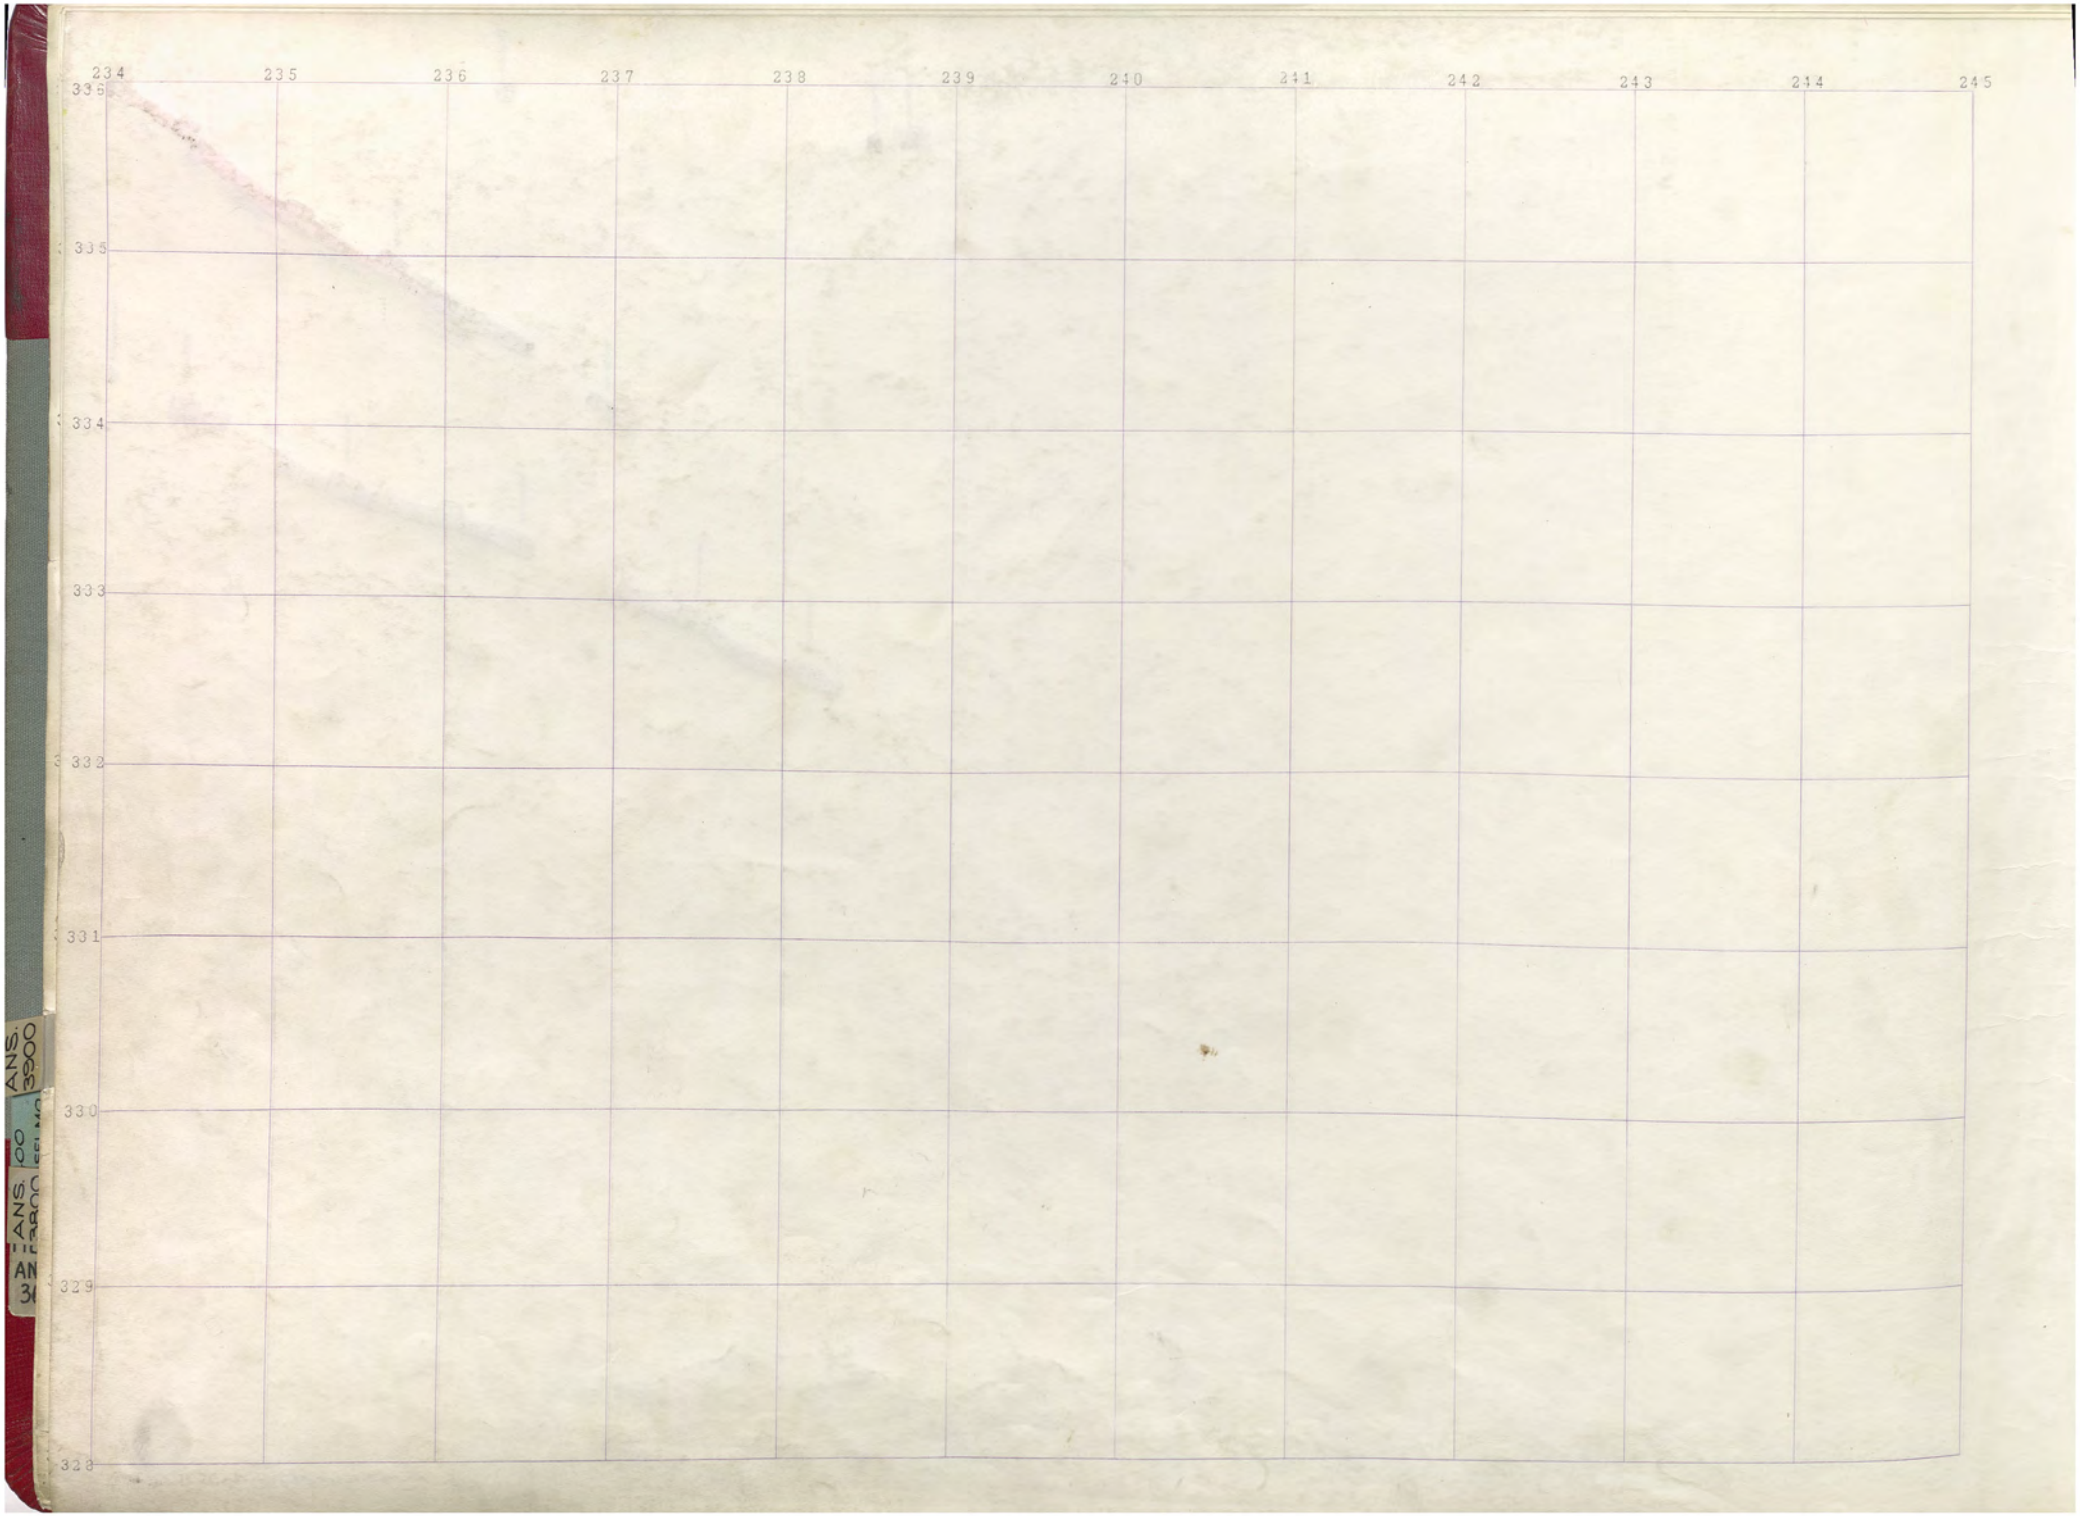
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

ANSELMO 4000 SILL

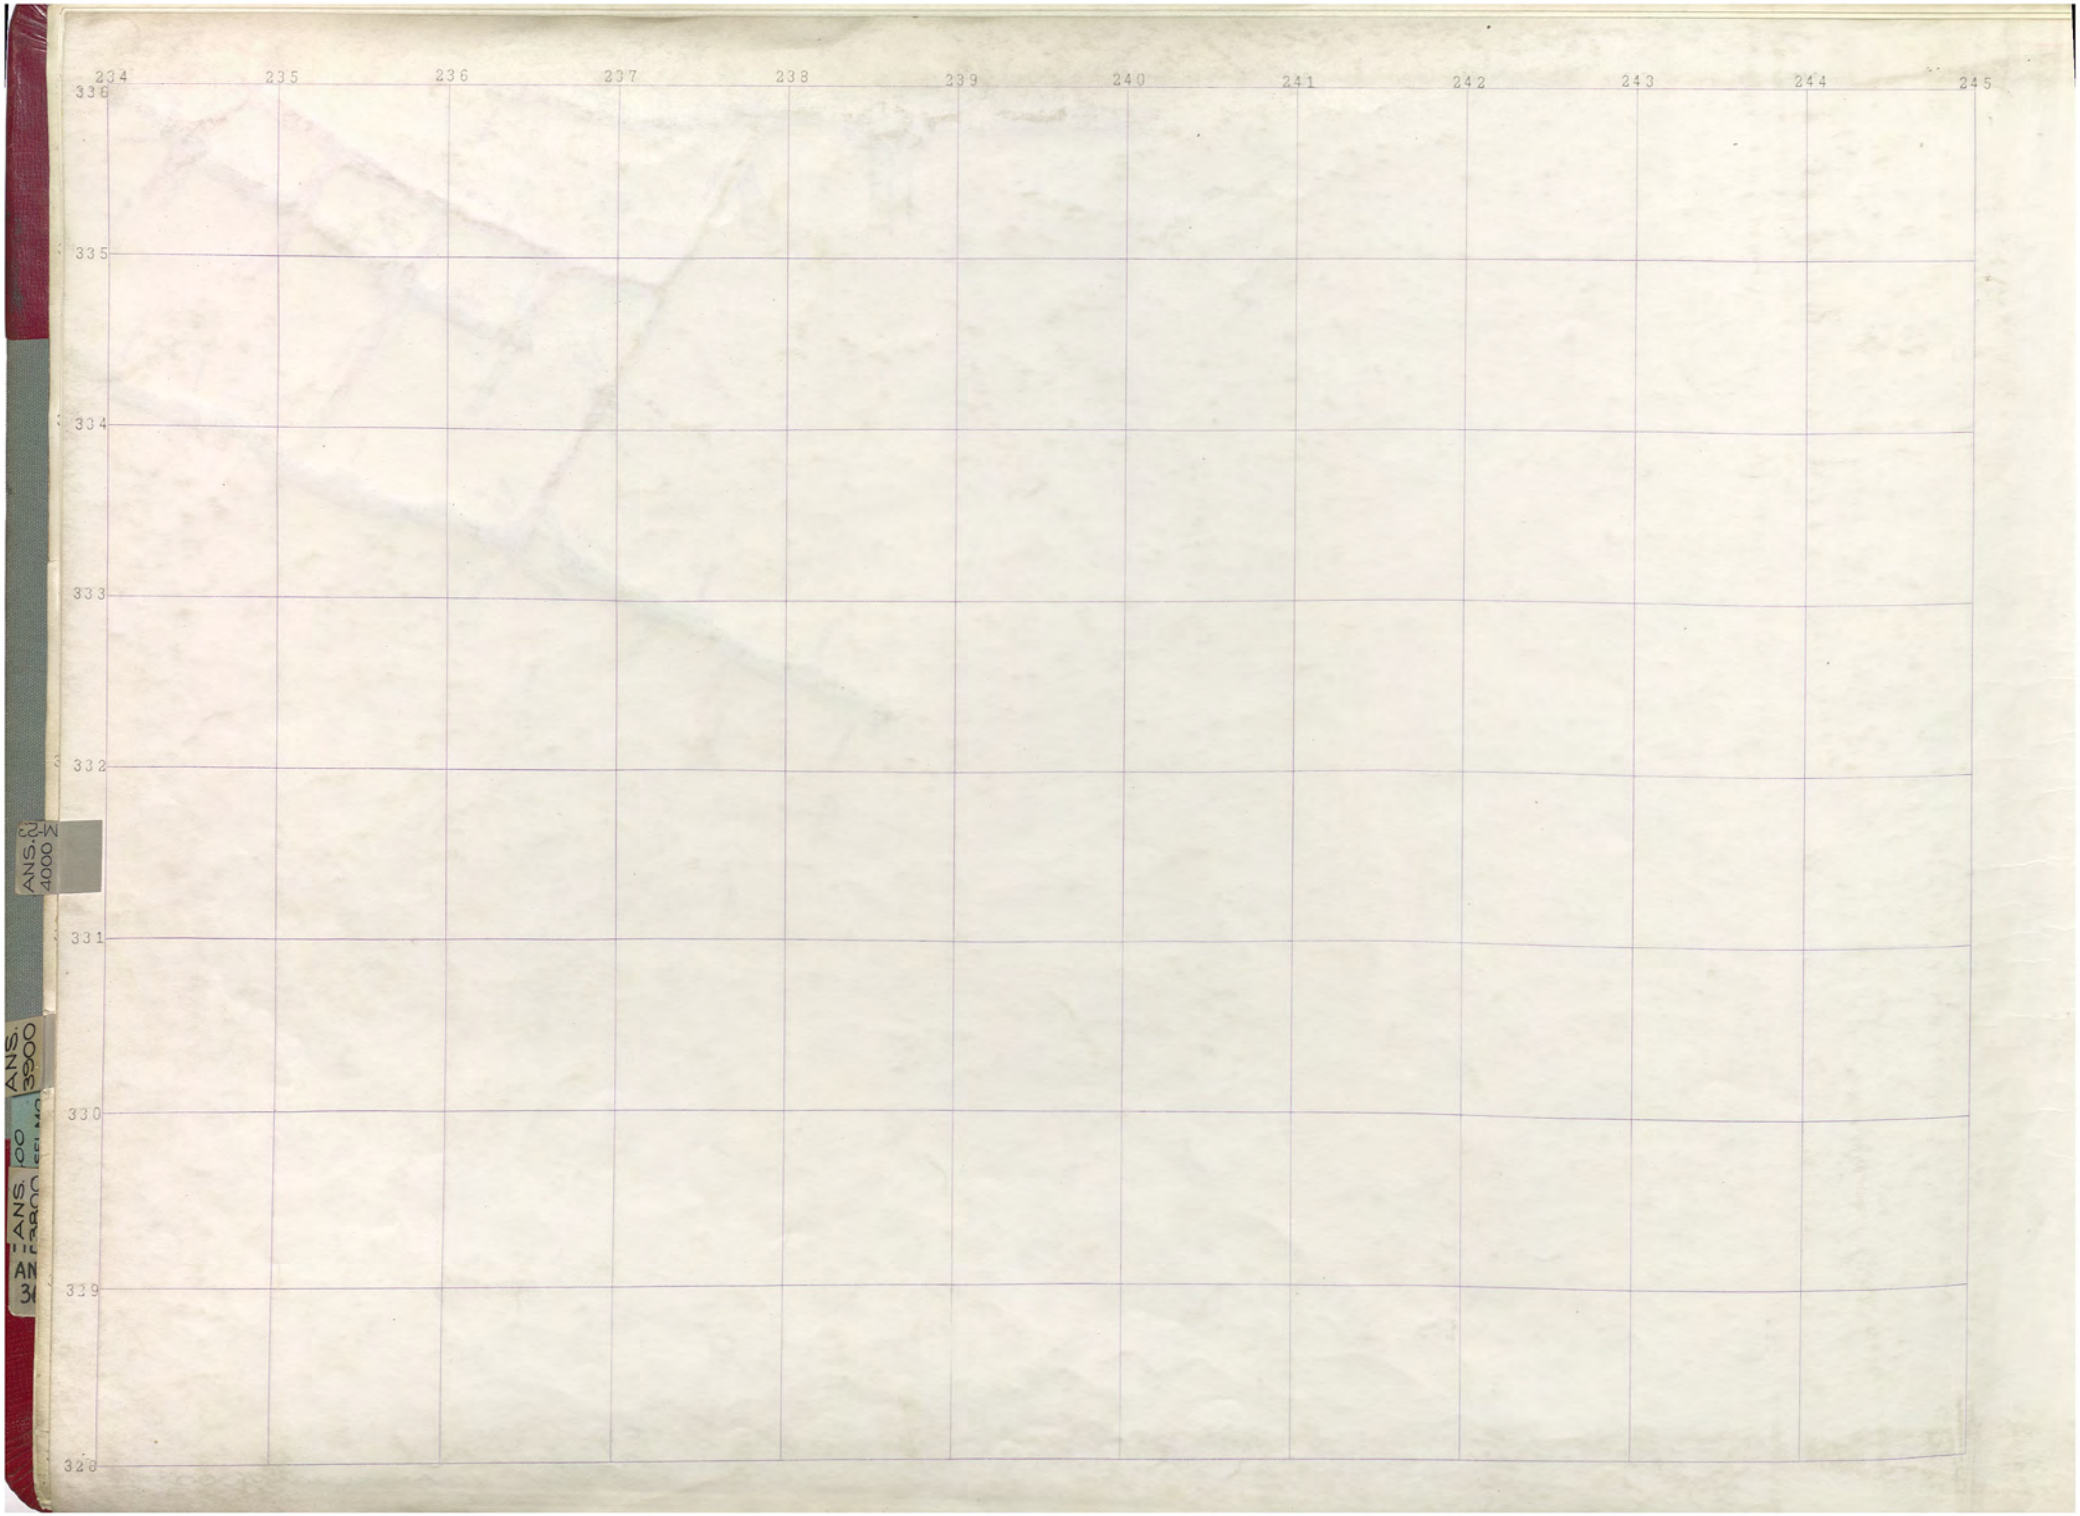
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

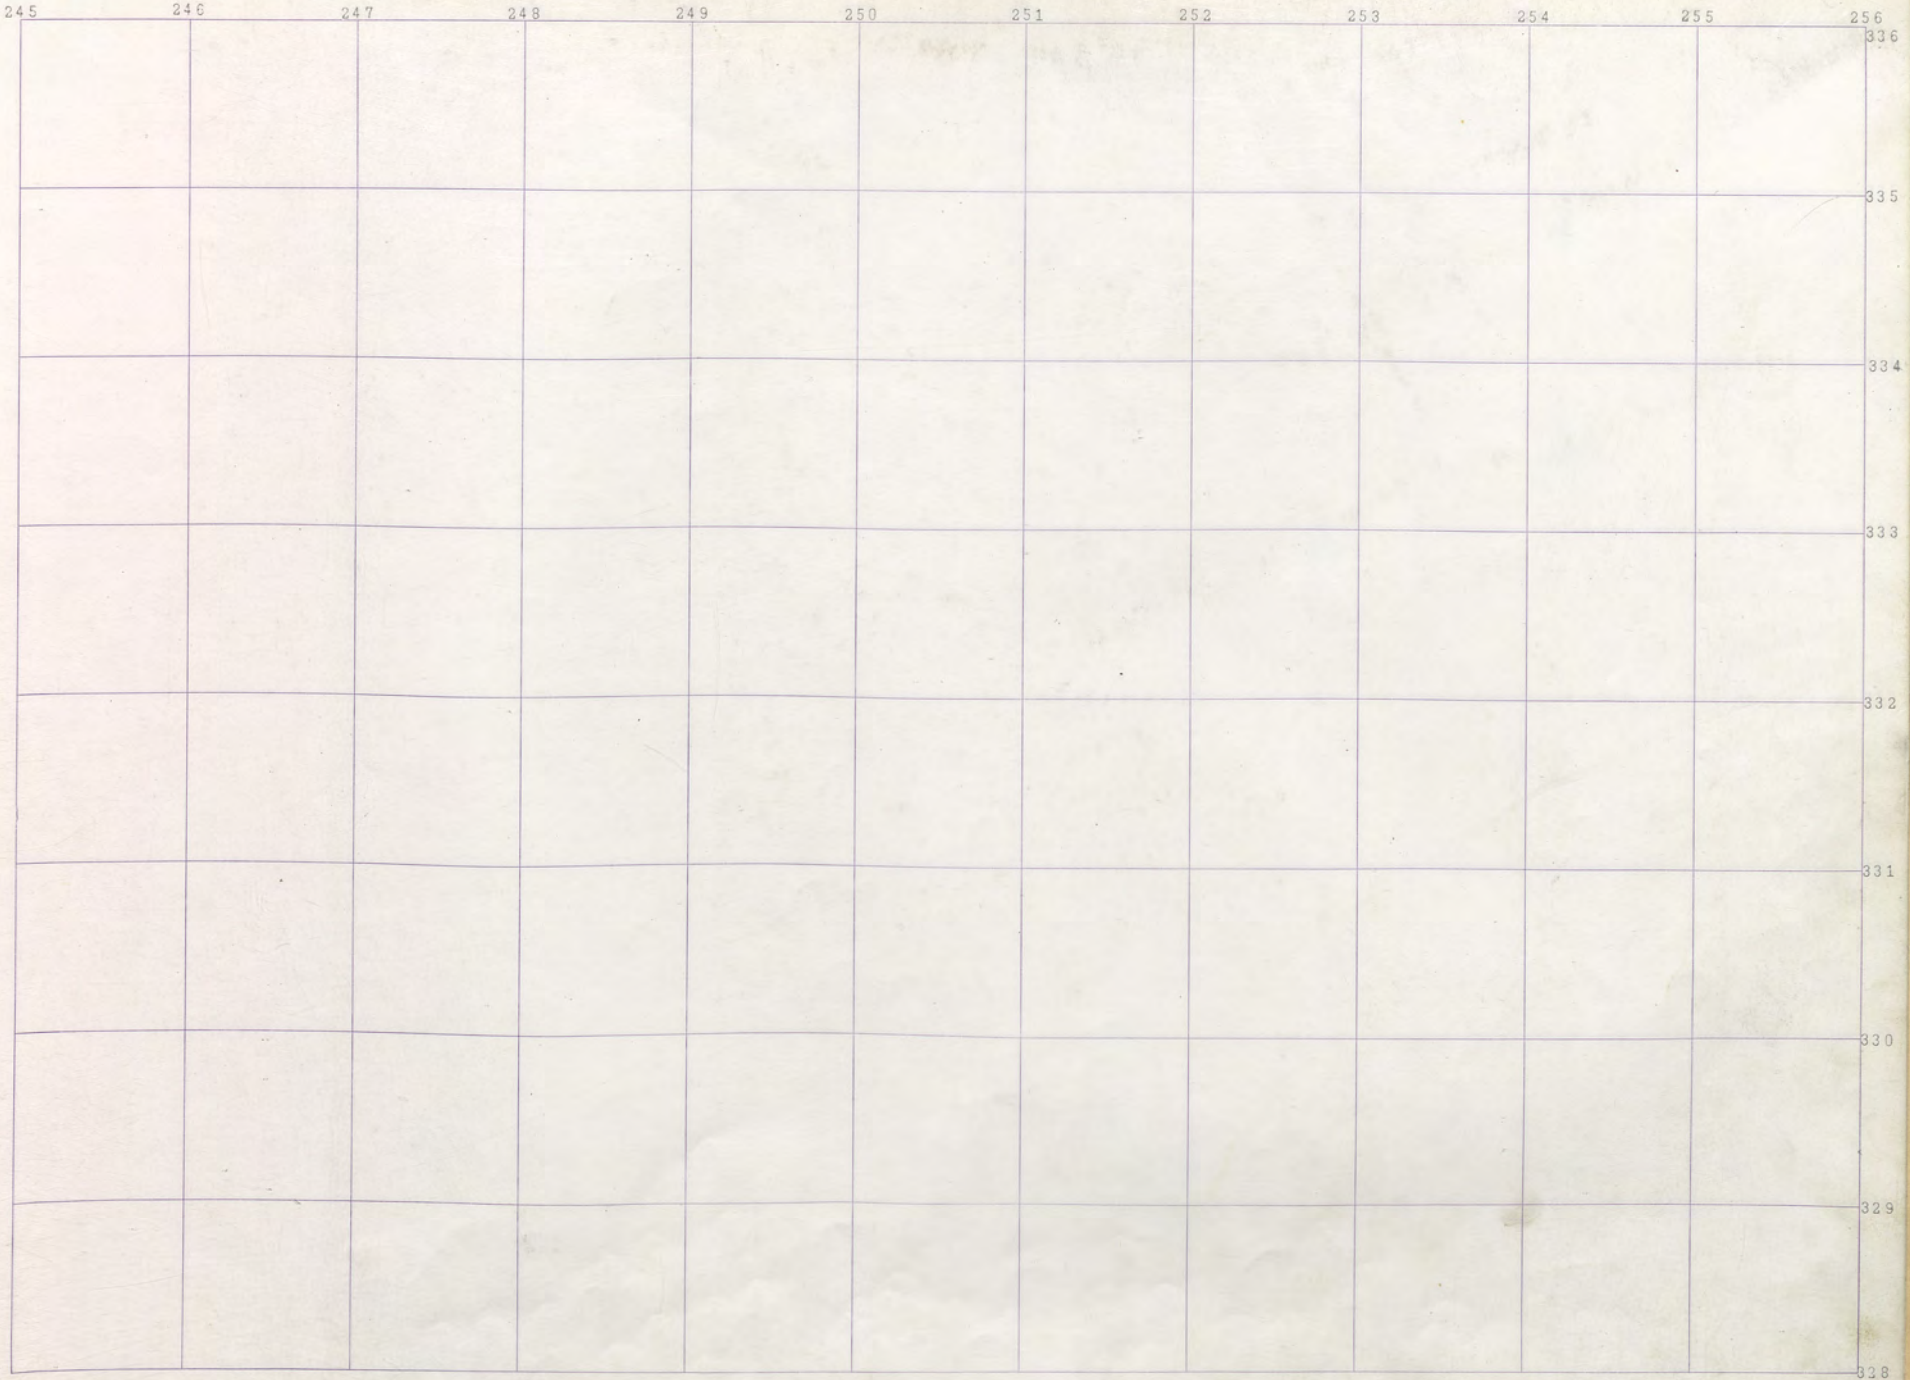

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

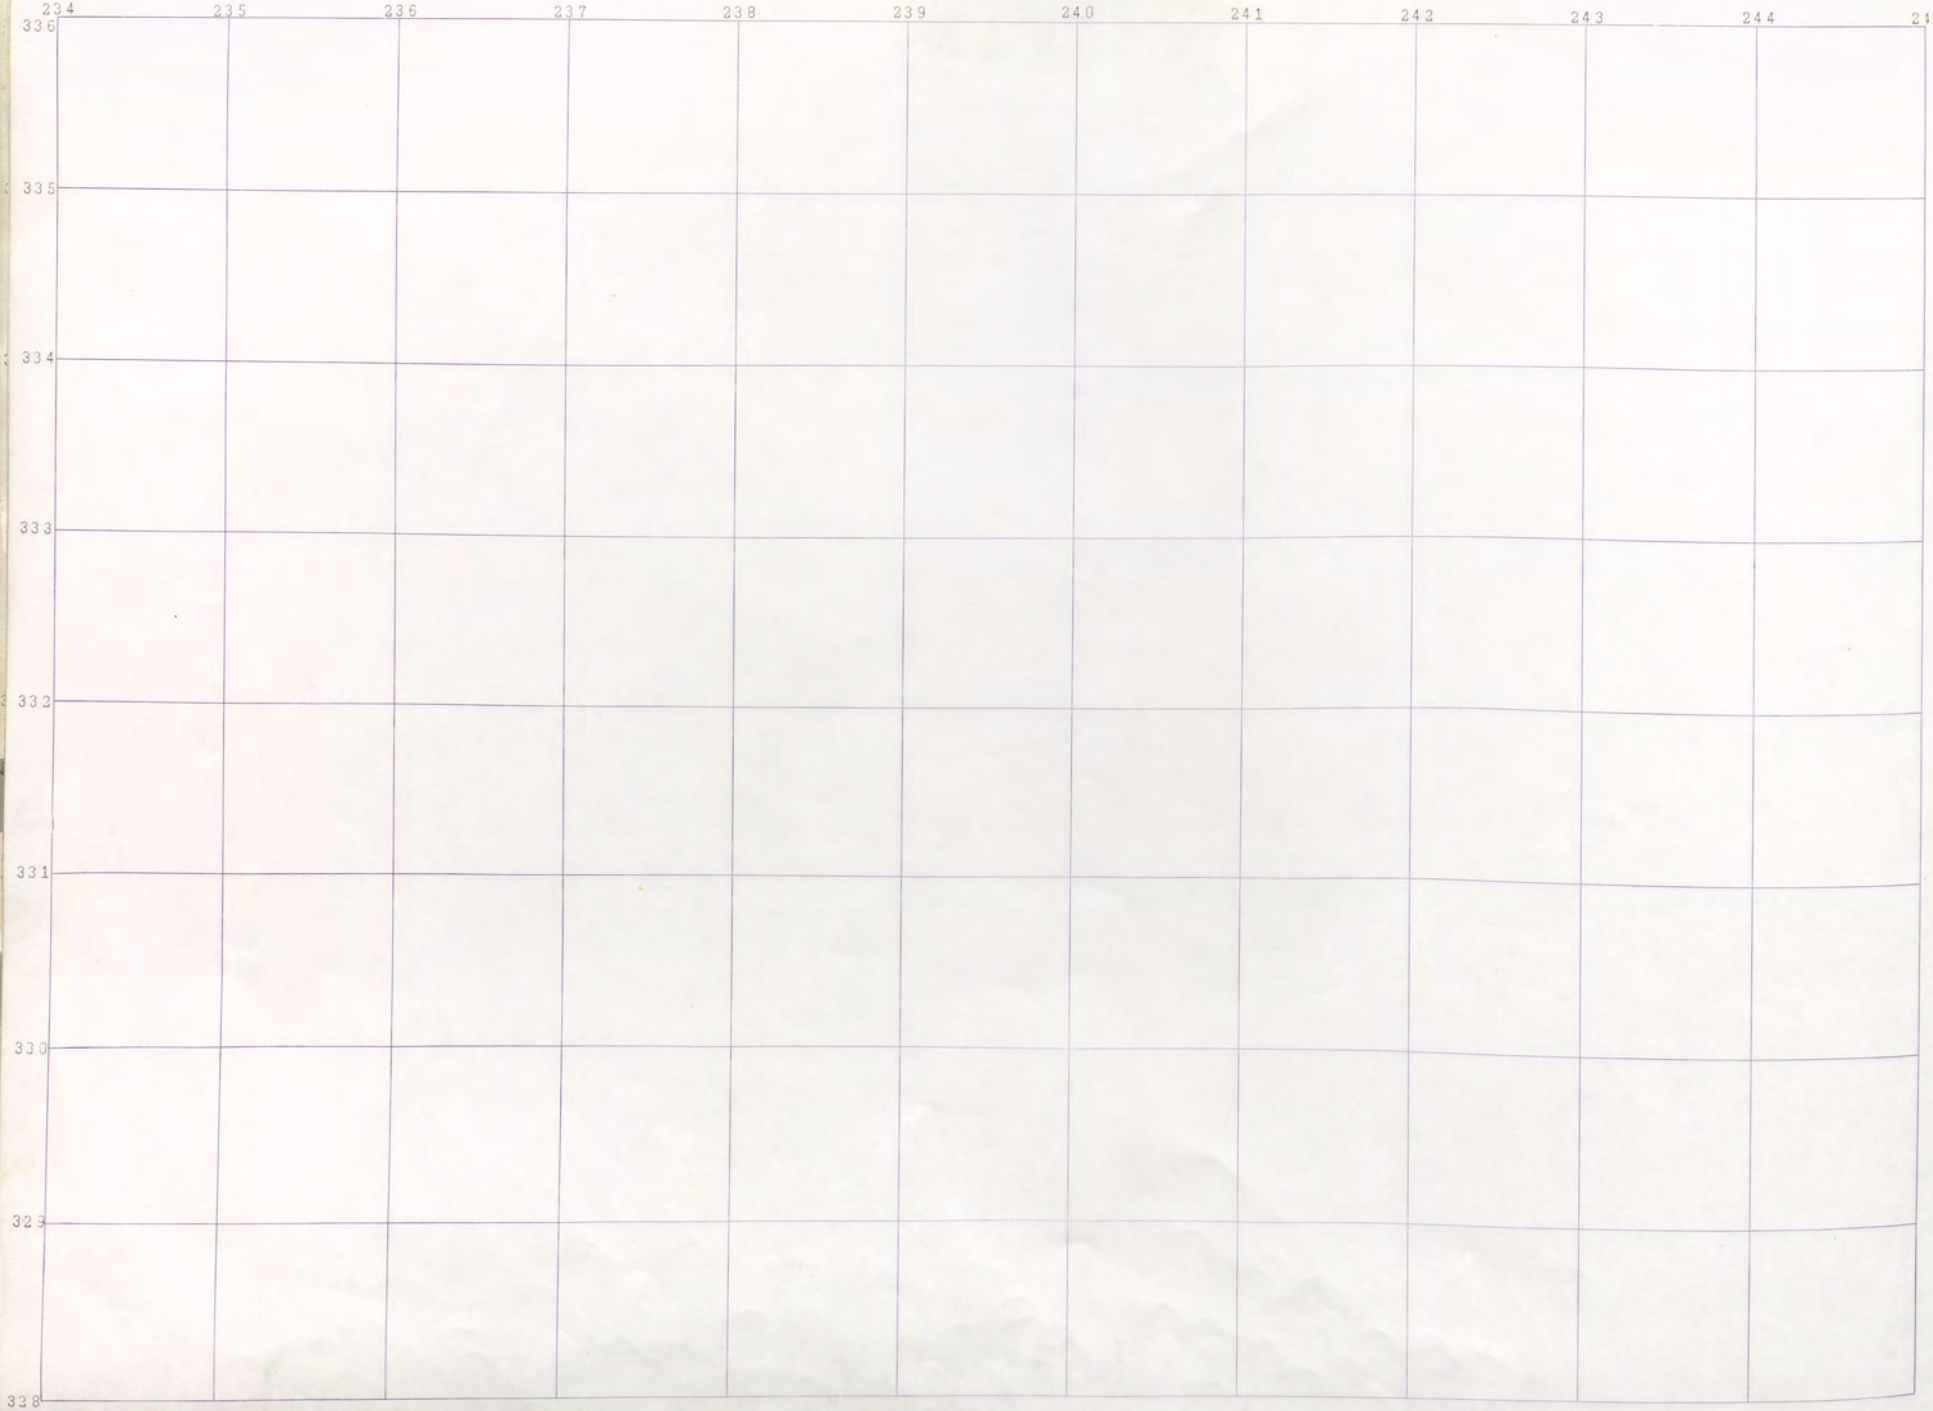
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

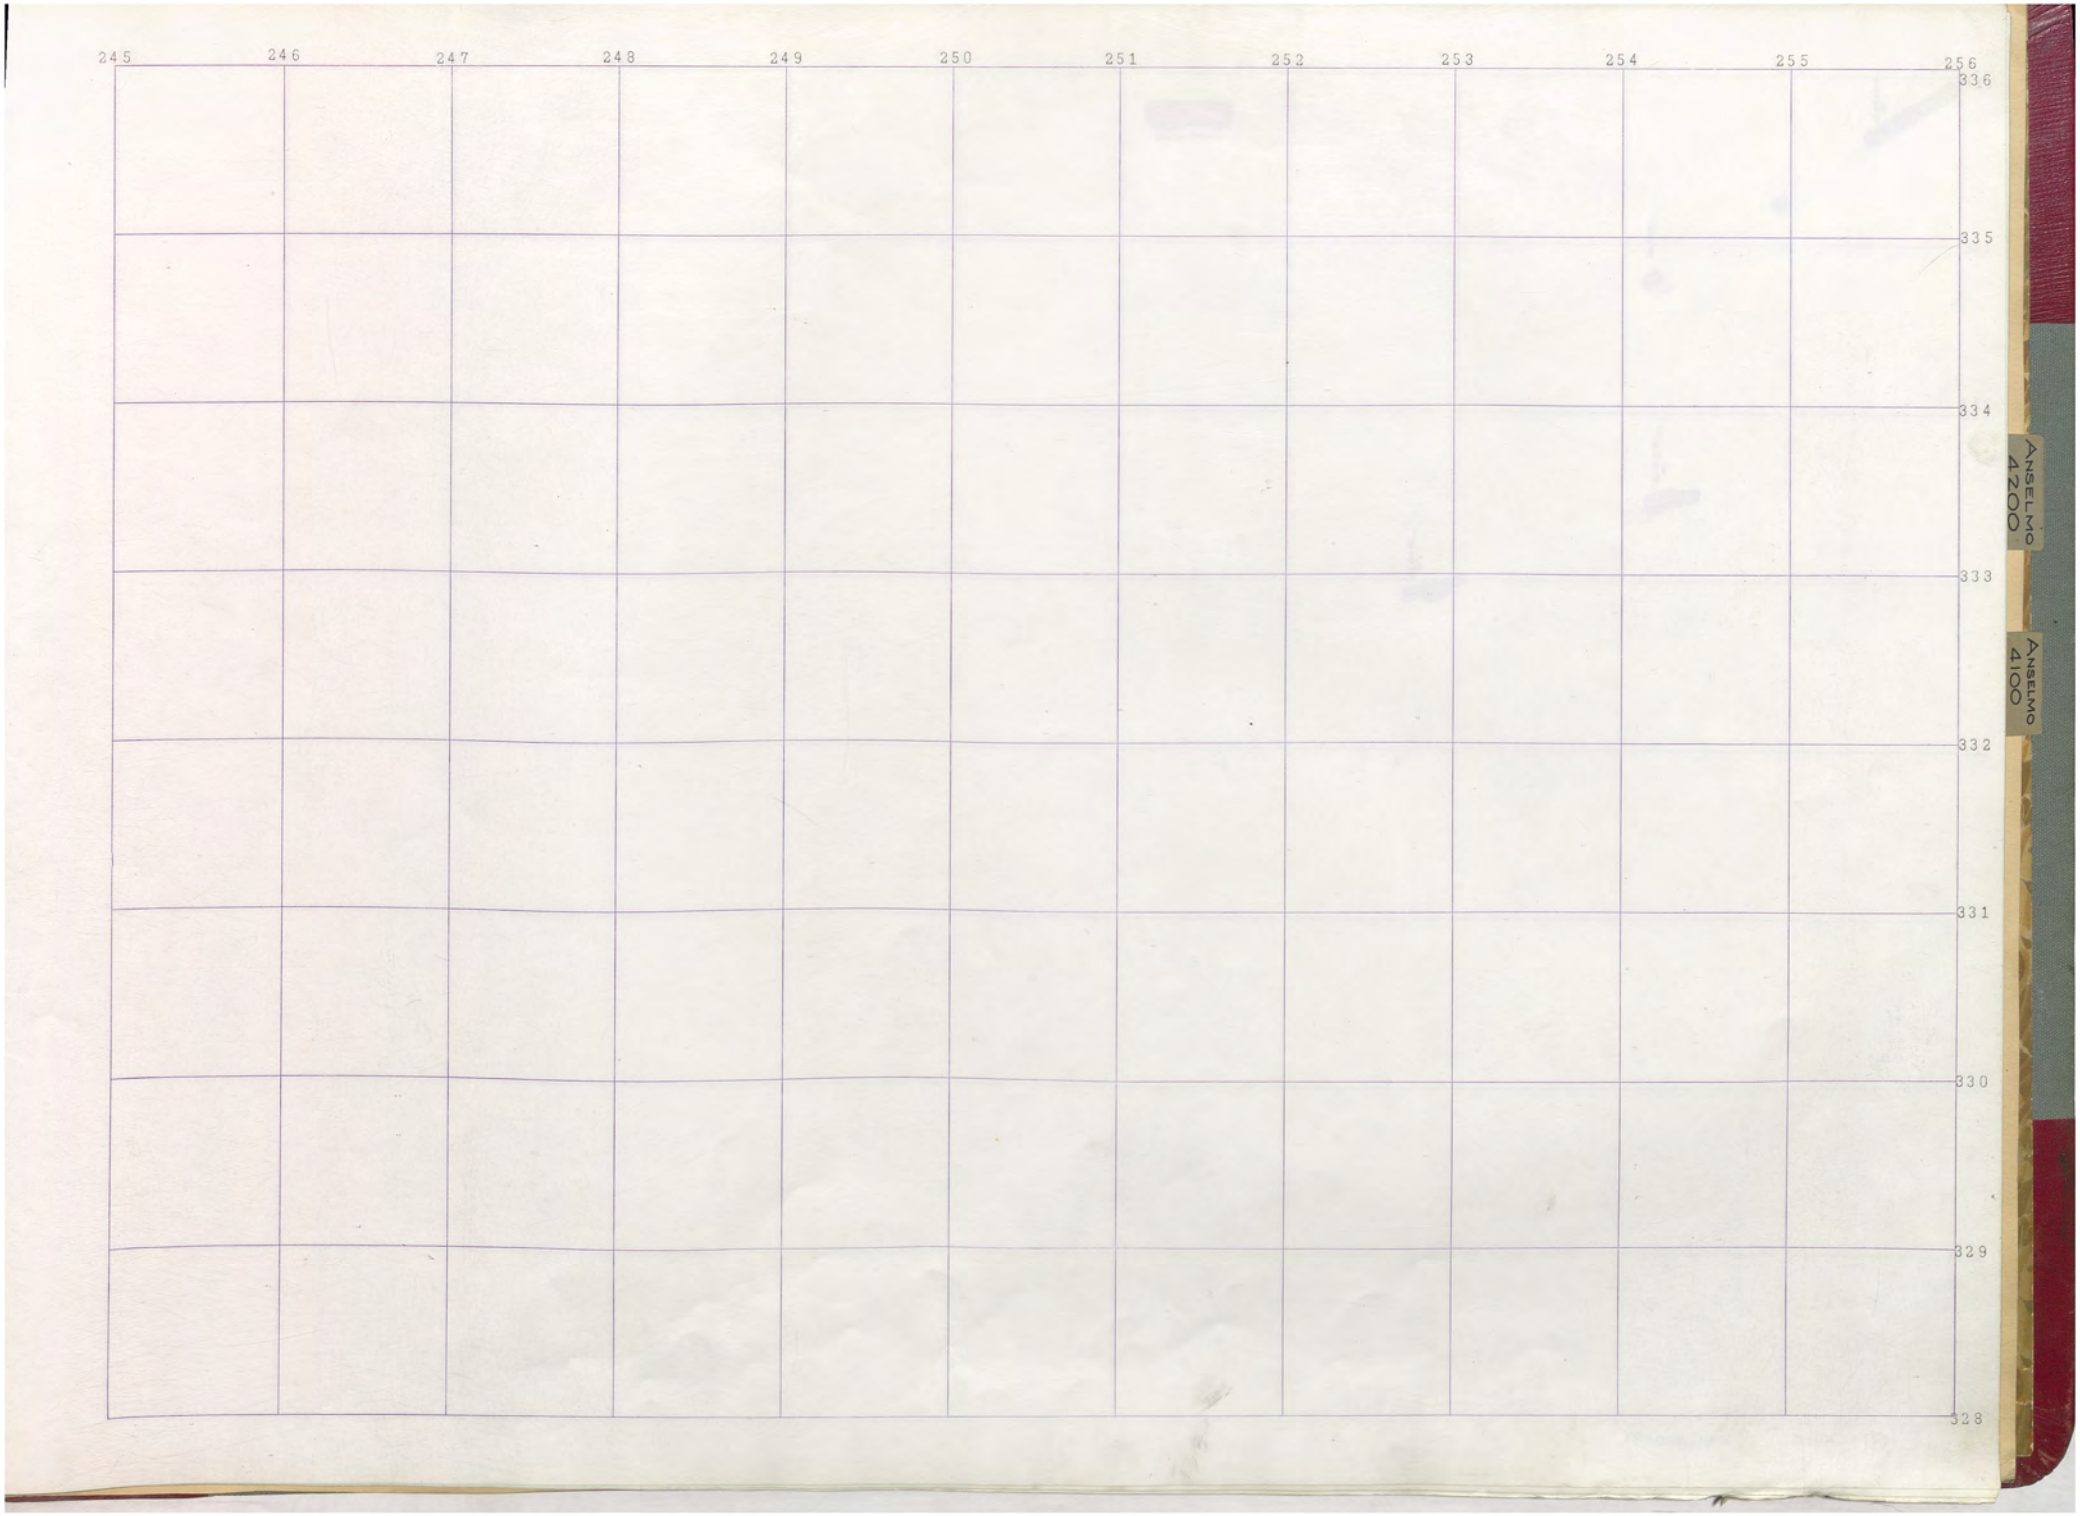
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100

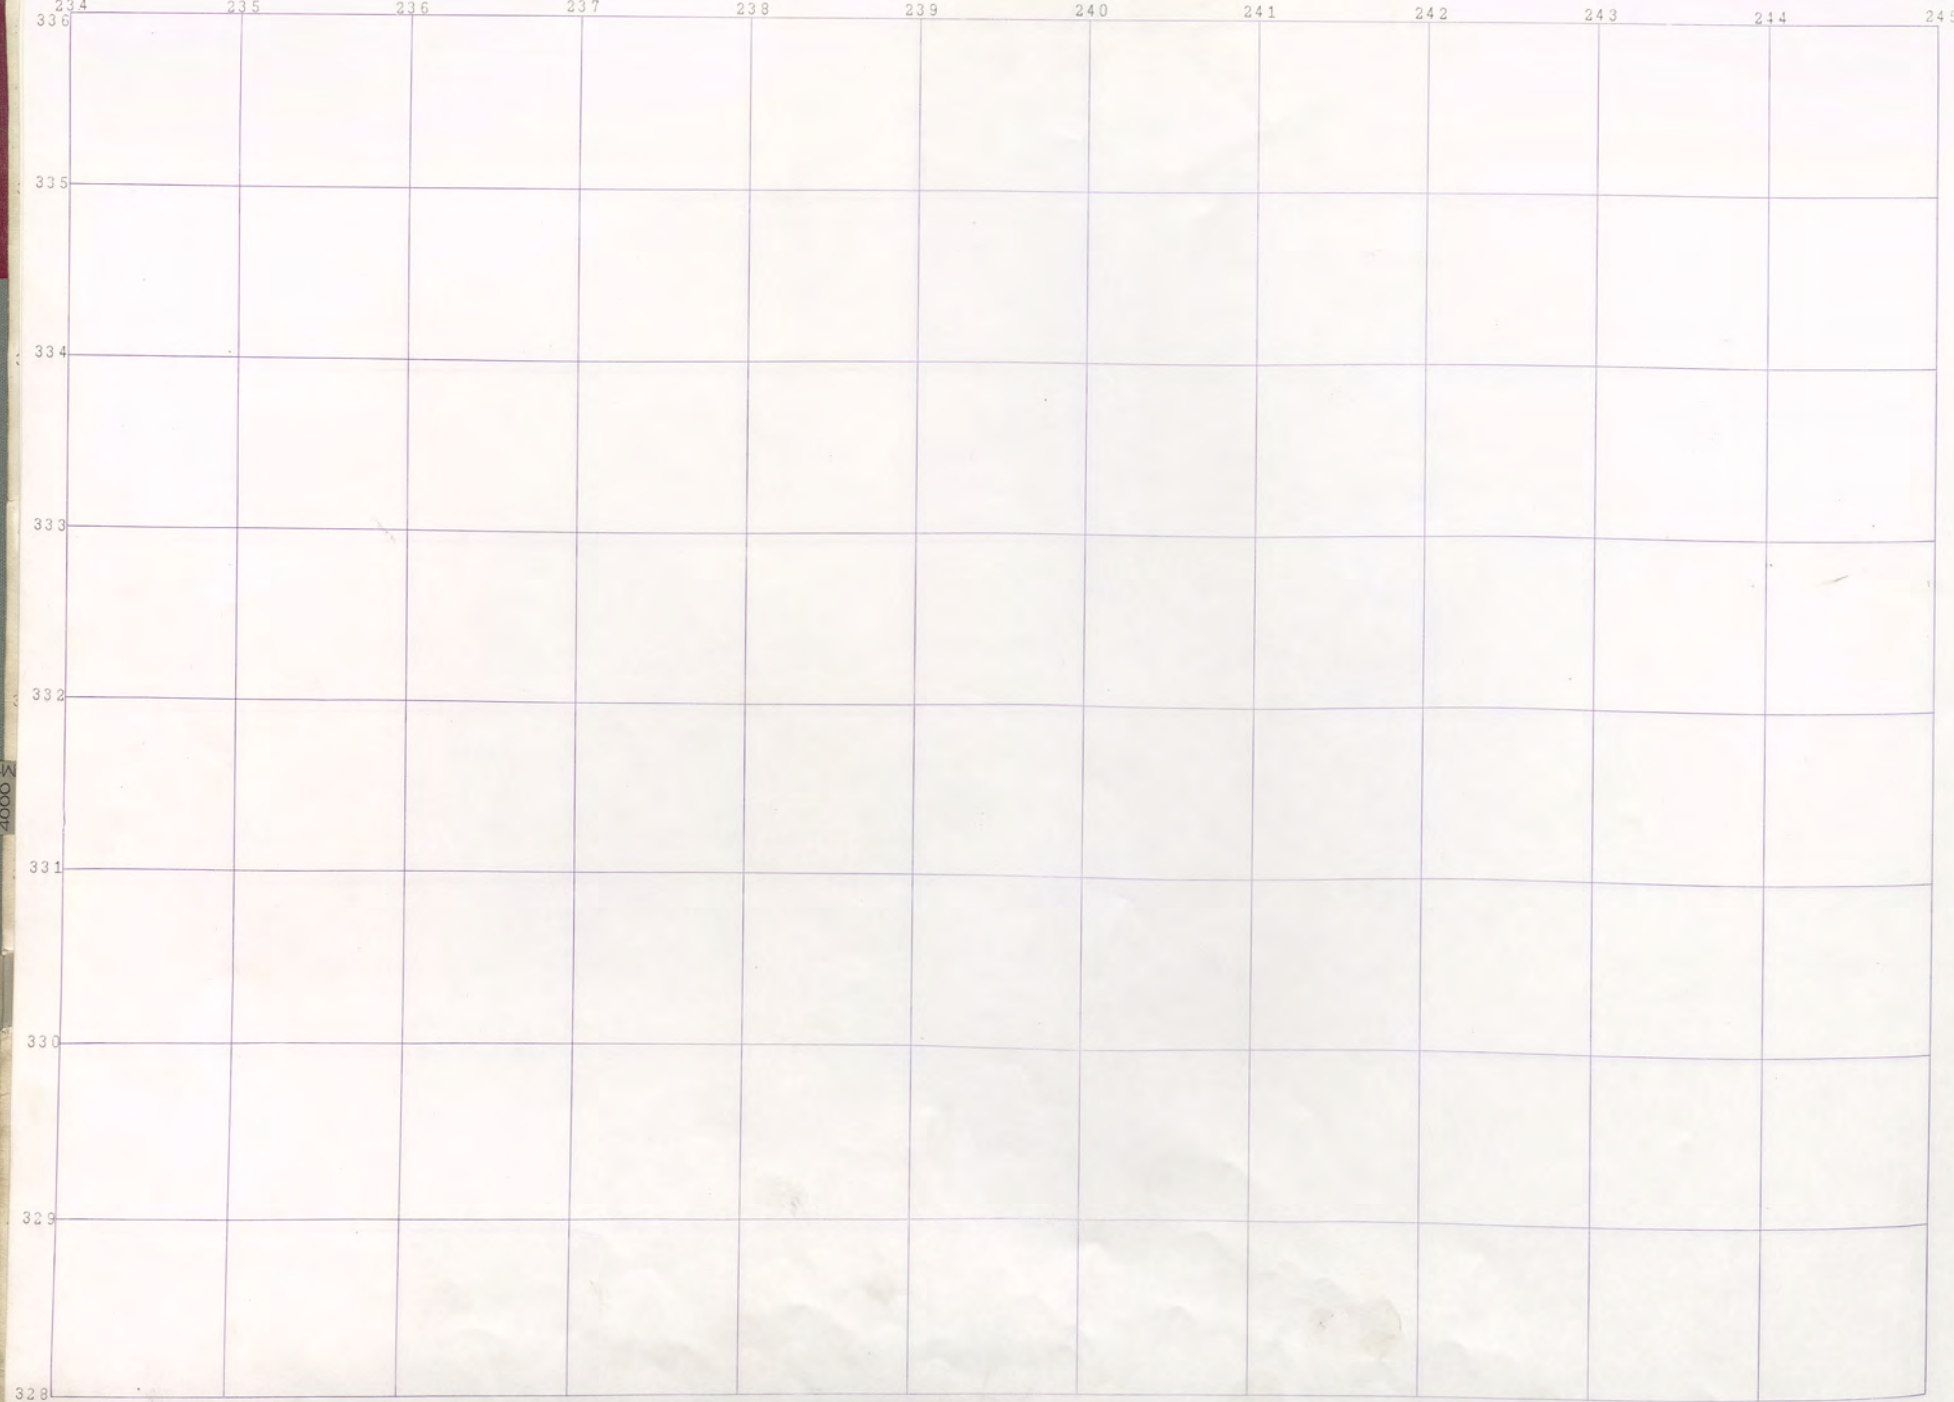
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

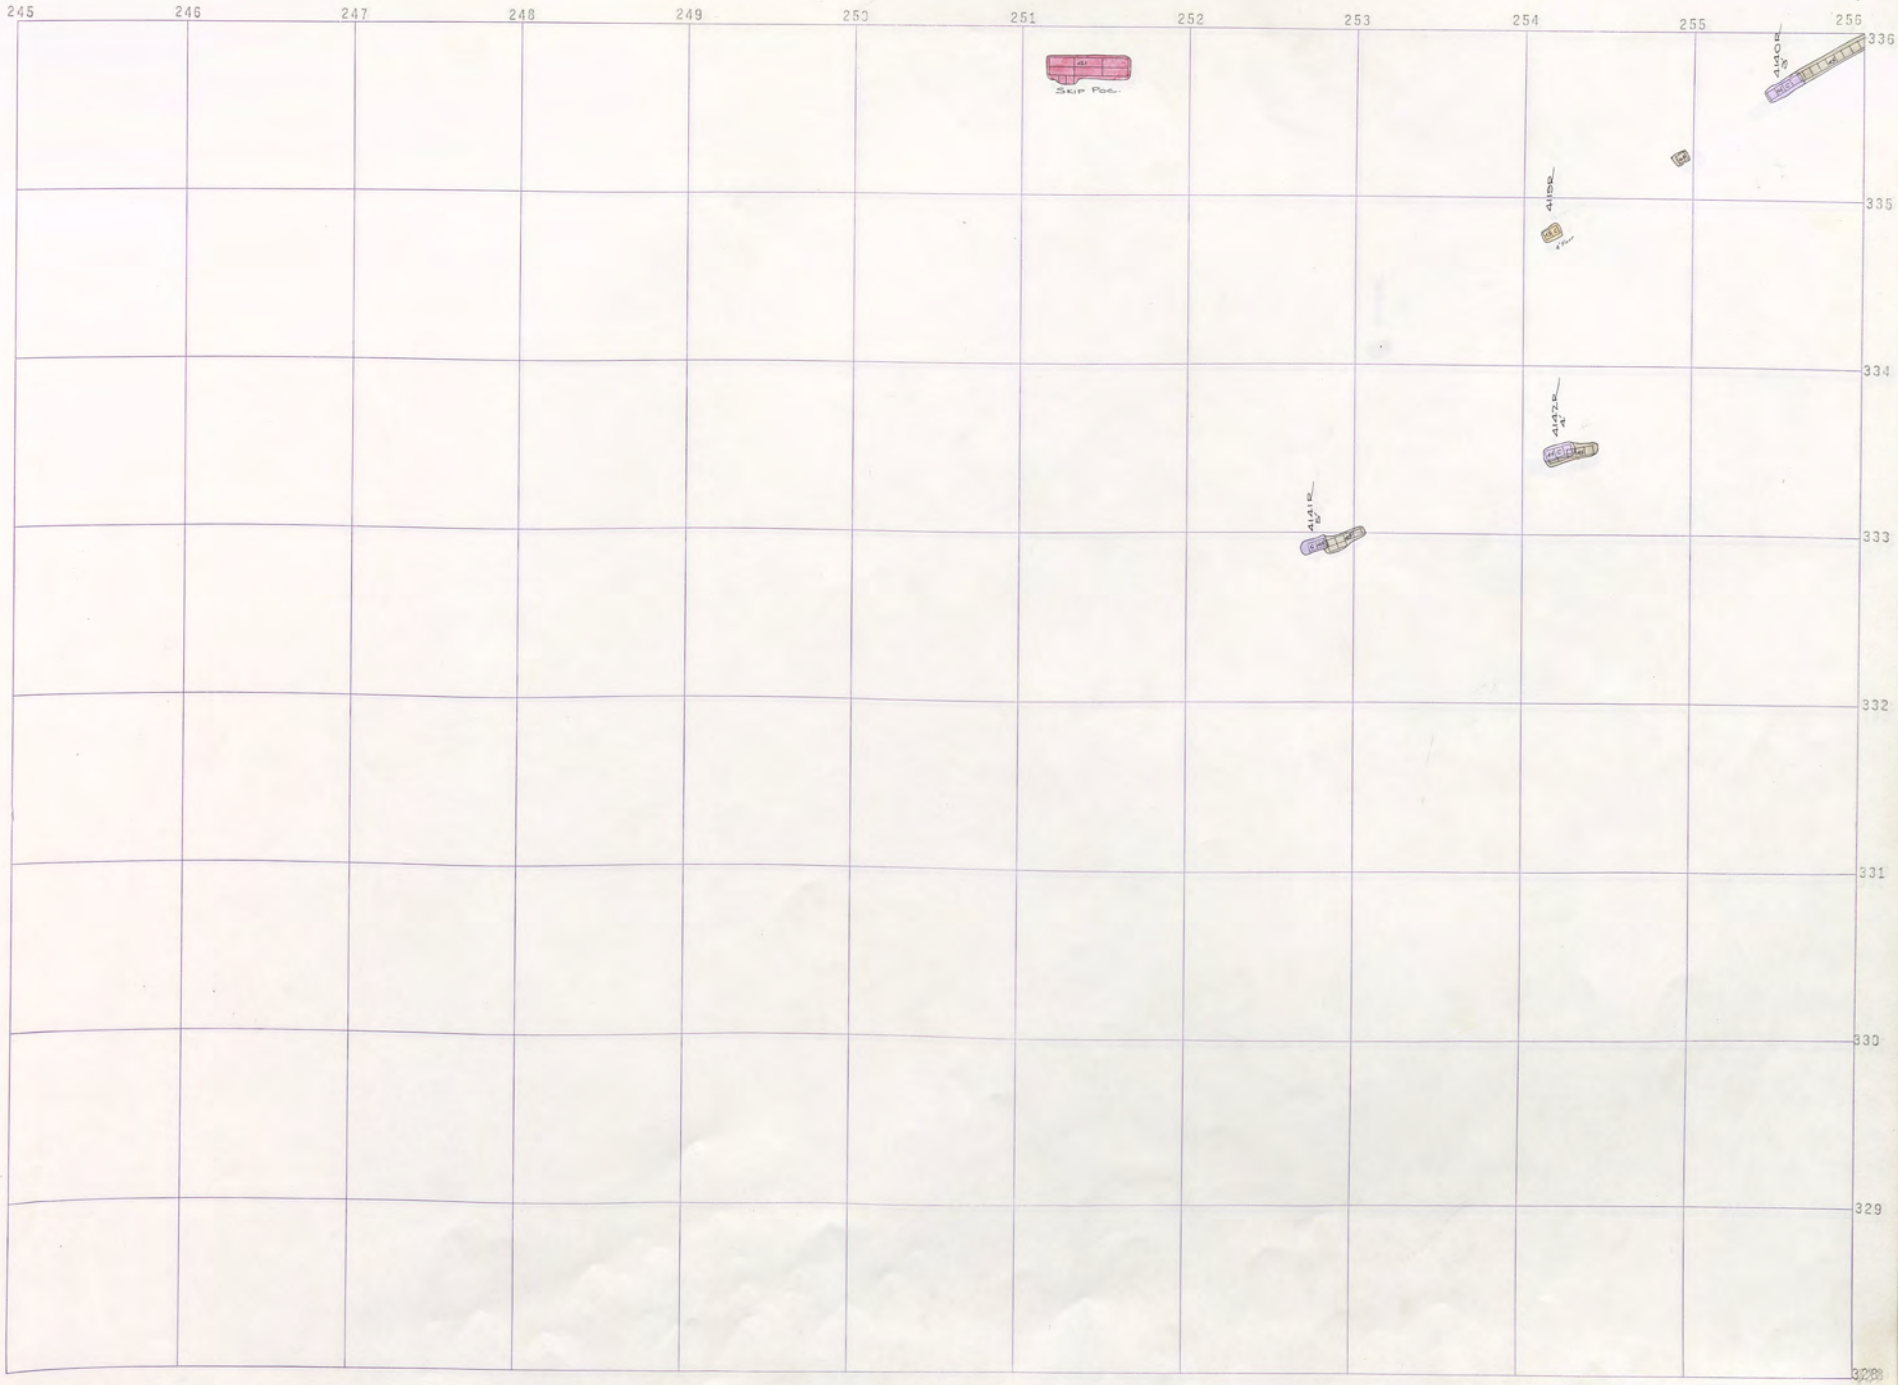
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
Skip Pac.
4140 R
4142 R
4141 R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100

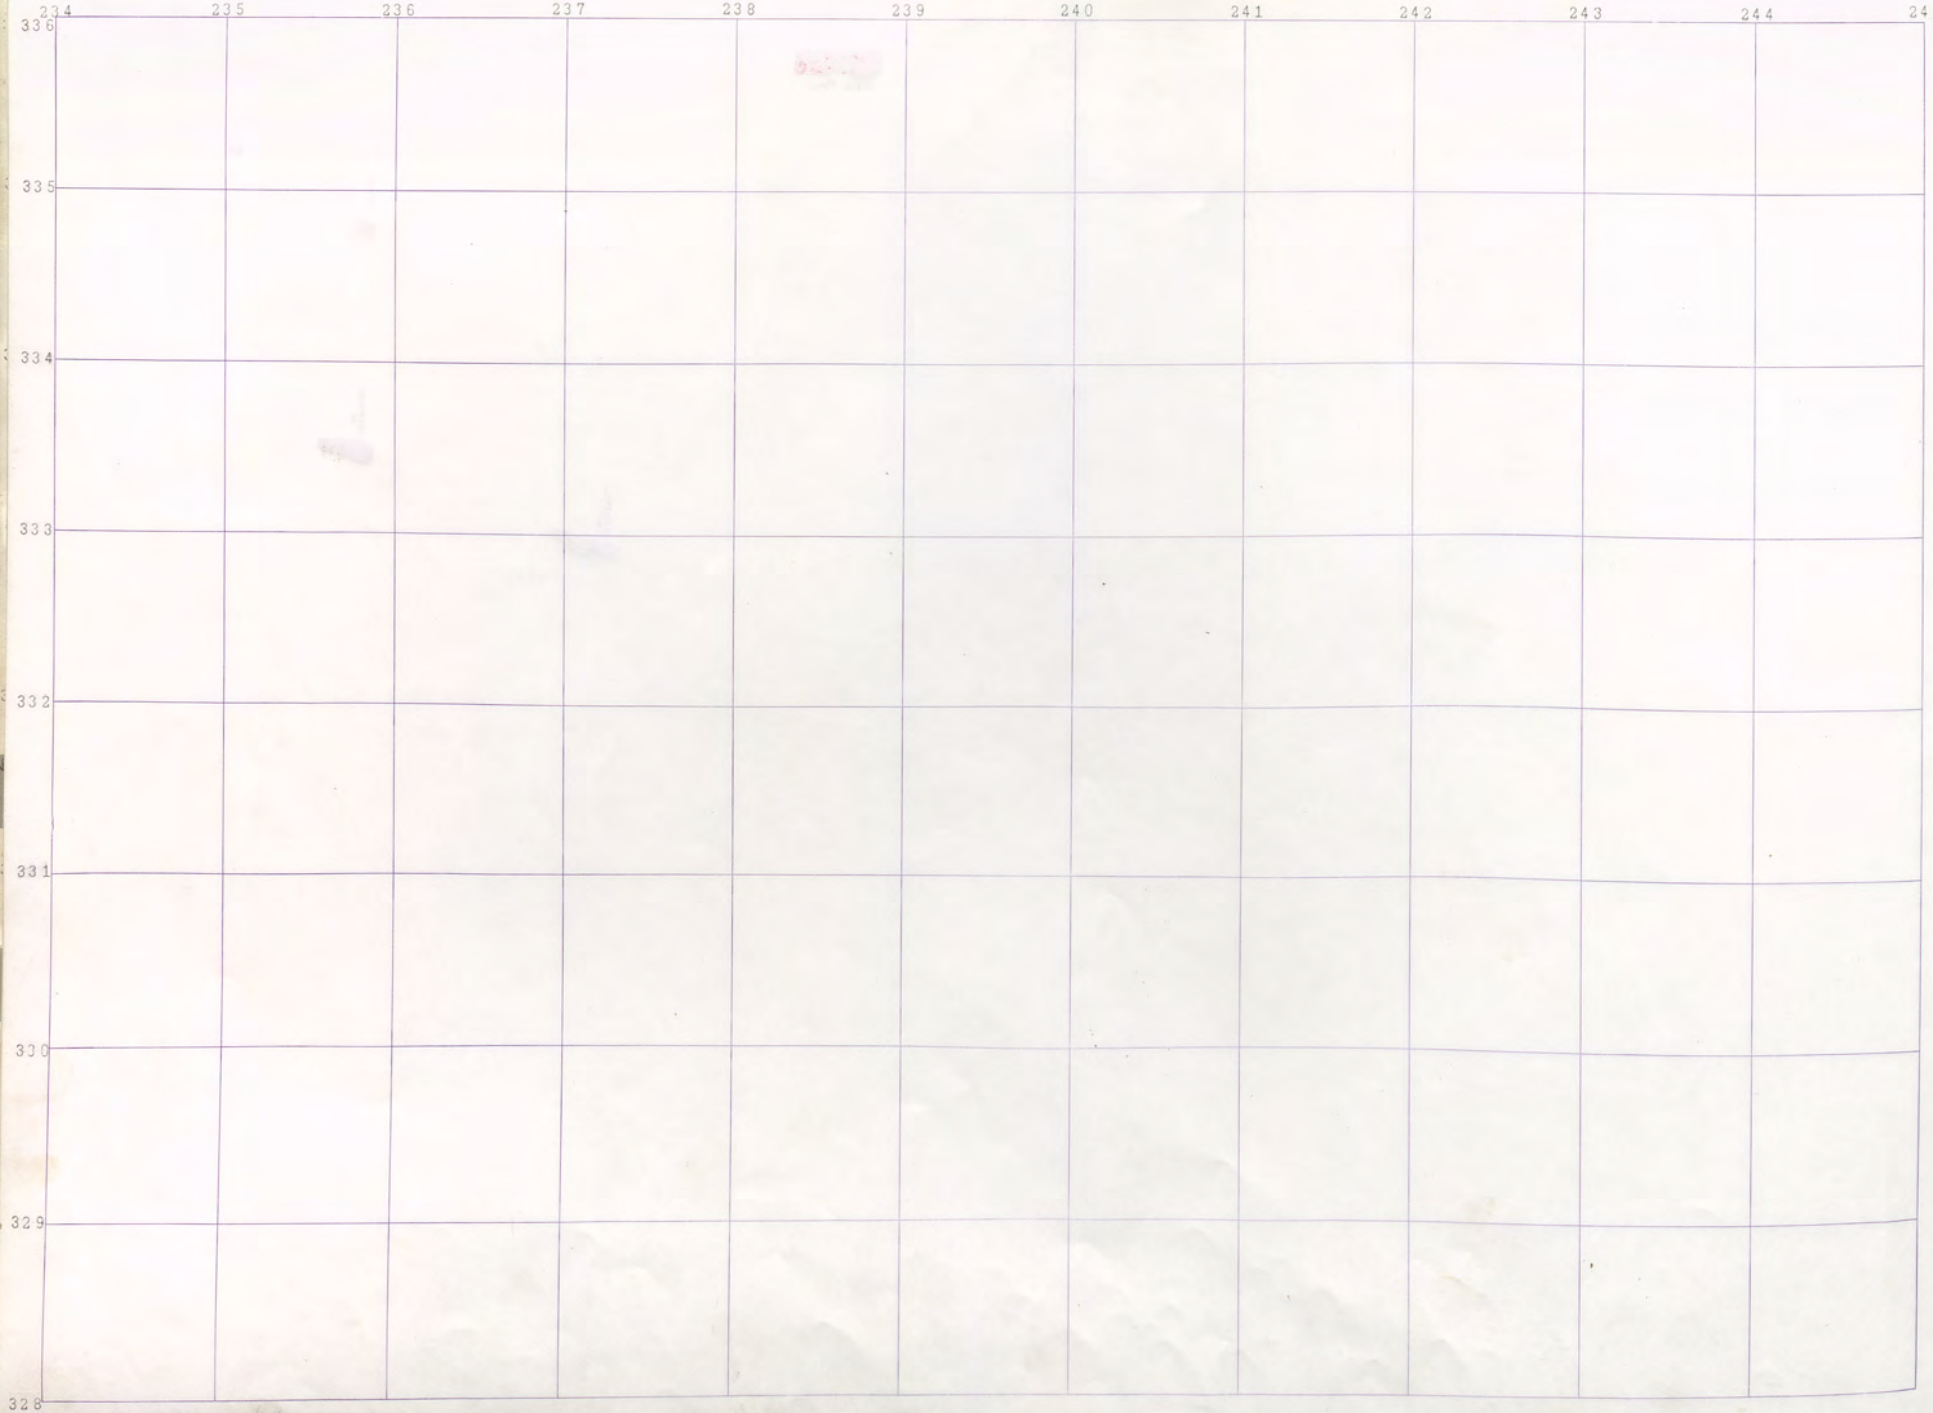
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

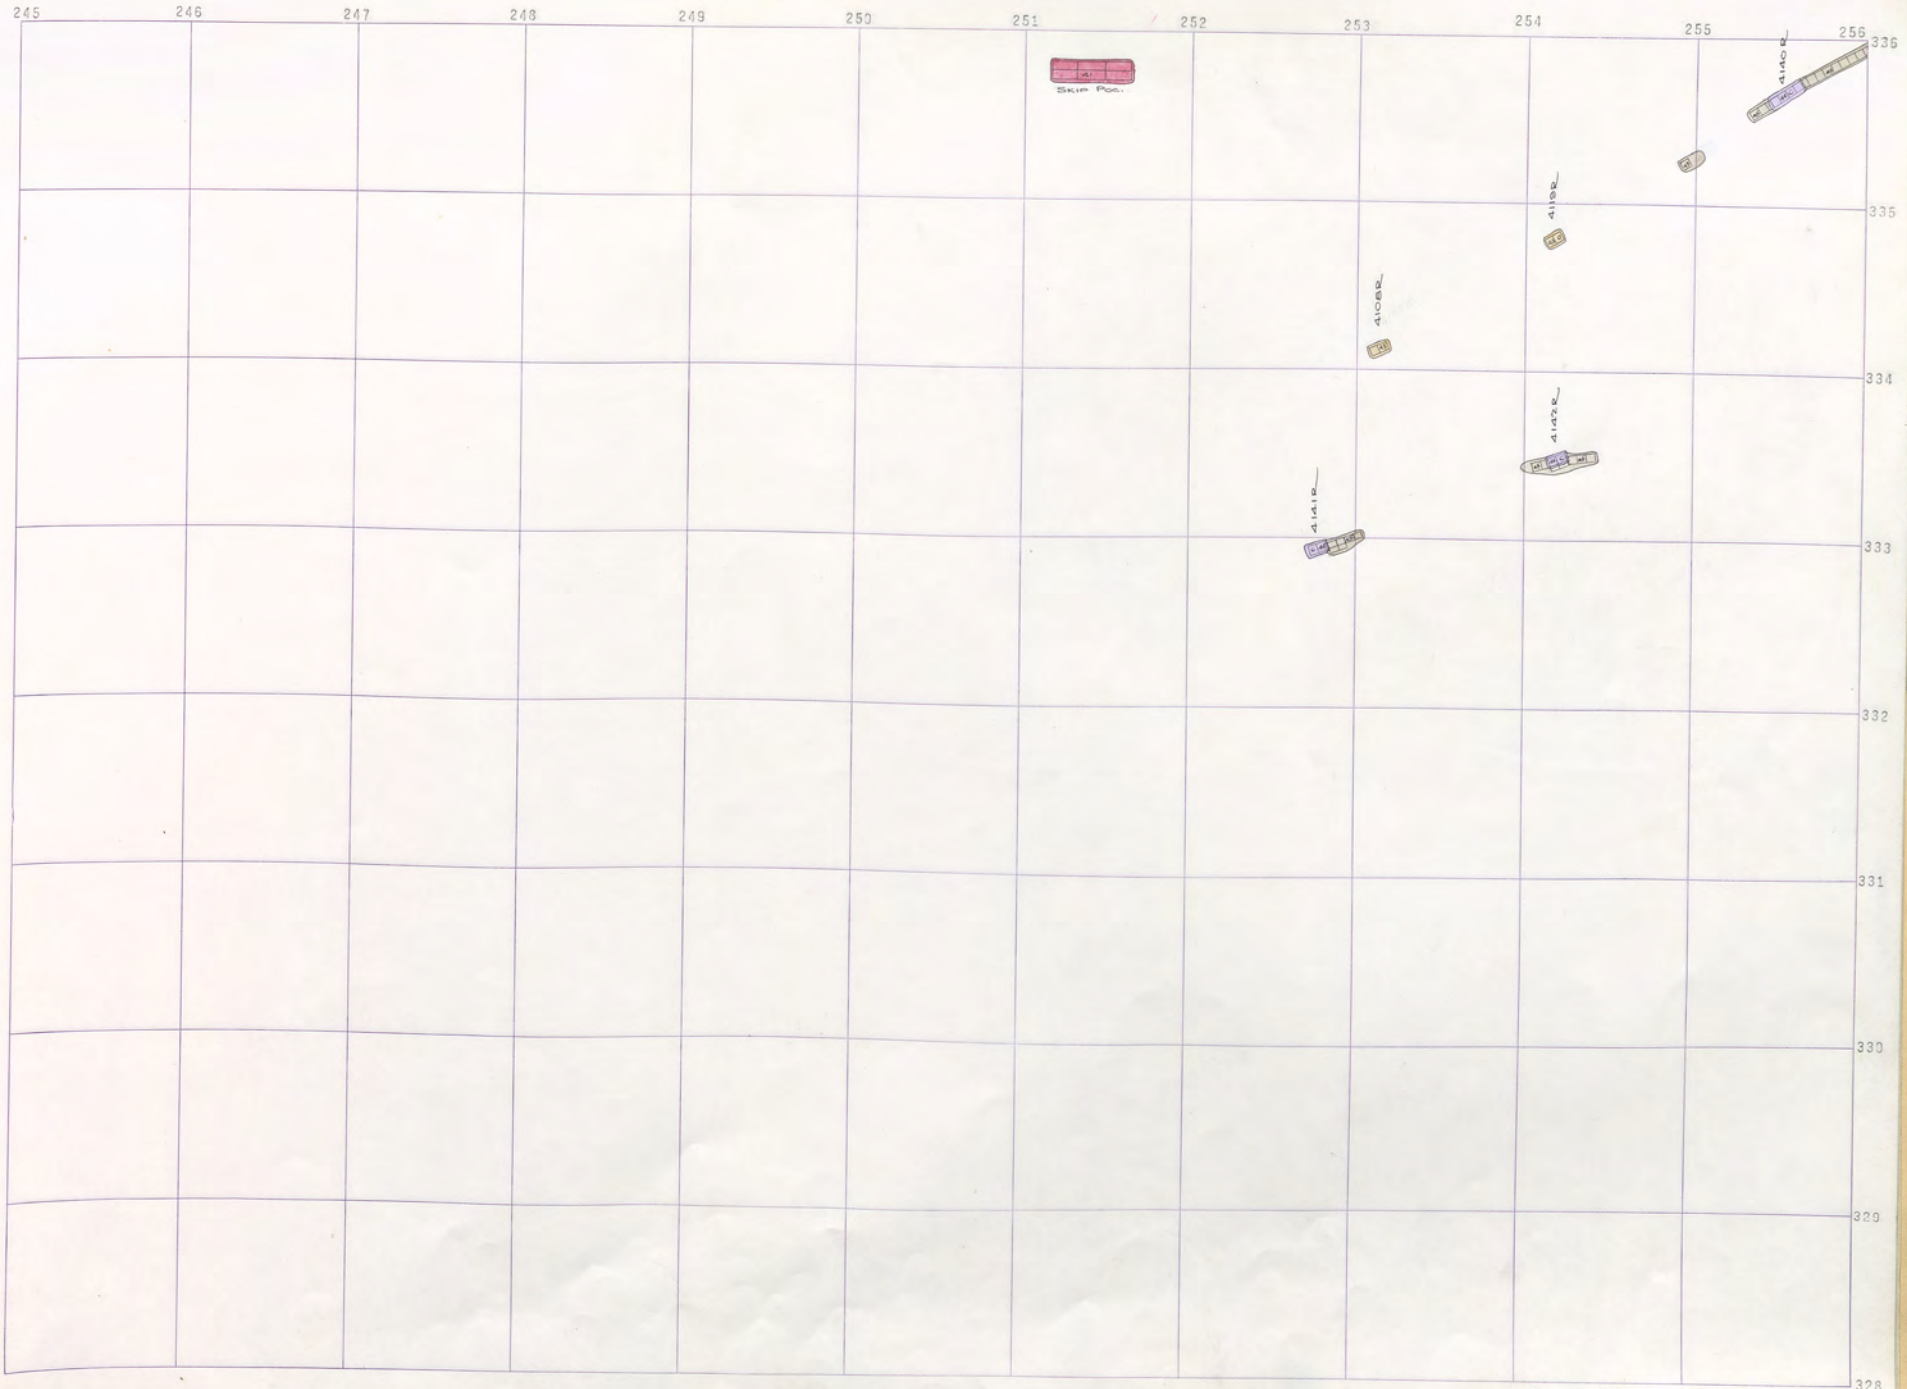
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
SKIP POC.
4140R
4119R
4106R
4142R
4141R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4100-18

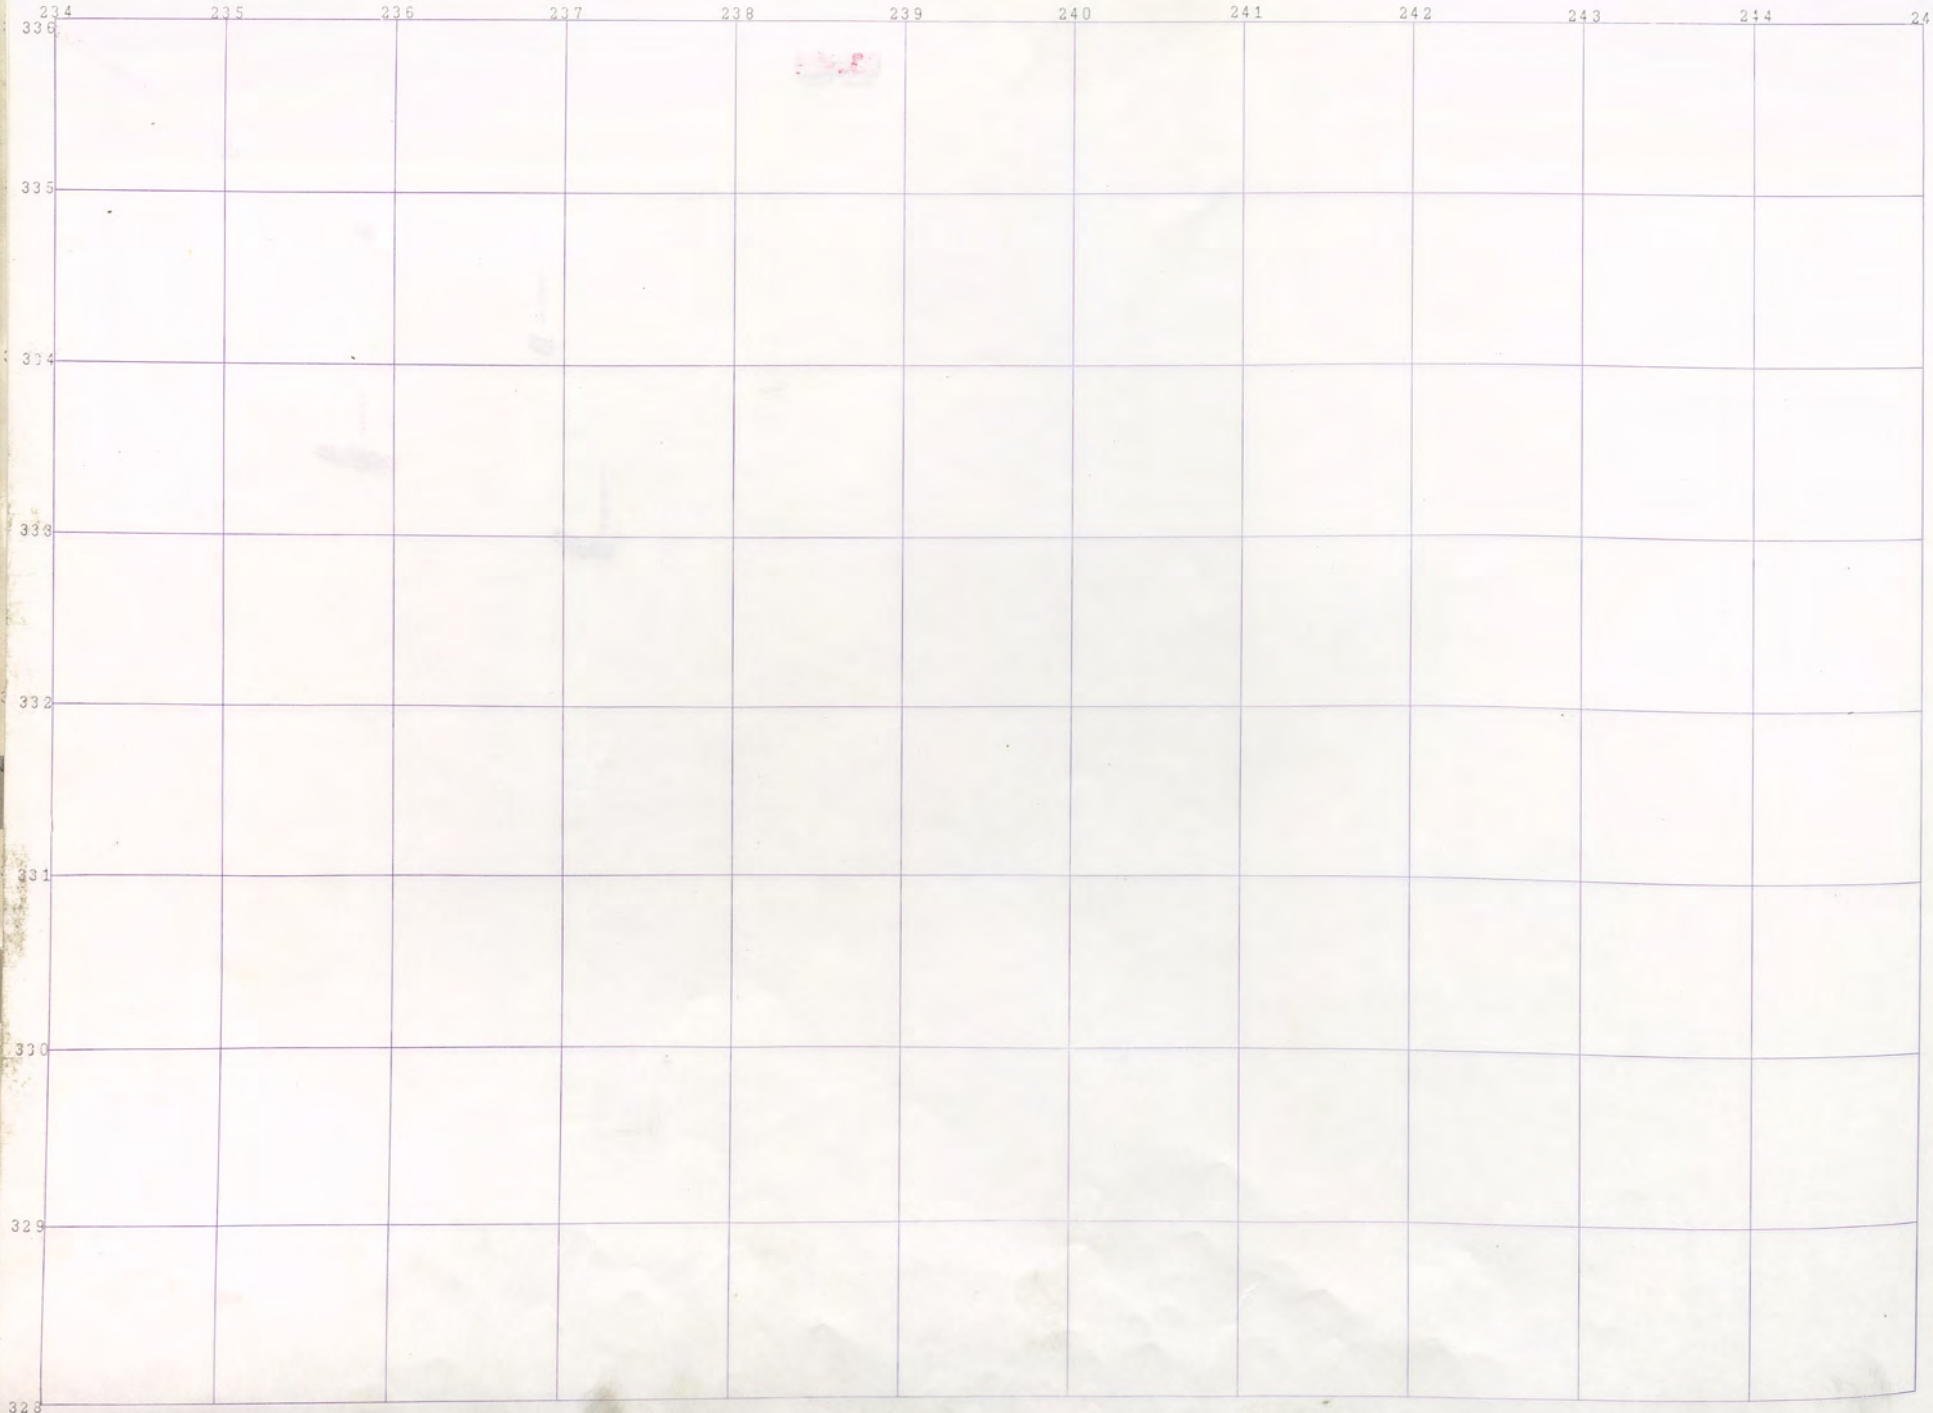
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

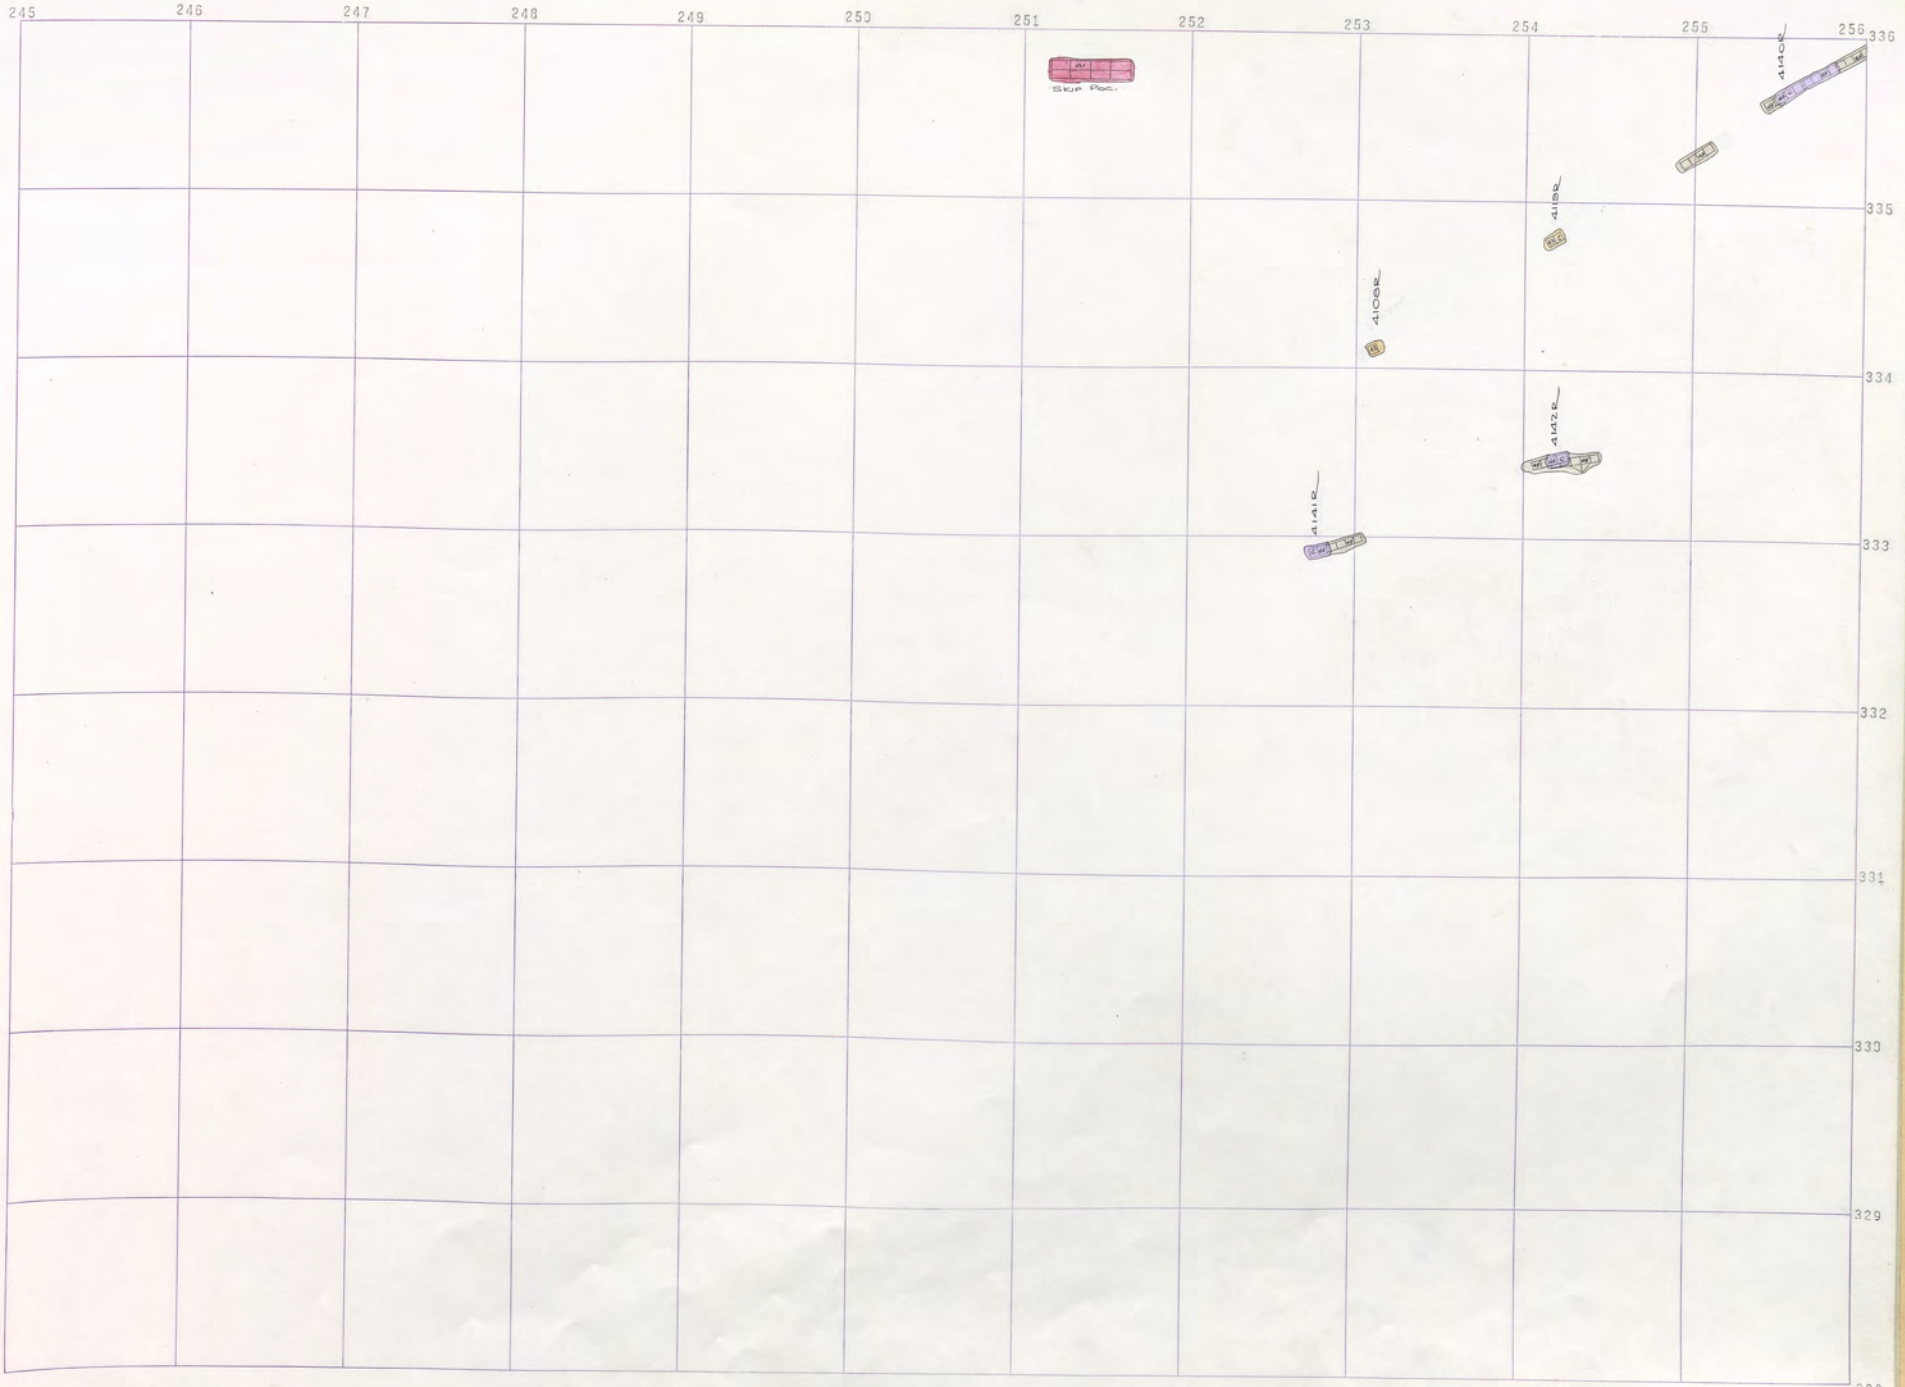

ANSELMO 4100-17

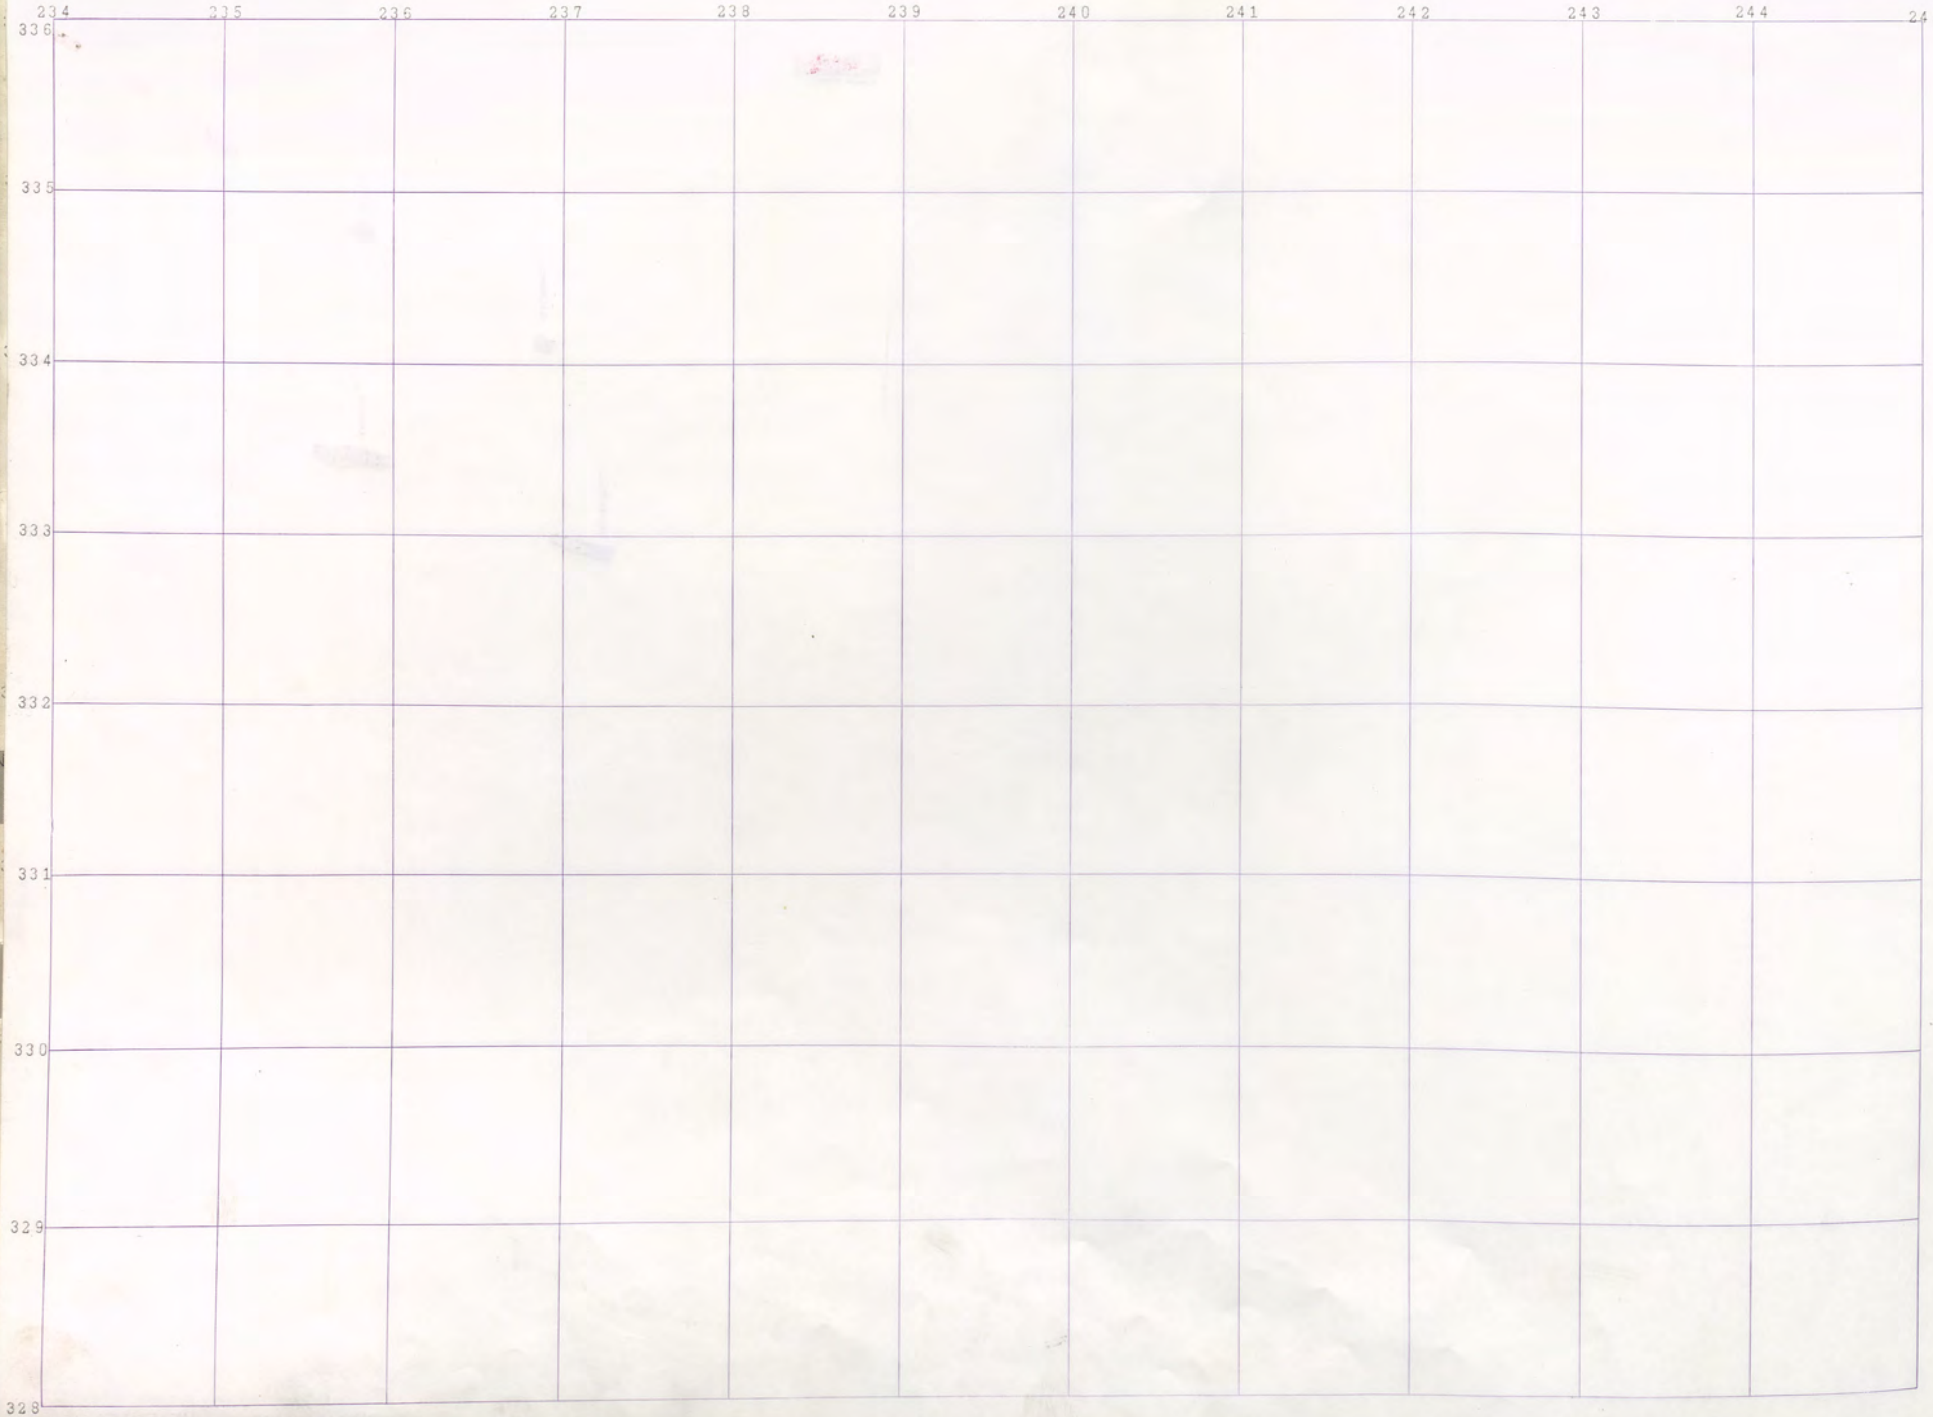
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

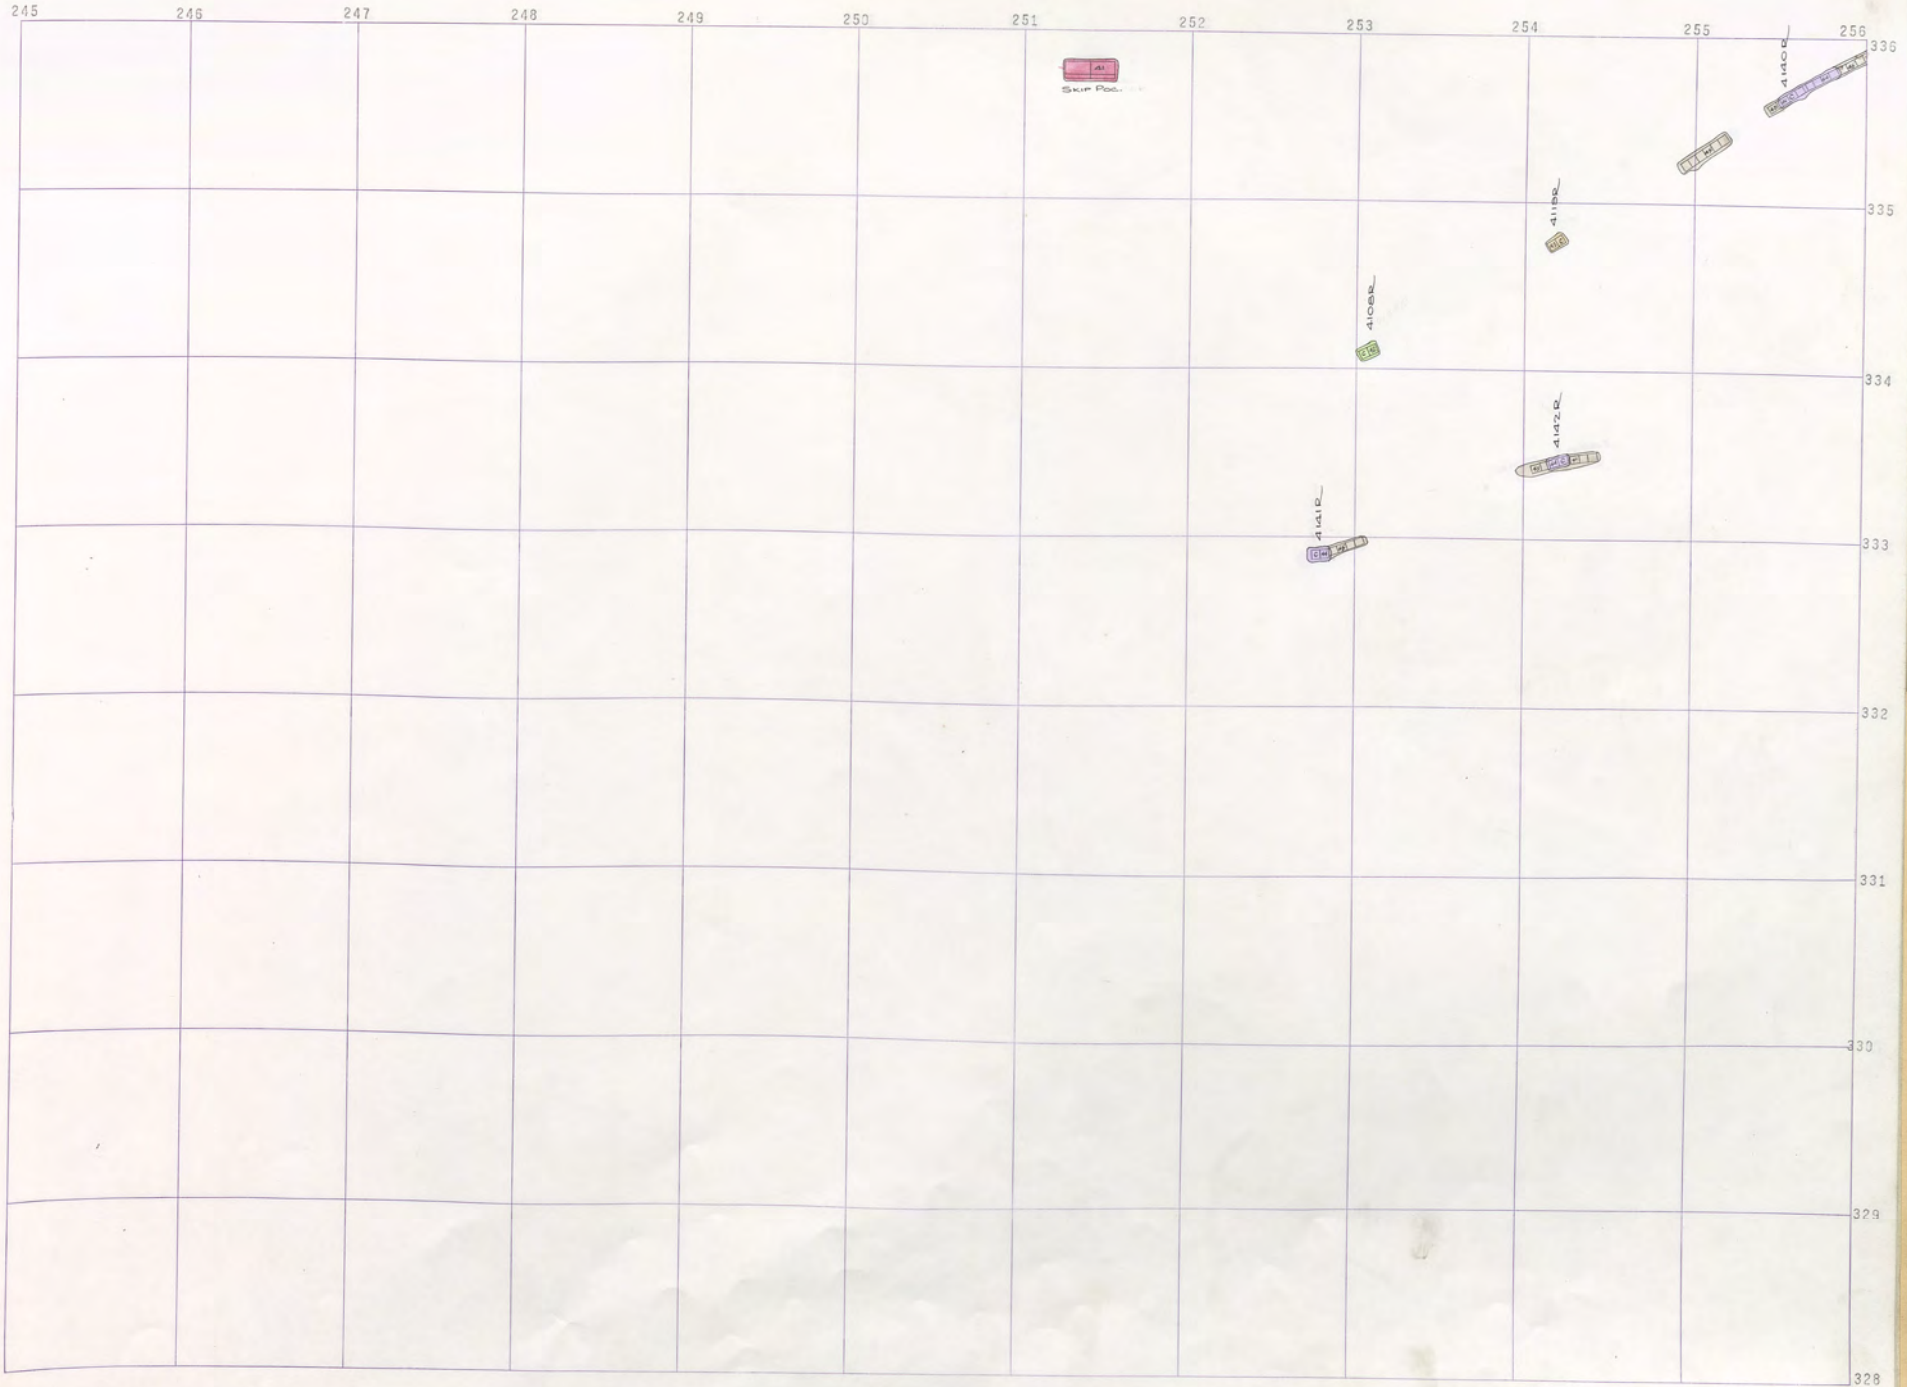
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
Skip Pool
4140R
4115R
4108R
4142R
4141R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4100-16

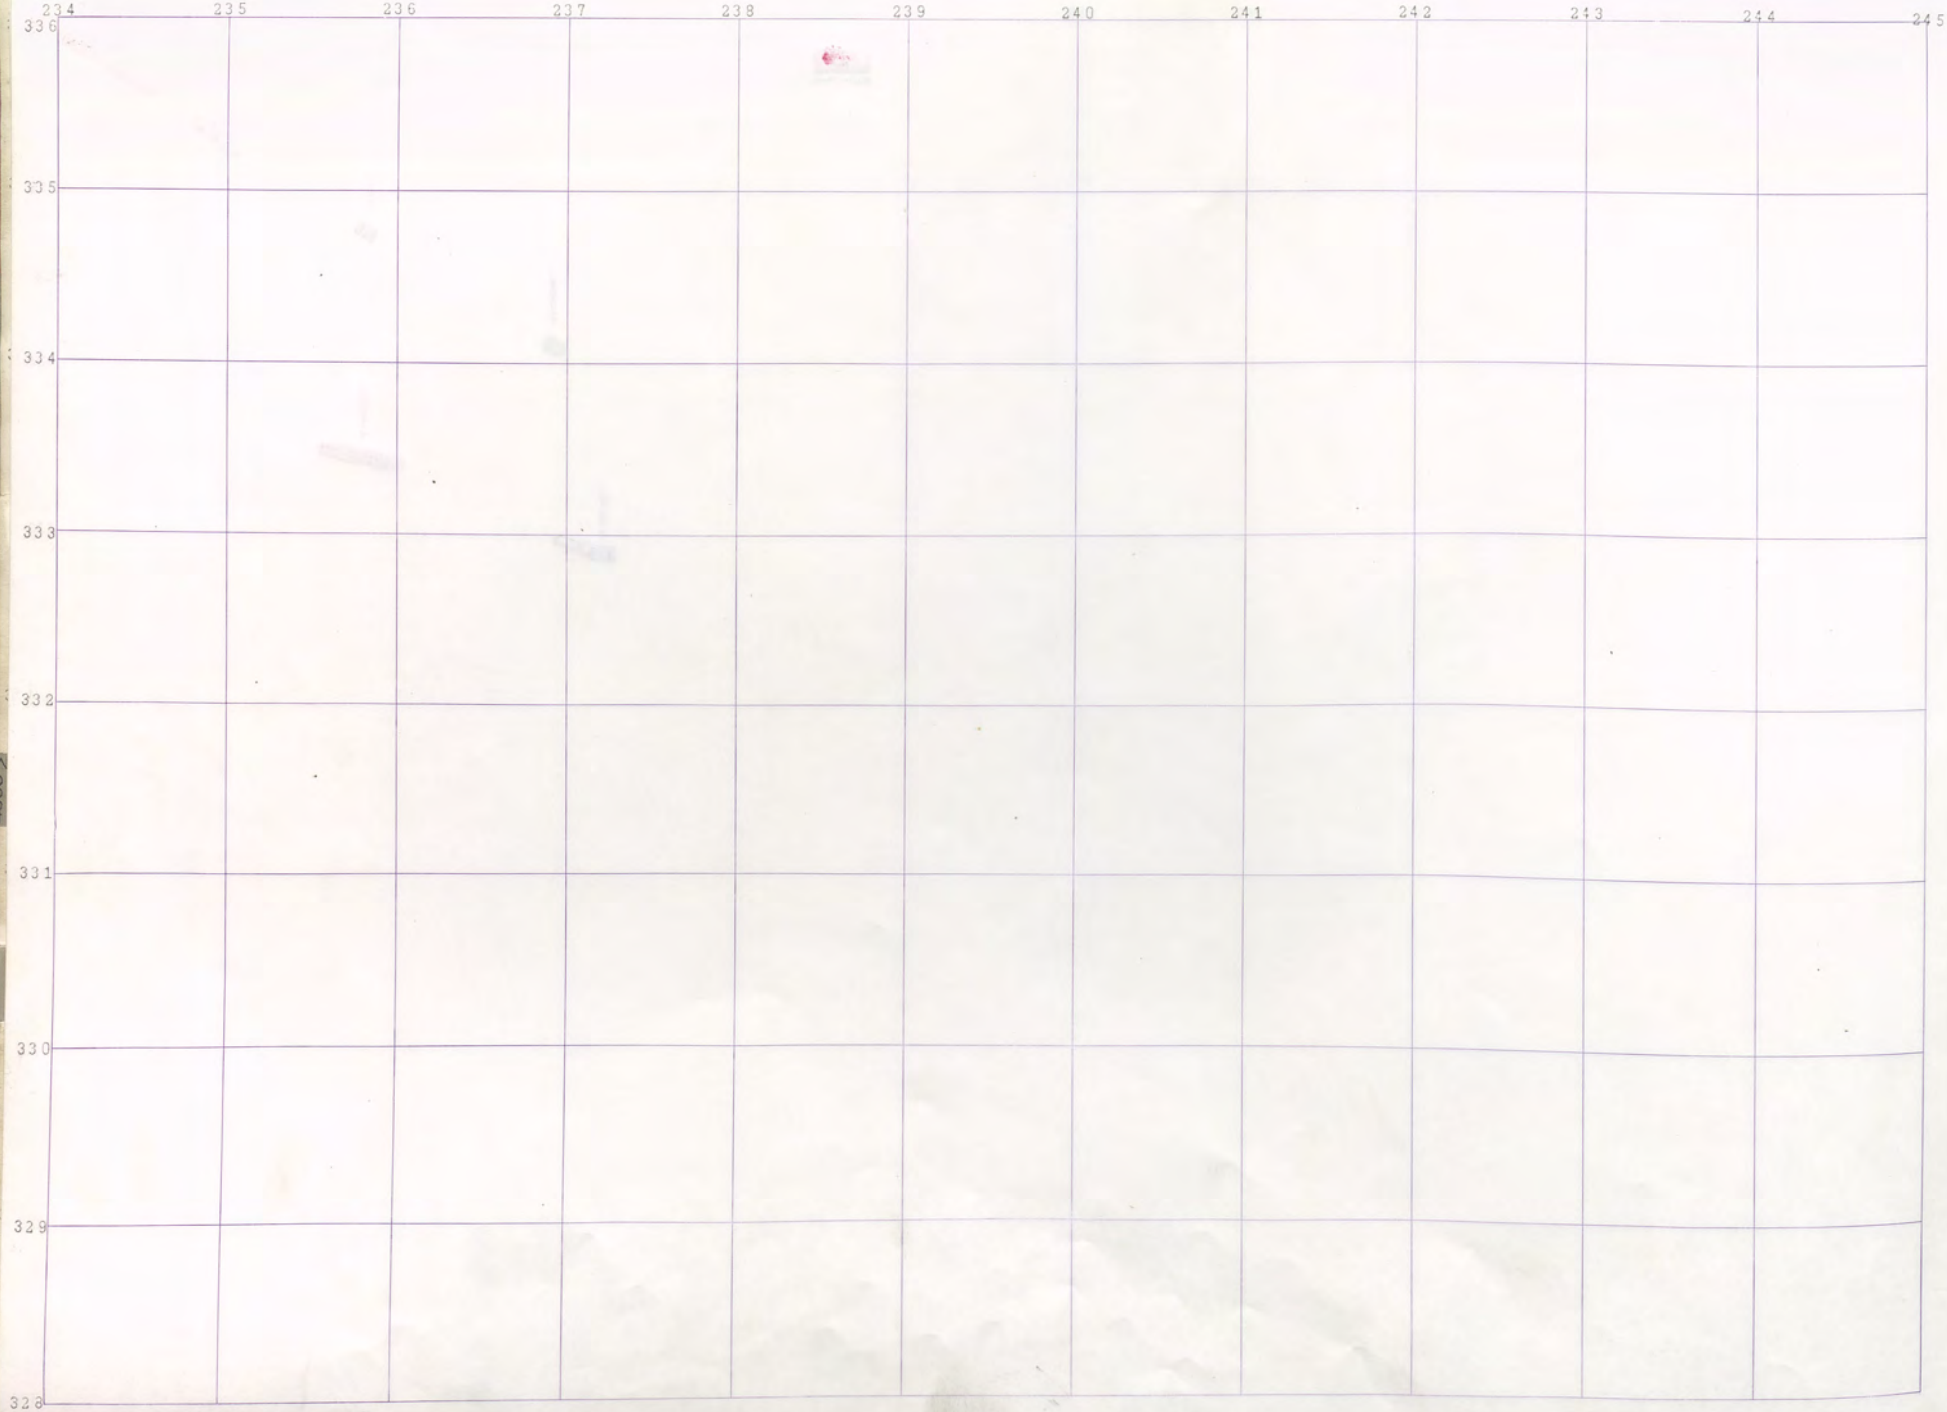
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

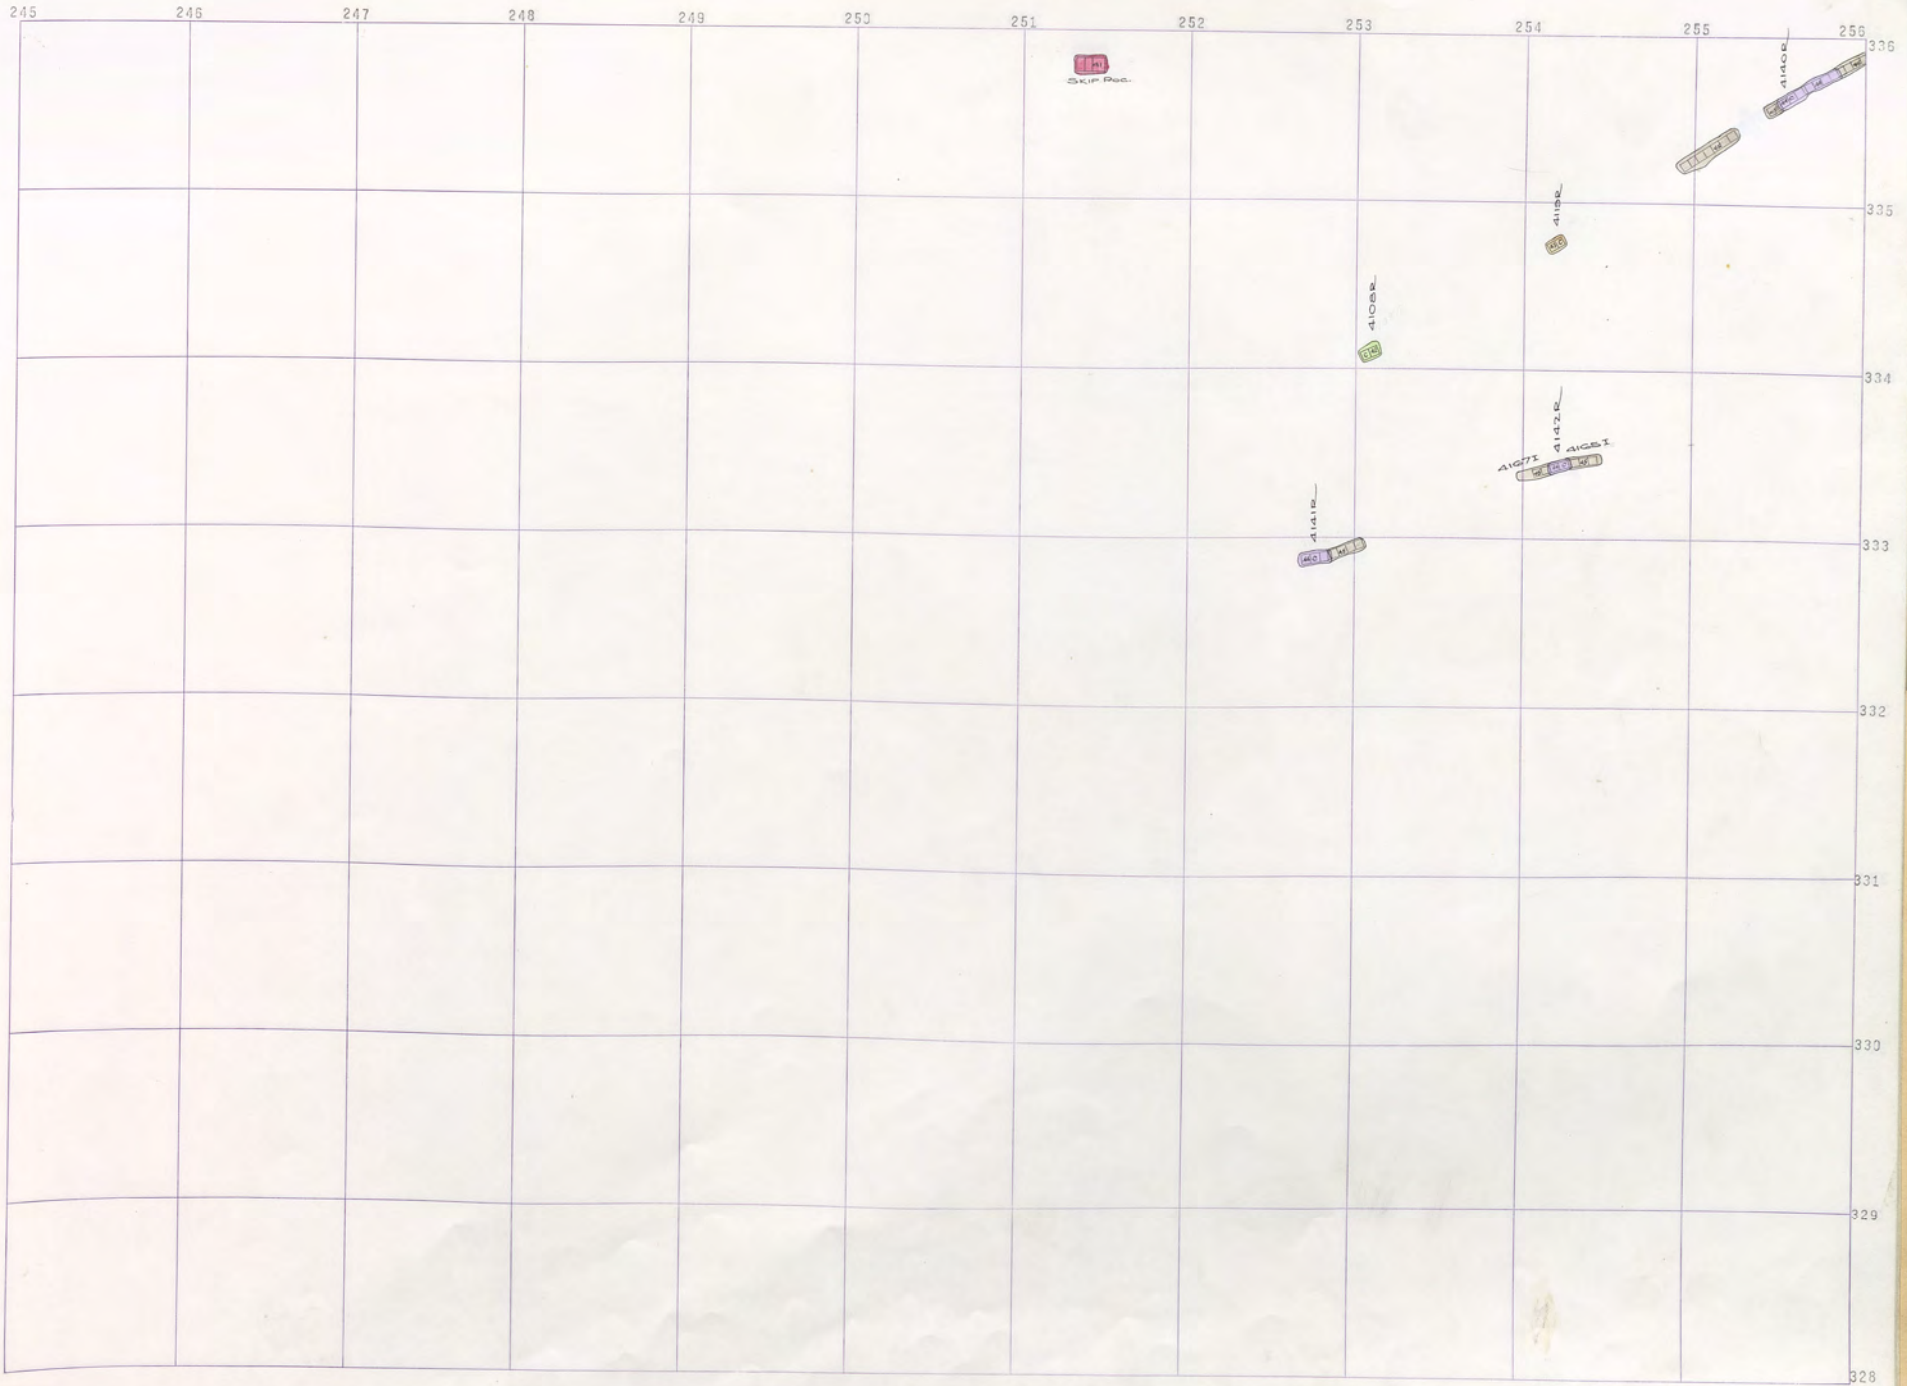

ANSELMO 4100-15

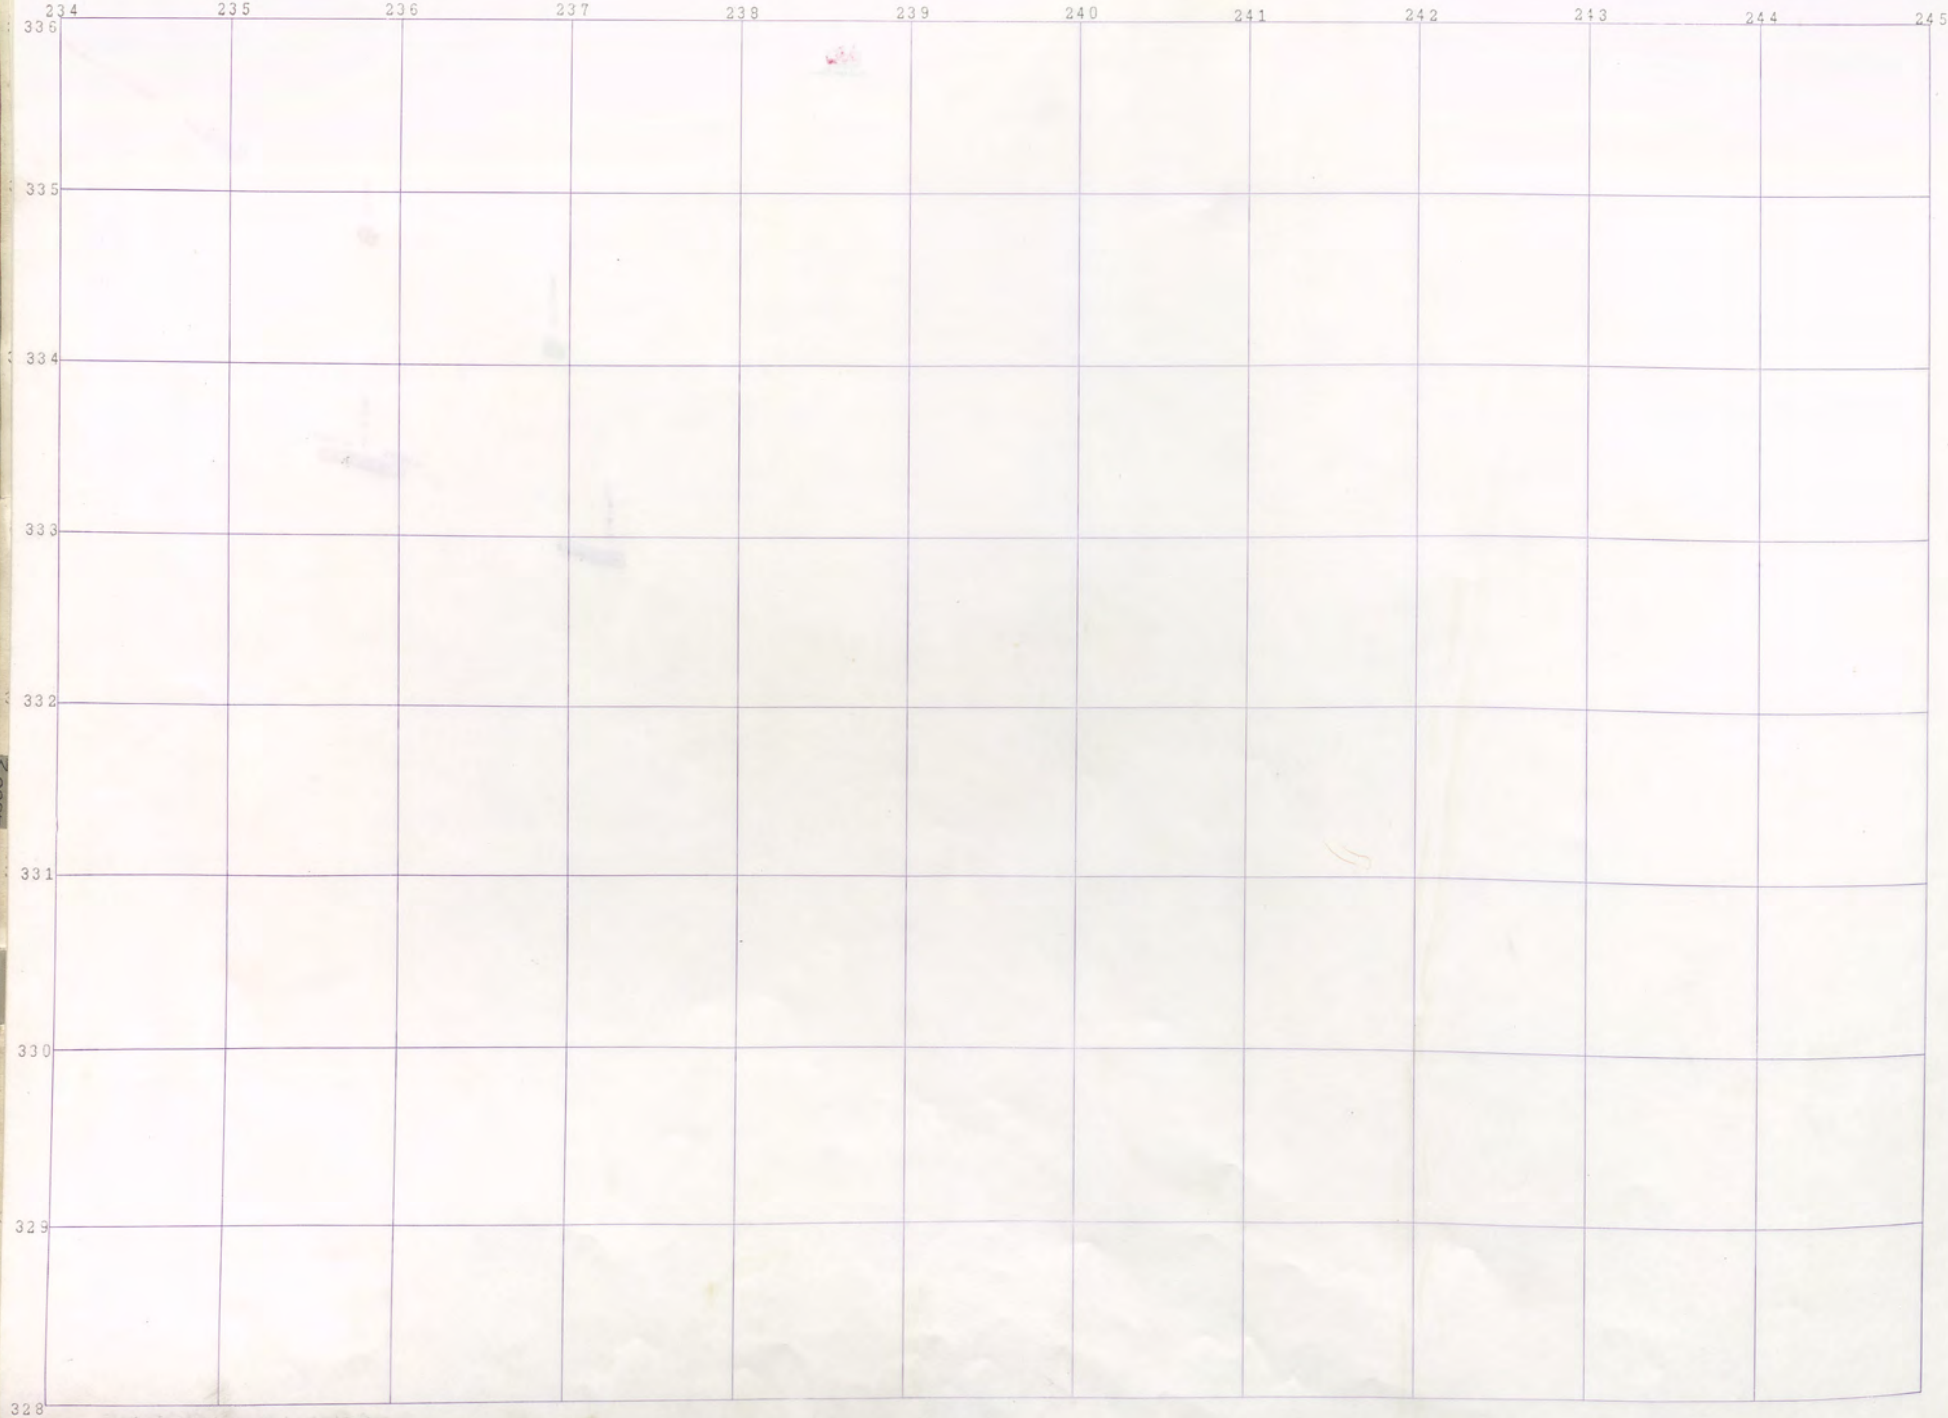
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

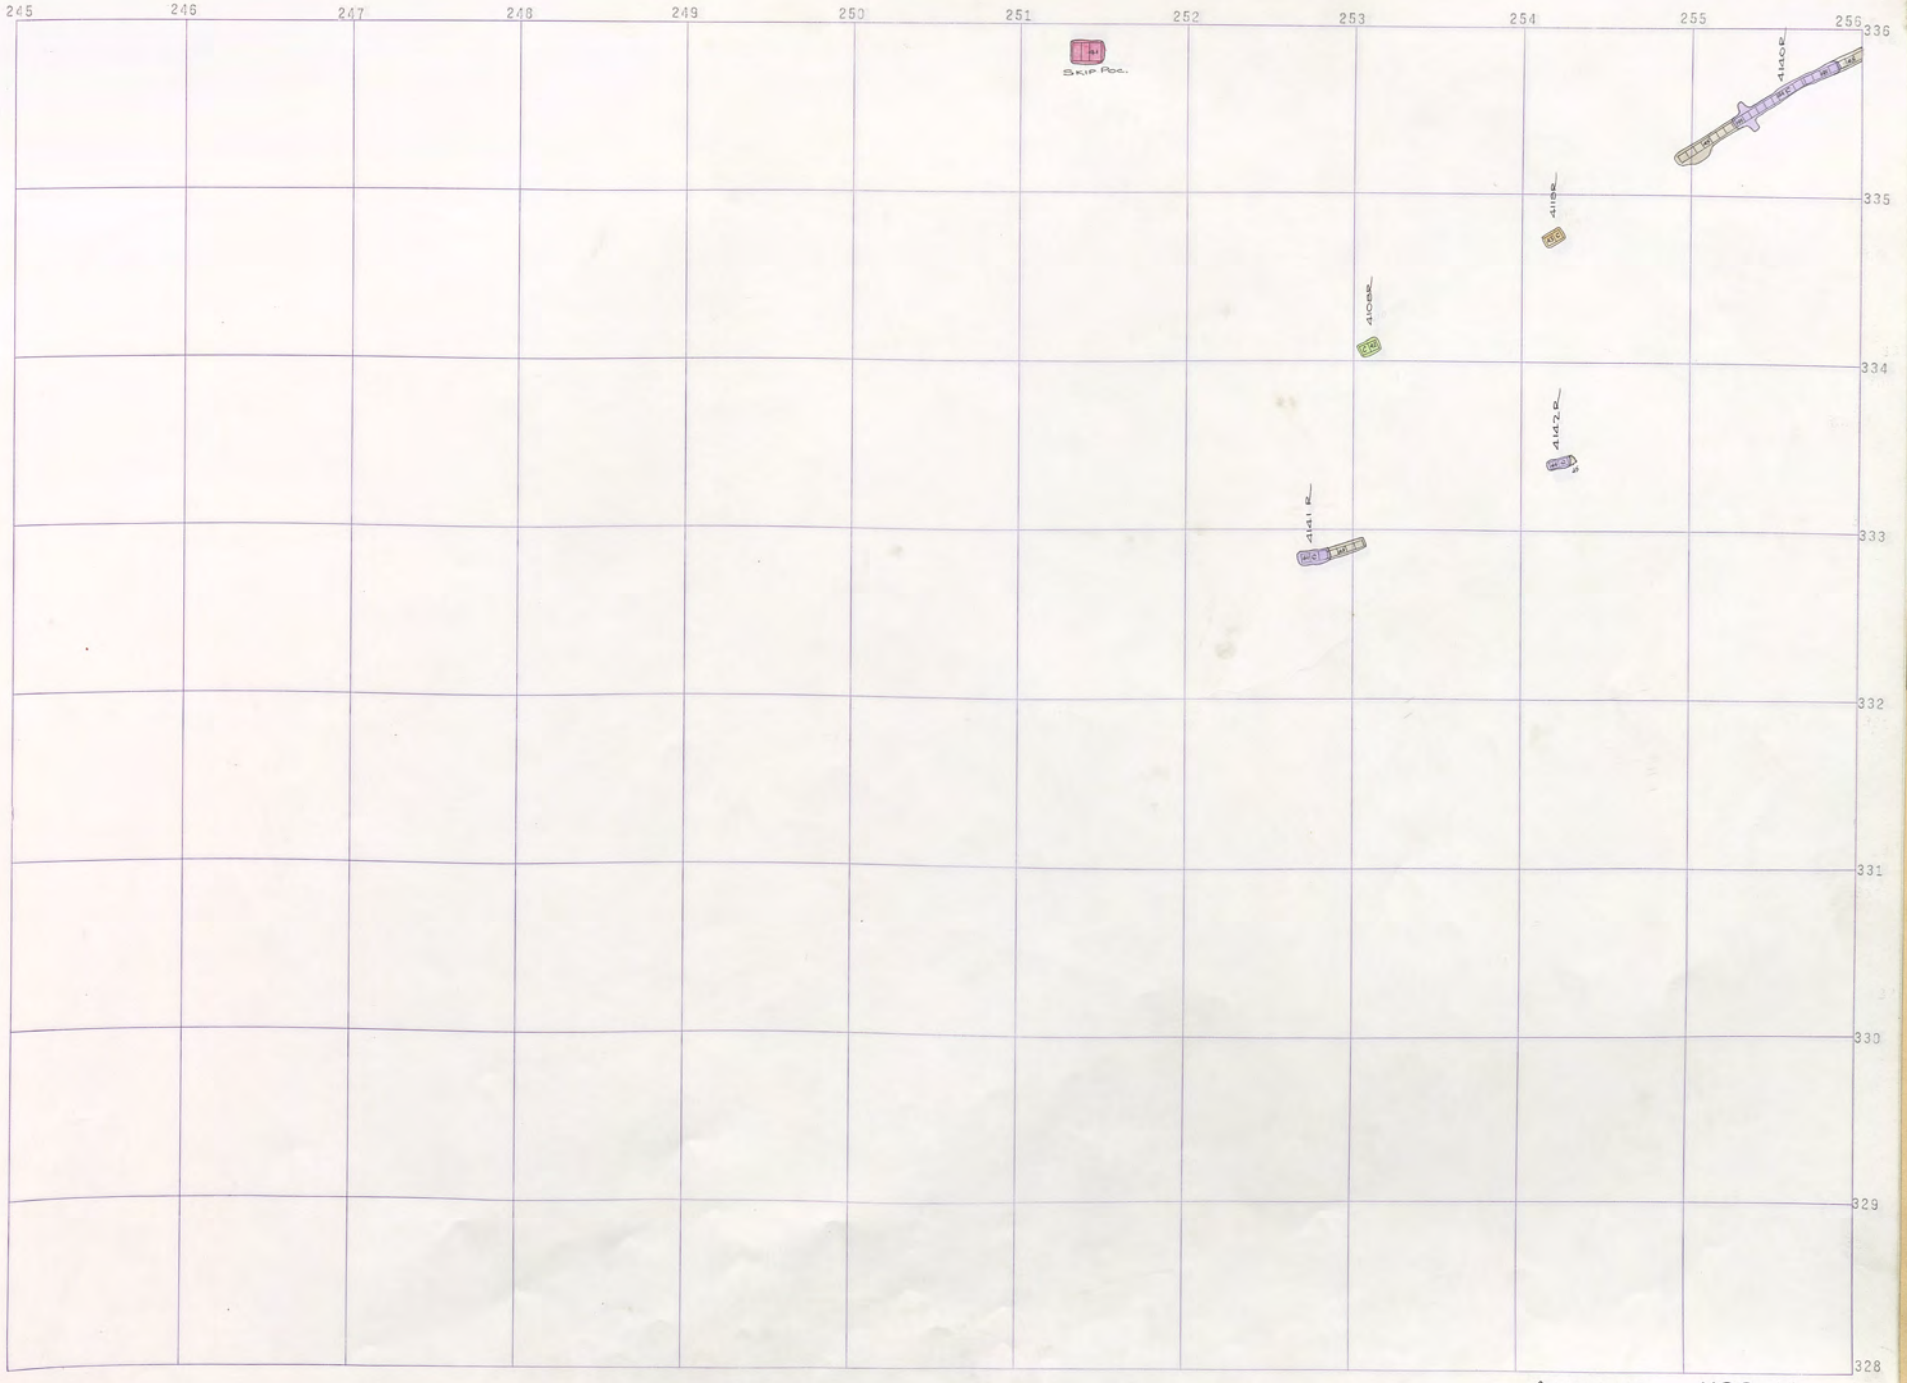

ANSELMO 4100-14

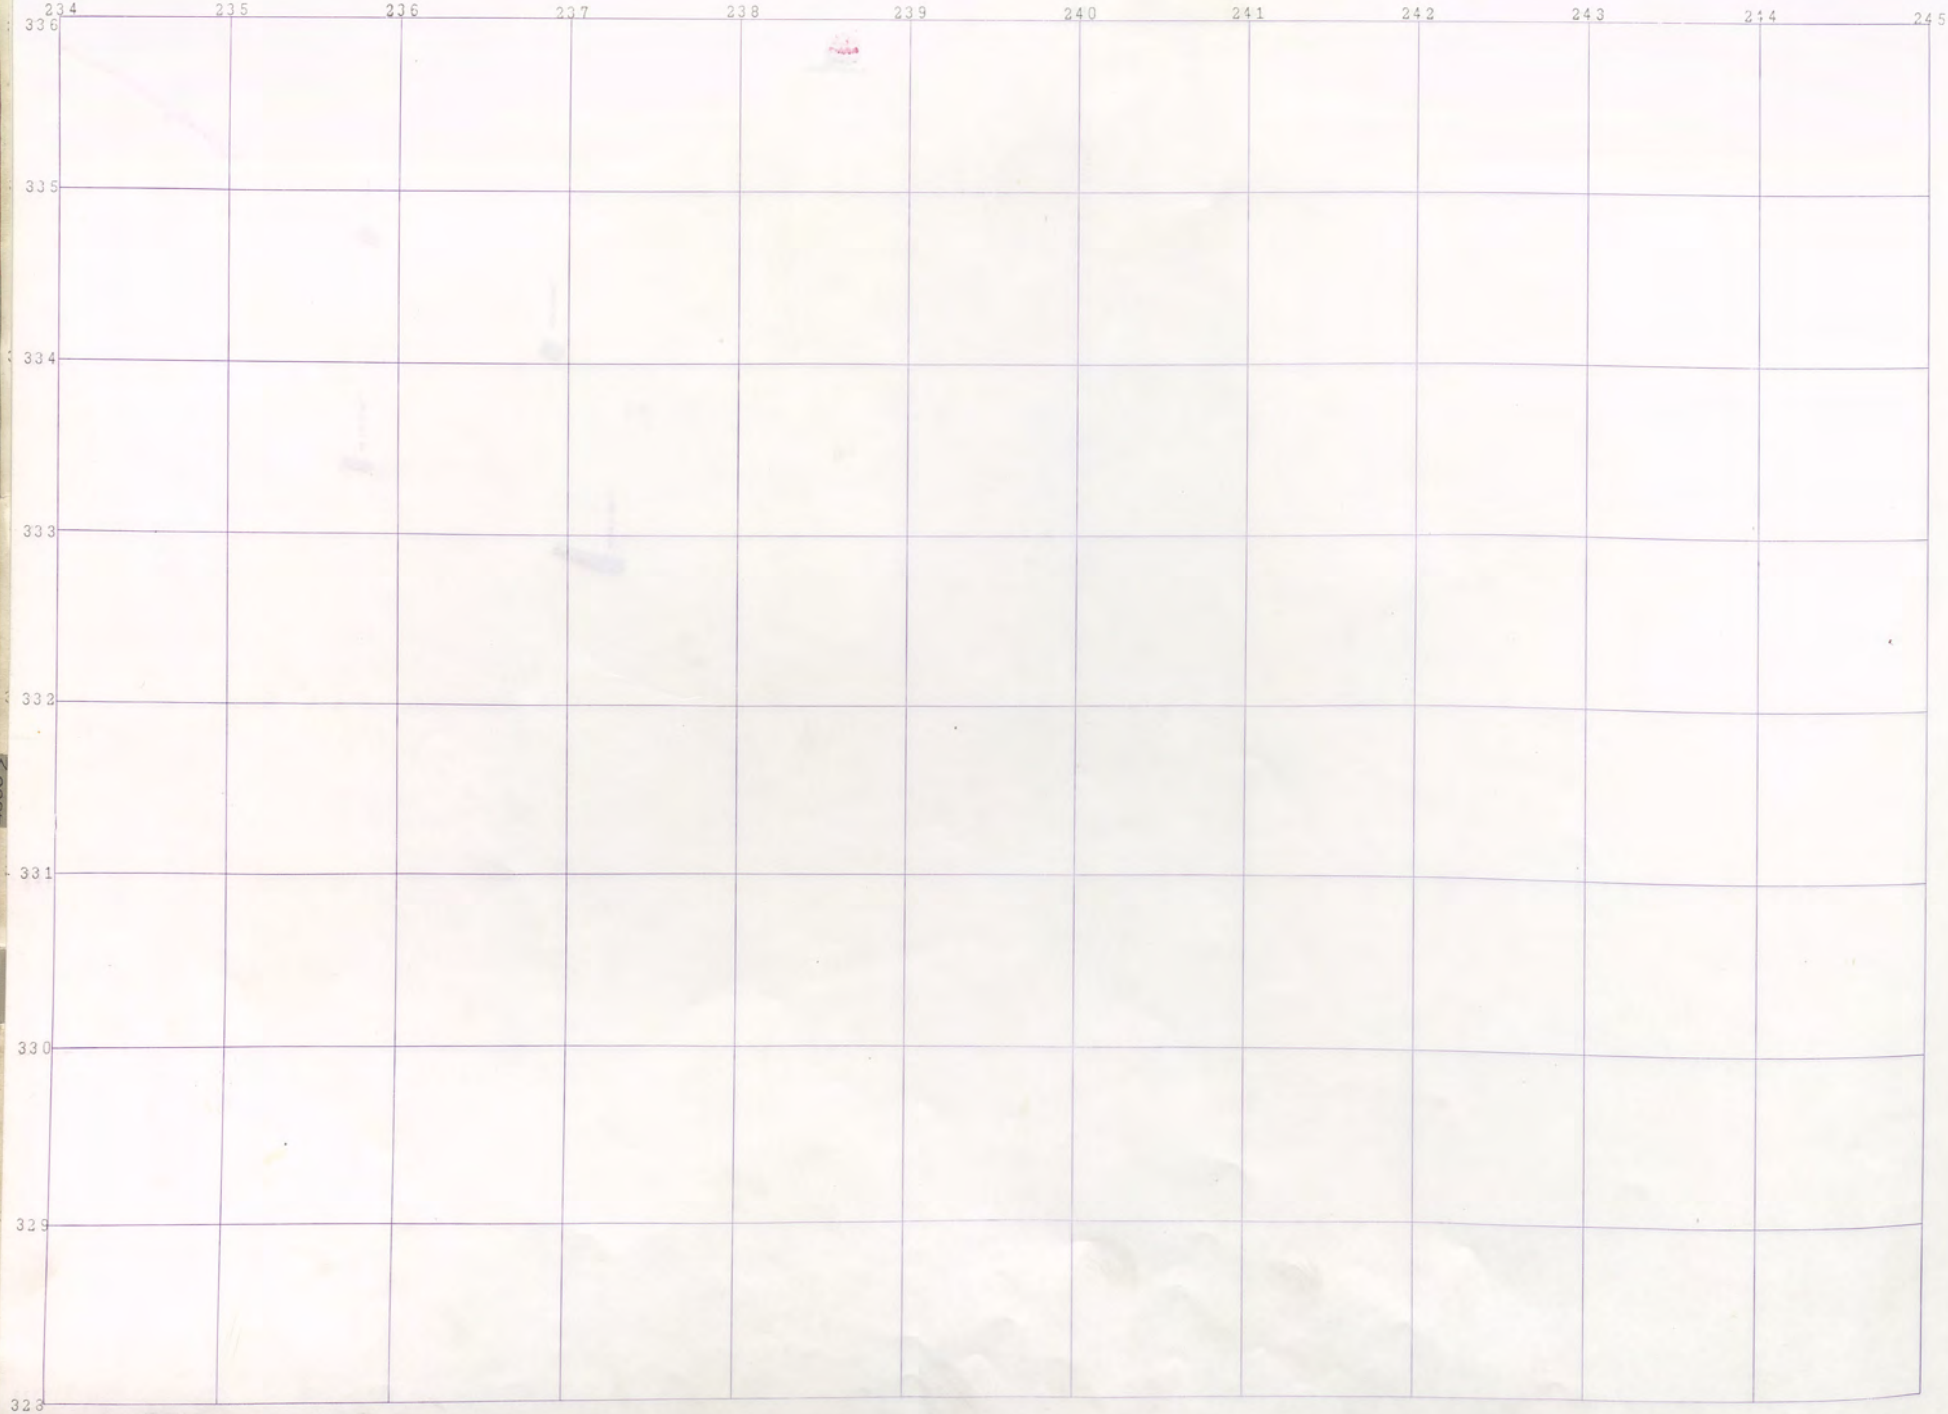
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
323

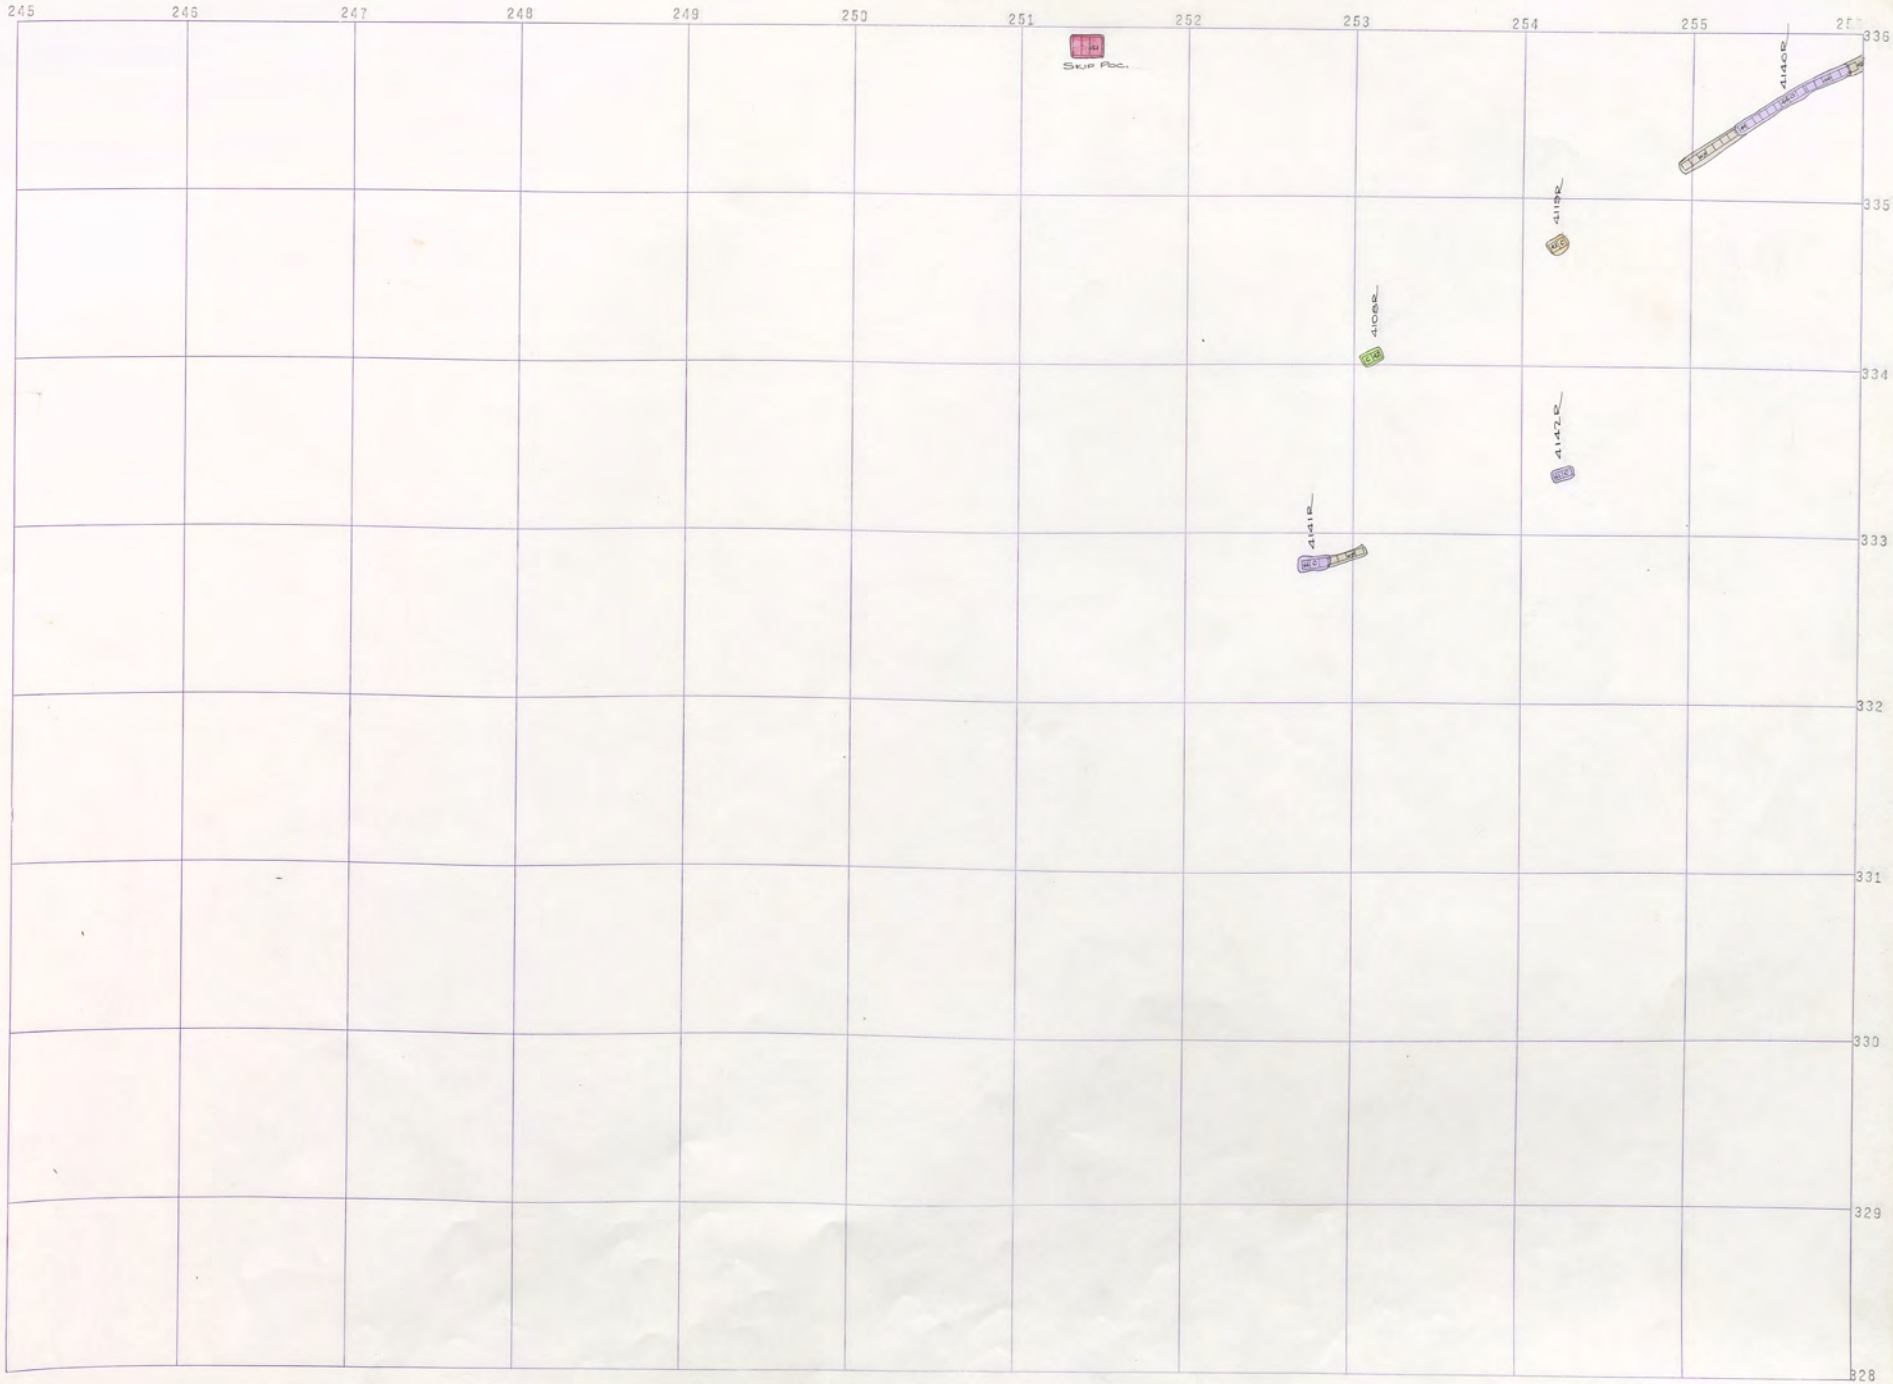

ANSELMO 4100-13

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

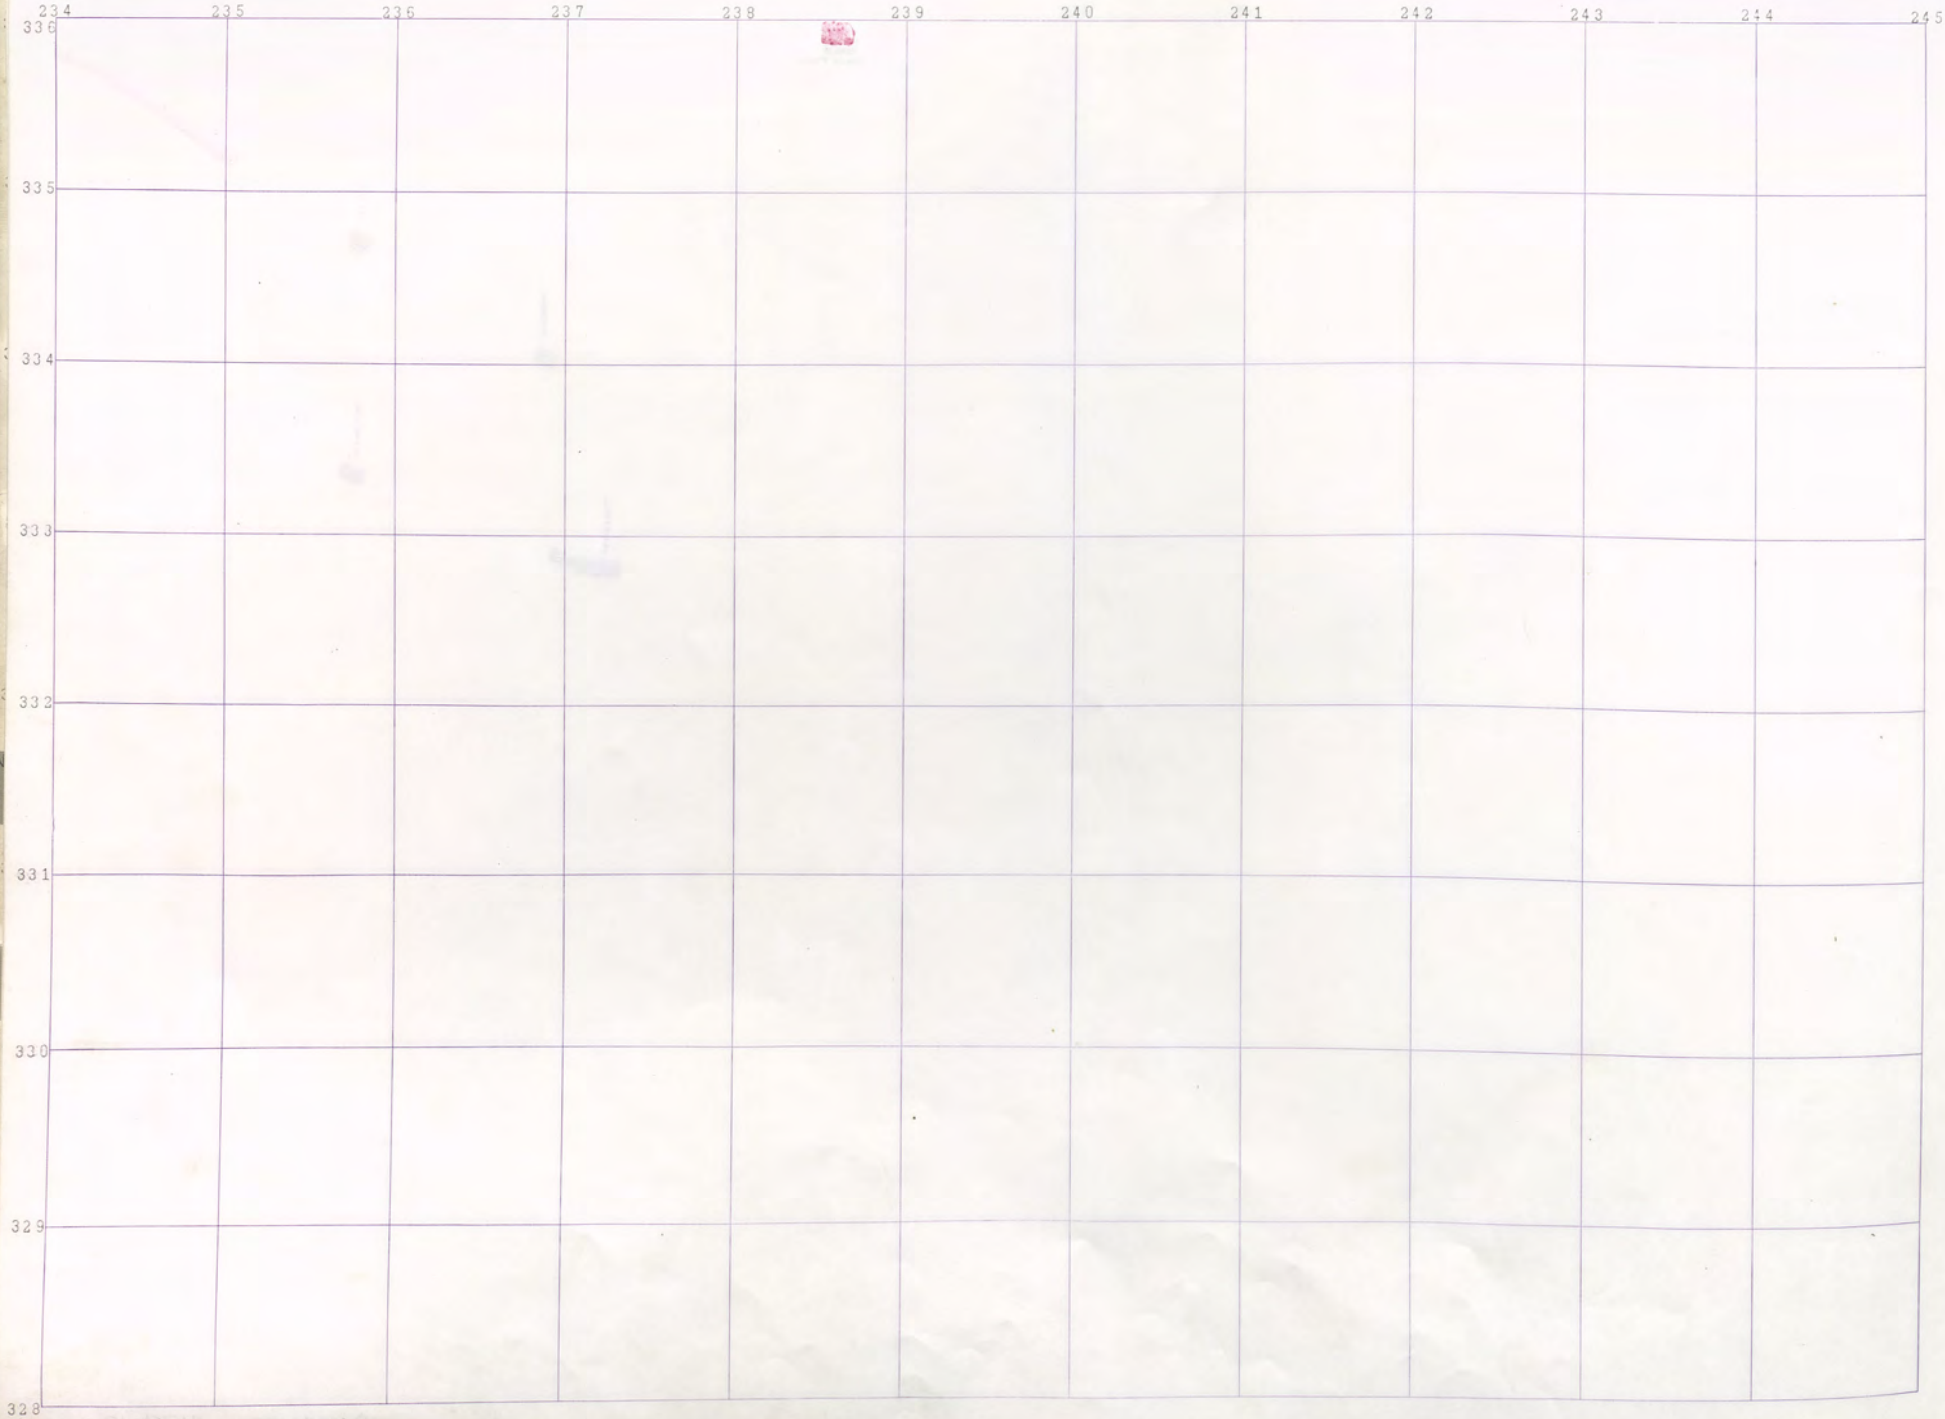
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

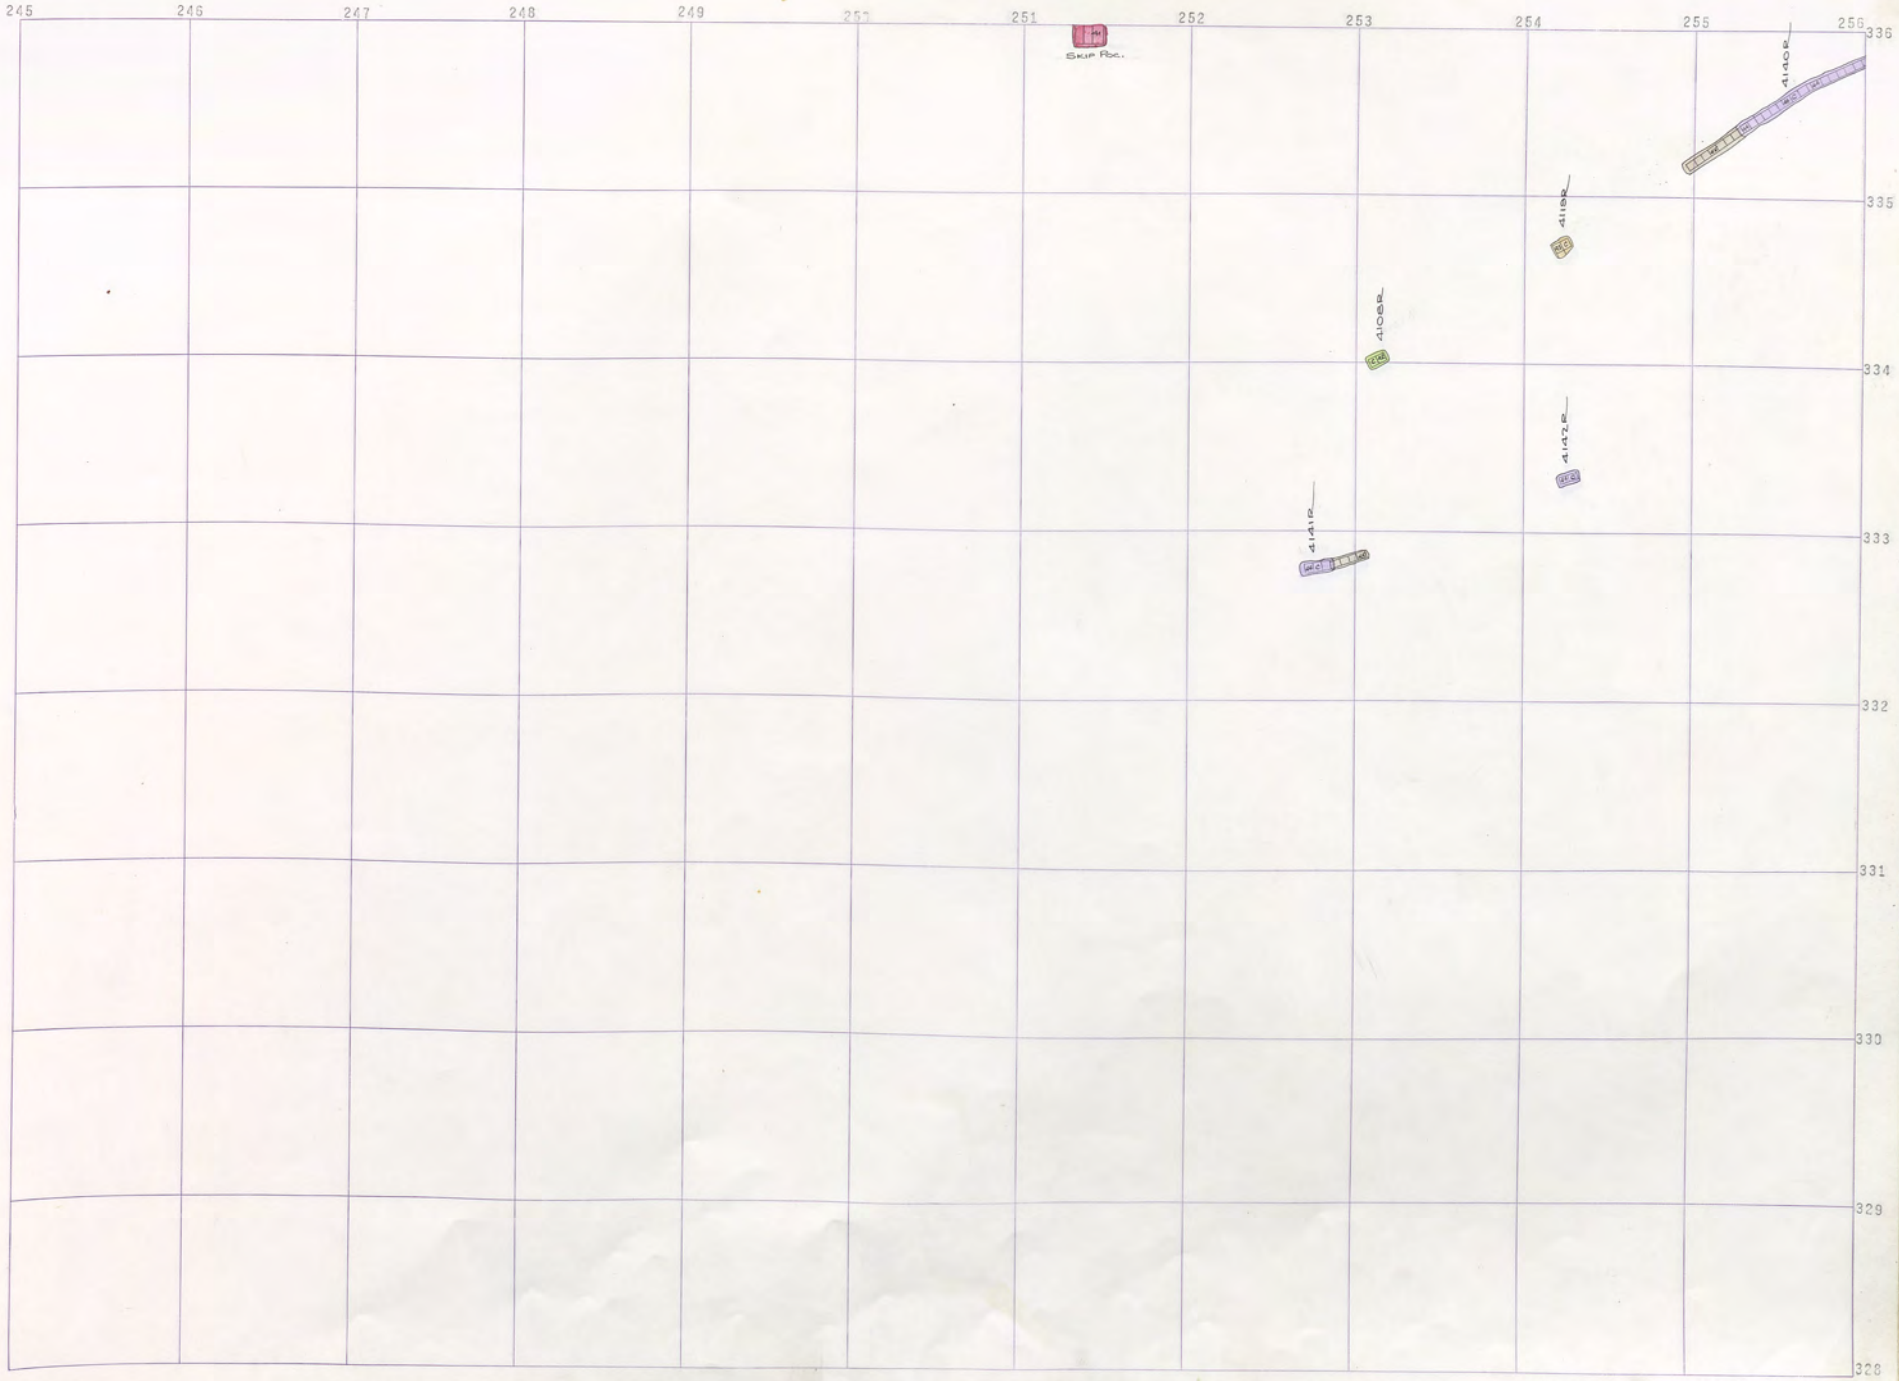

ANSELMO 4100-12

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

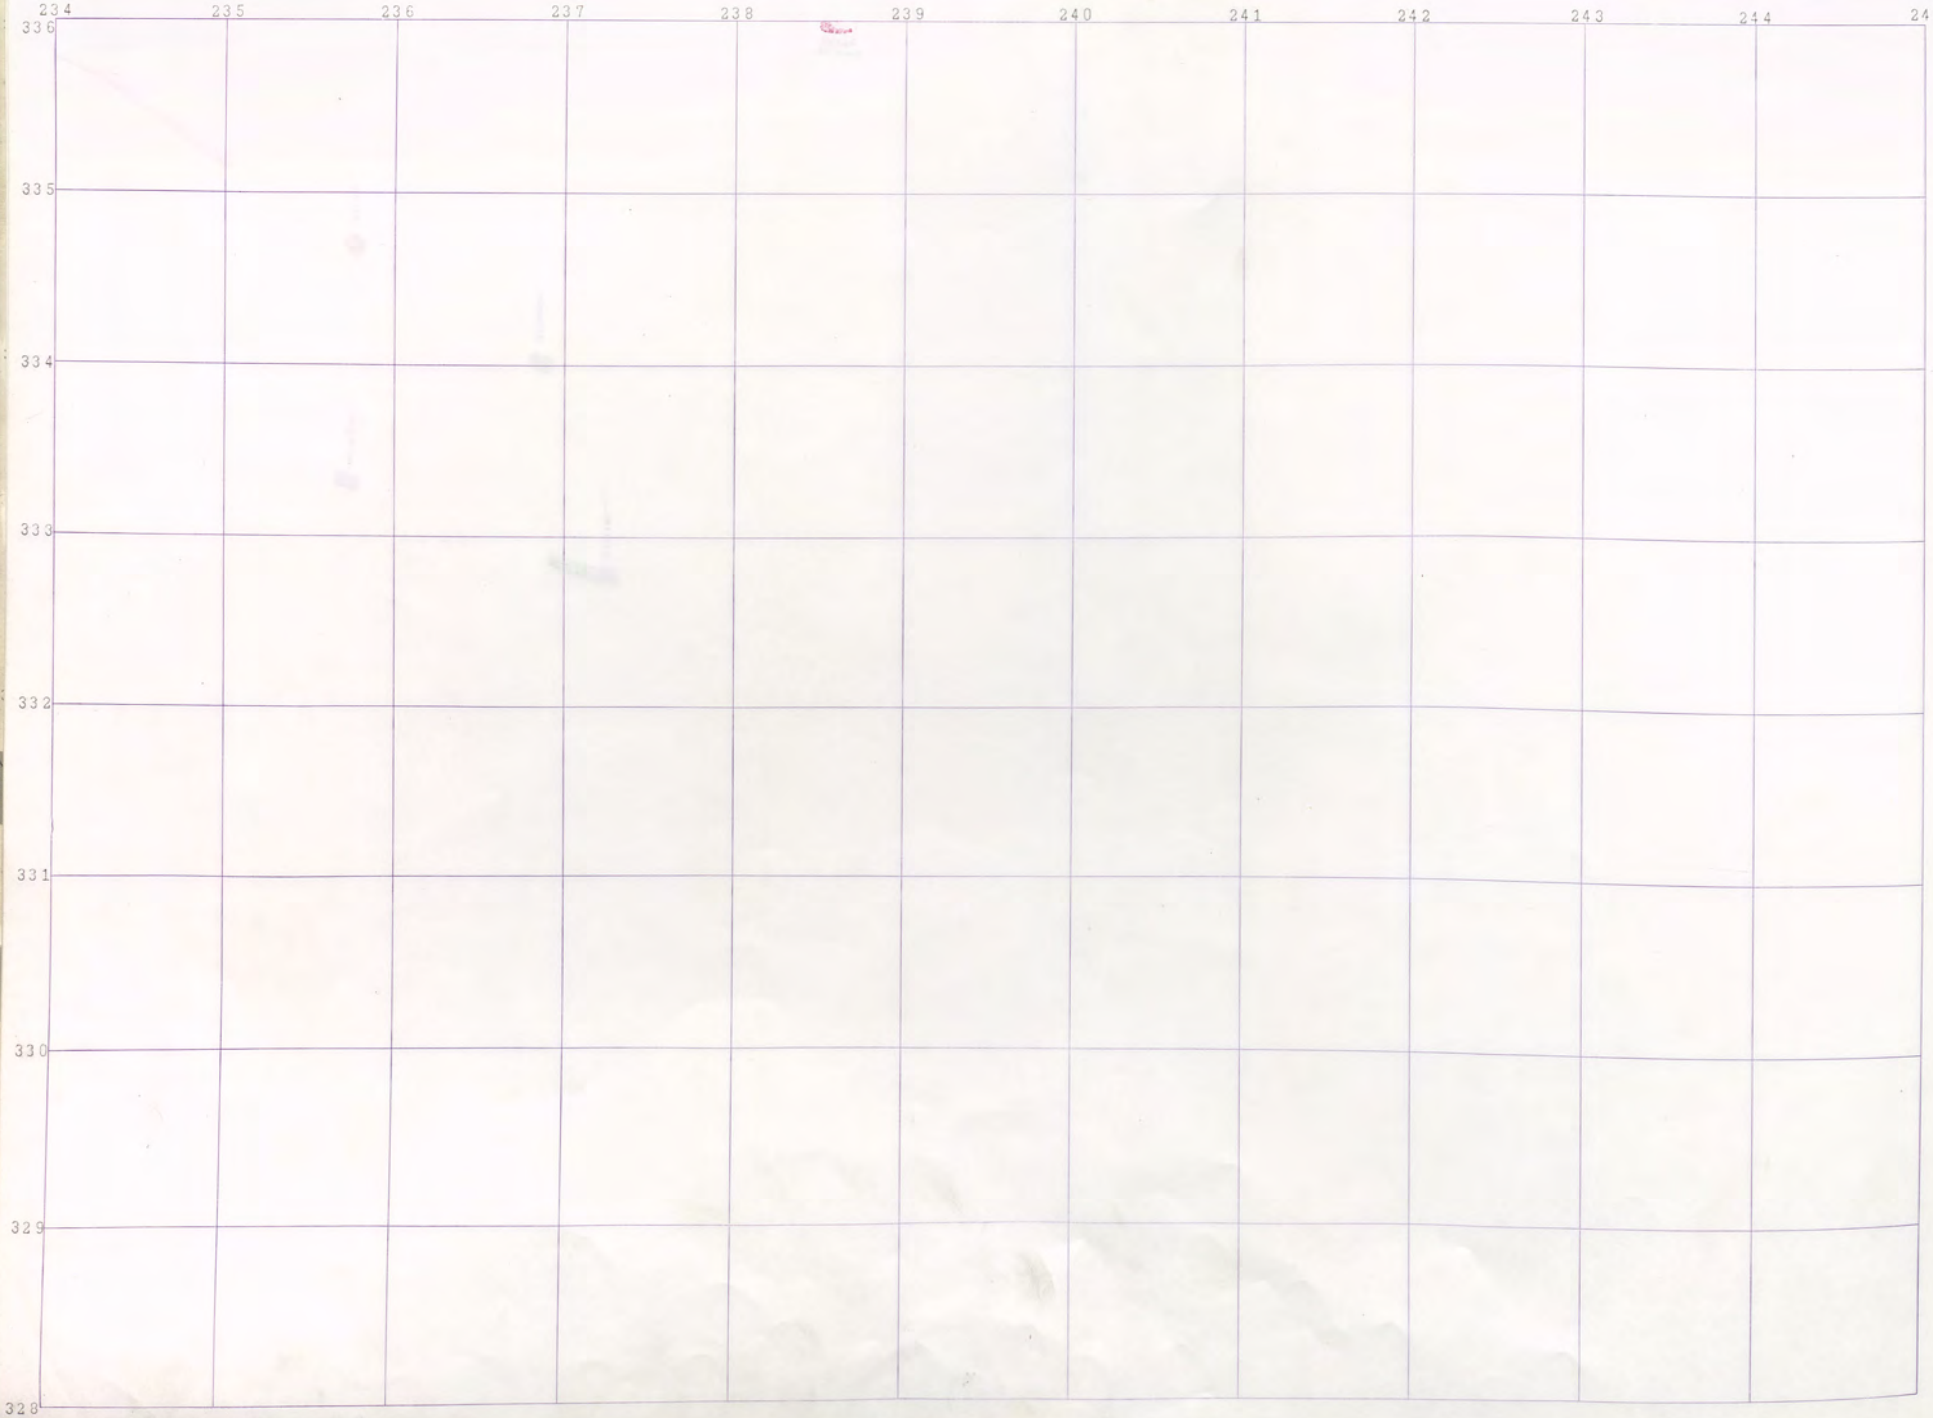
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

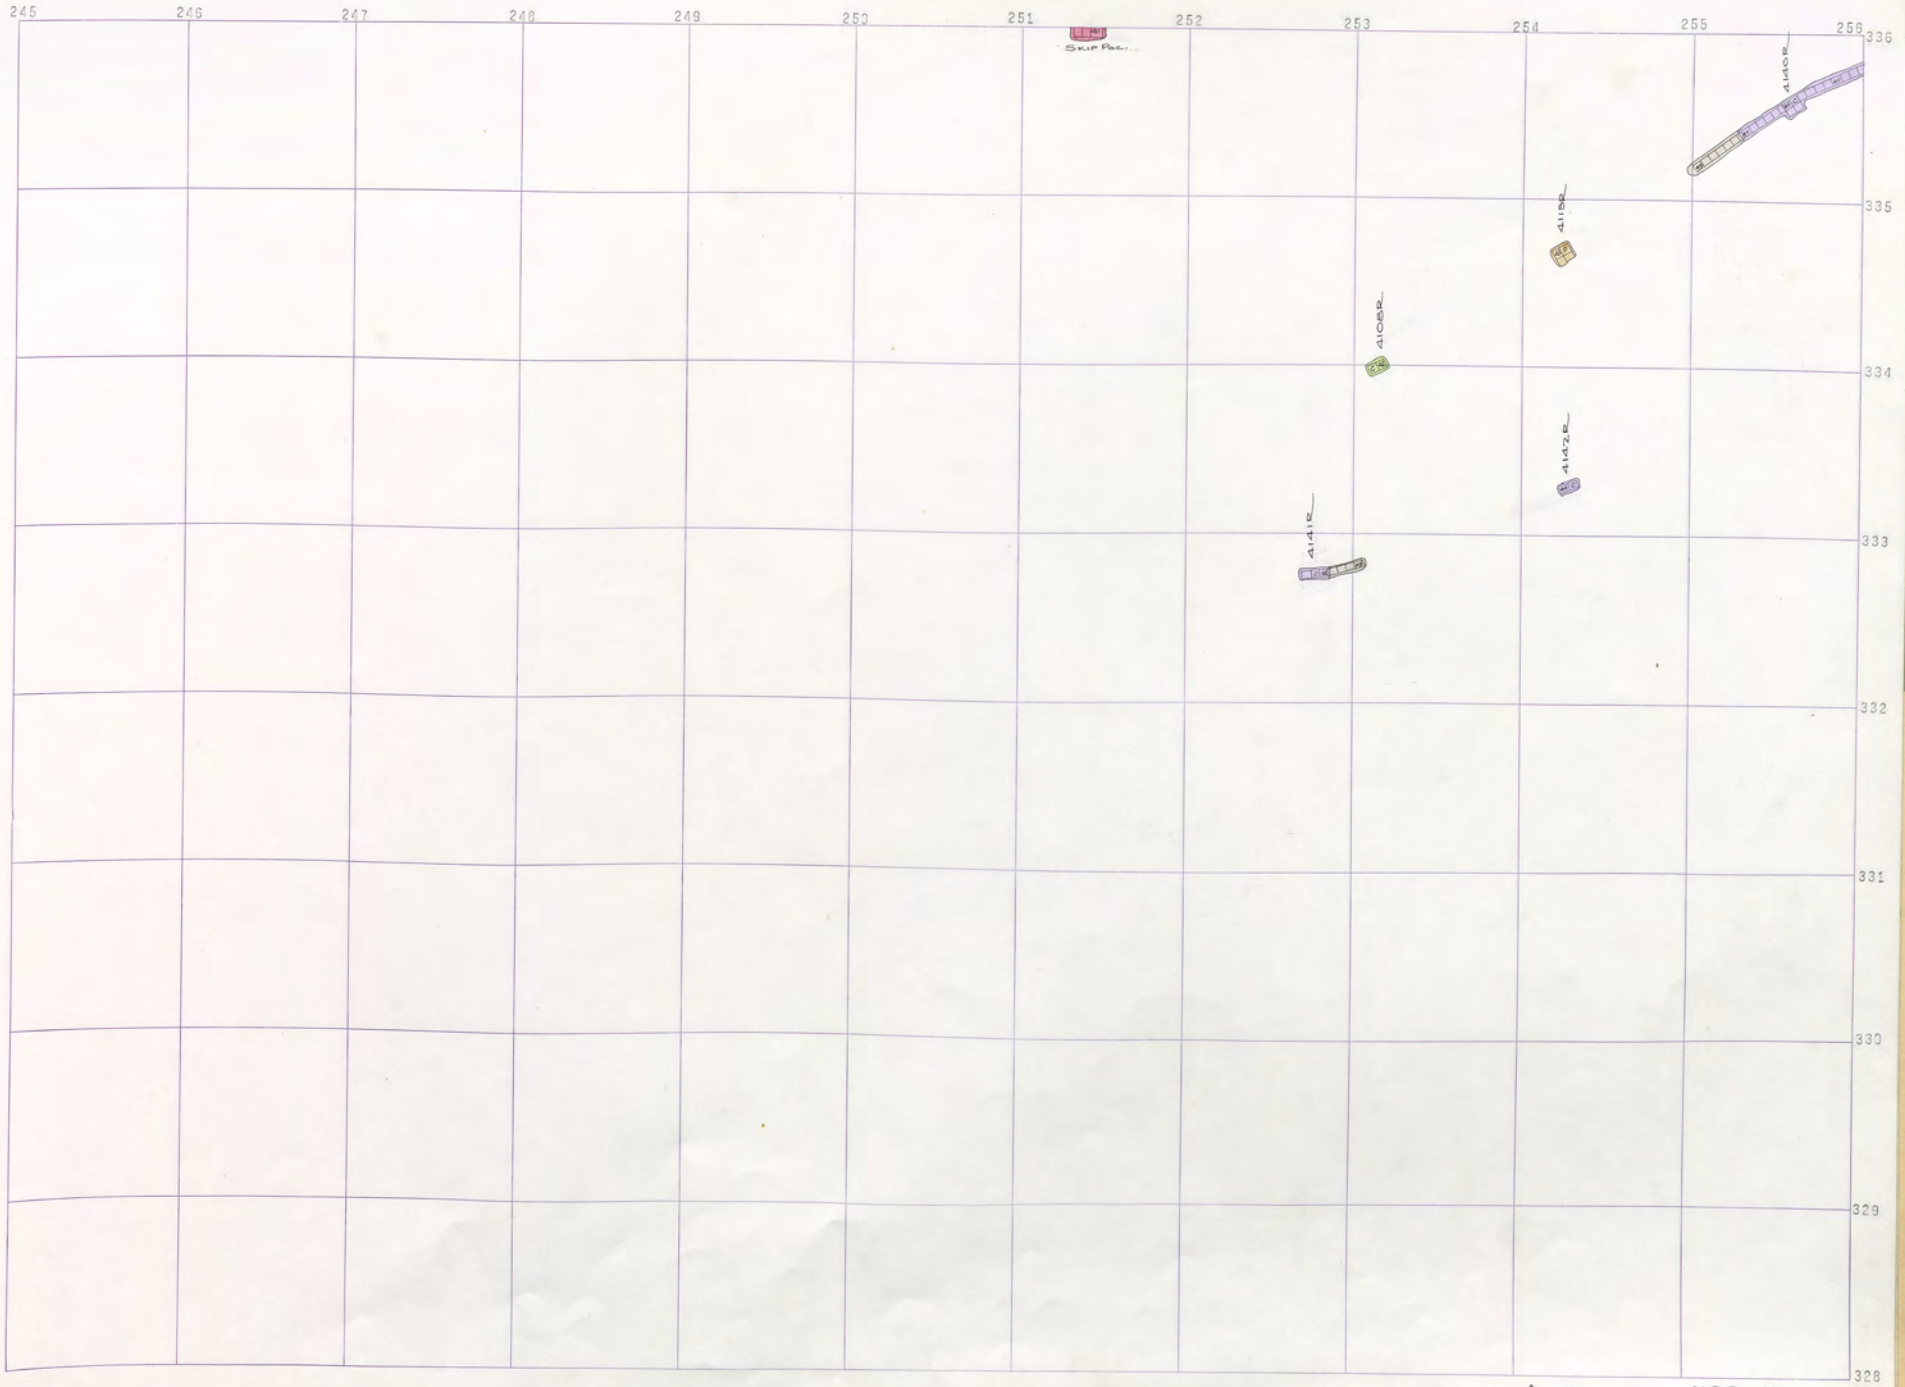

ANSELMO 4100-11

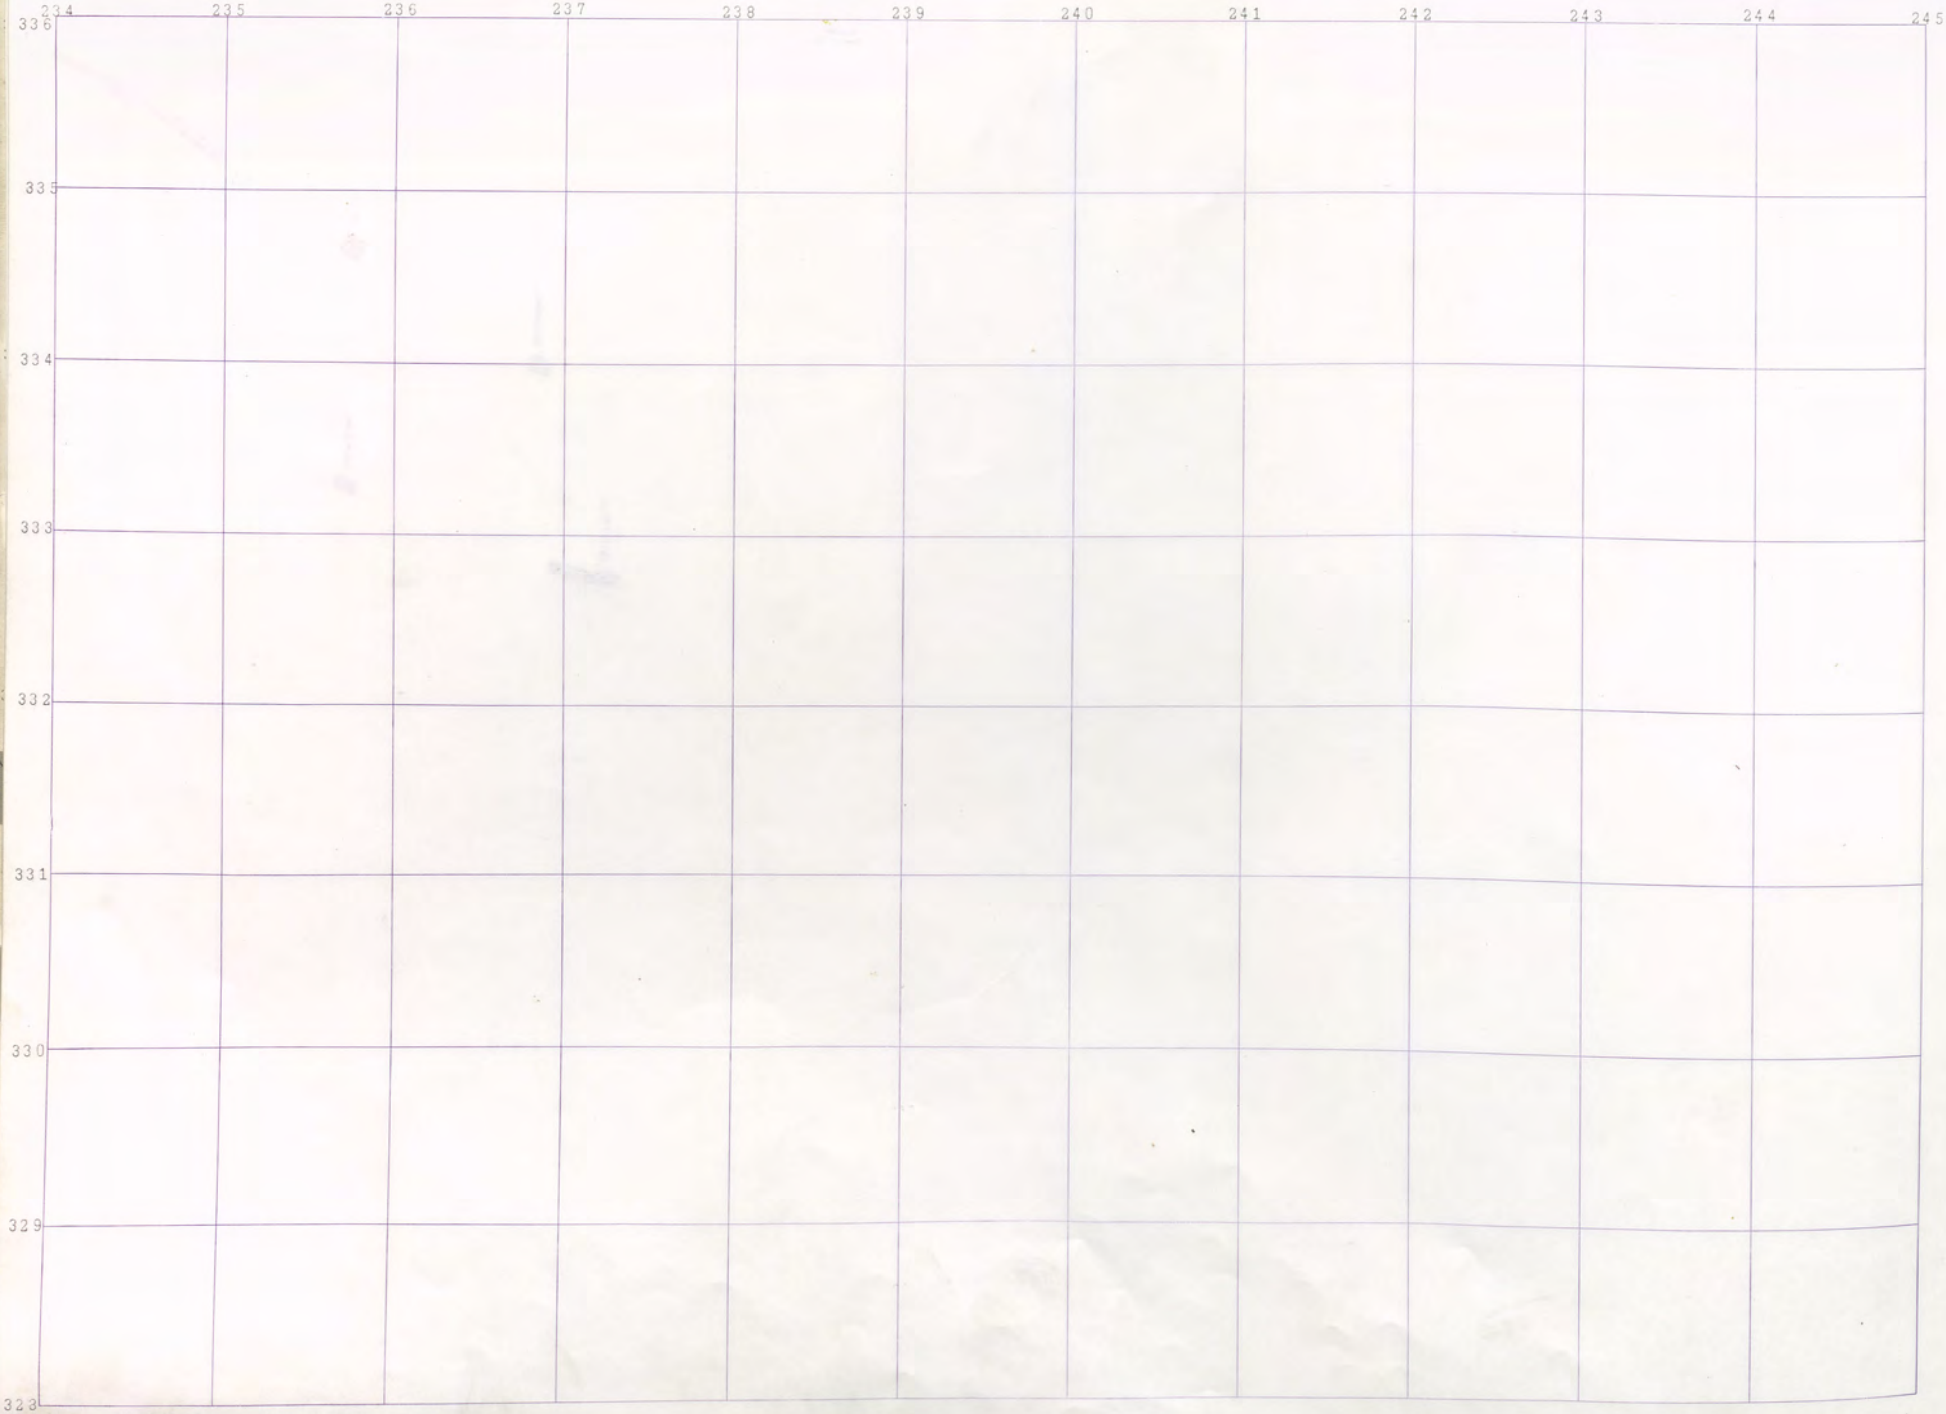
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
323

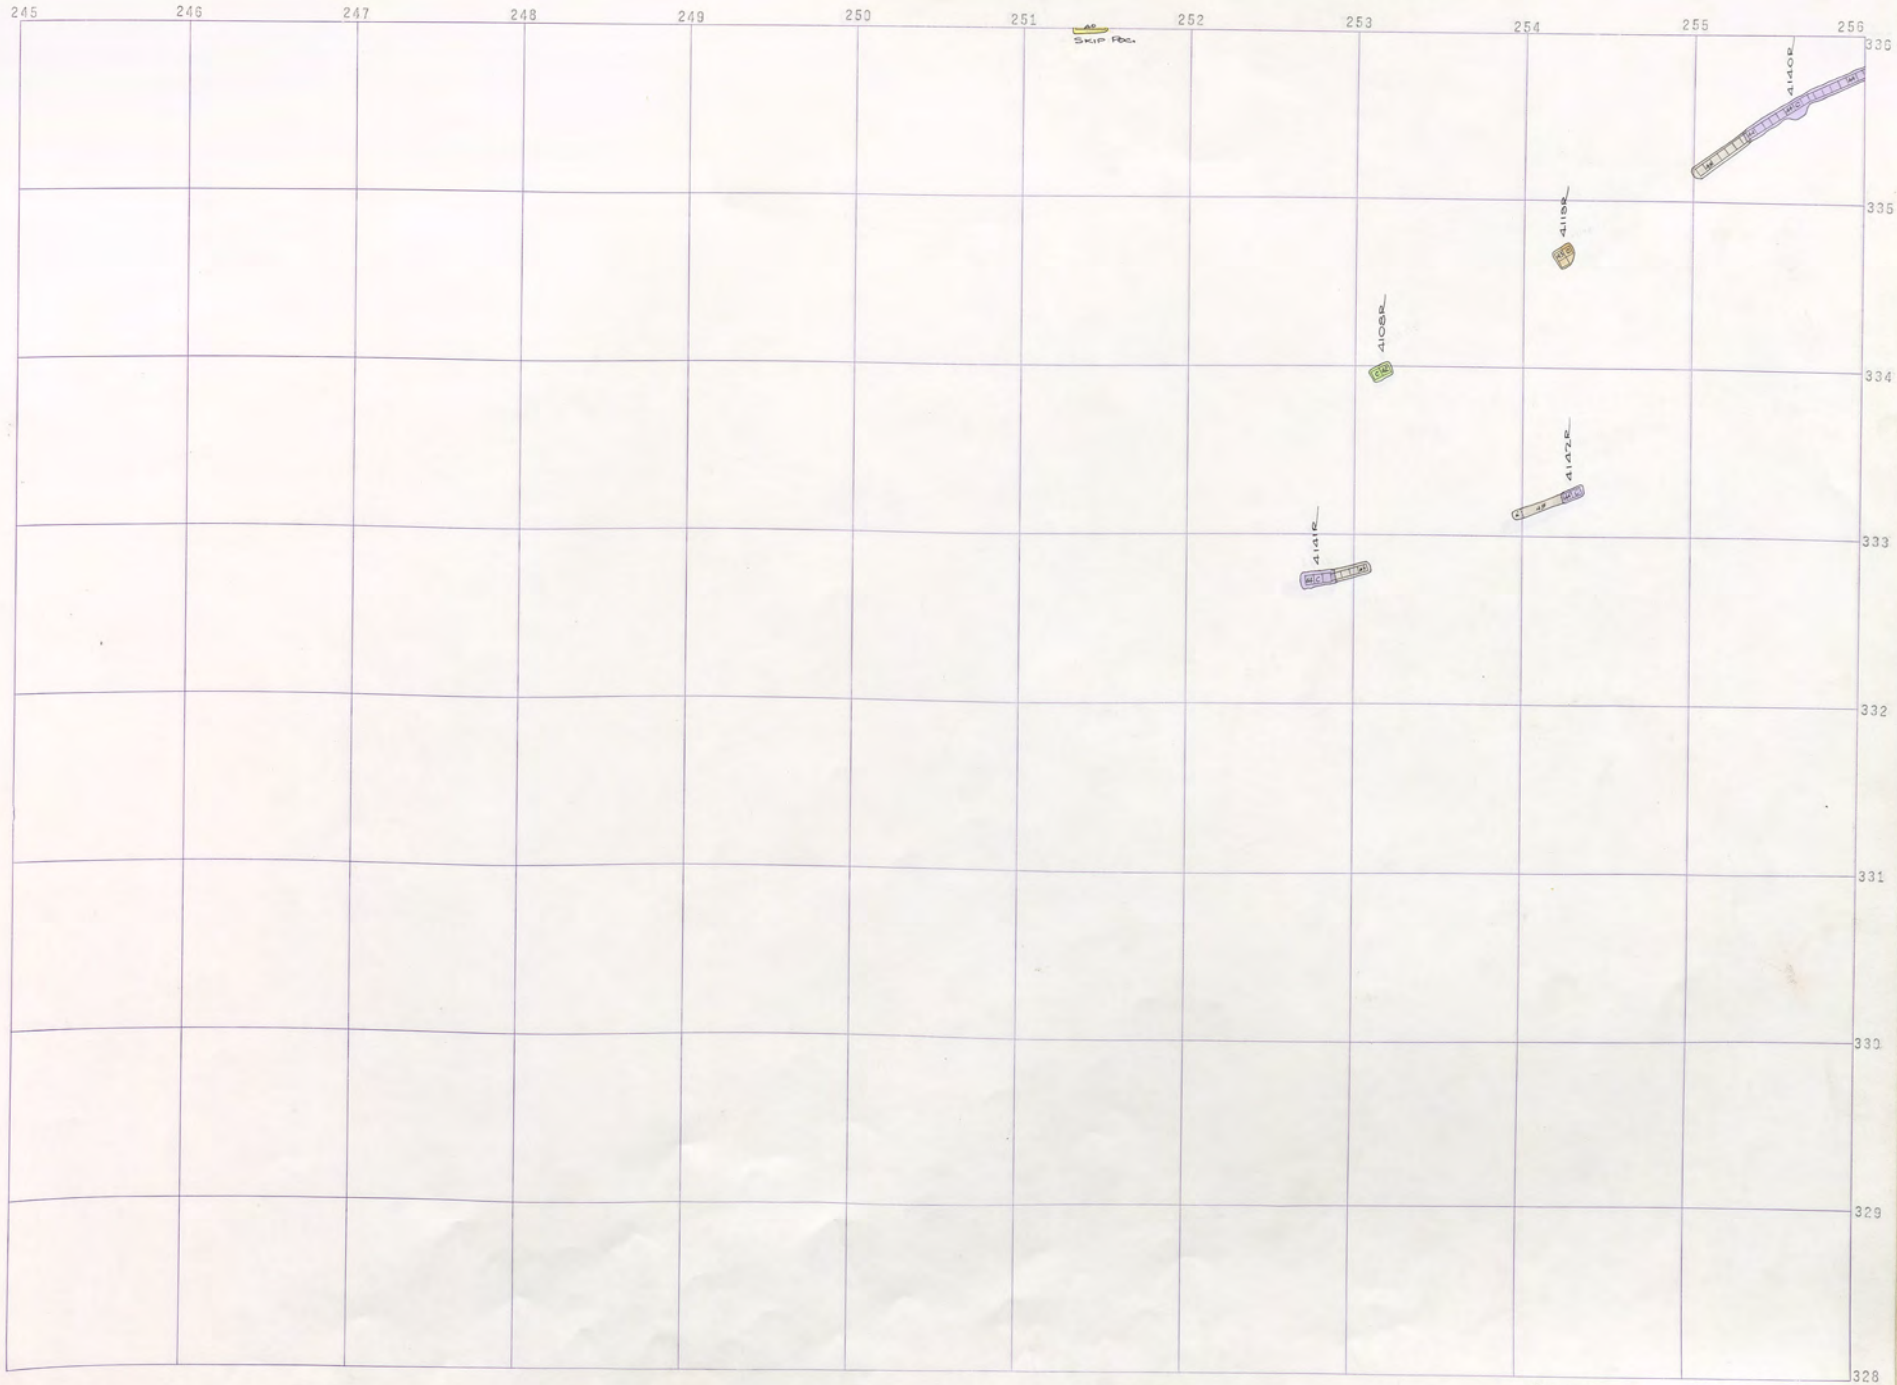

ANSELMO 4100-10

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

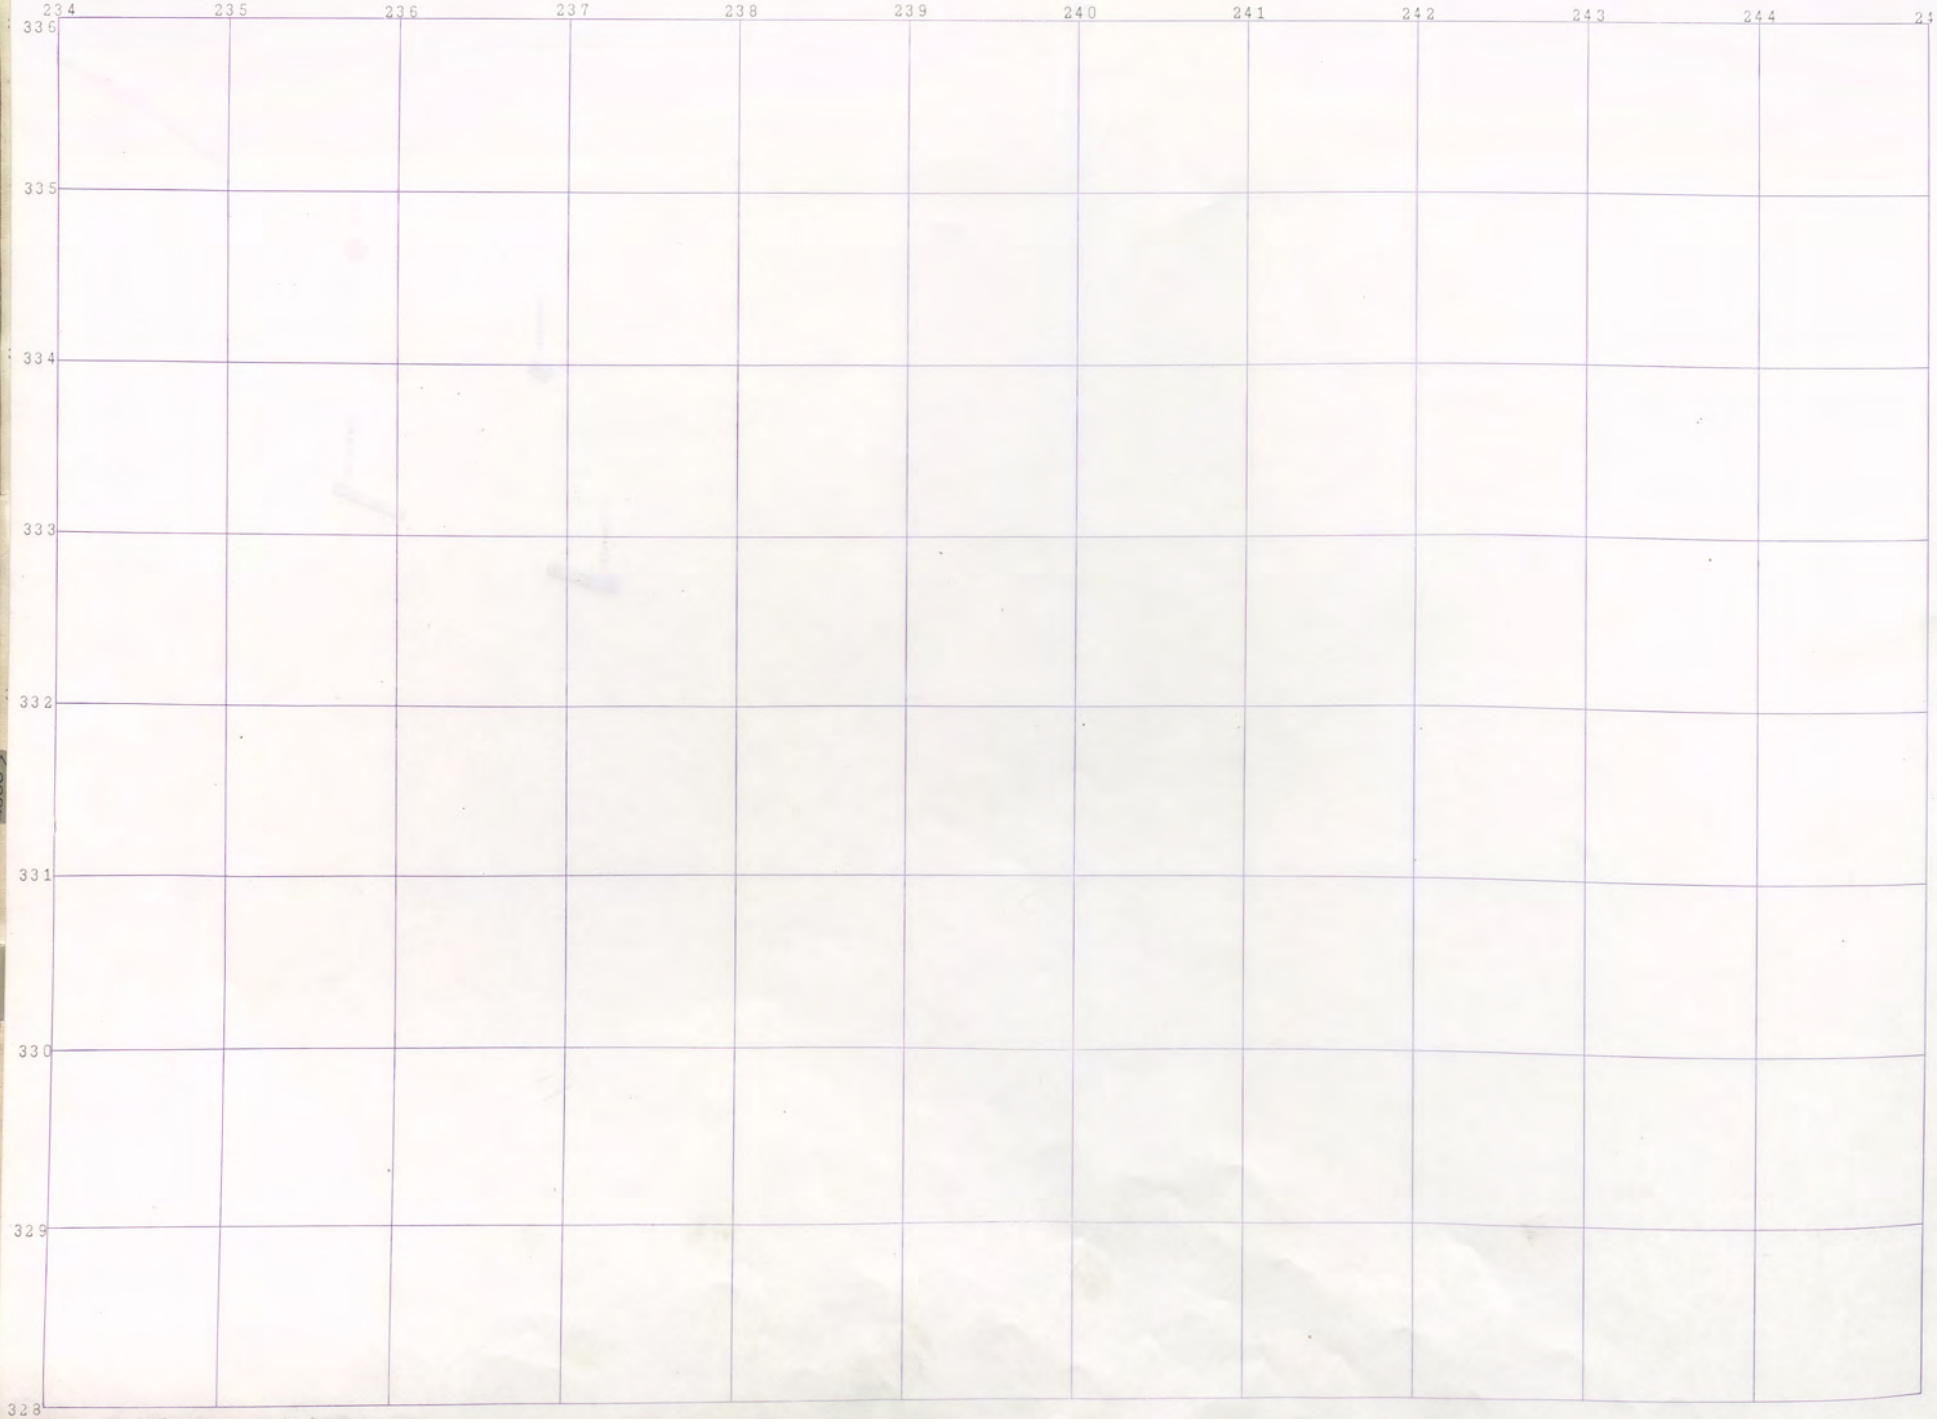
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

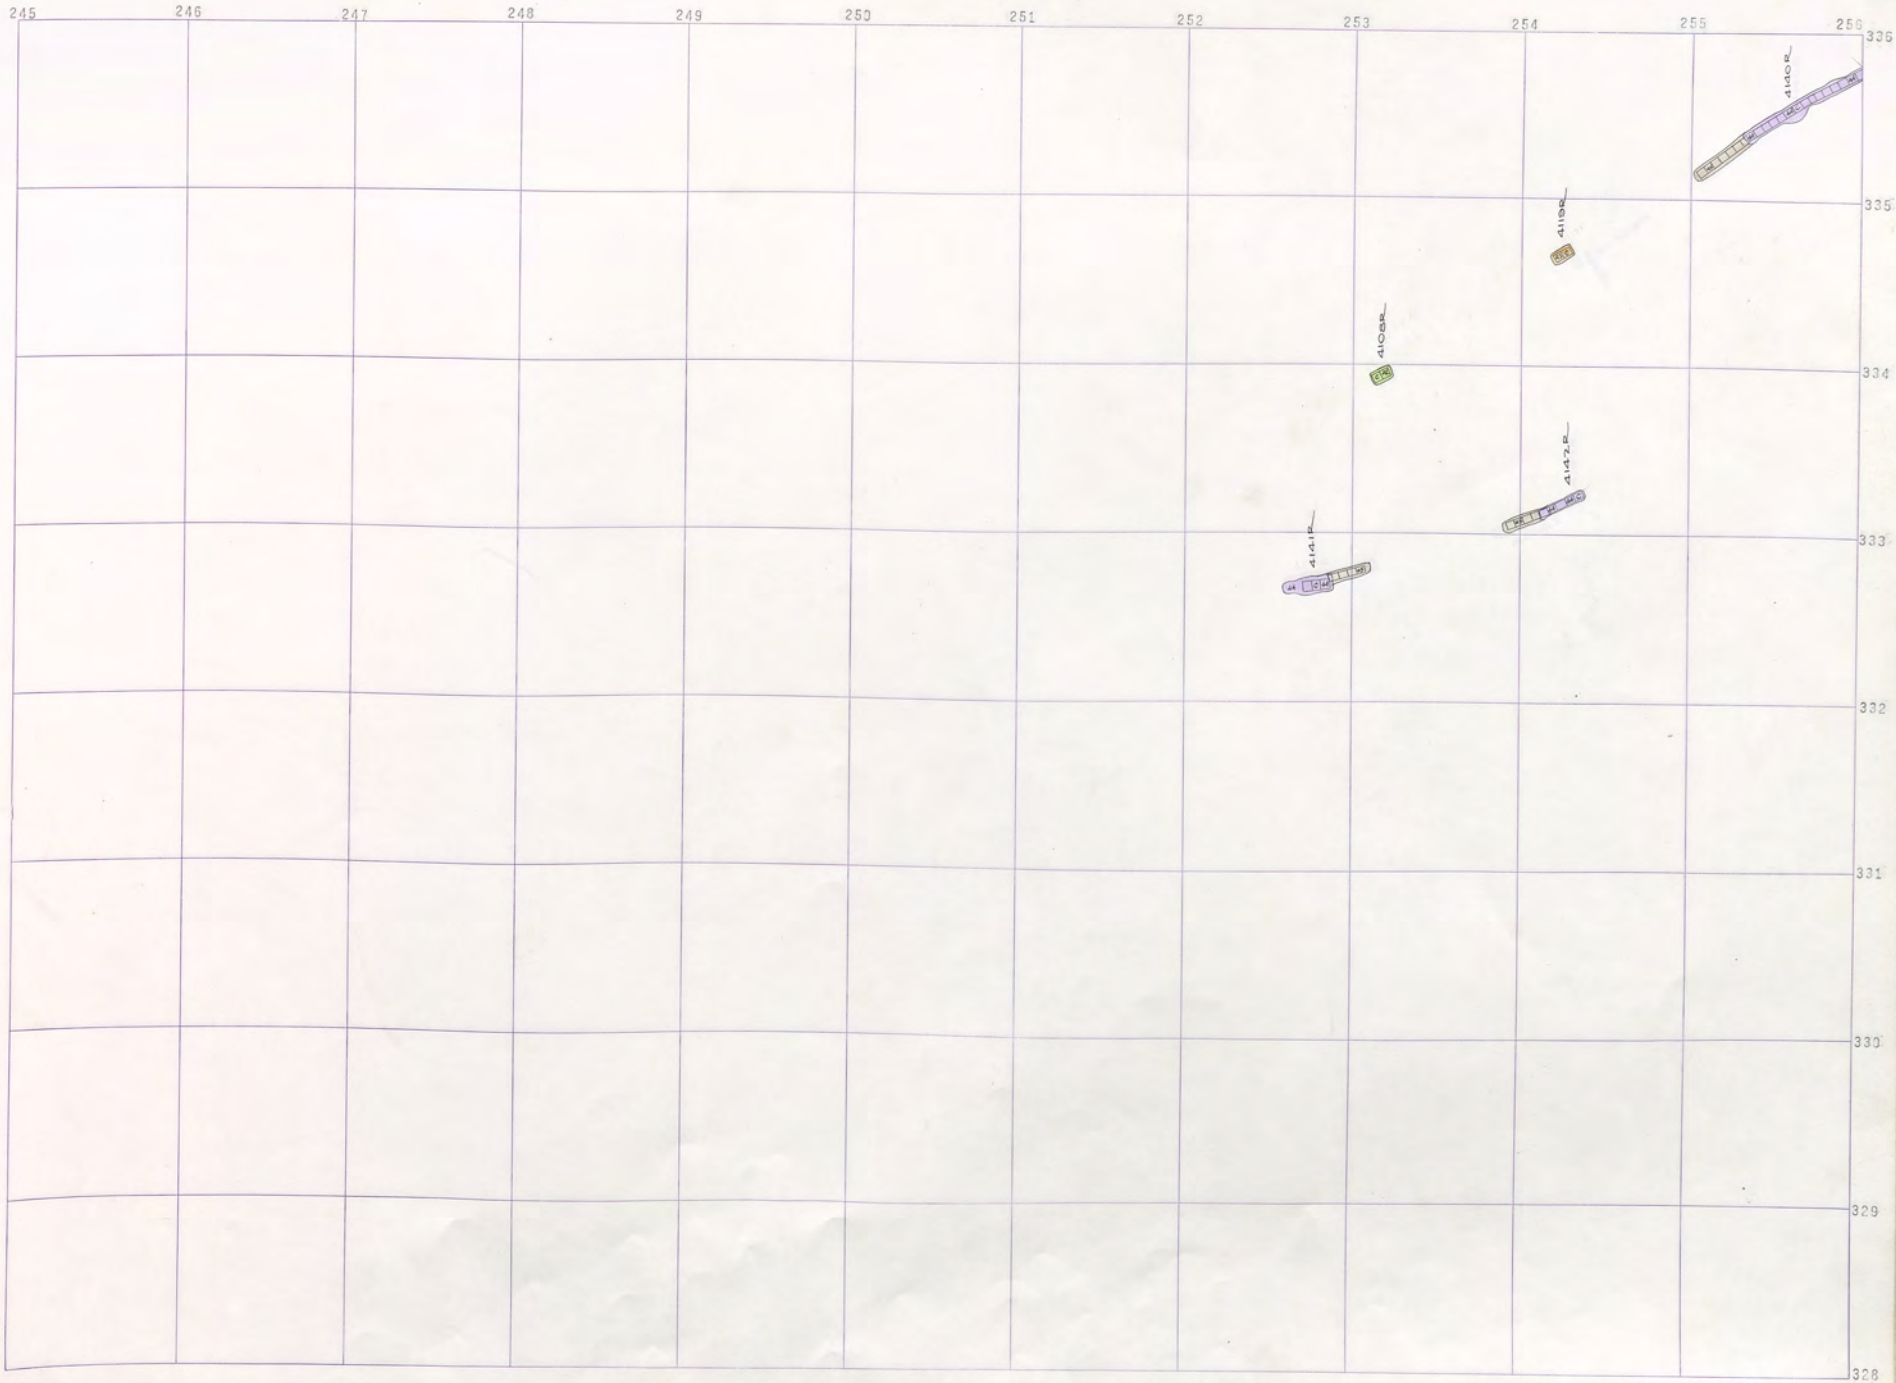
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4140R
4110R
4109R
4142R
4141R

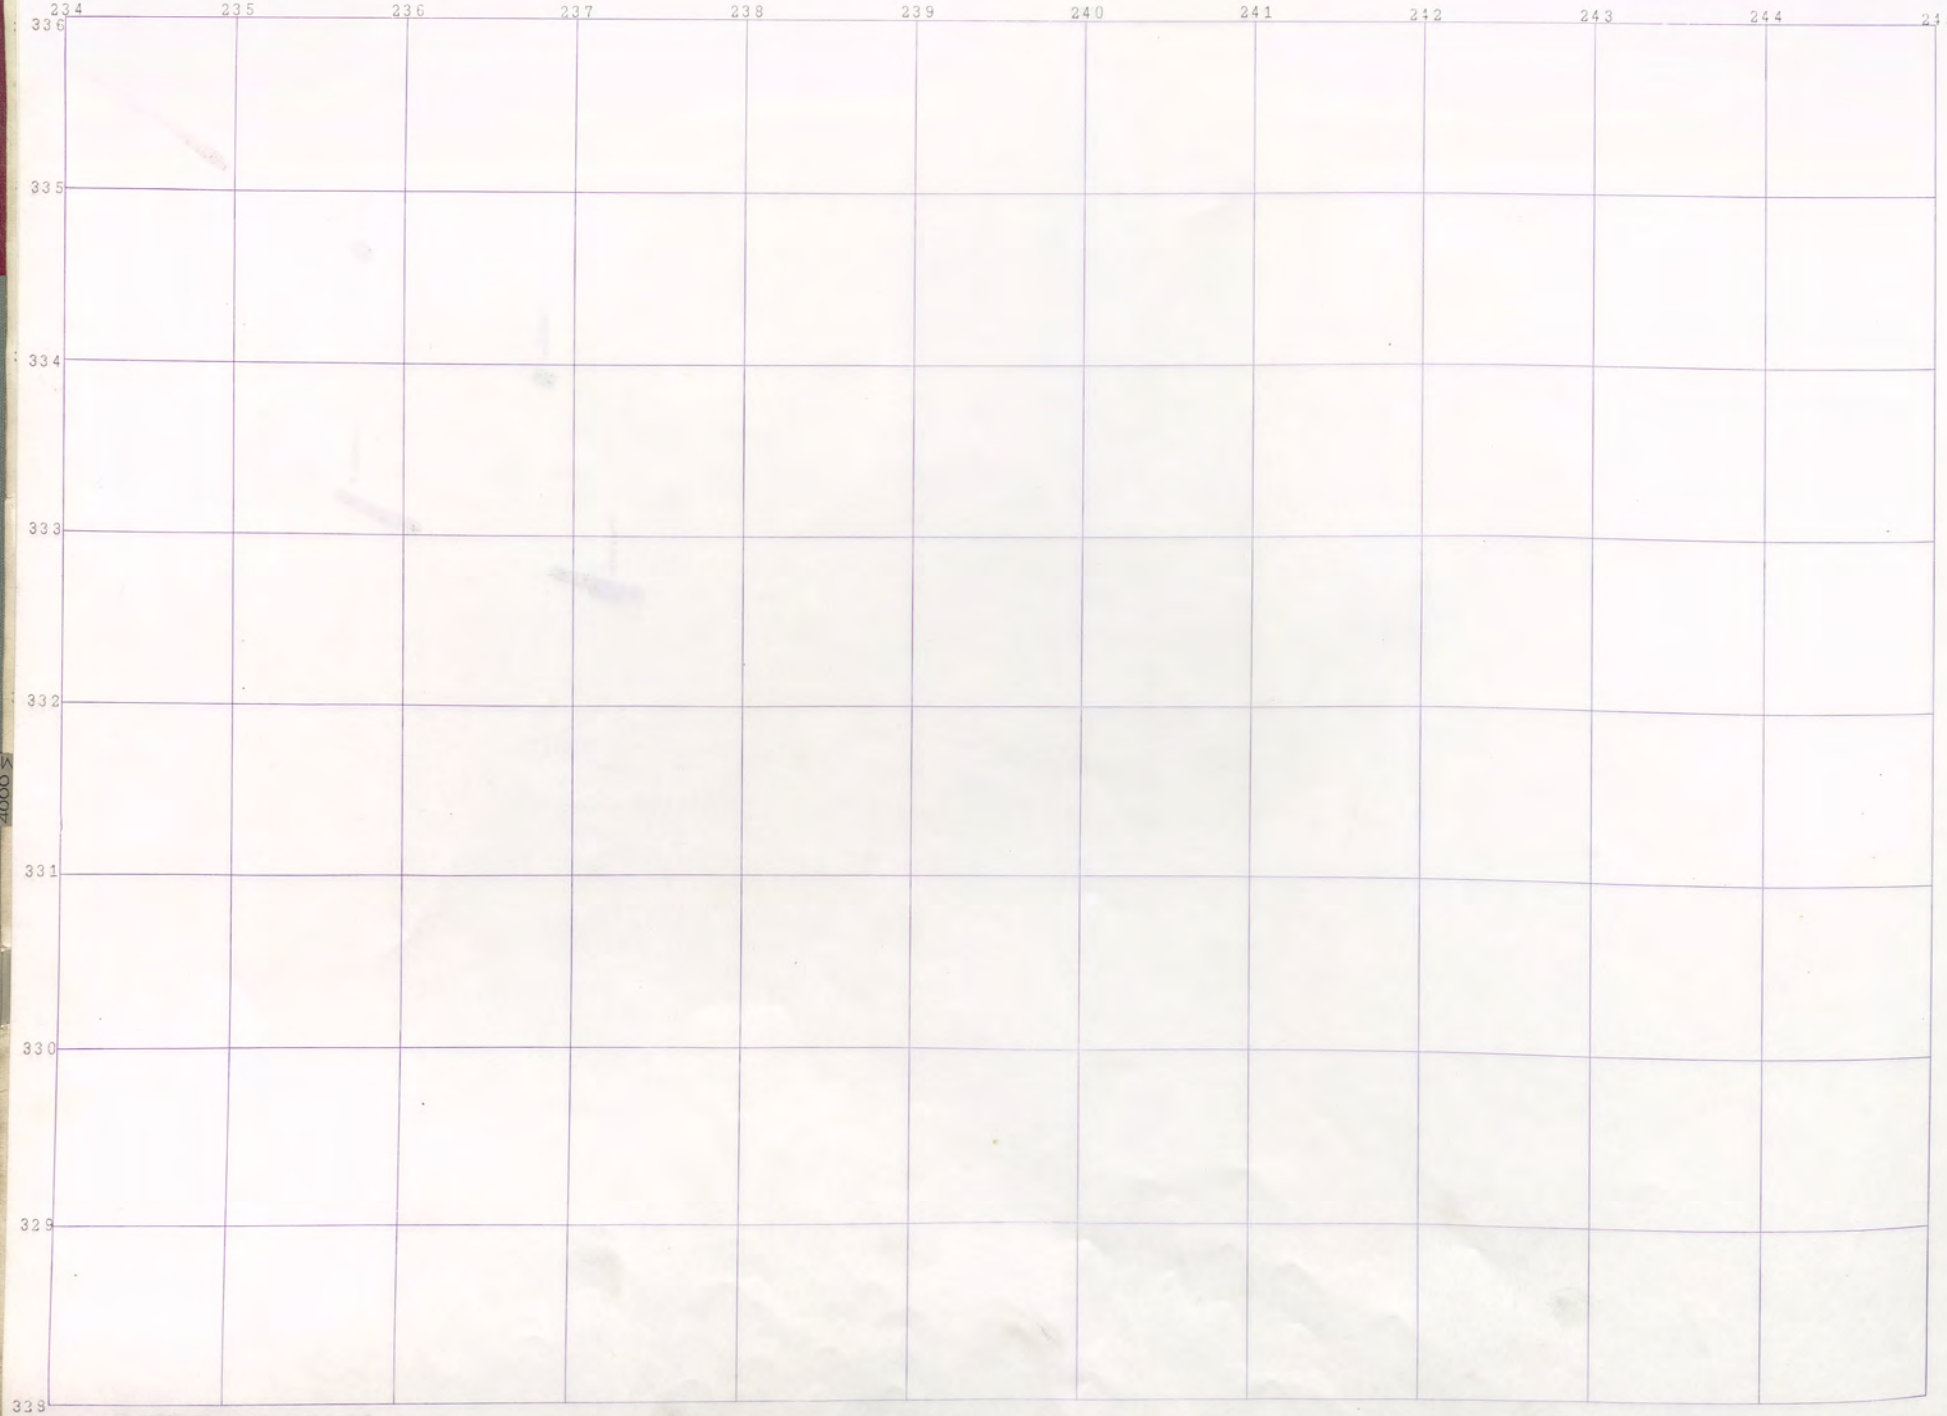
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

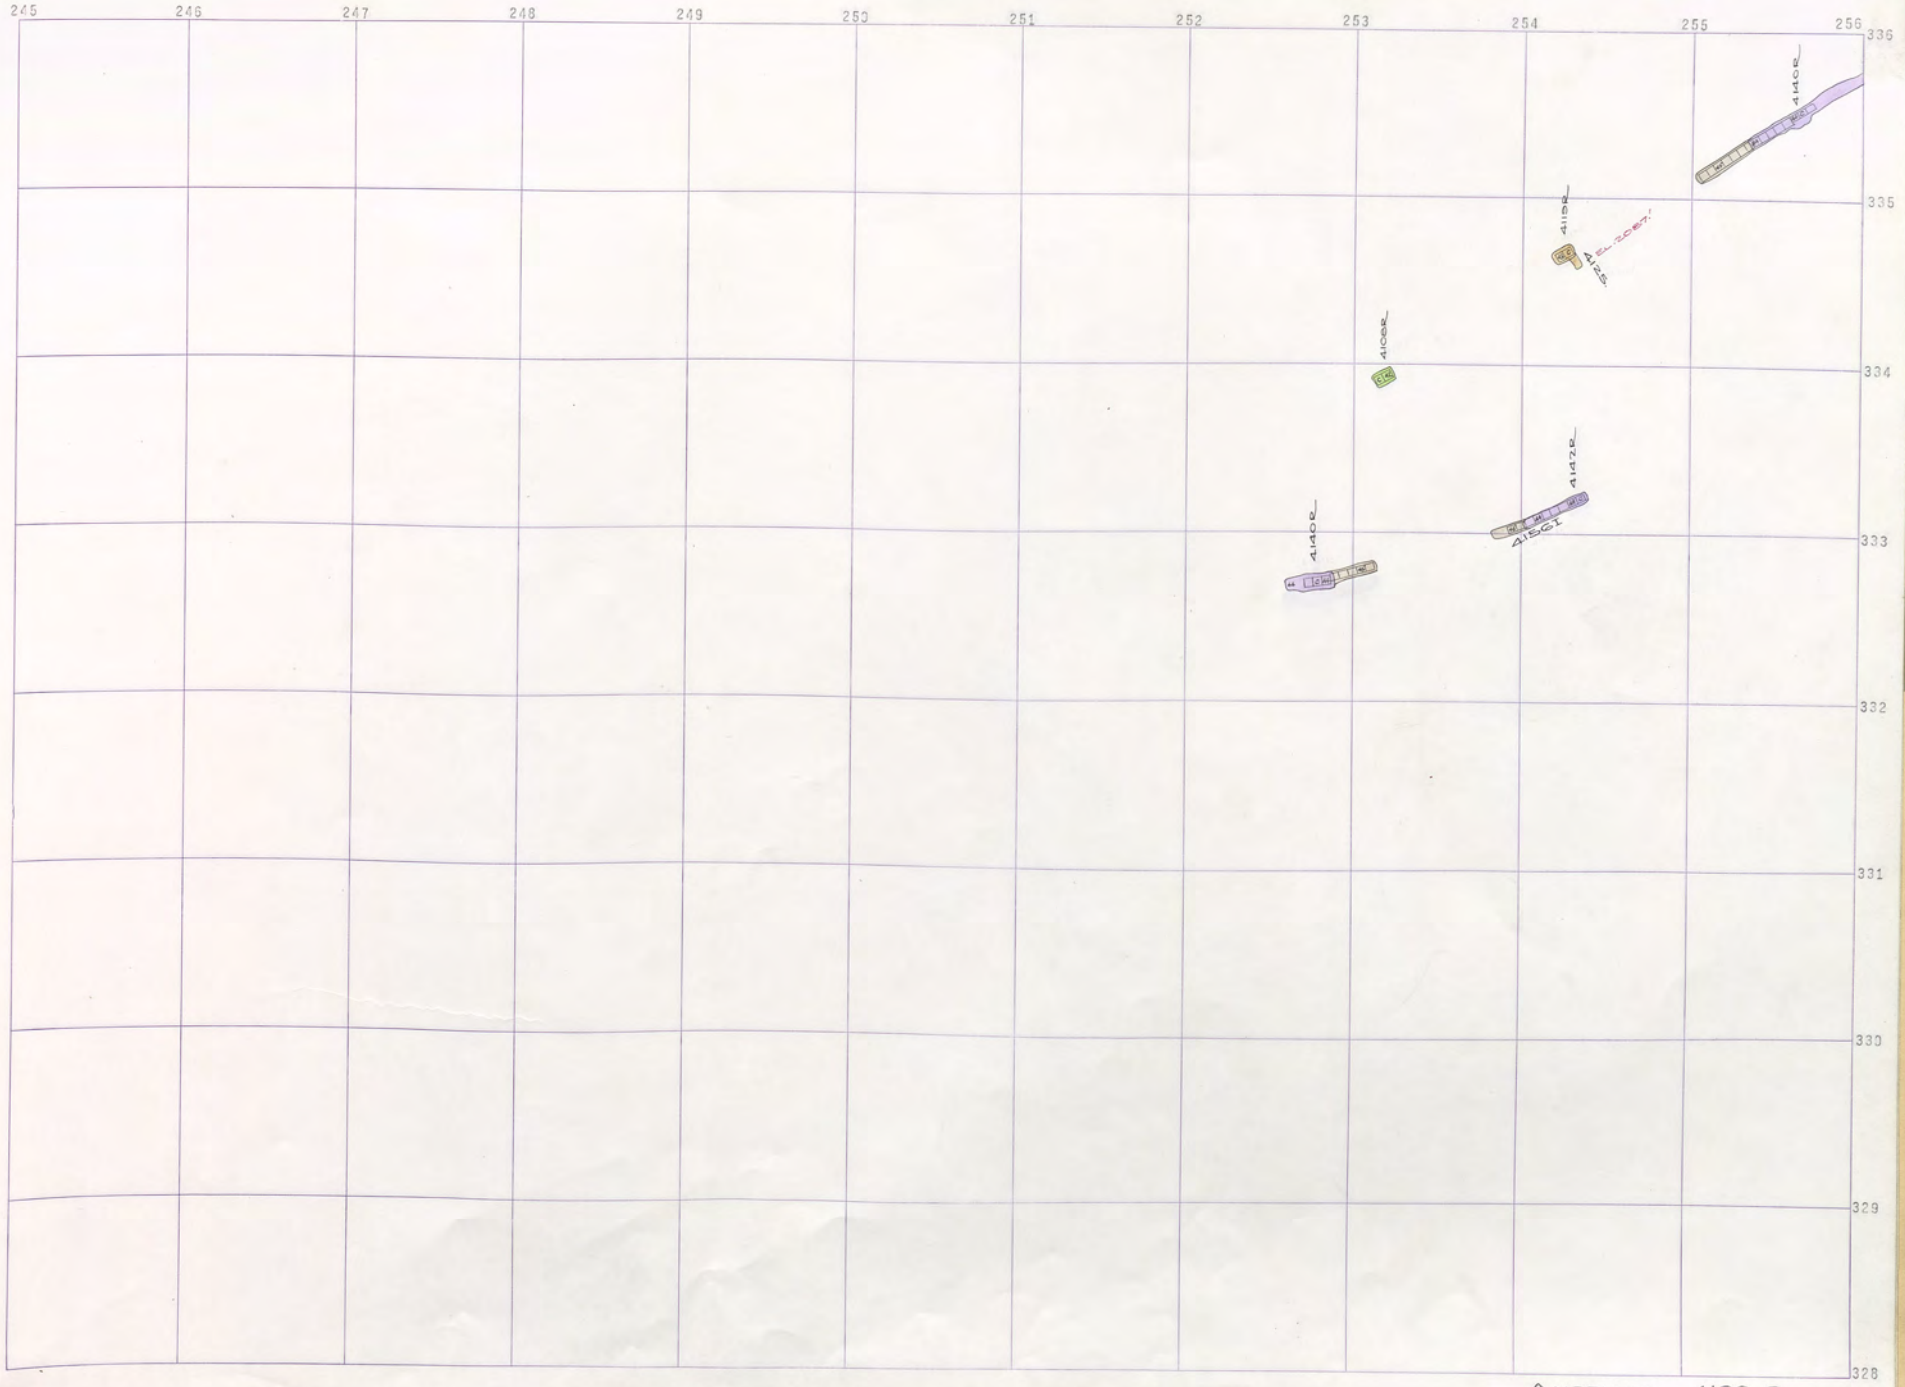
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4140R
4119R
4125
ELDER?
4108R
4142R
4156L
4140R
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100

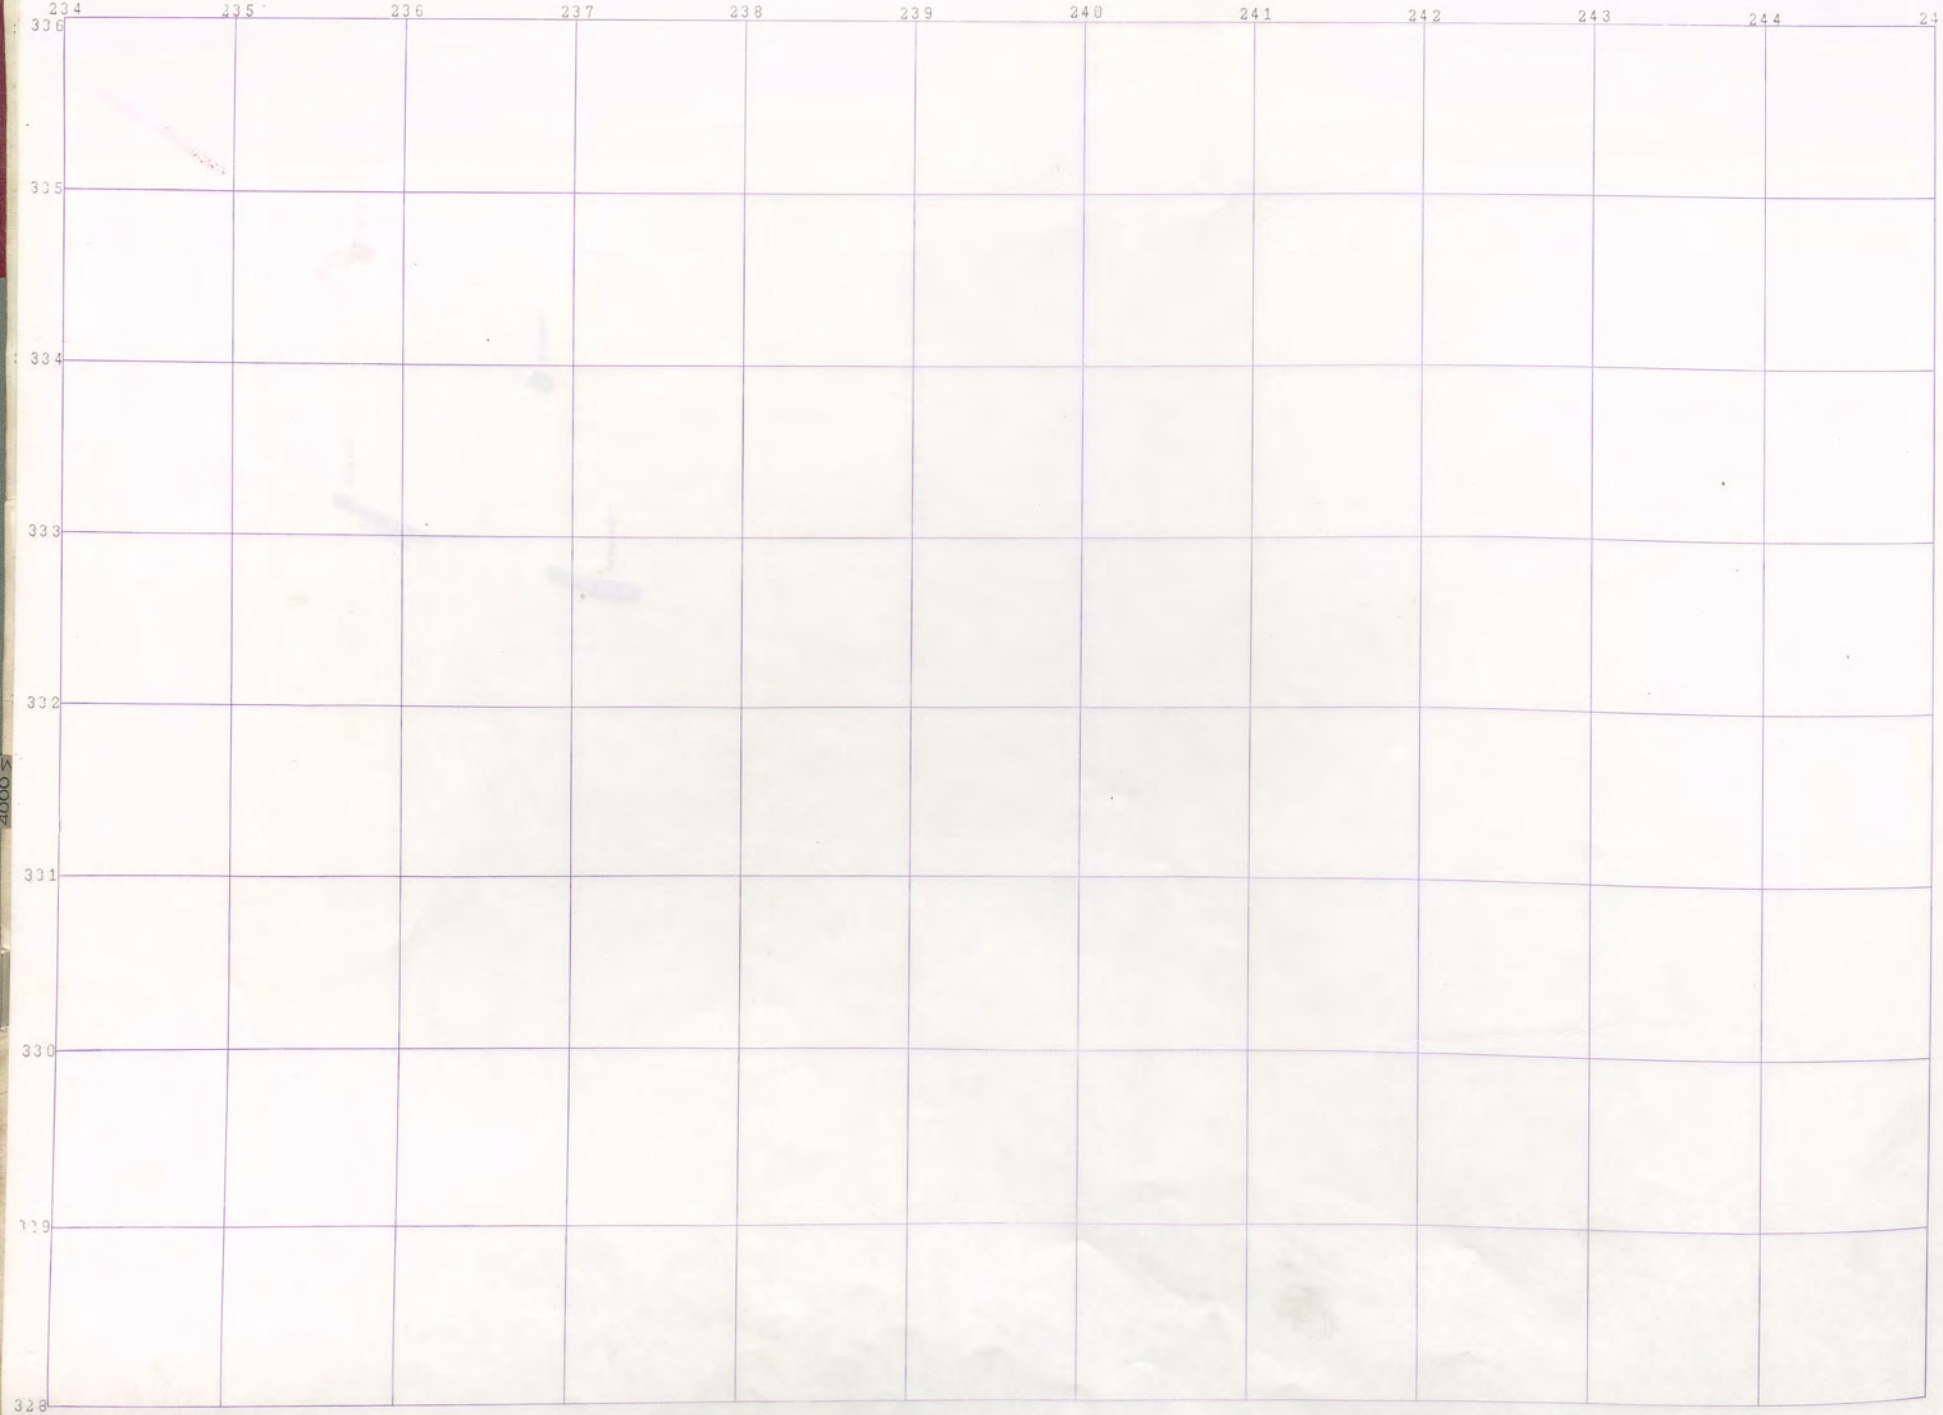
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

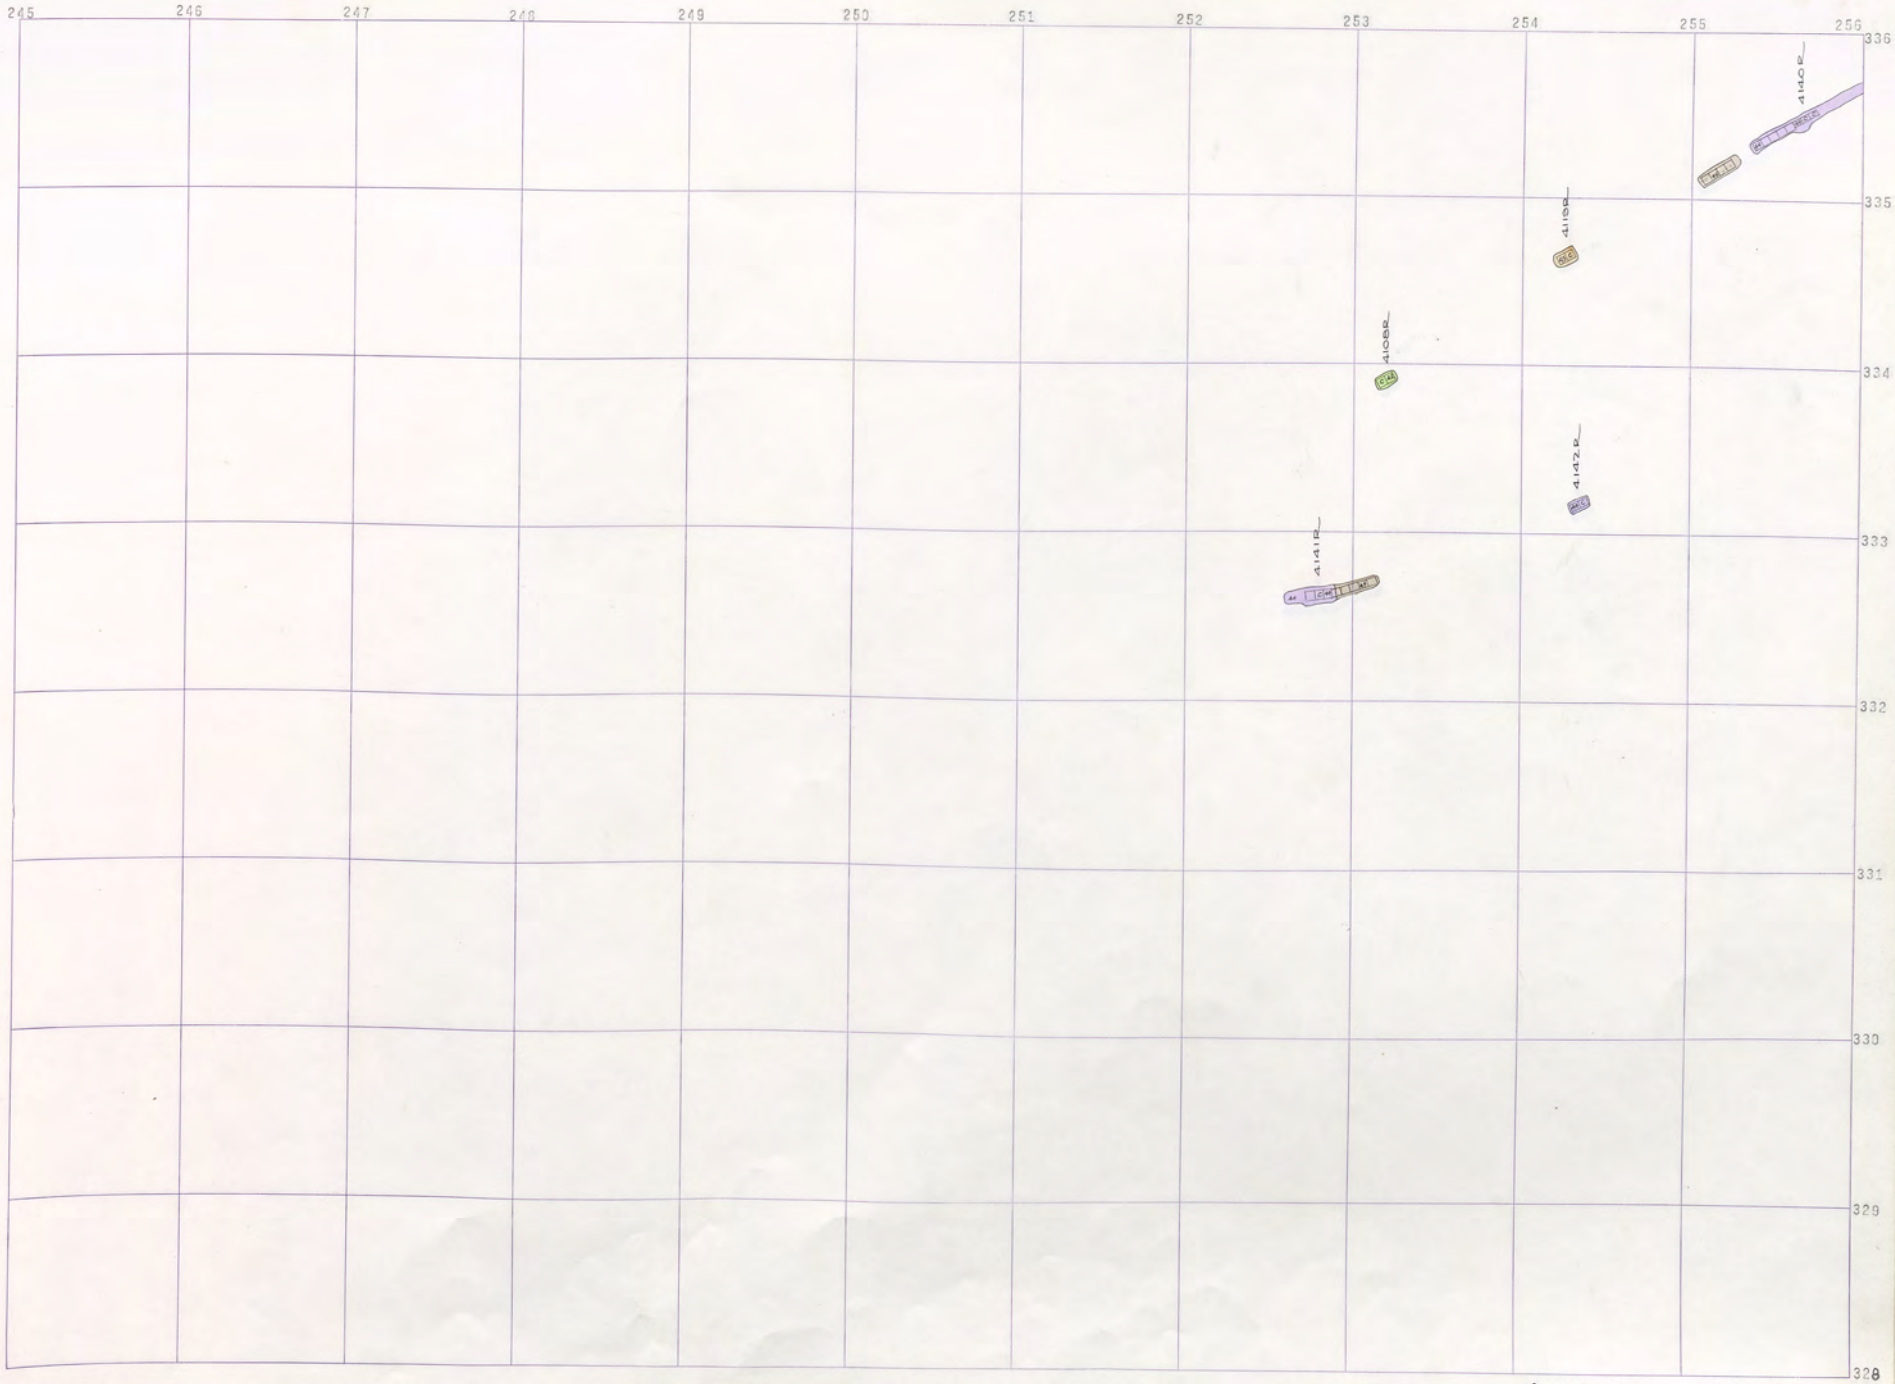

ANSELMO 4100-7

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

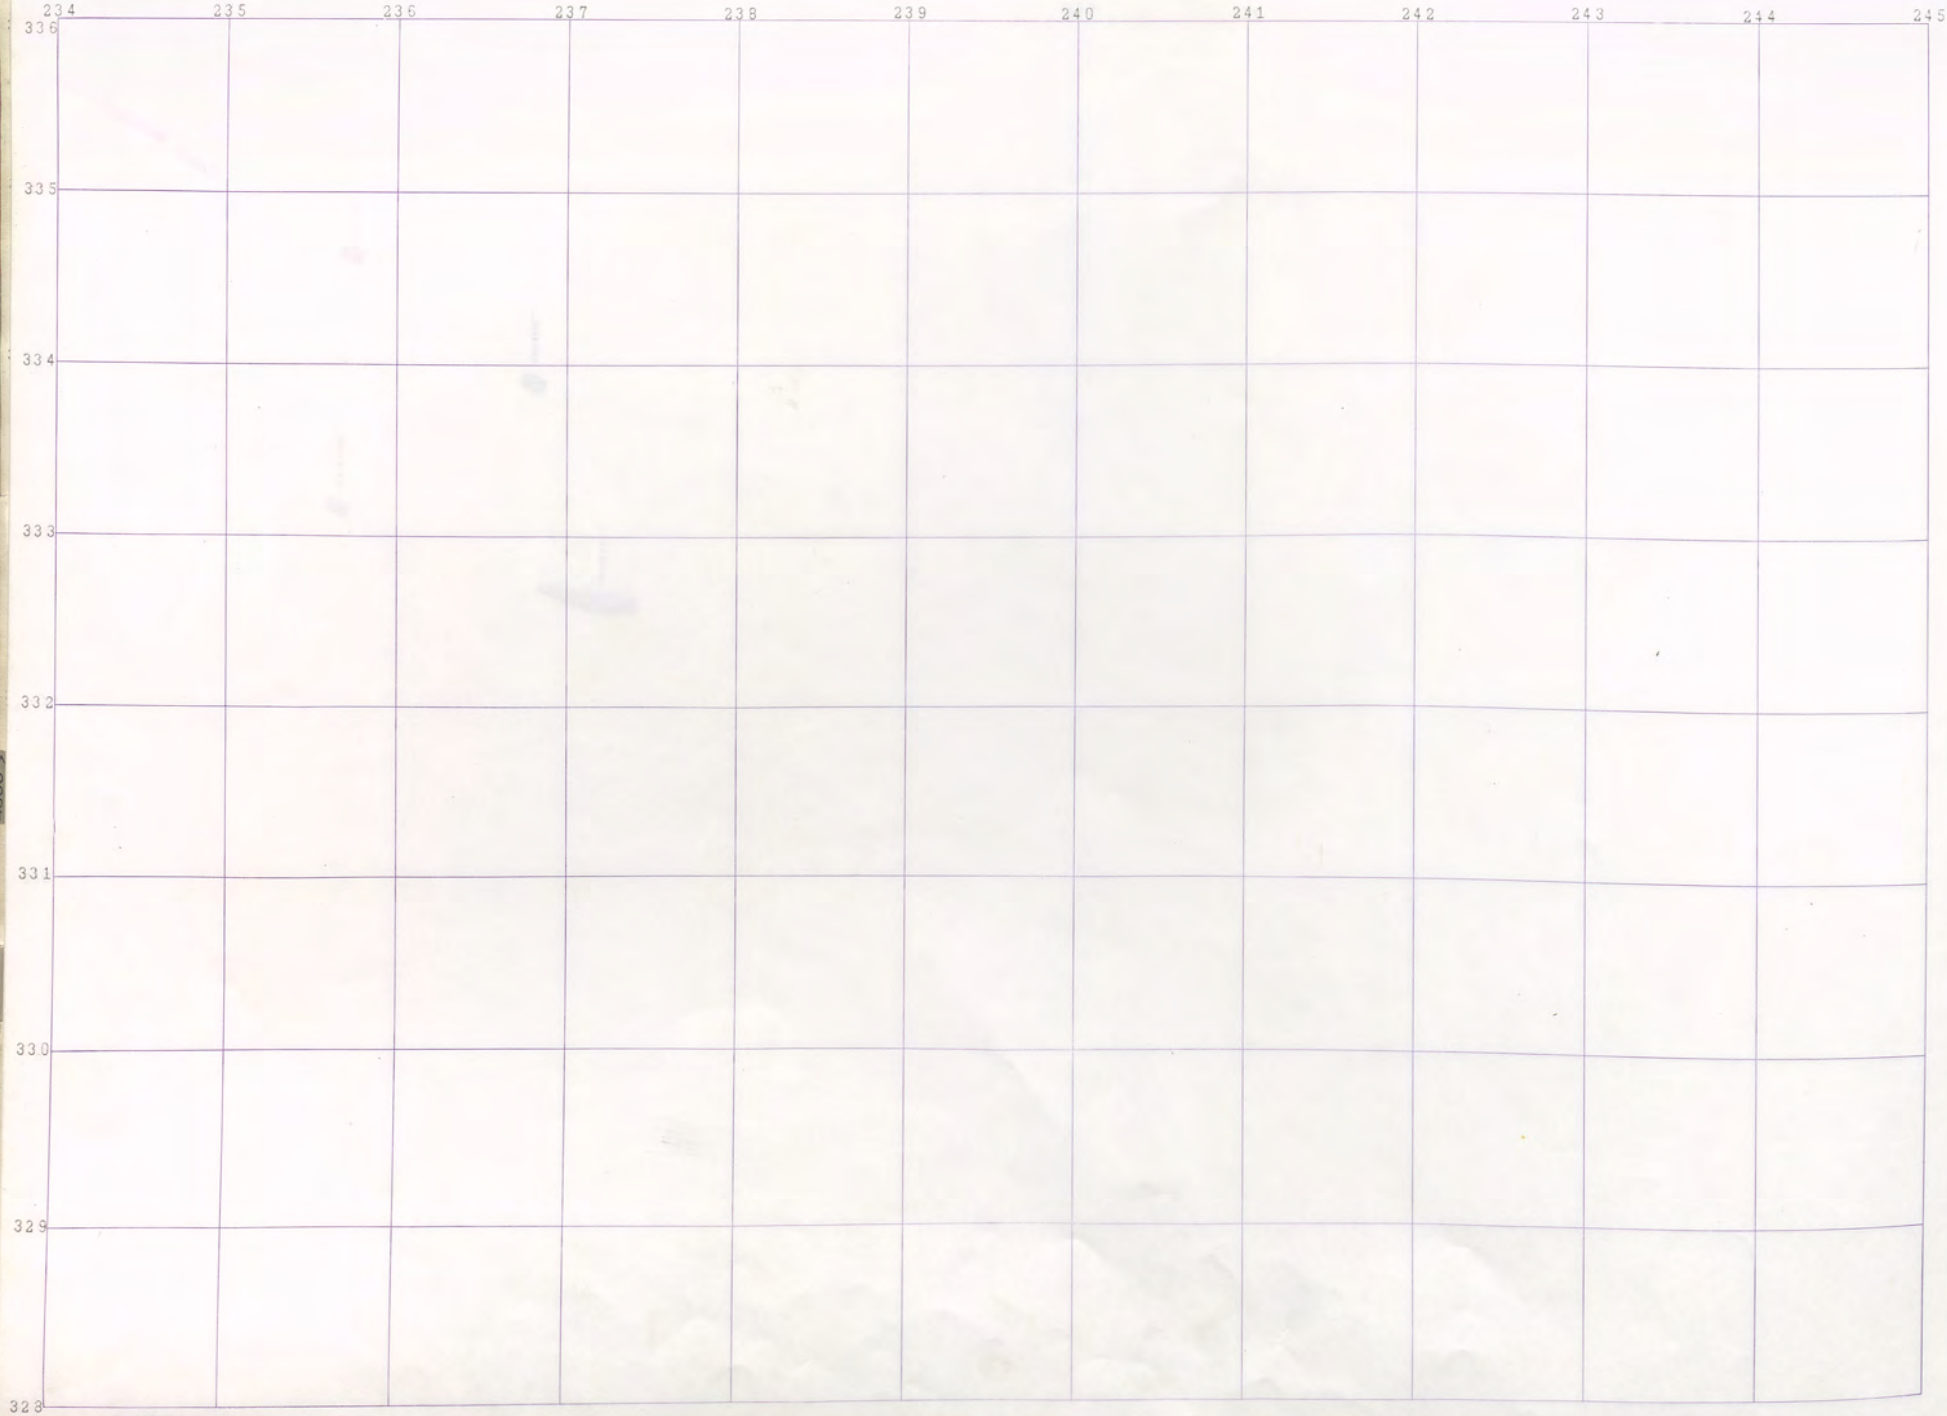
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

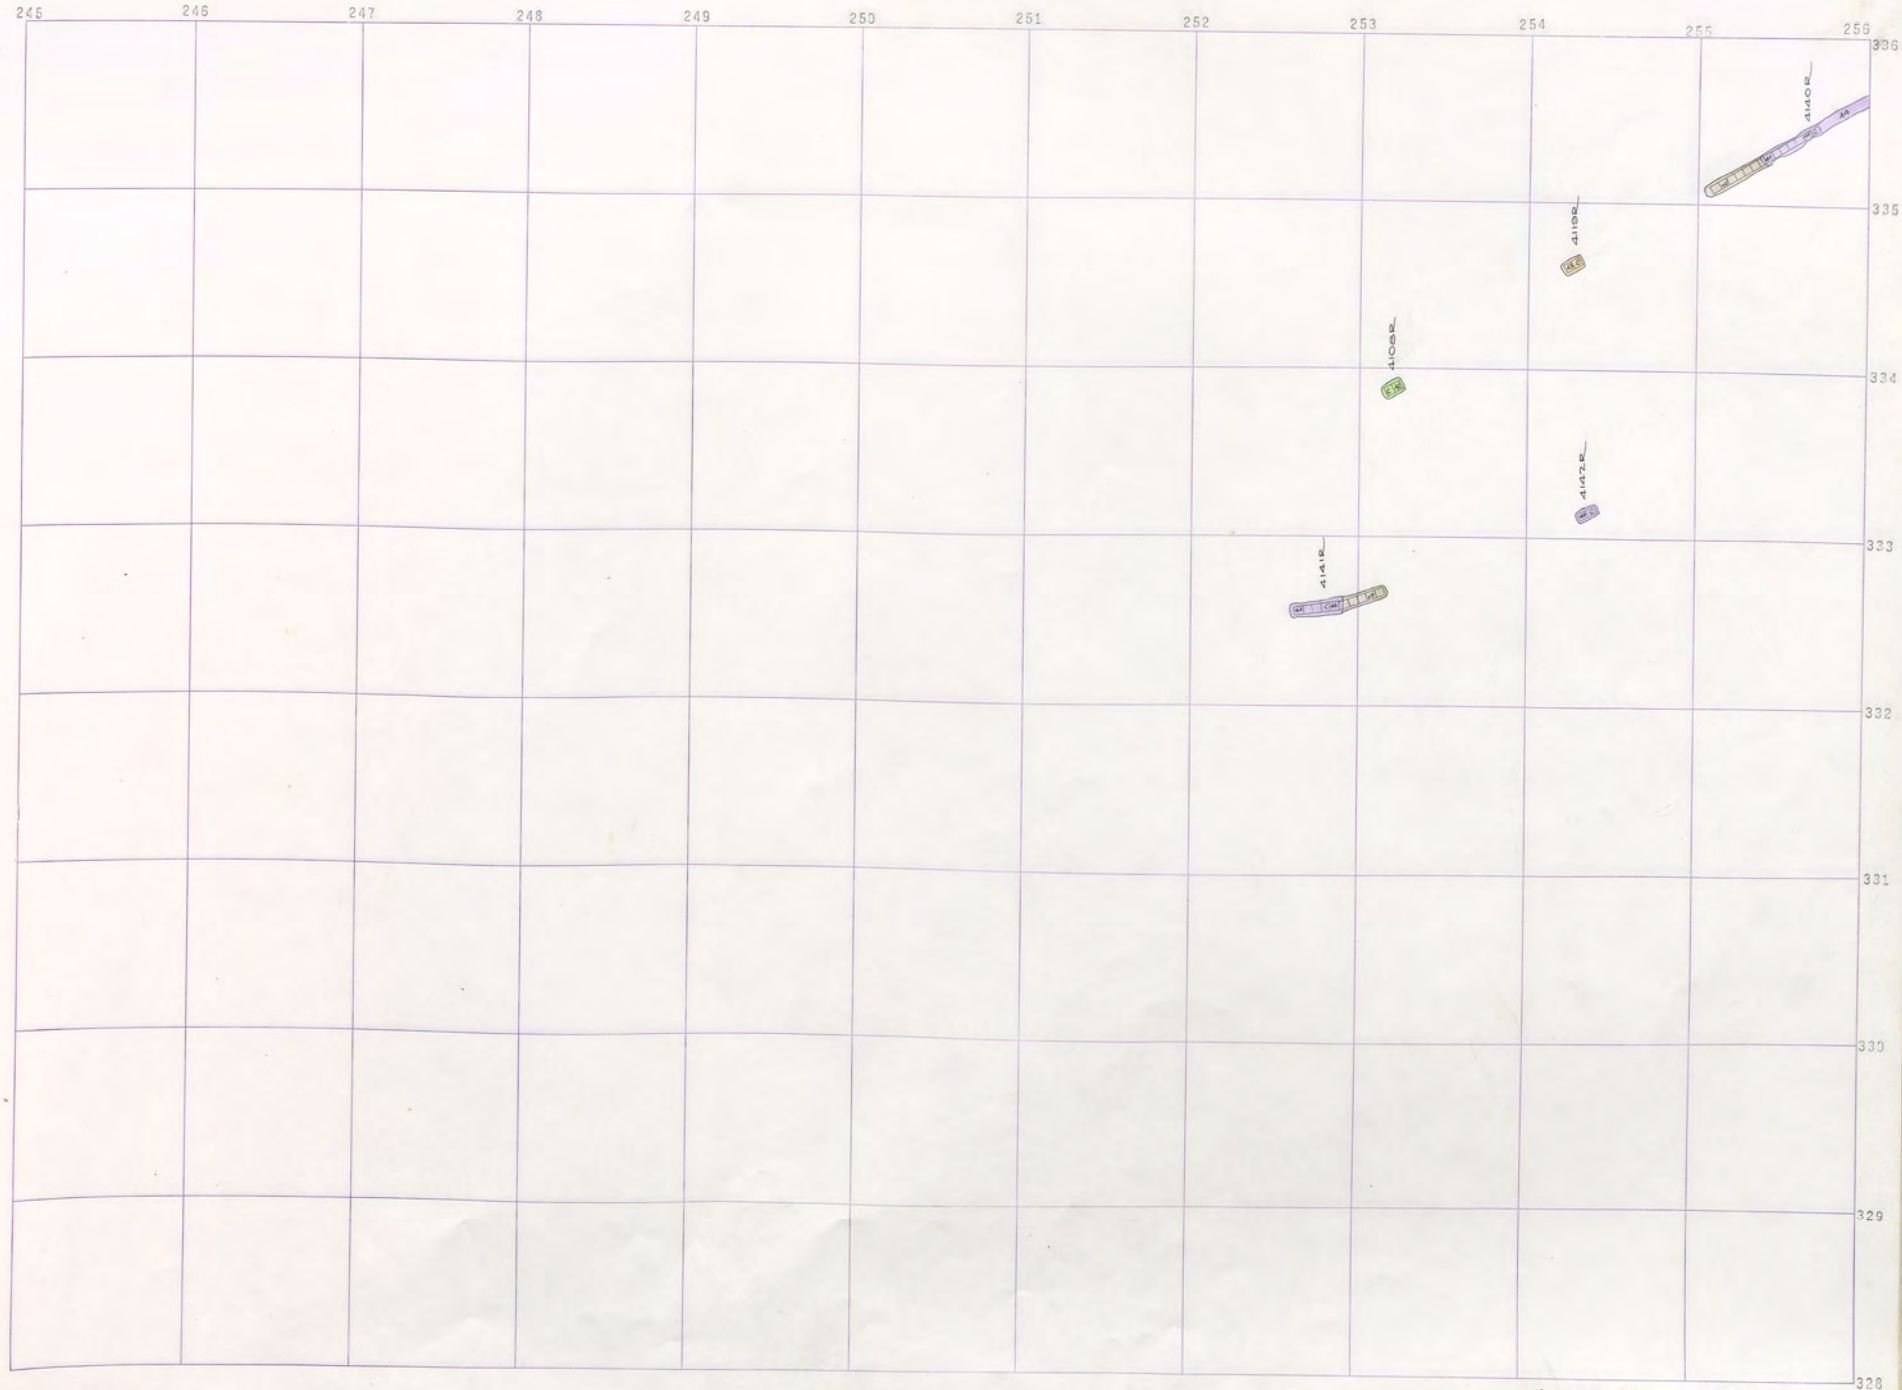

ANSELMO 4100-6

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

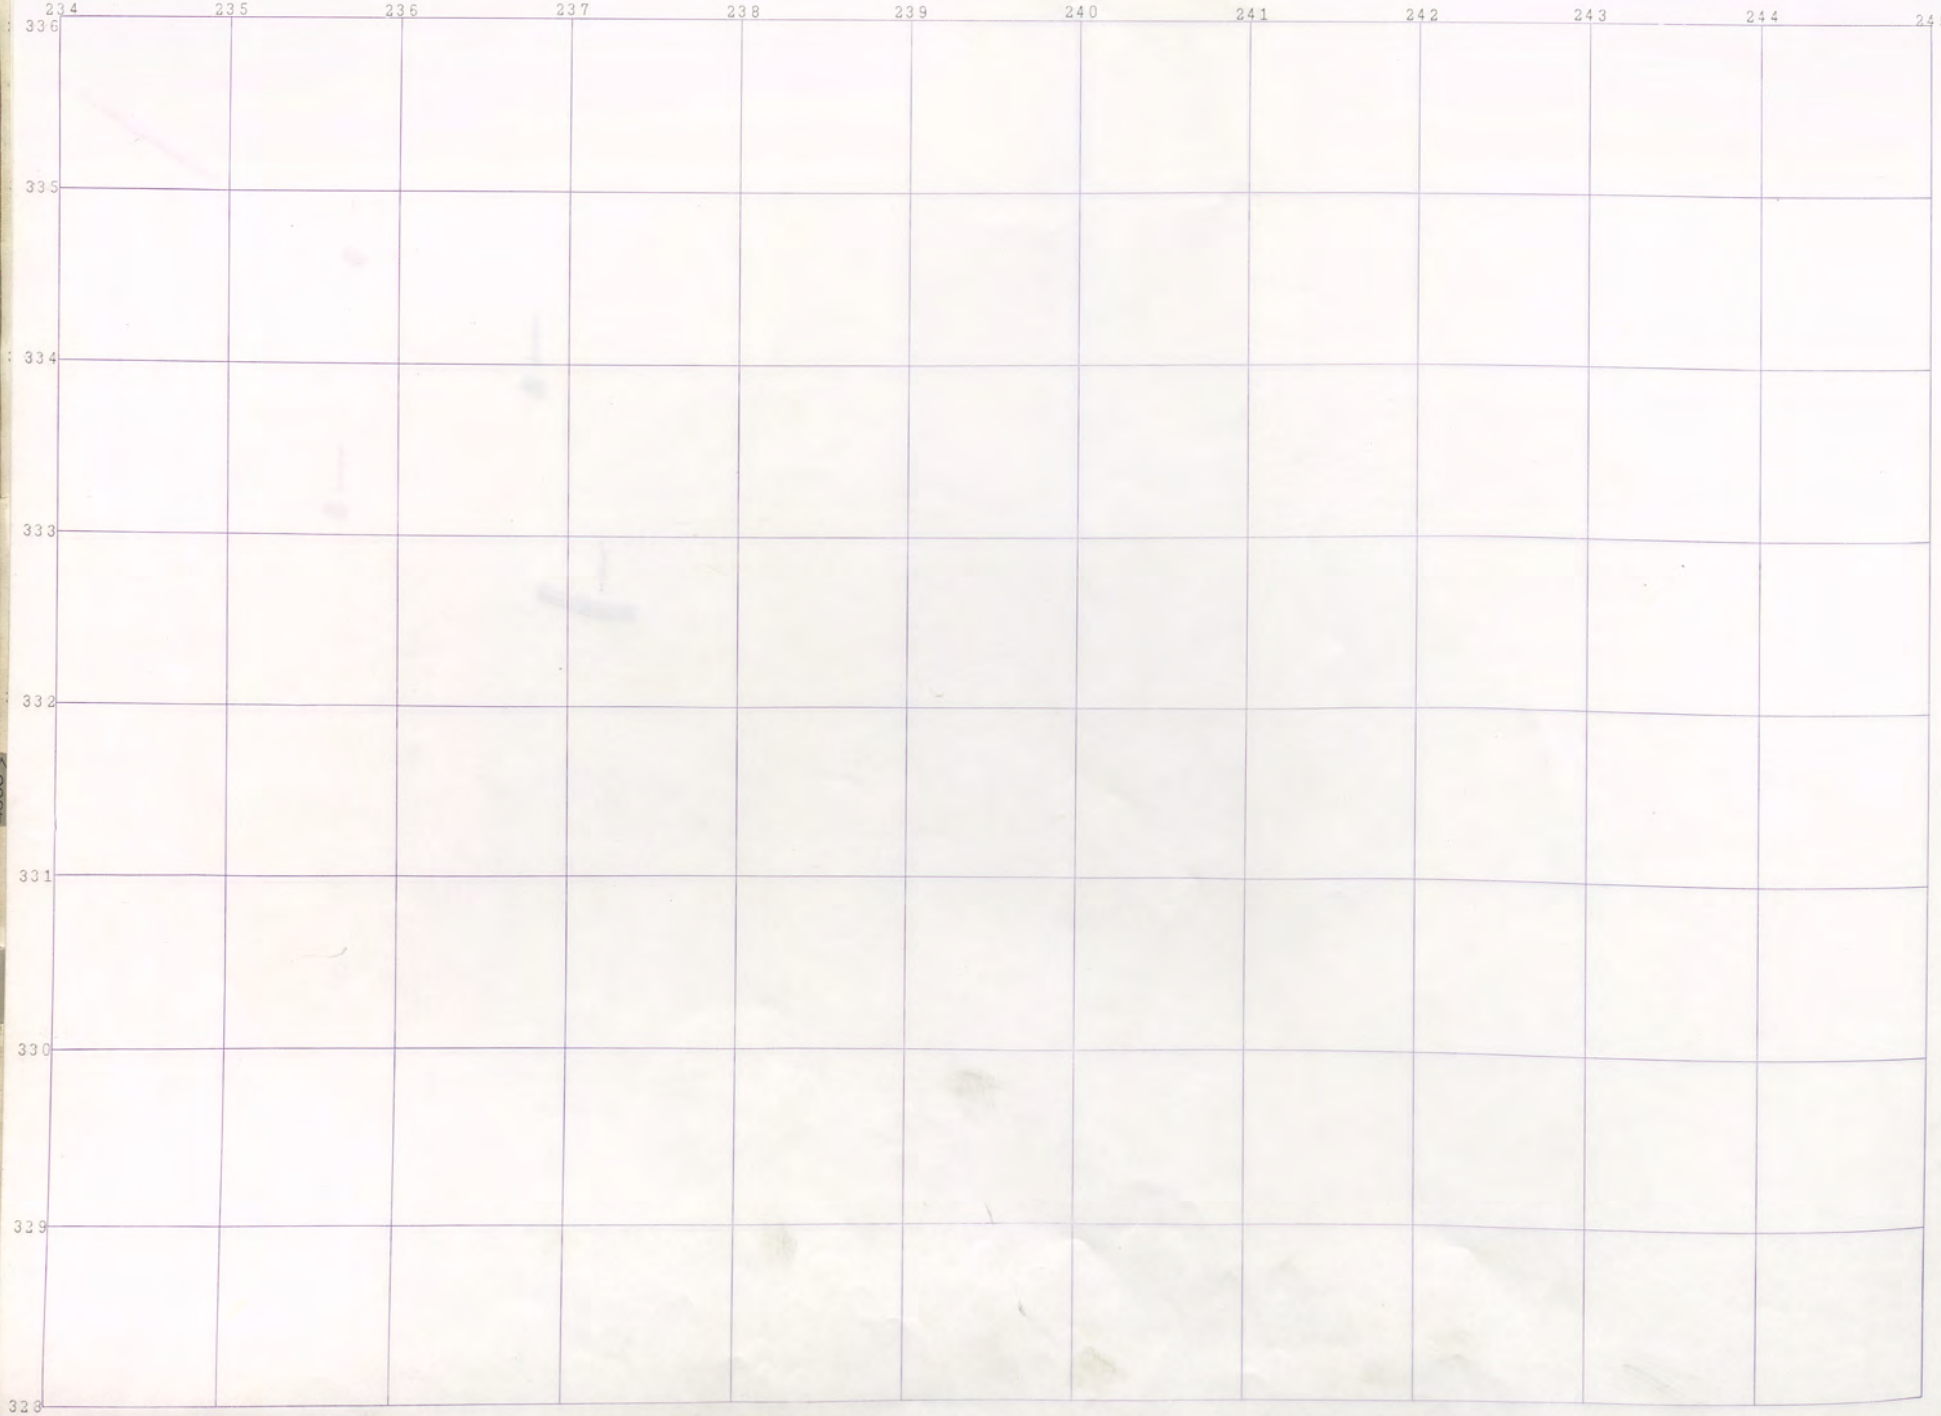
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

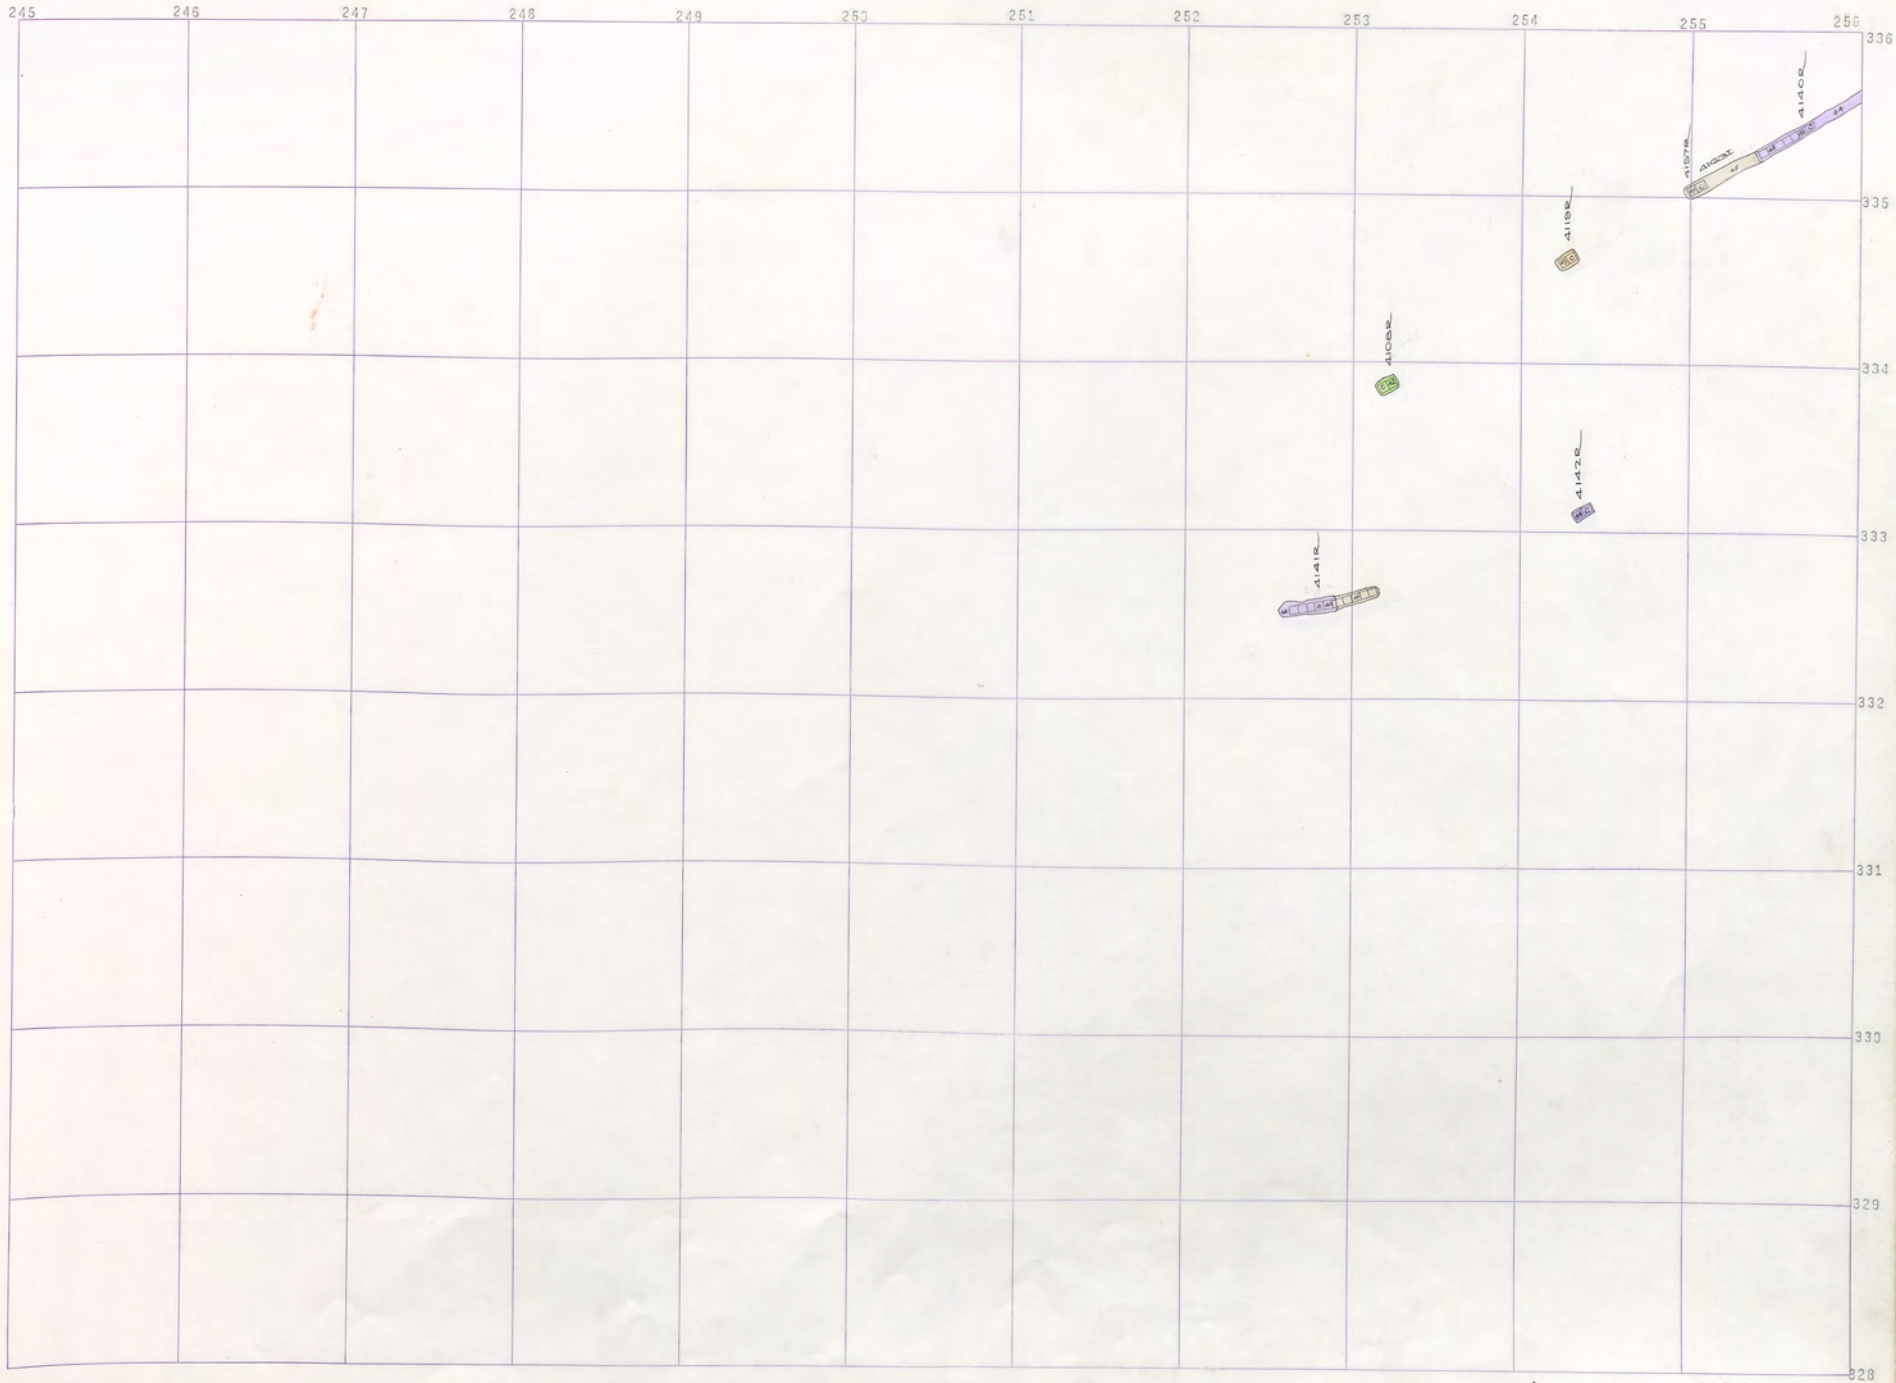

ANSELMO 4100-5

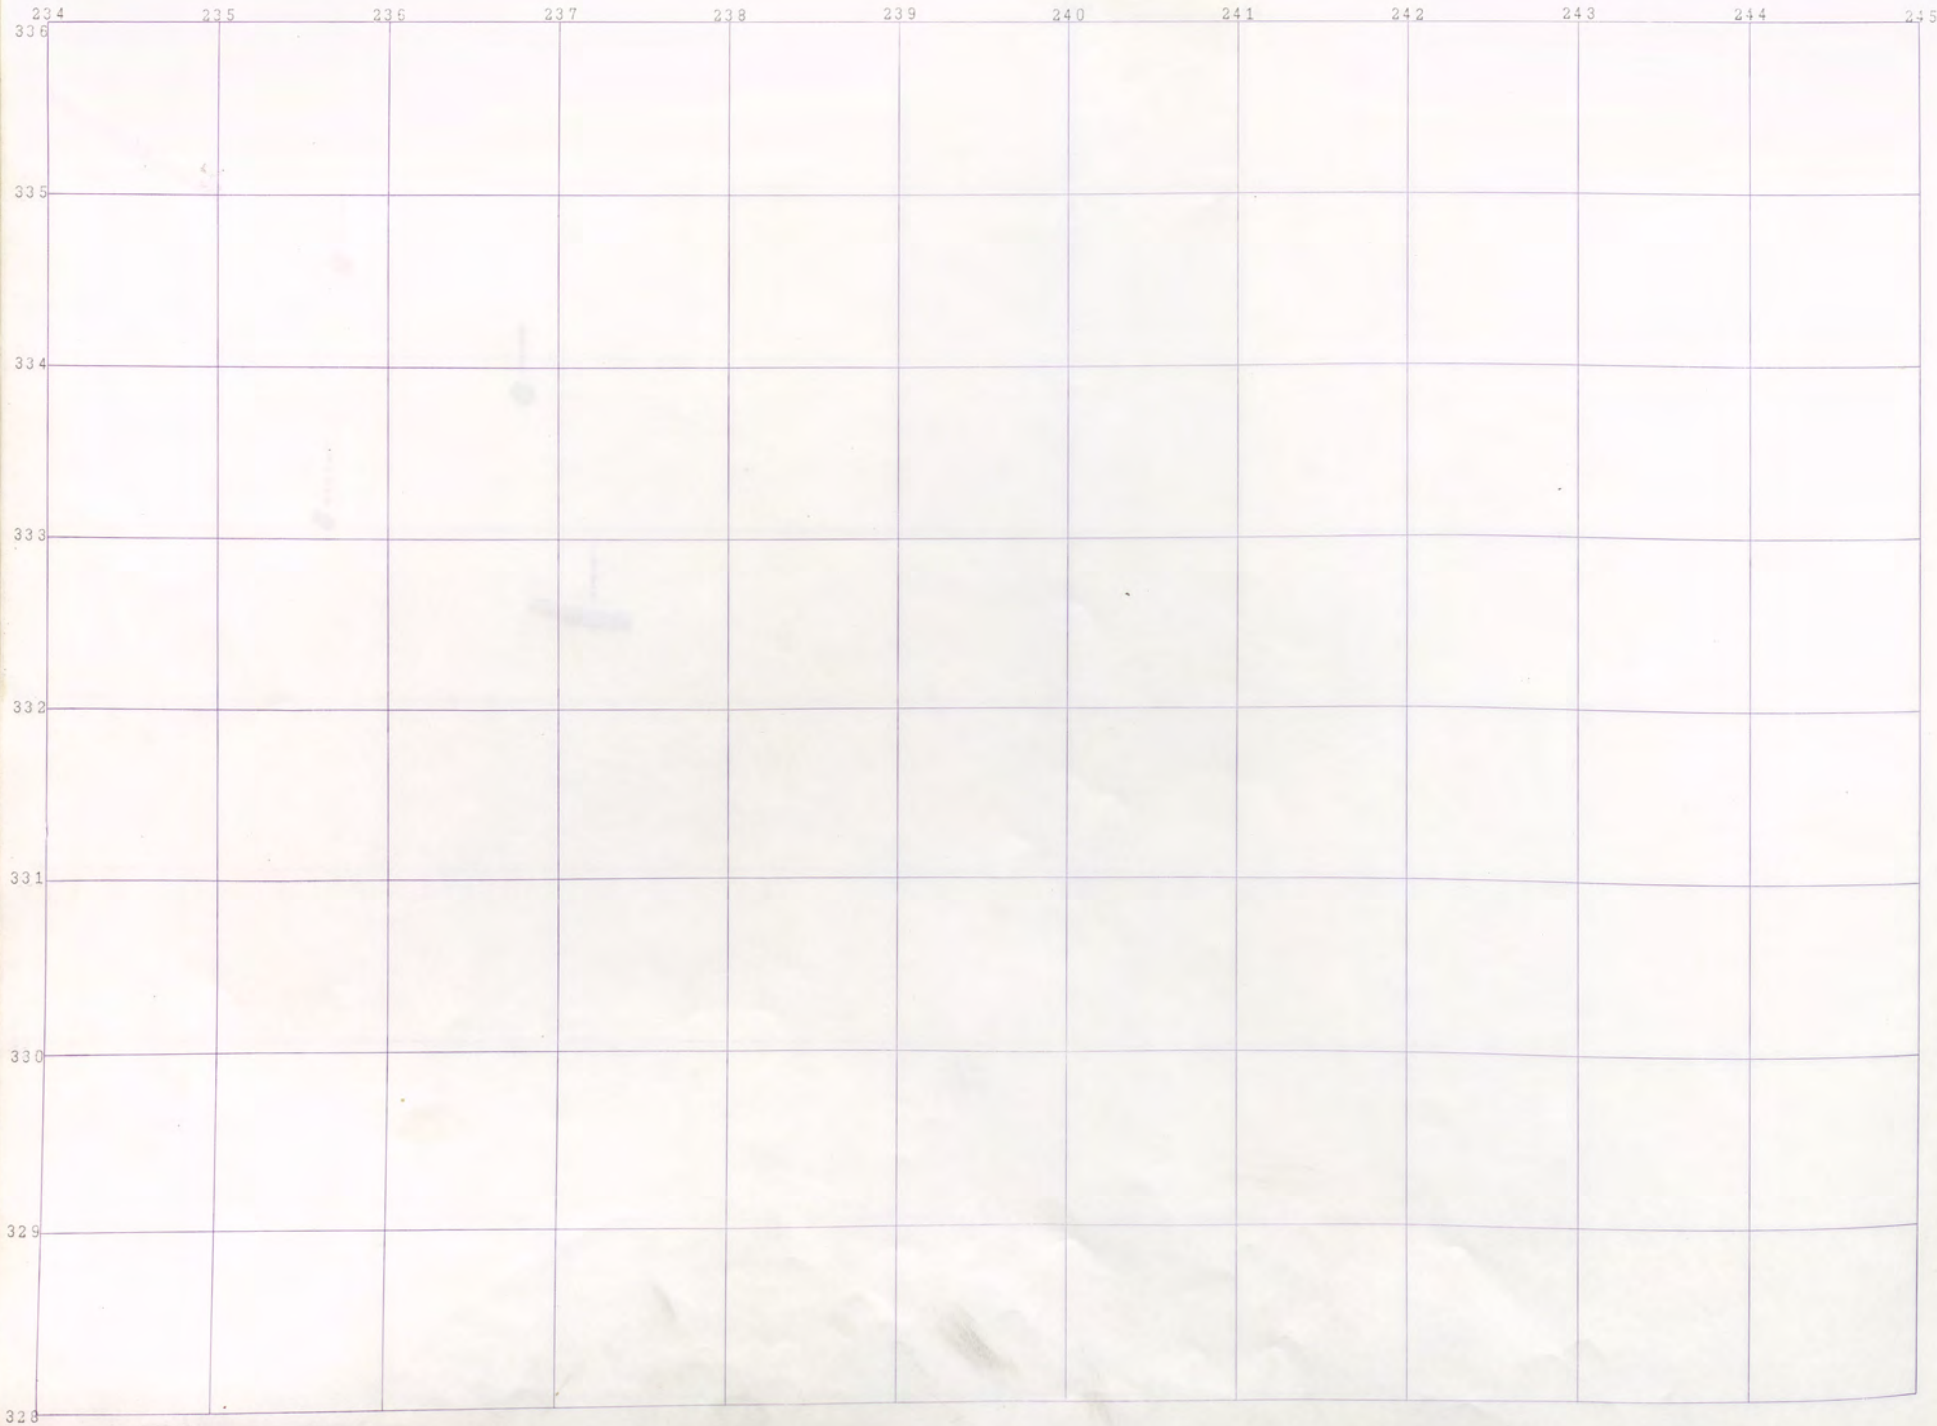
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

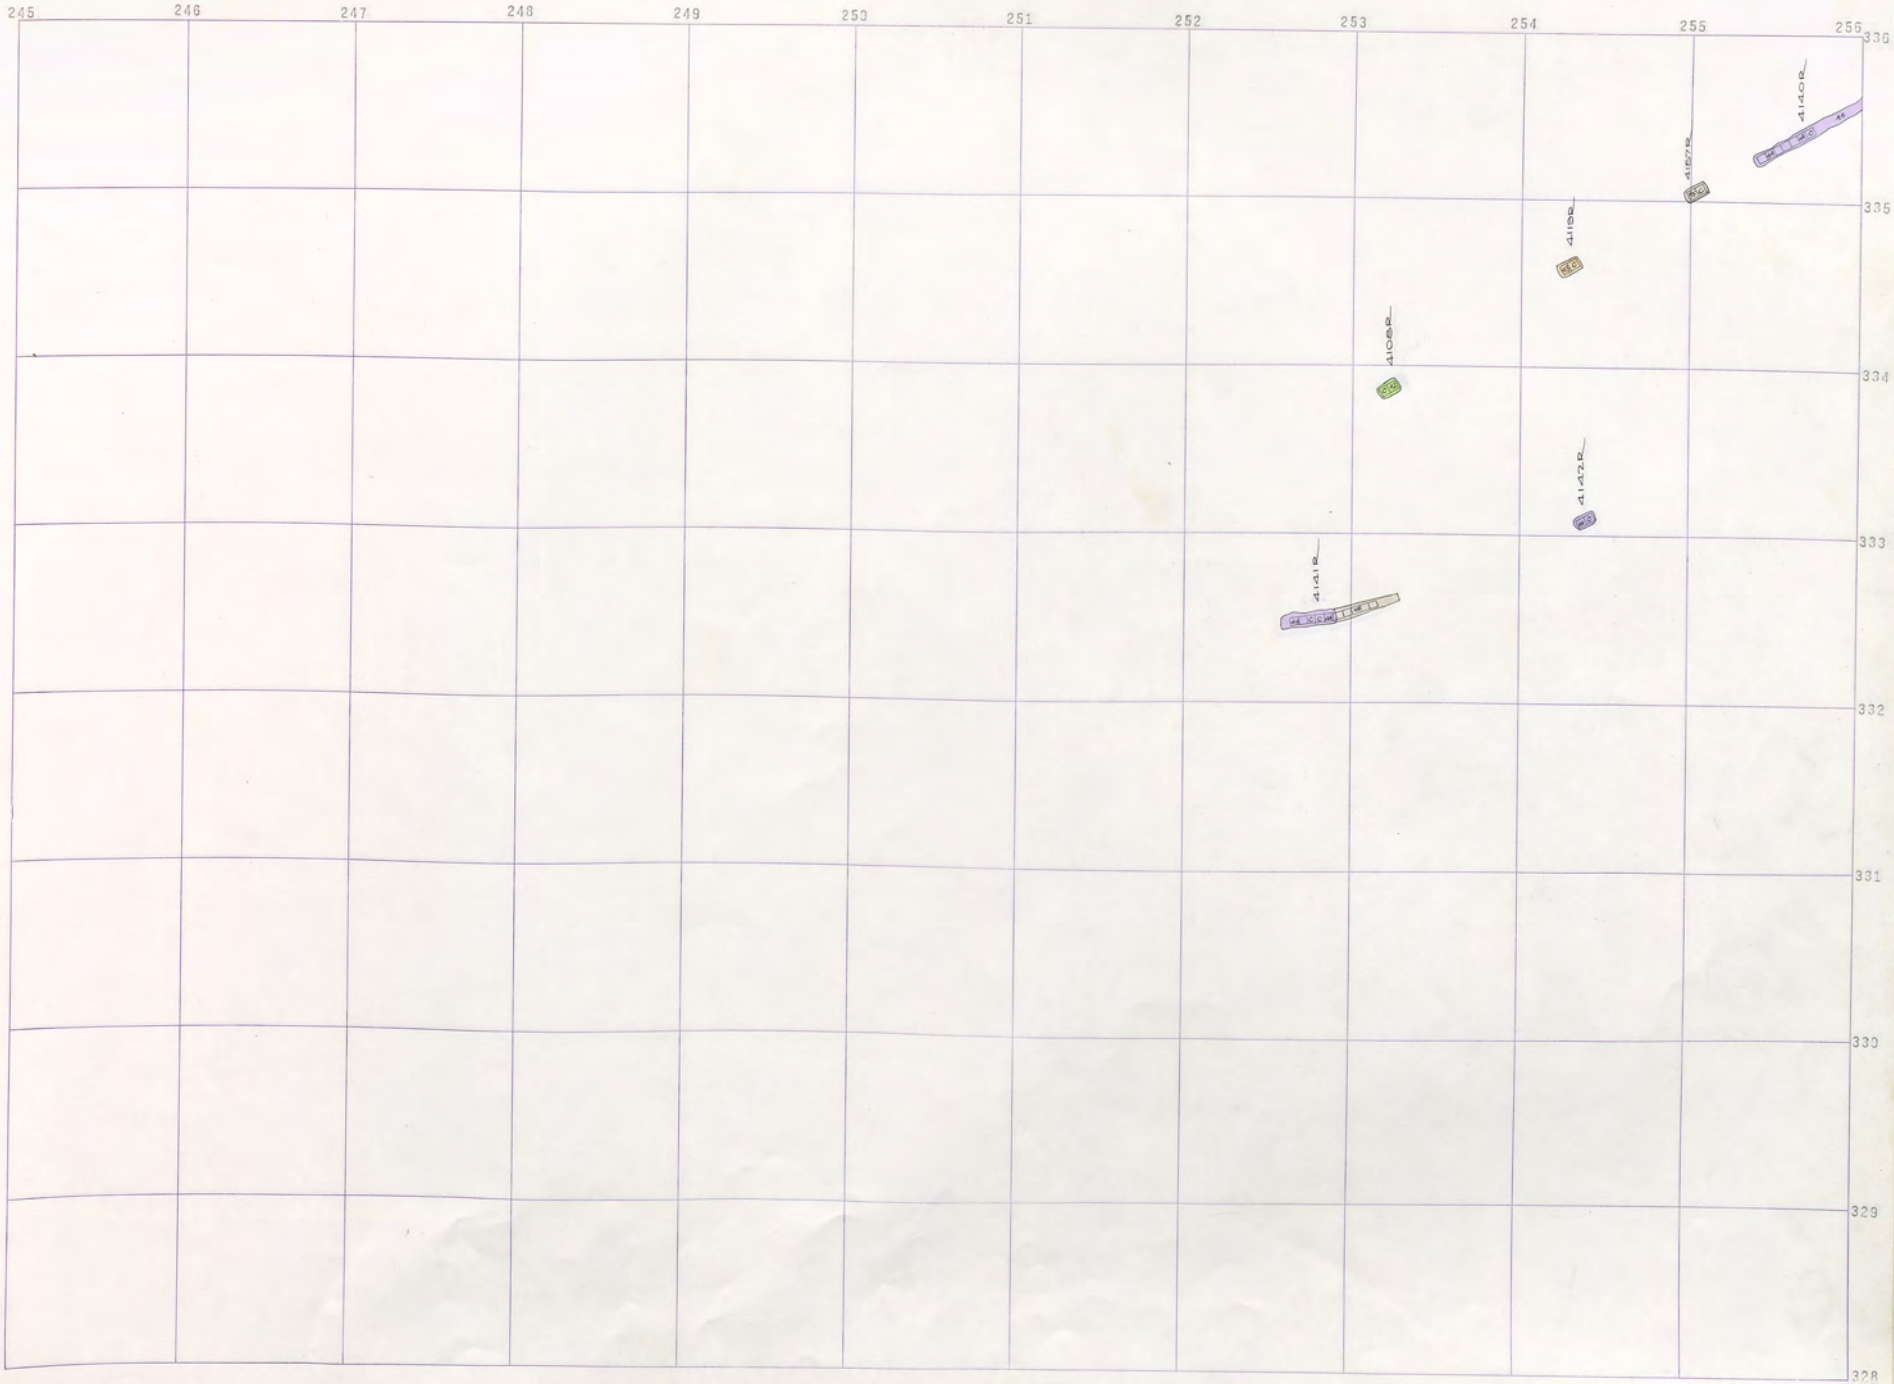

ANSELMO 4100-4

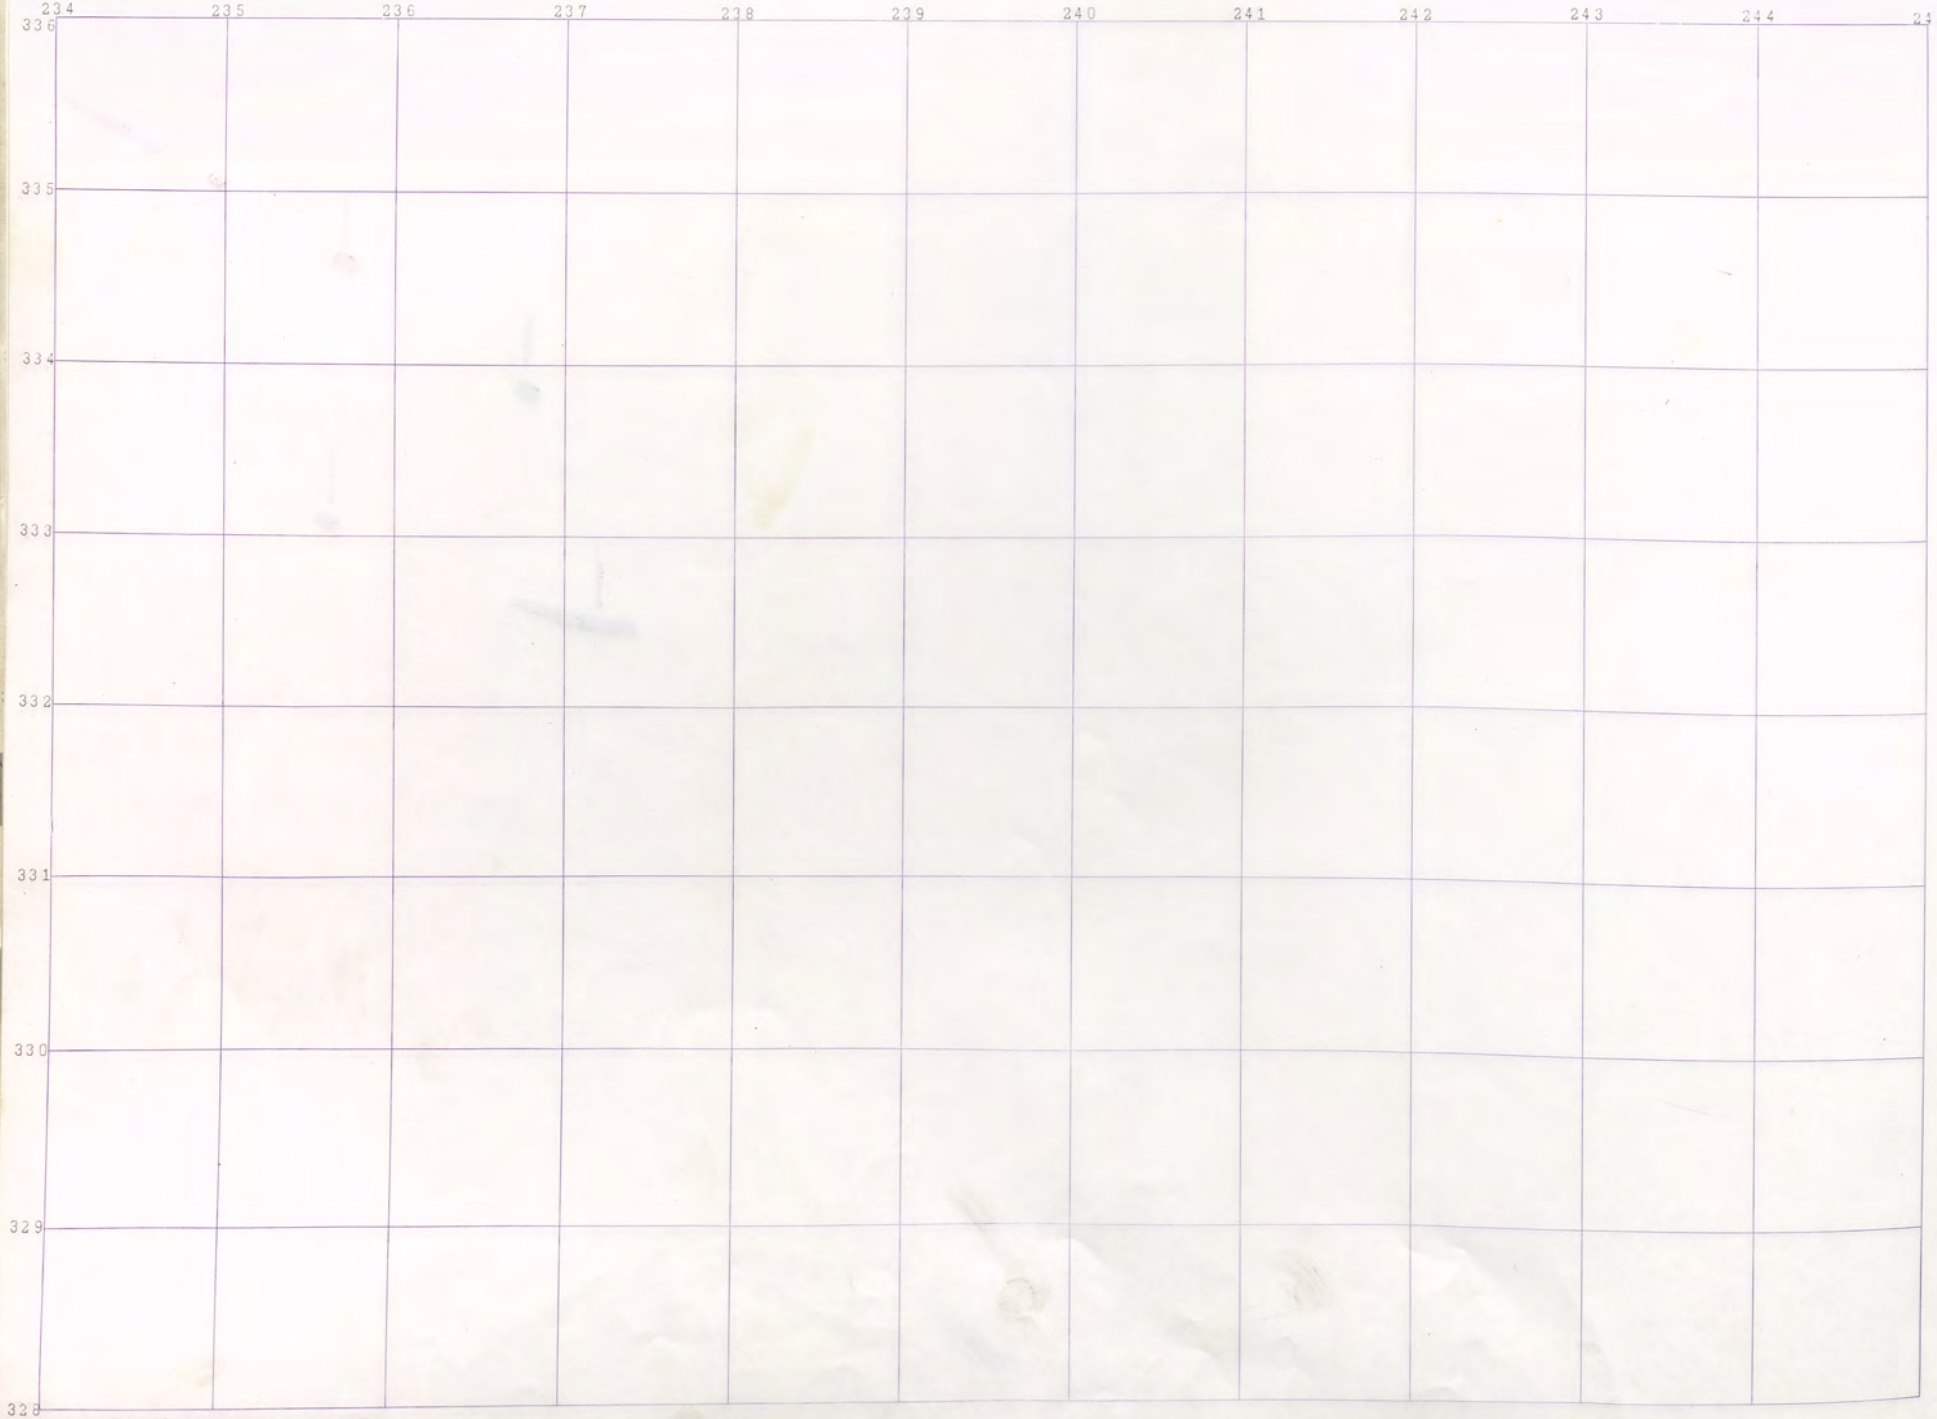
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

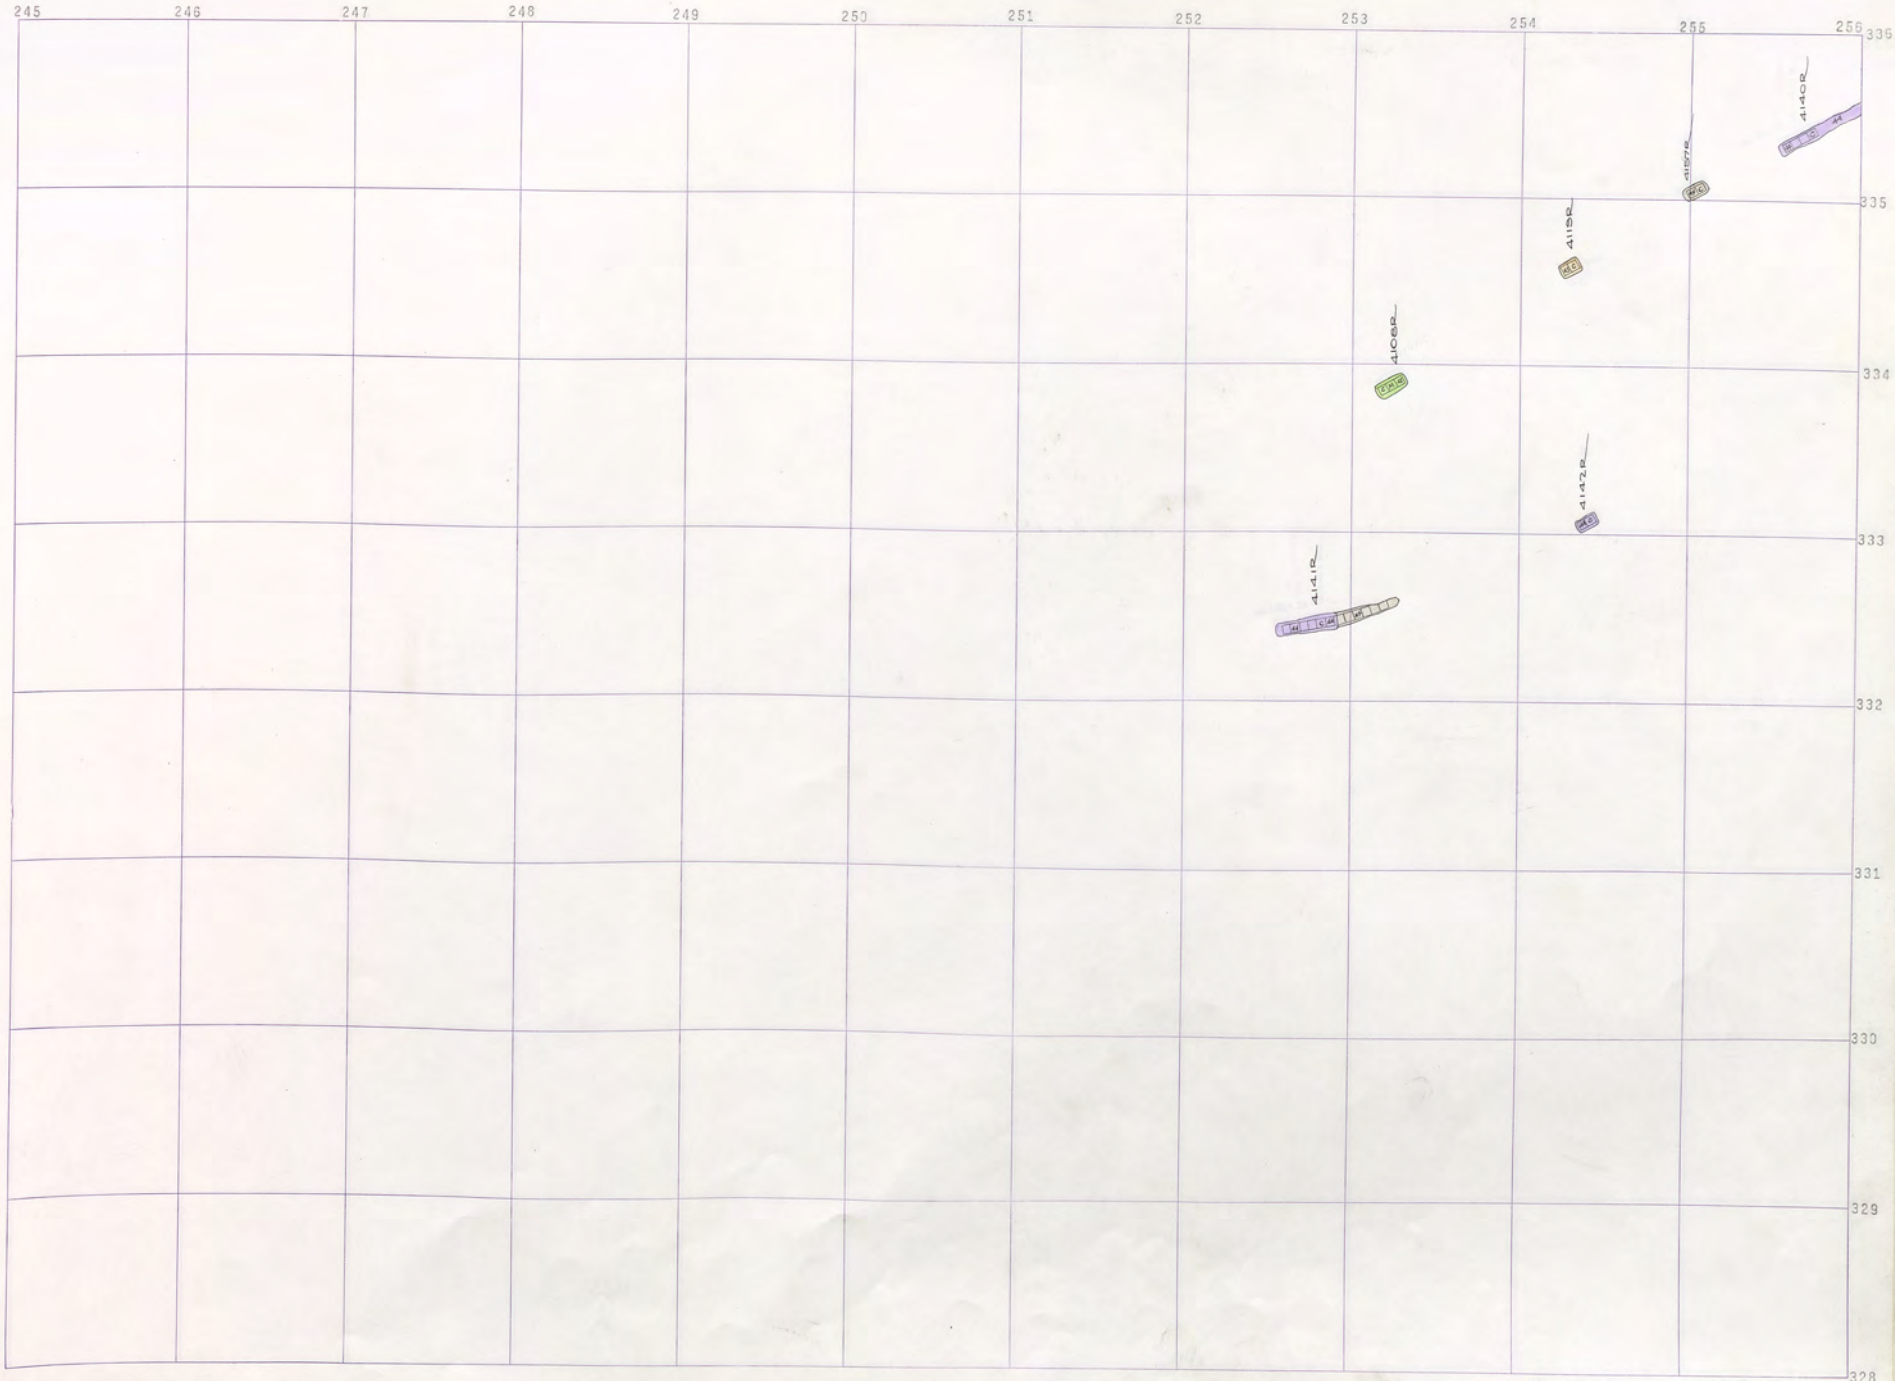

ANSELMO 4100-3

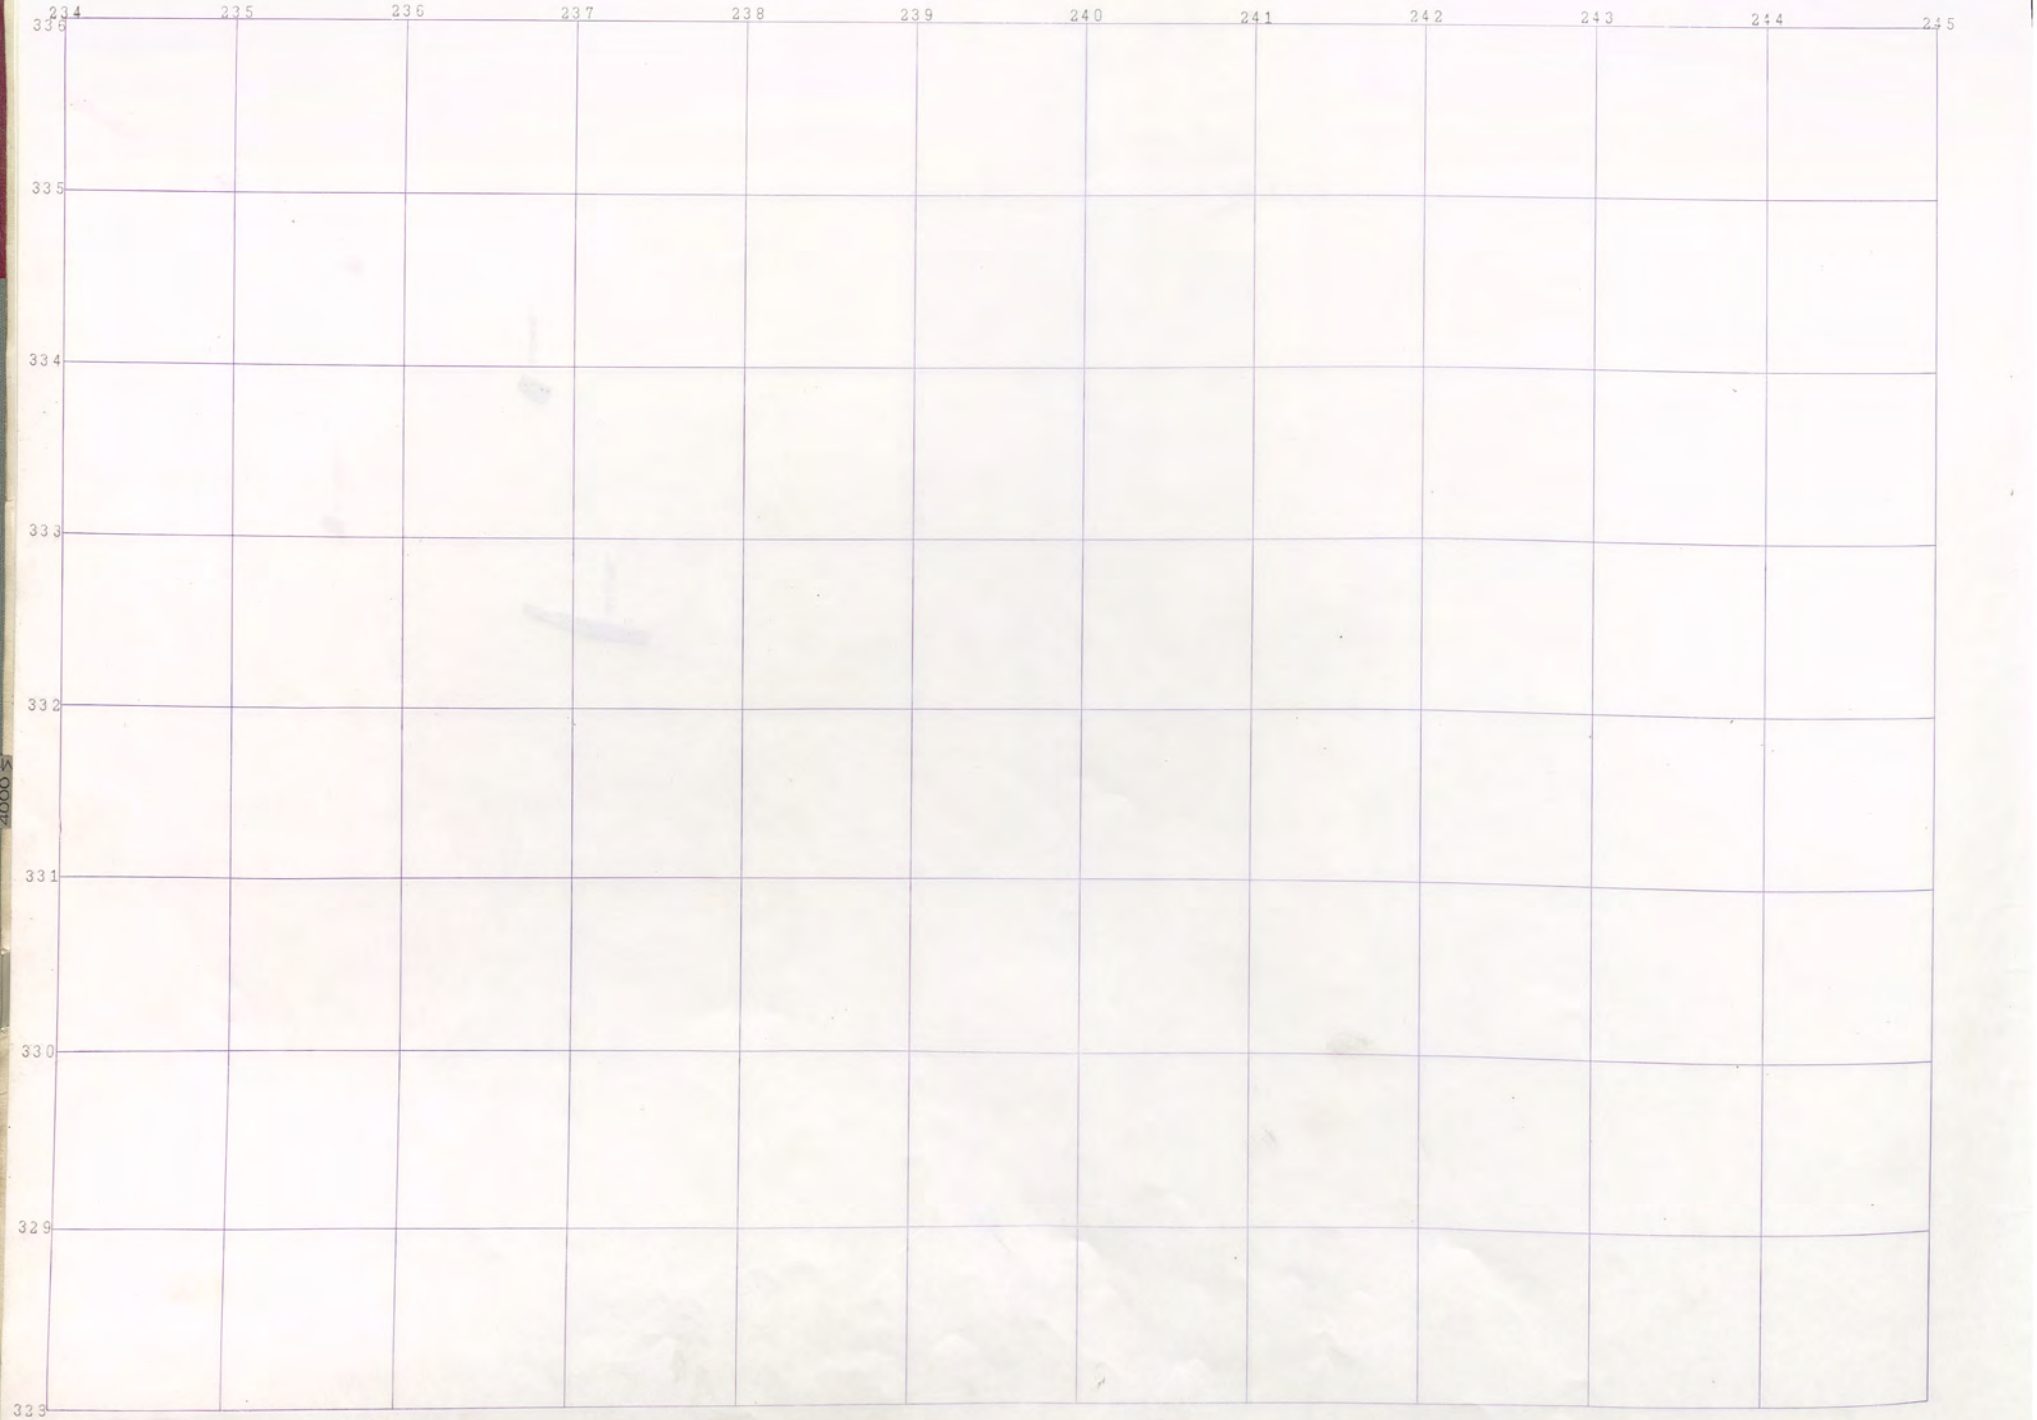
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

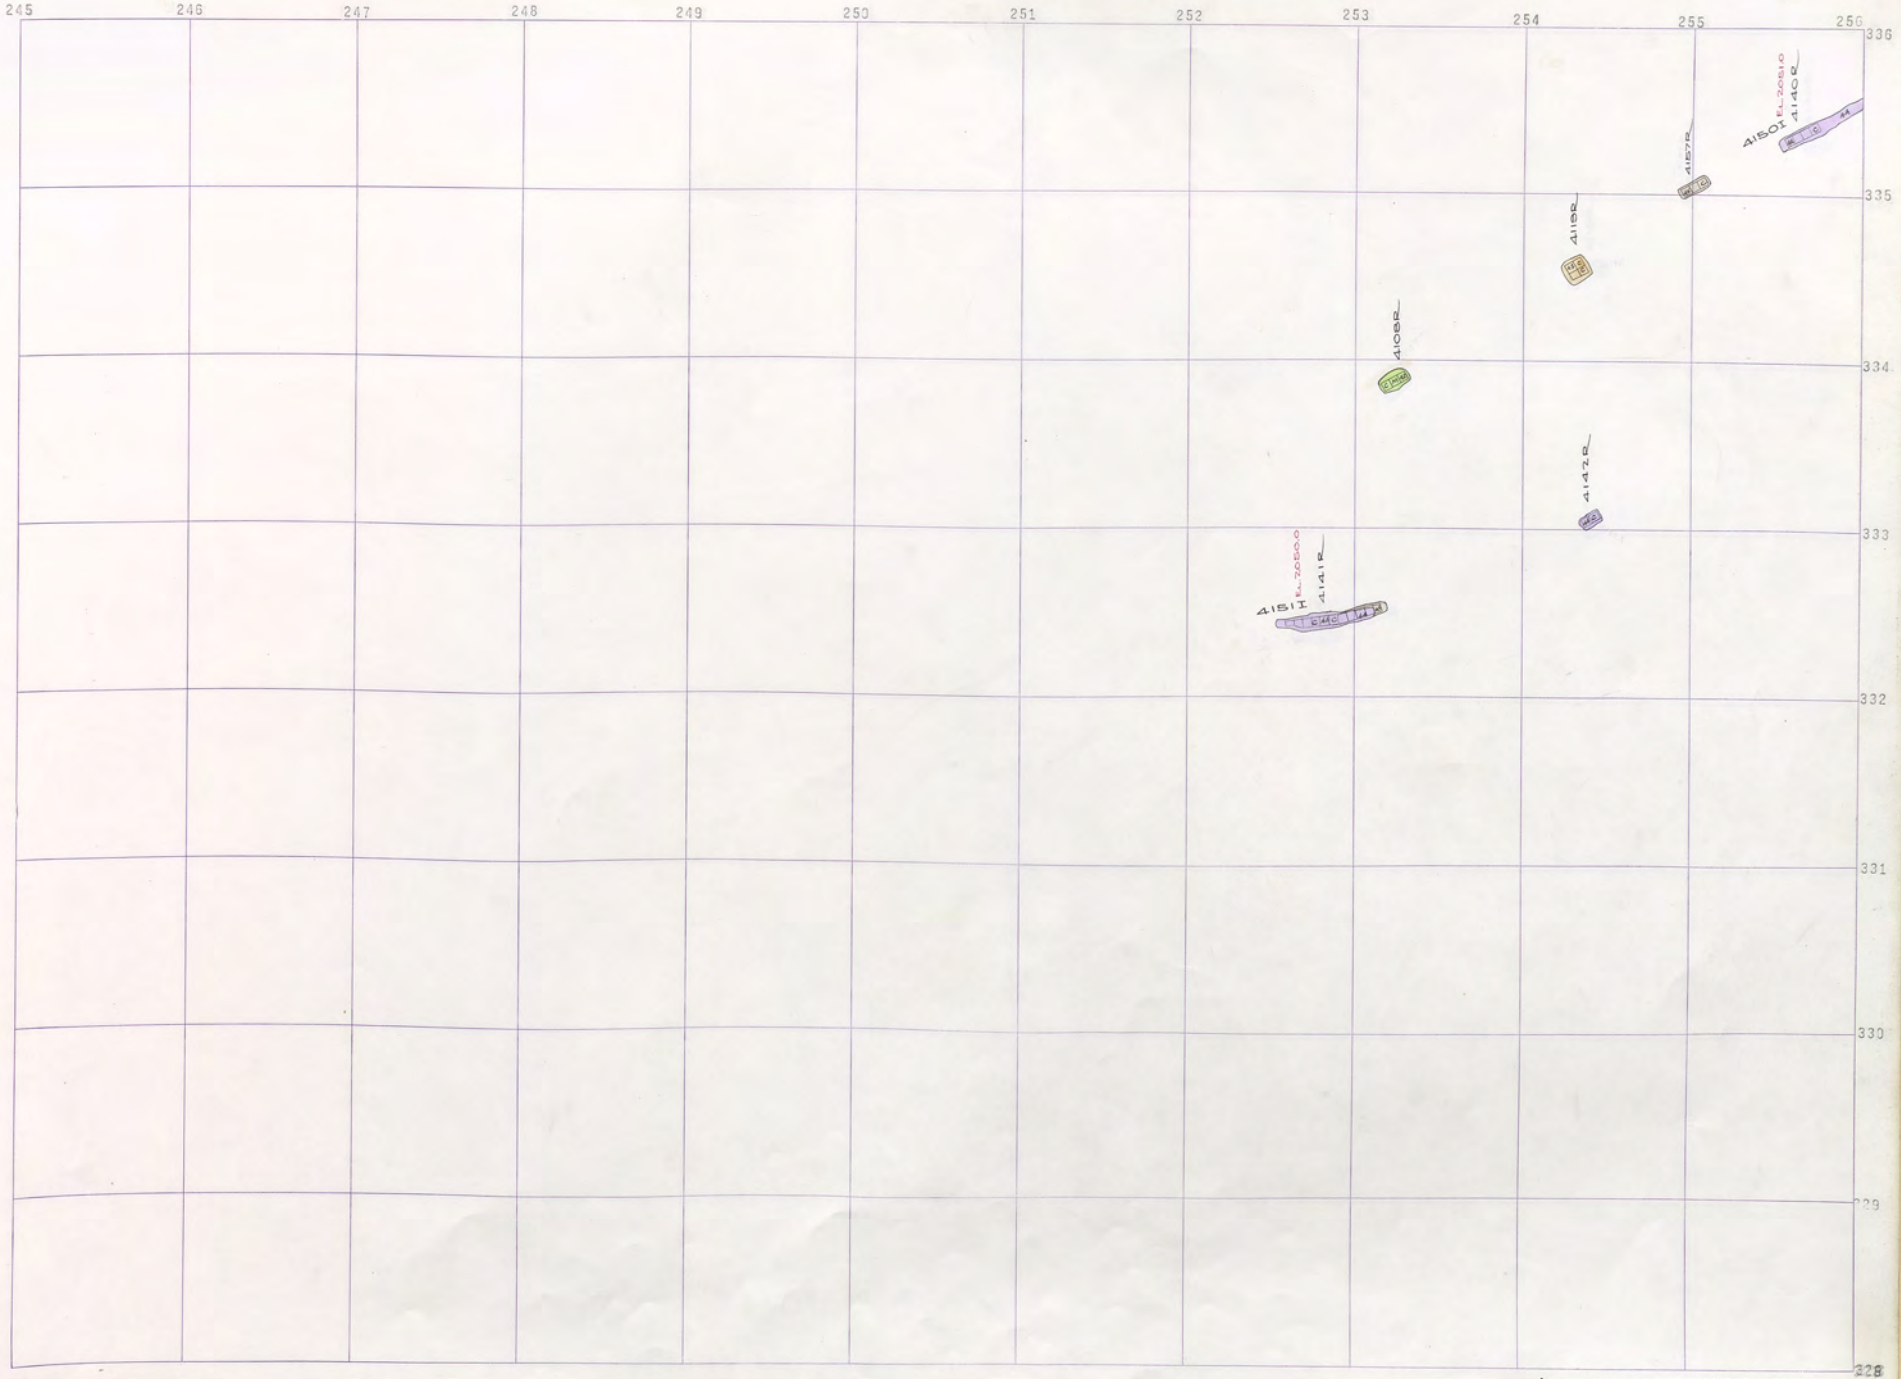

ANSELMO 4100-2

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

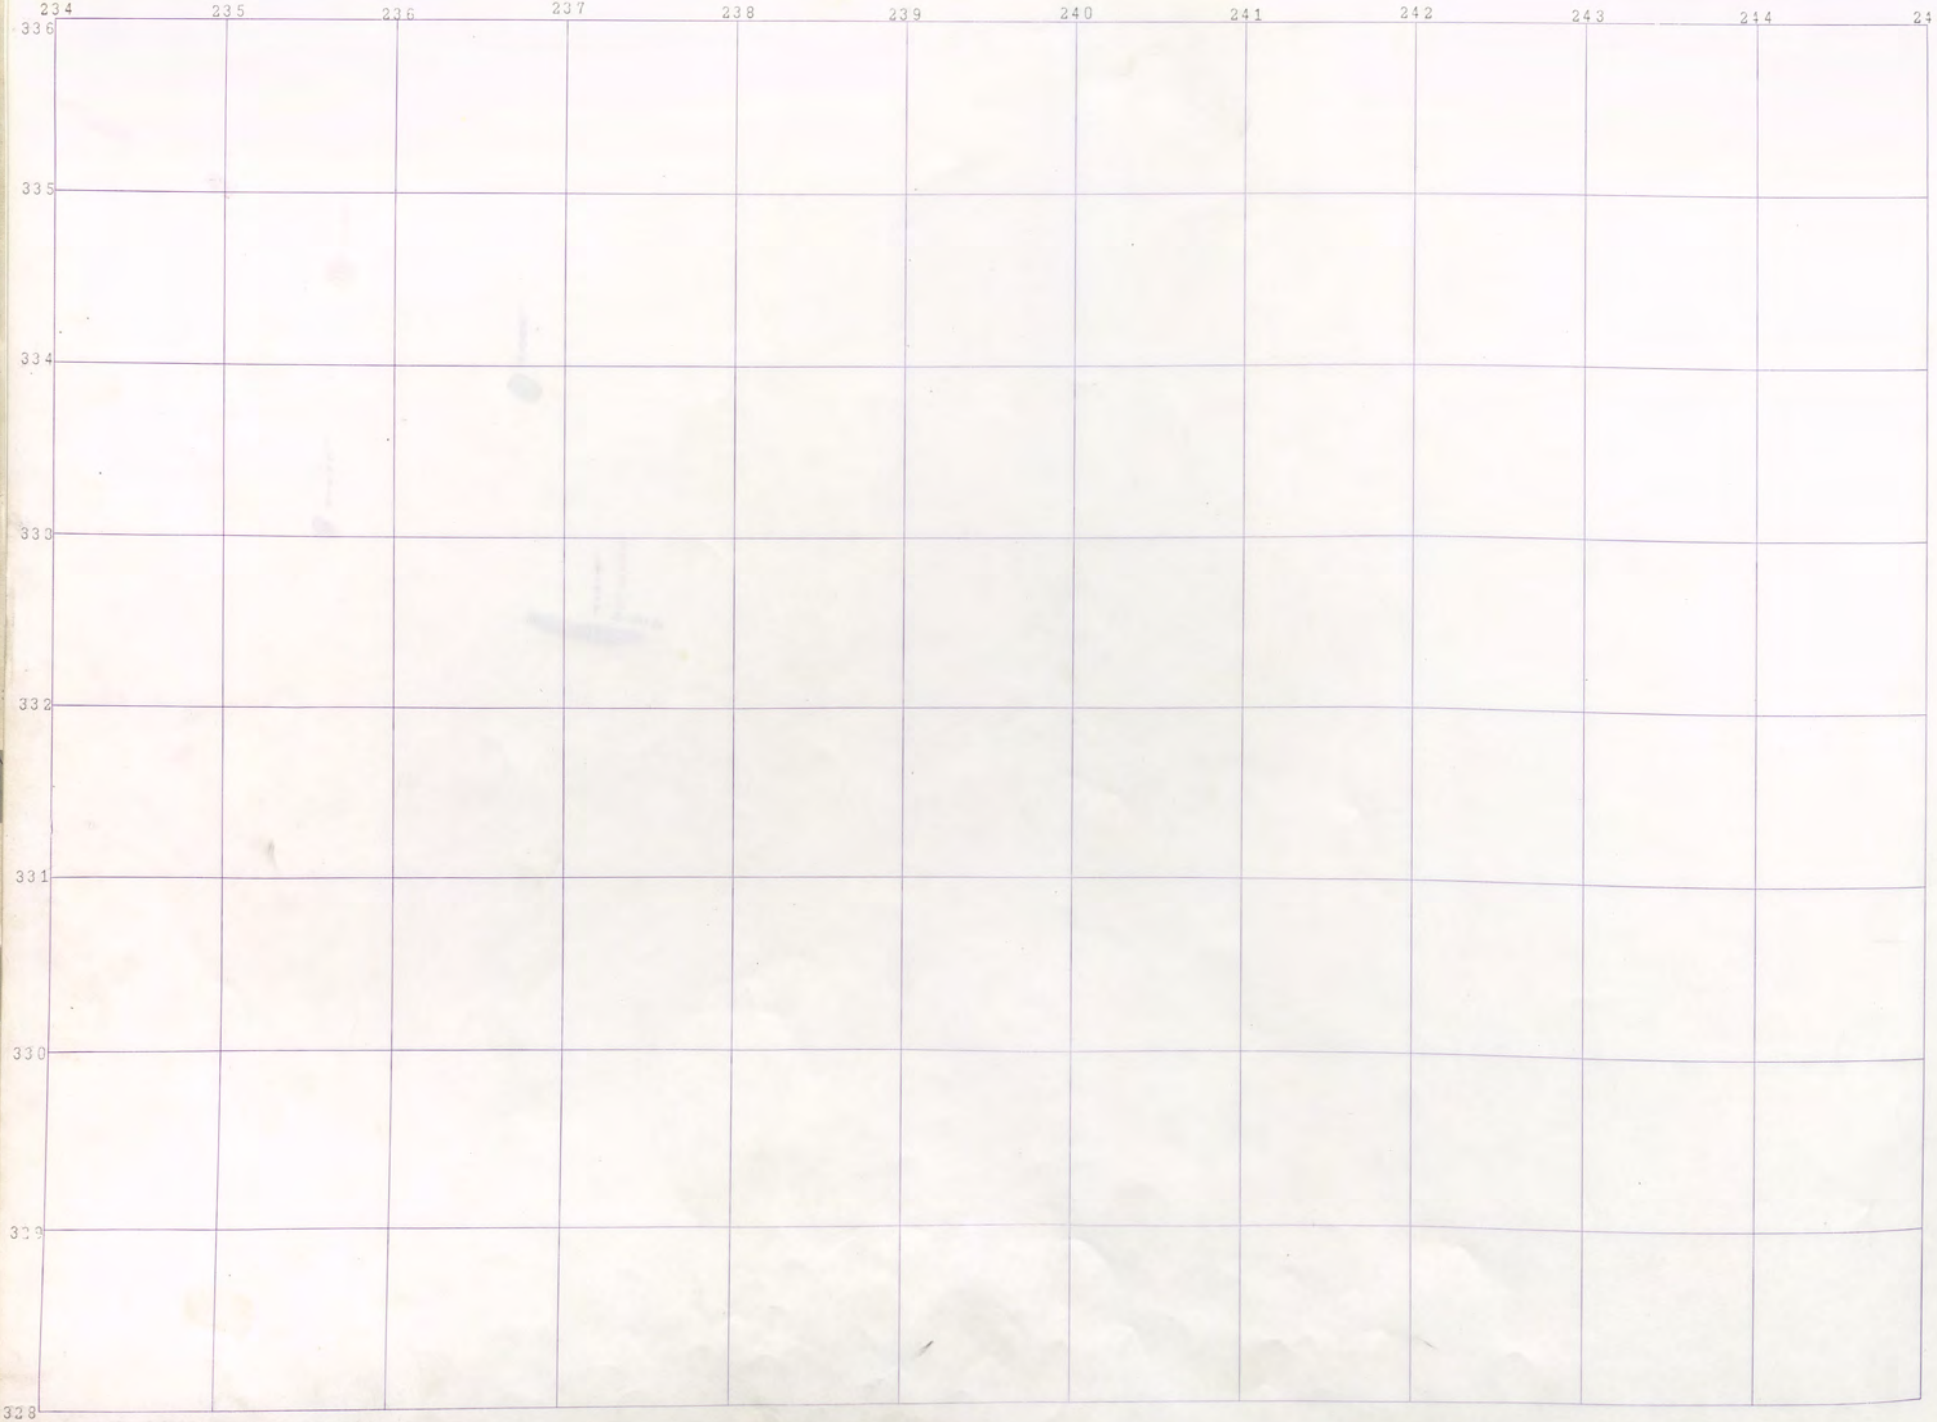
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

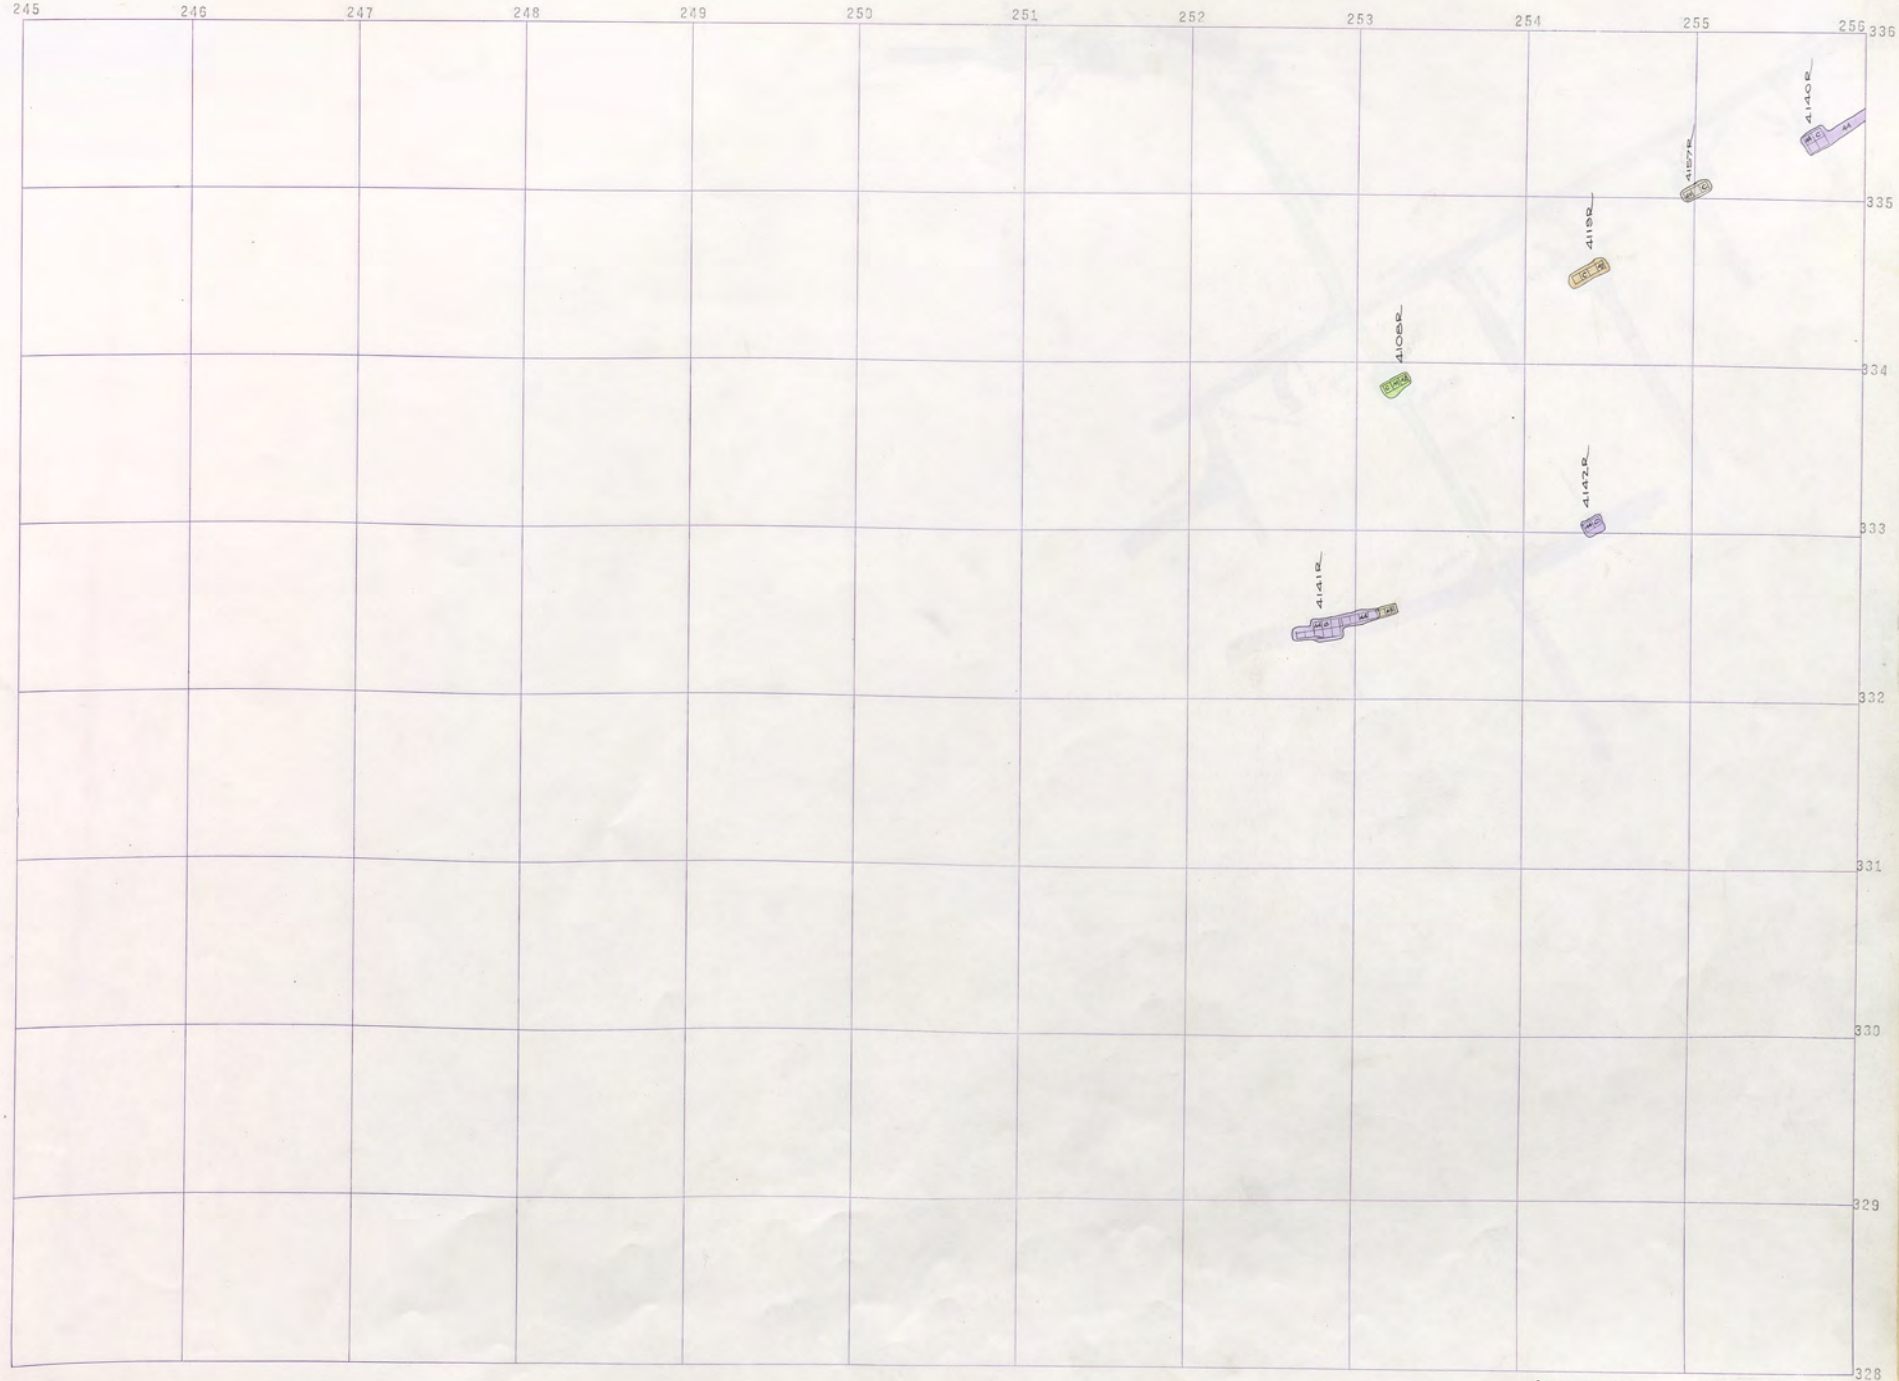

ANSELMO 4100-1

ANSELMO 4200

ANSELMO 4100

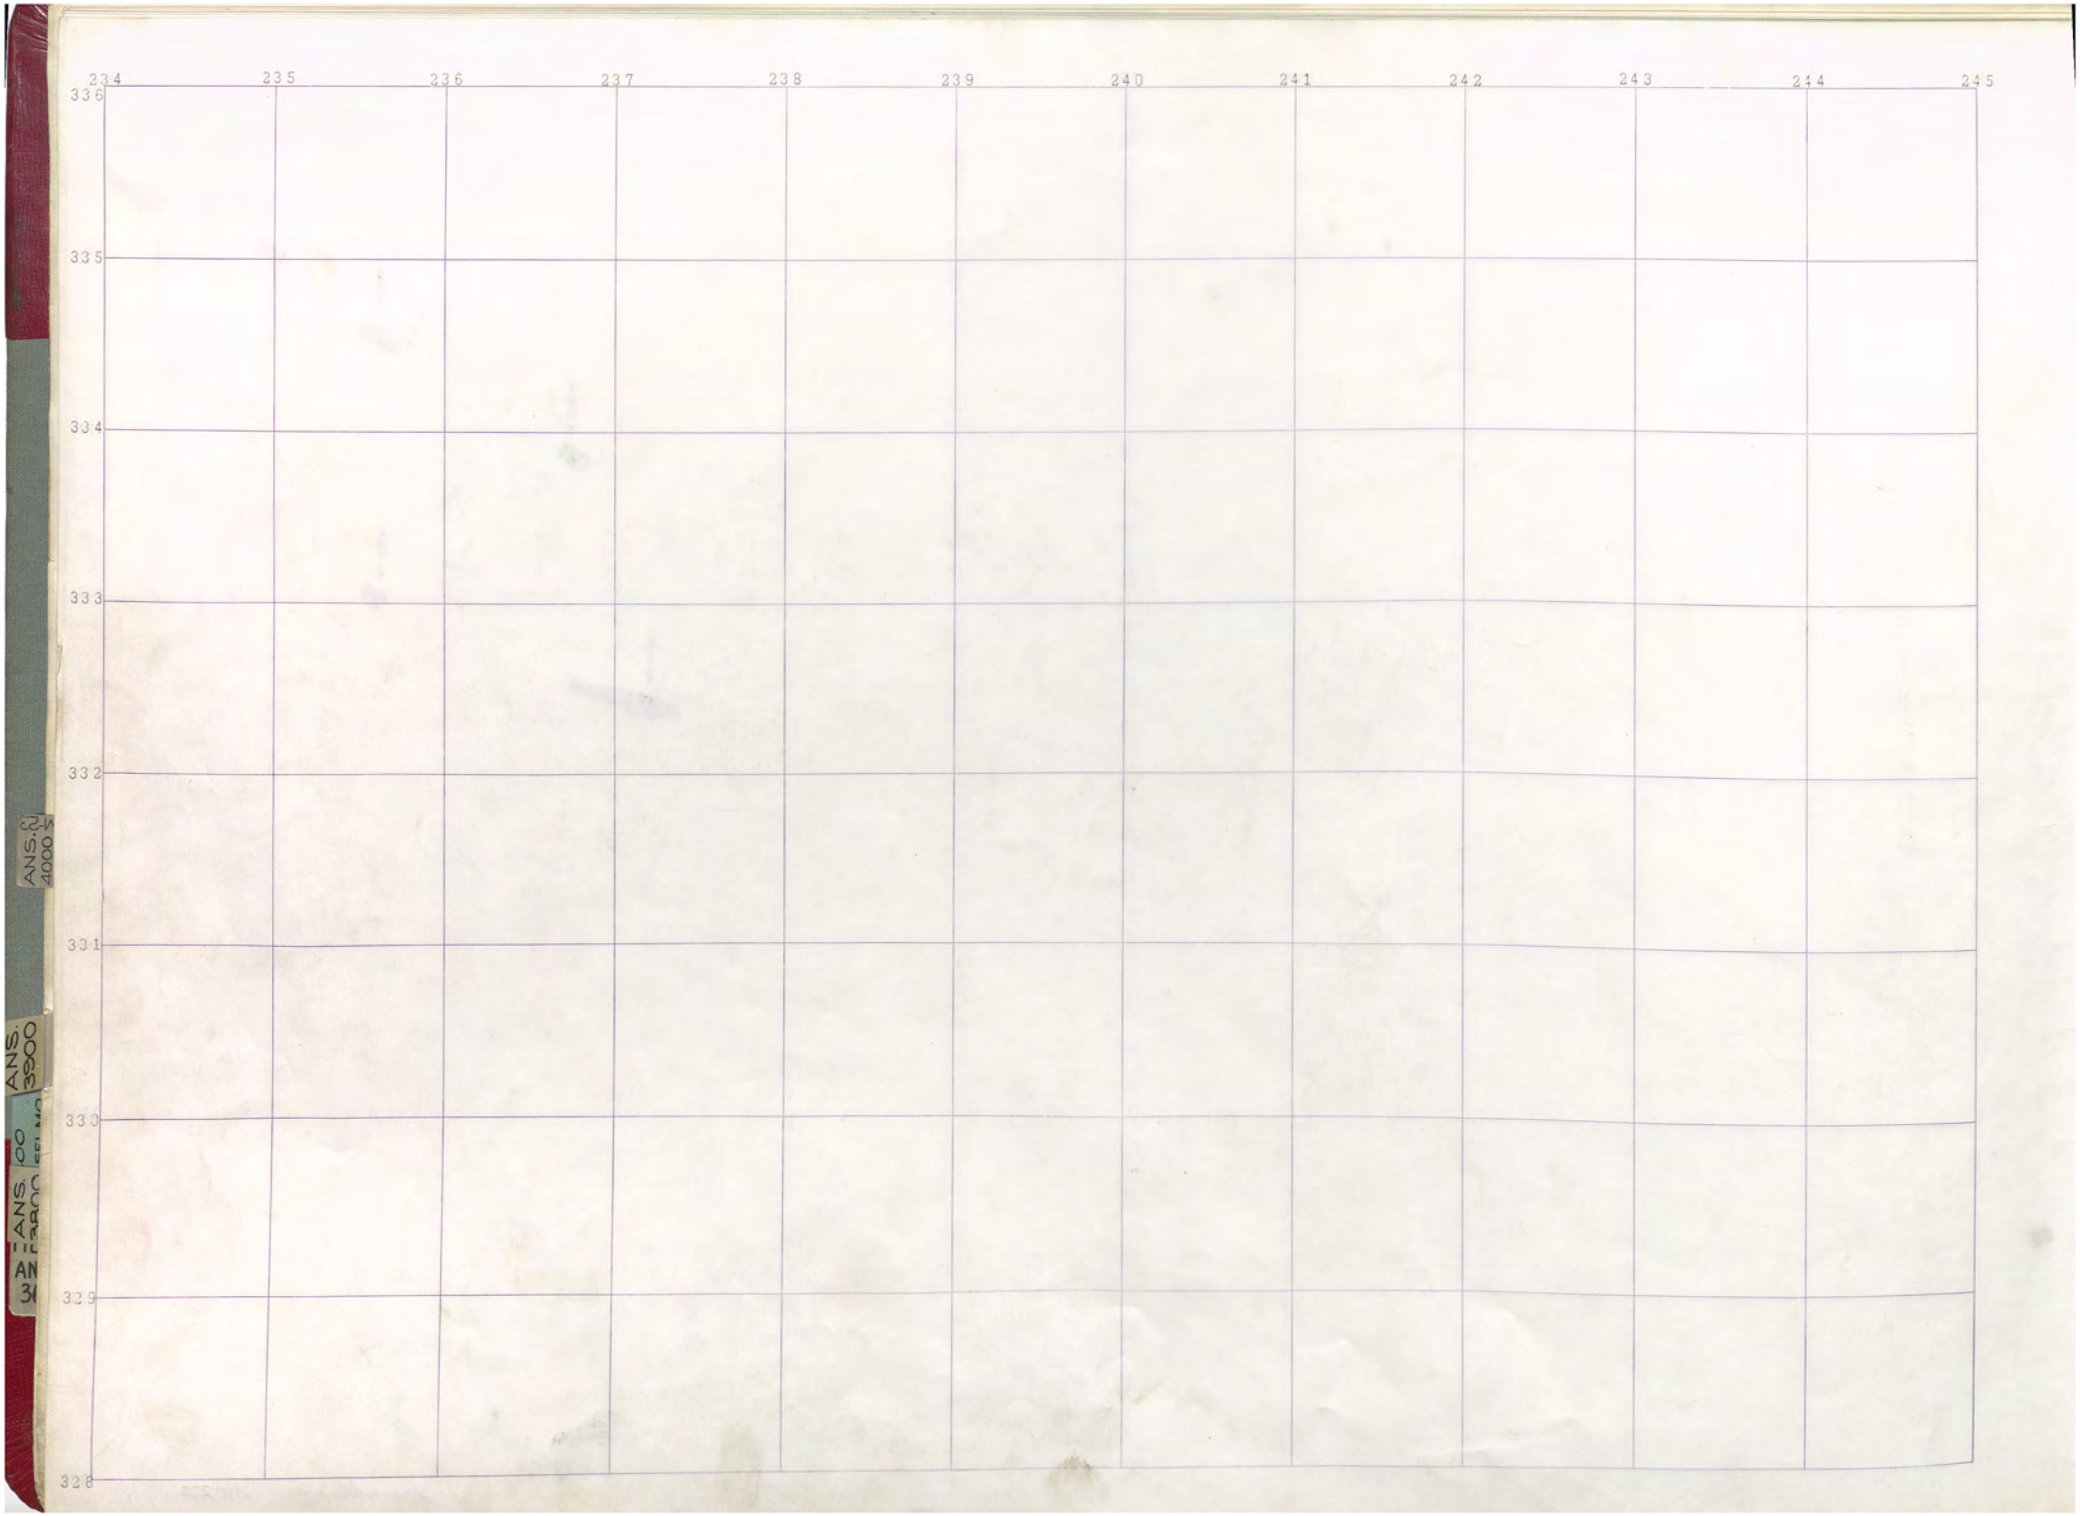
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

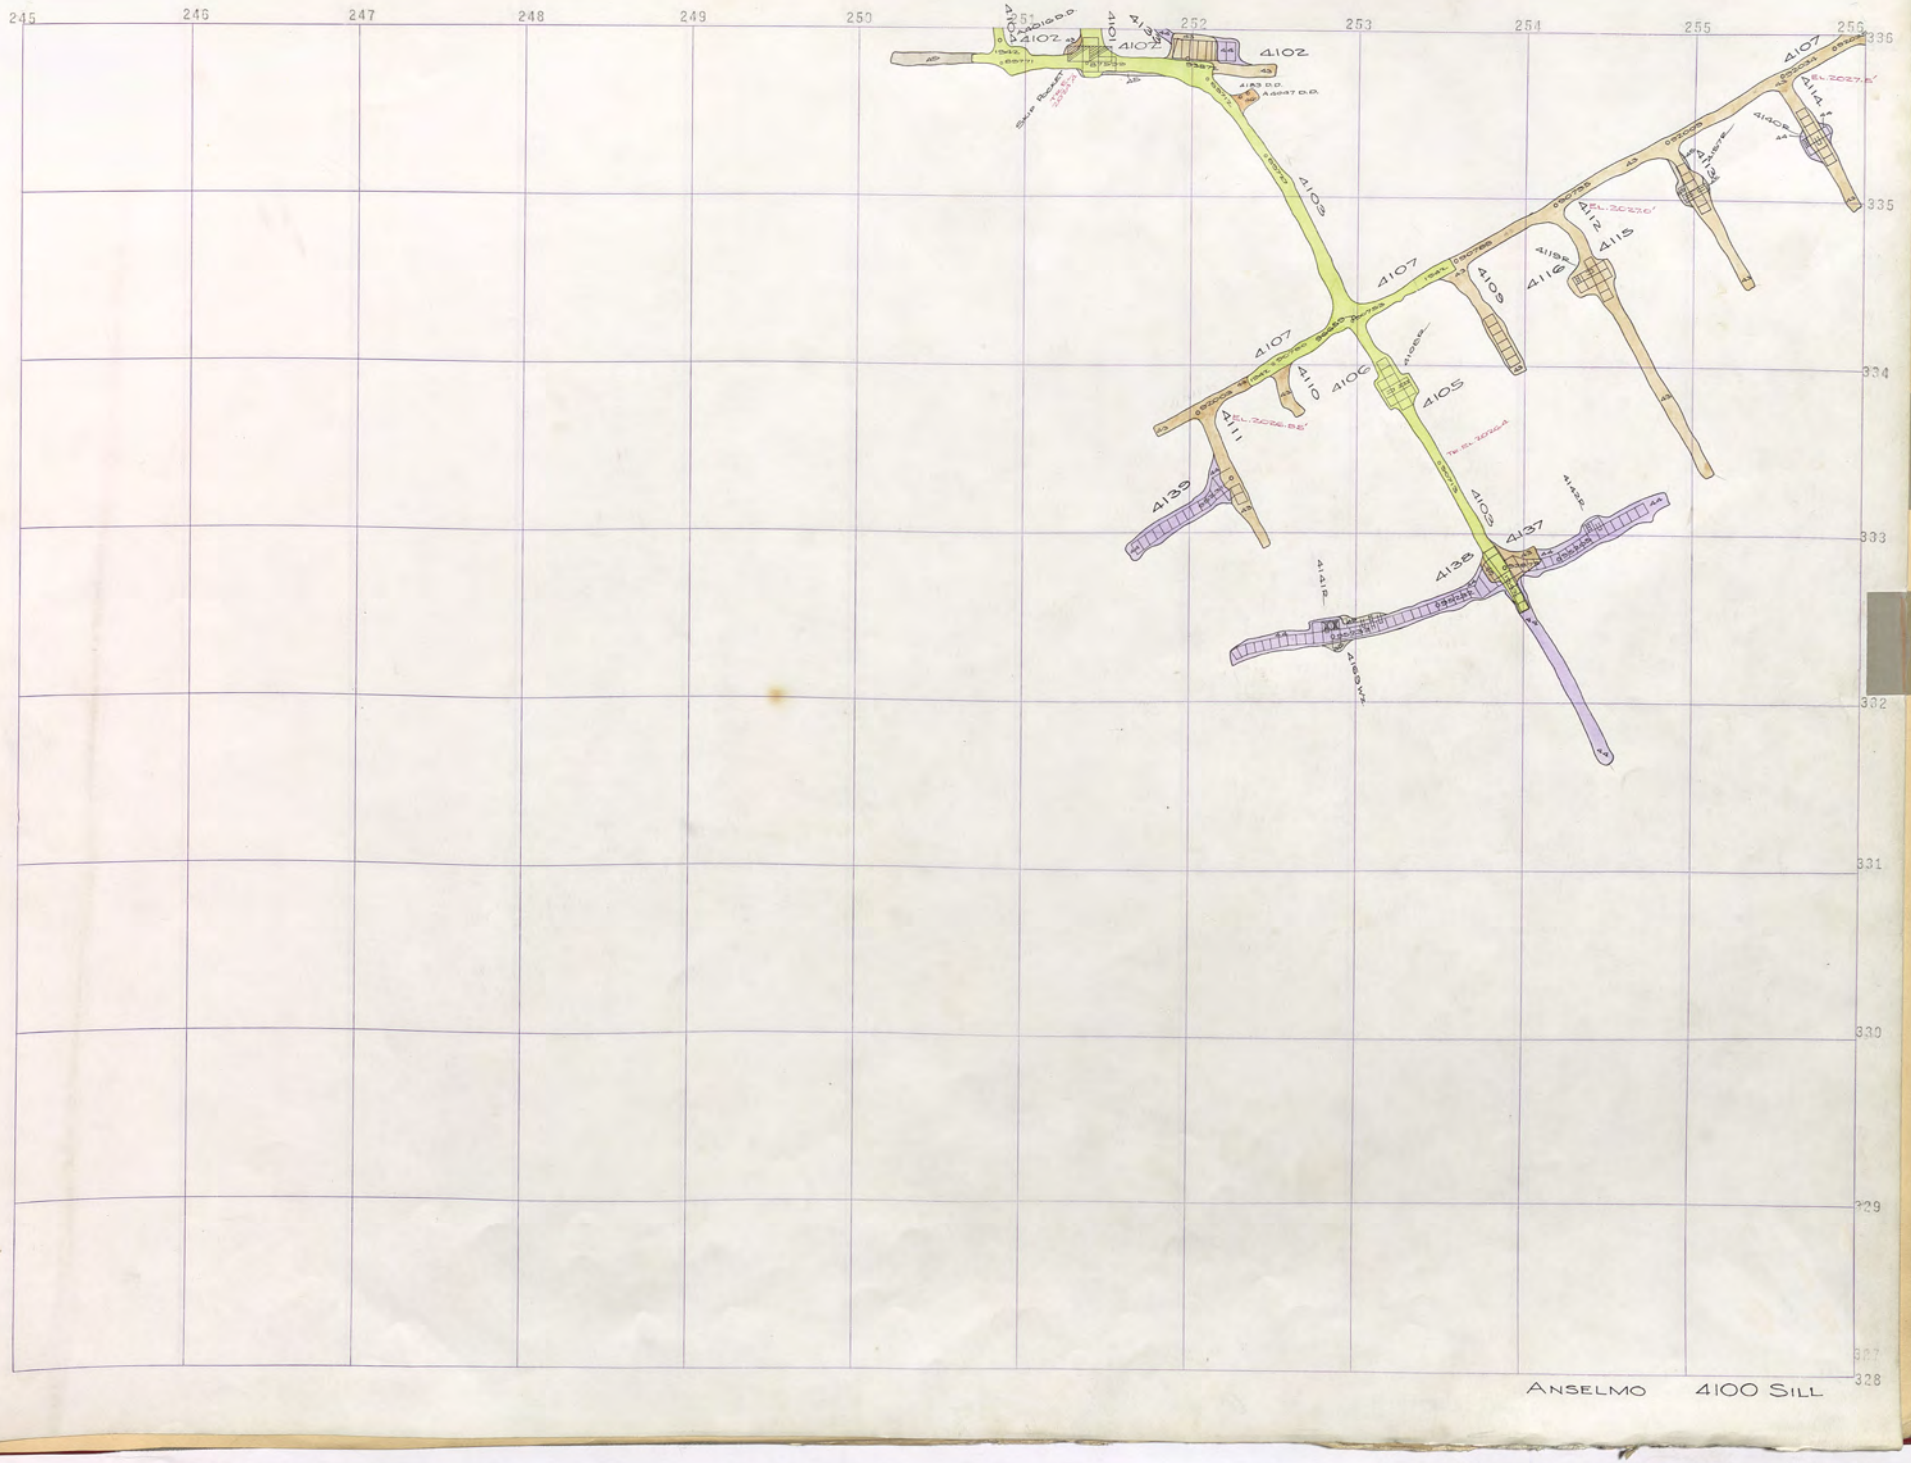
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4102
4107
4103
4107
4109
4112
4115
4116
4107
4110
4106
4105
4111
4139
4137
4138
4103
4107
4114
4102
4107
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANSELMO 4100 SILL

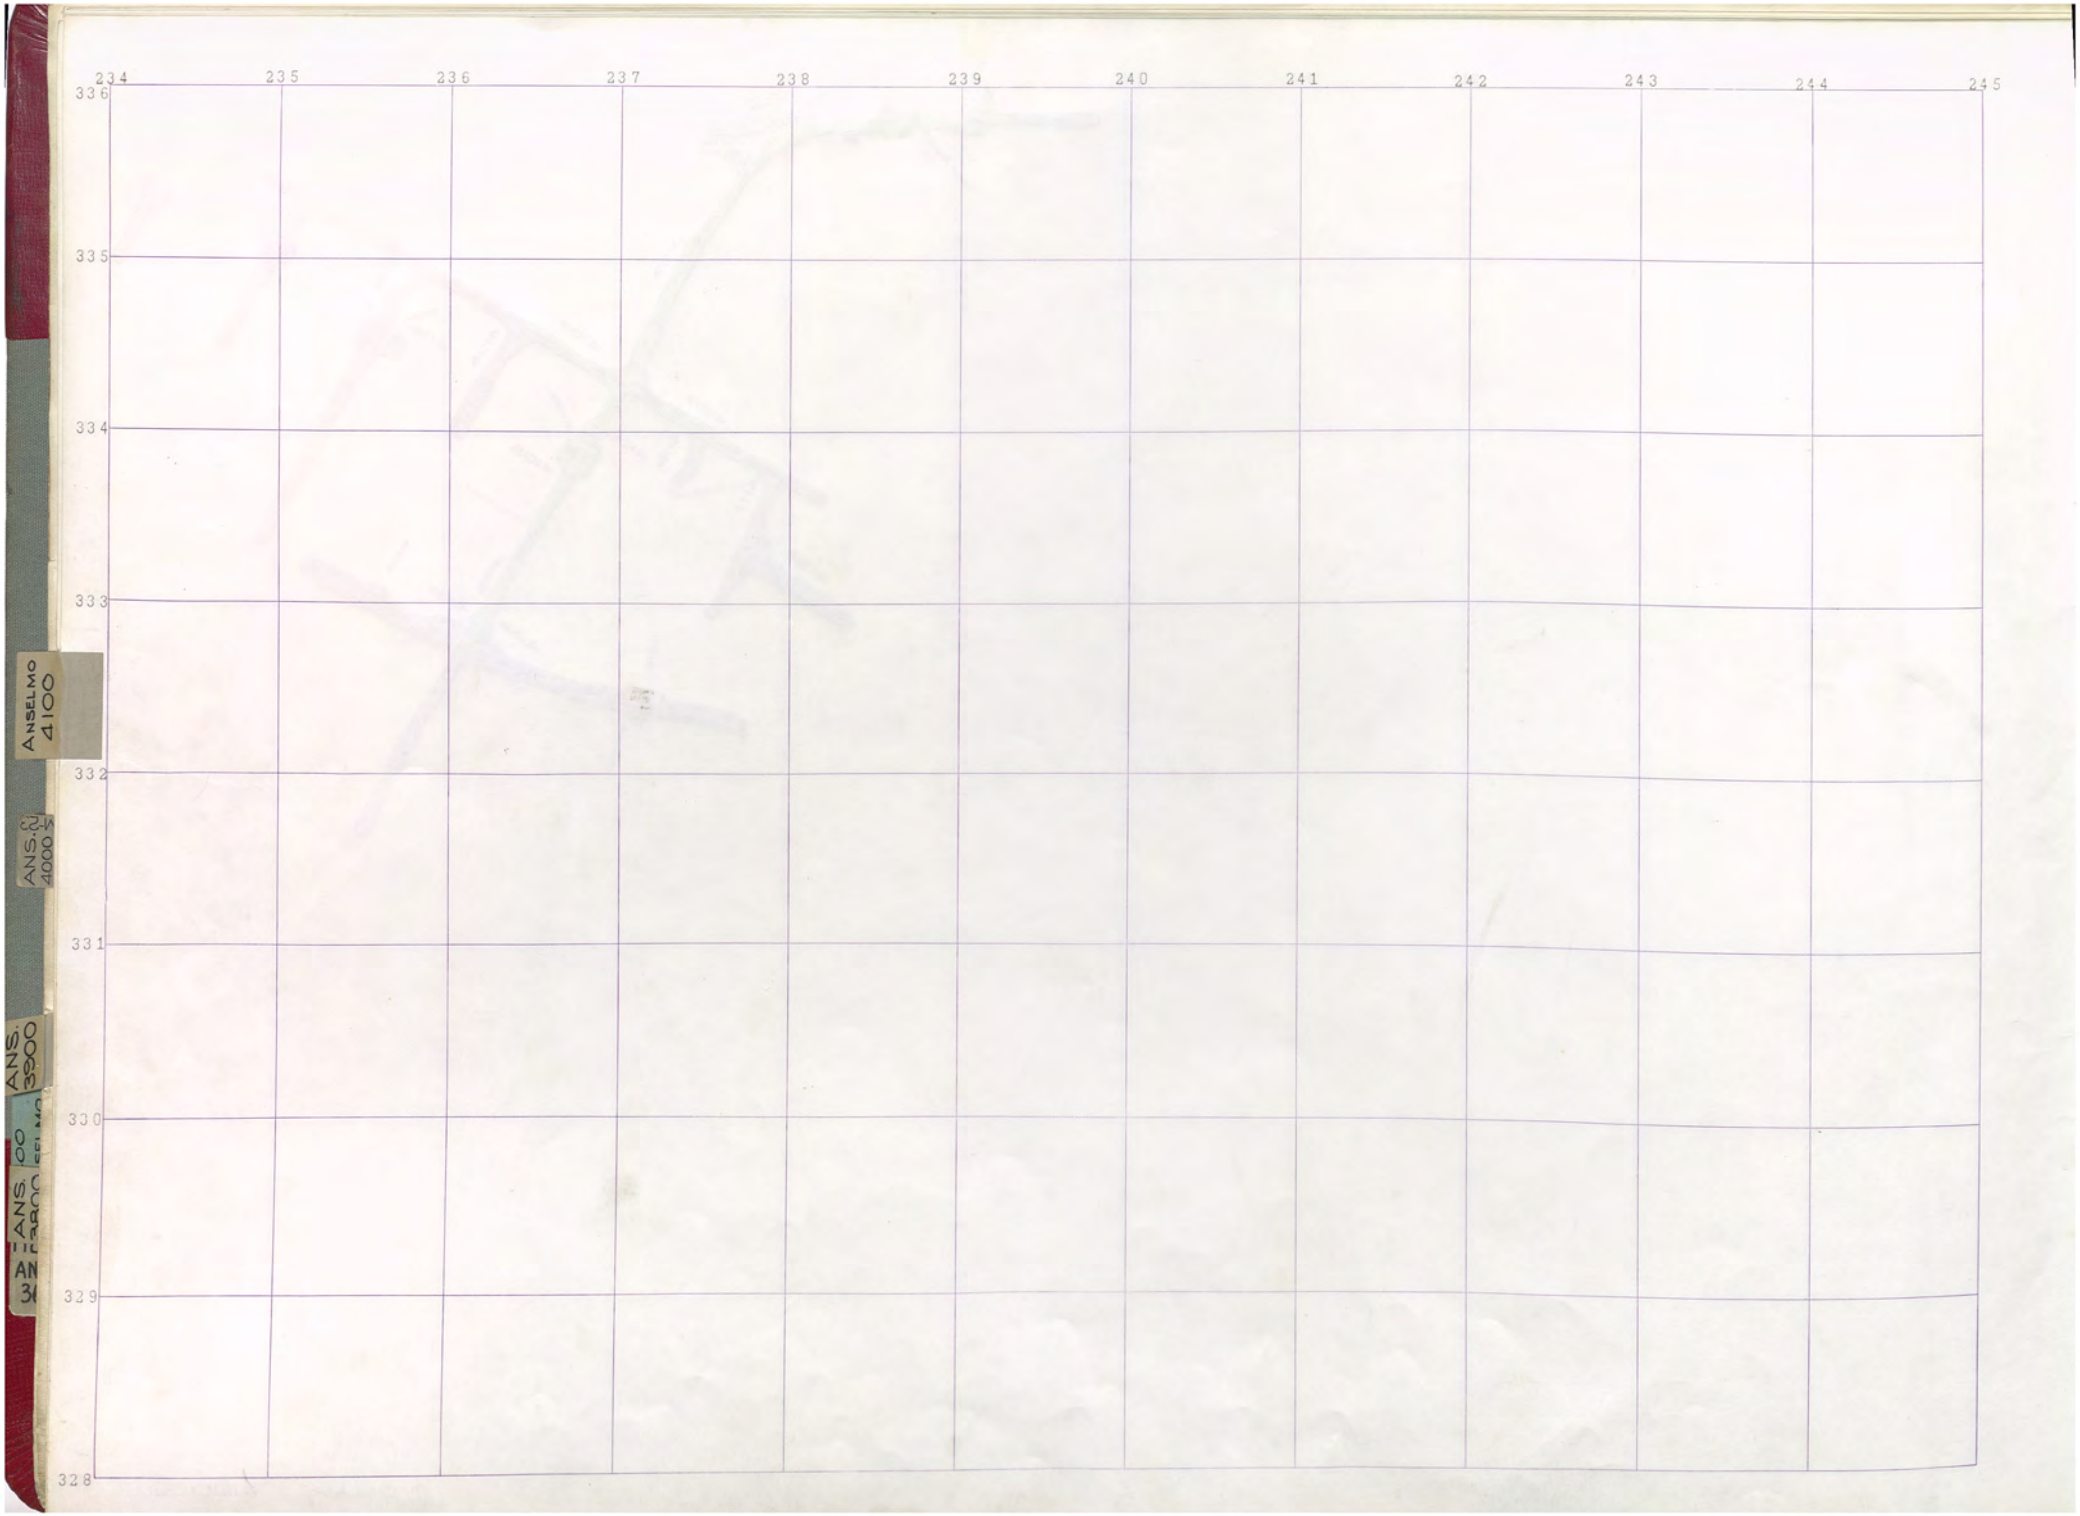
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. & 4000 S
ANS. 3900

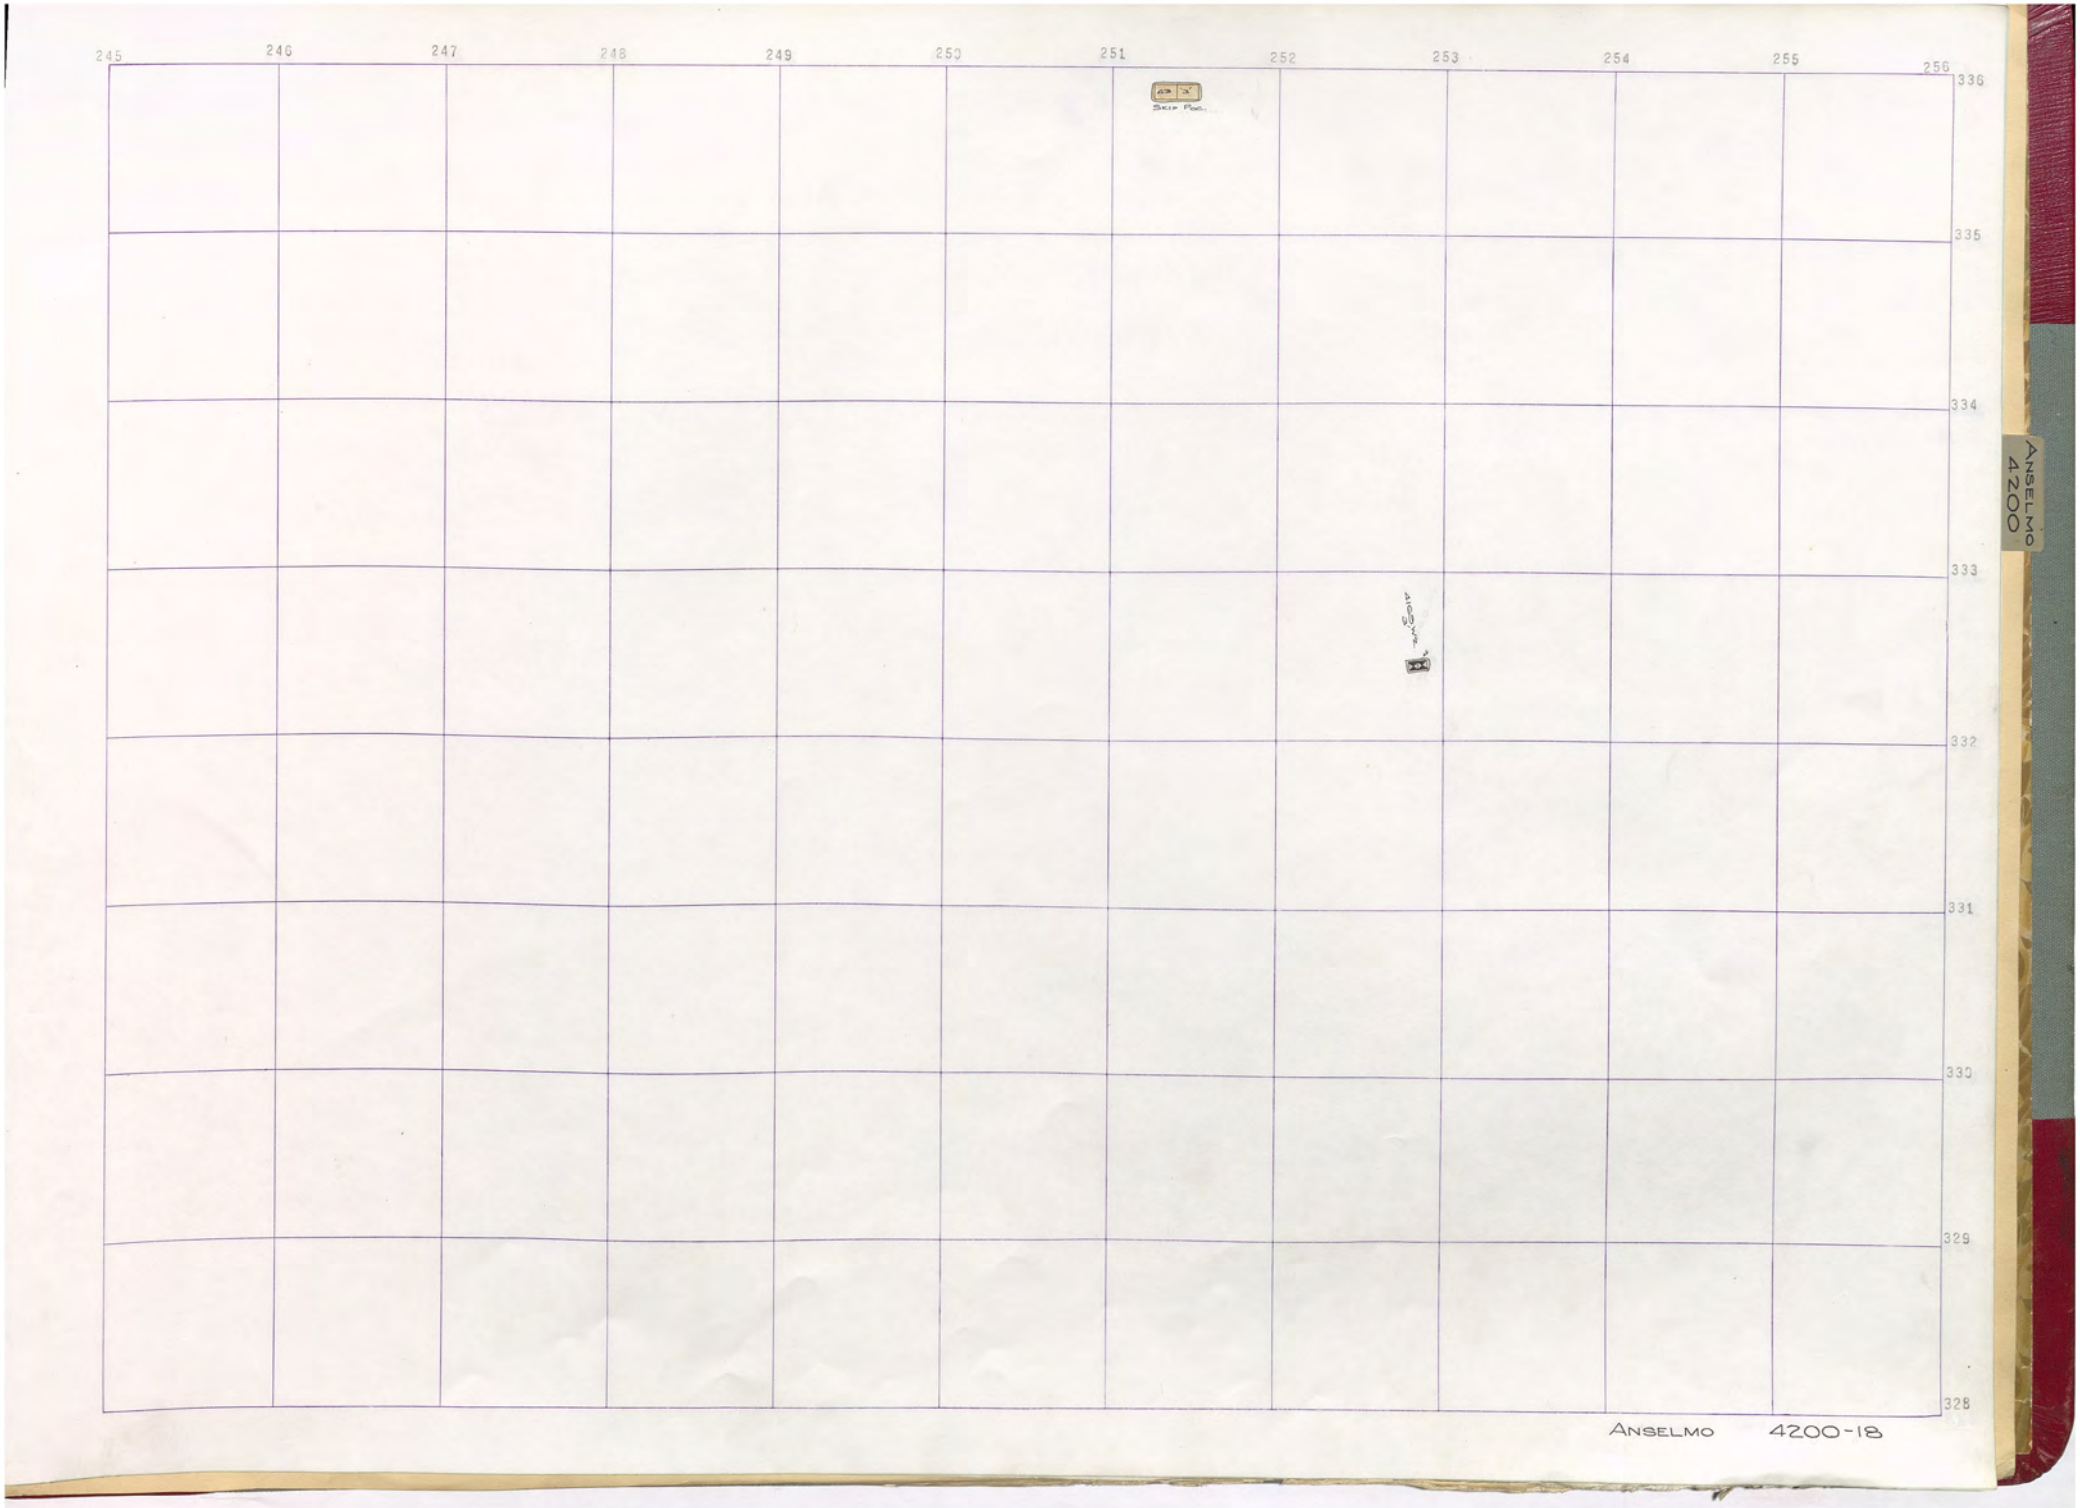
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
Skip Pod
ANSELMO
4200
ANSELMO 4200-18

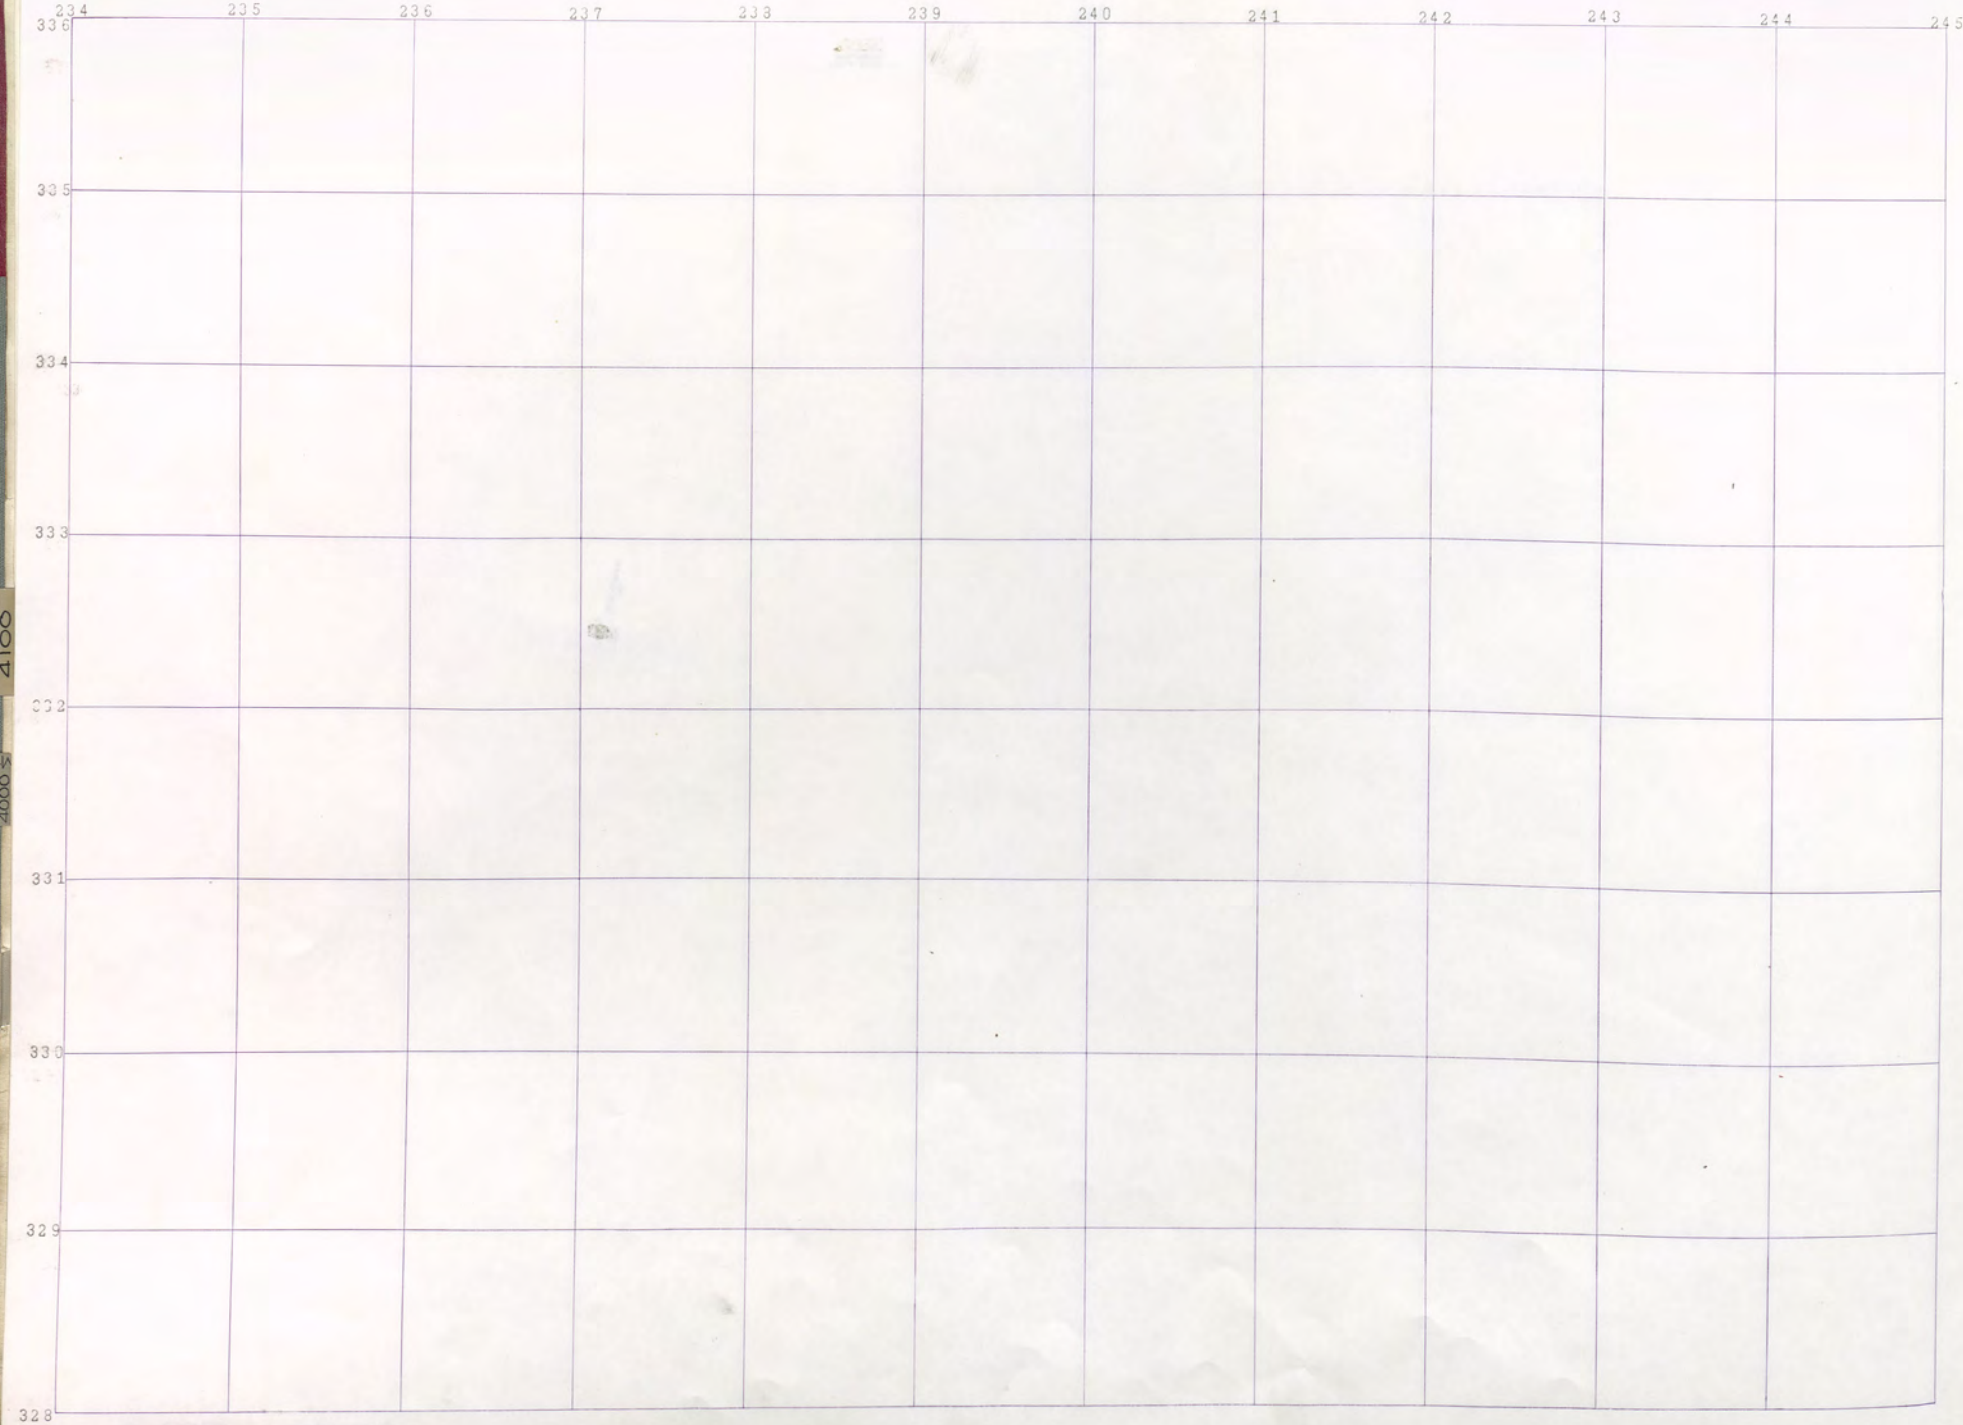
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

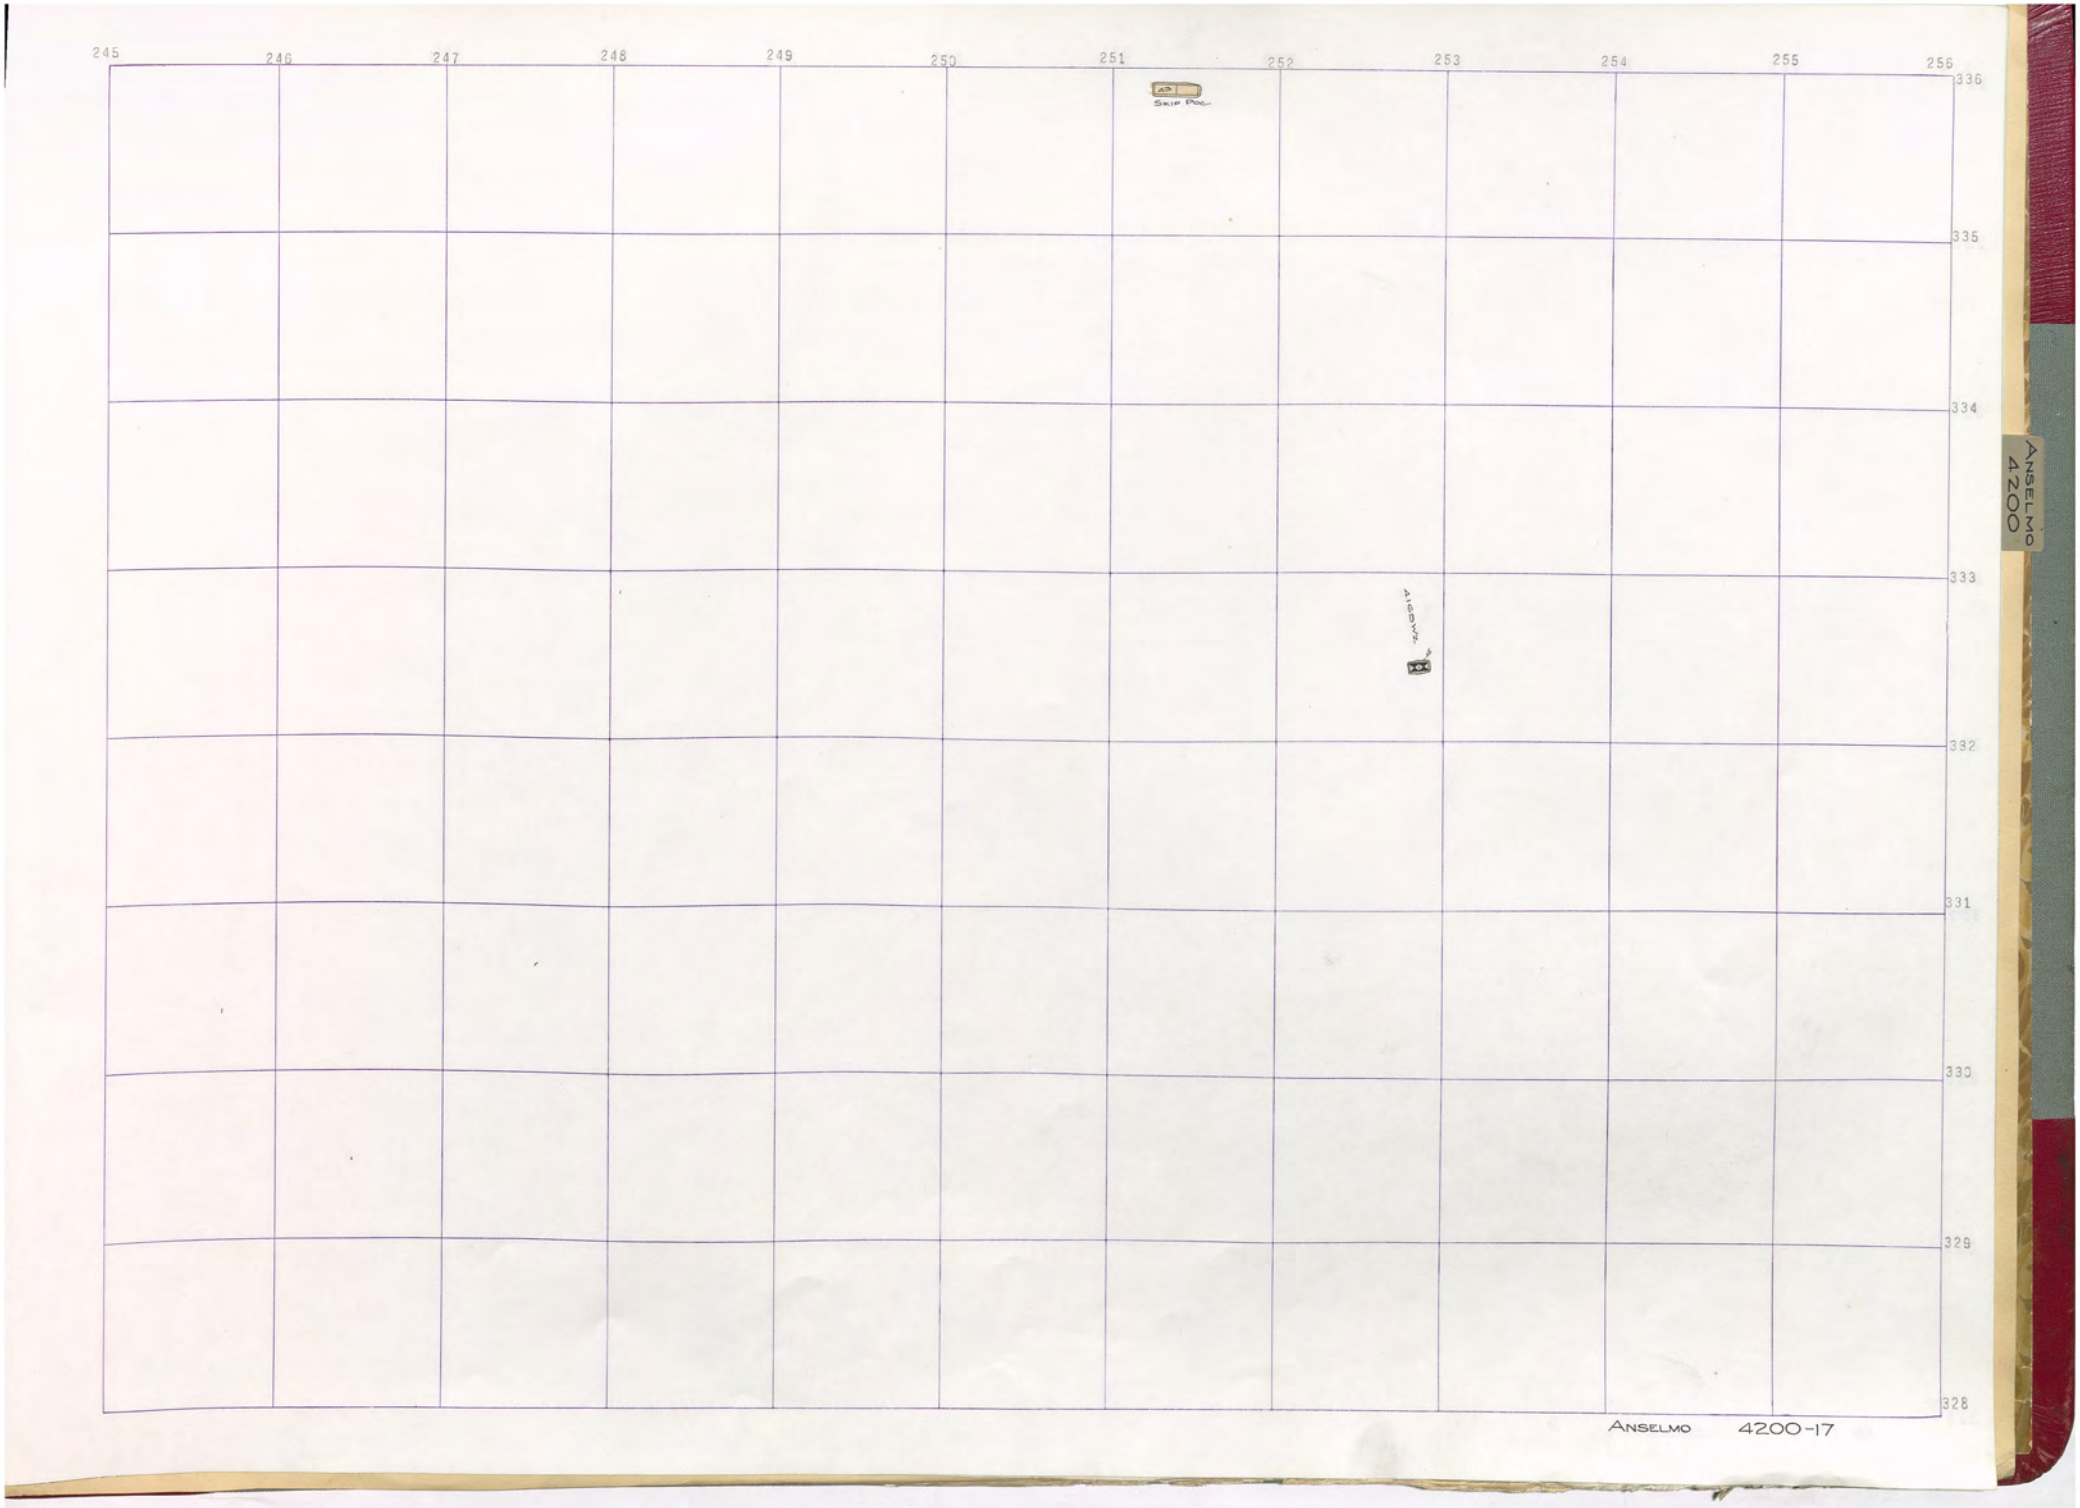
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
SKIP POS.
ANSELMO 4200-17

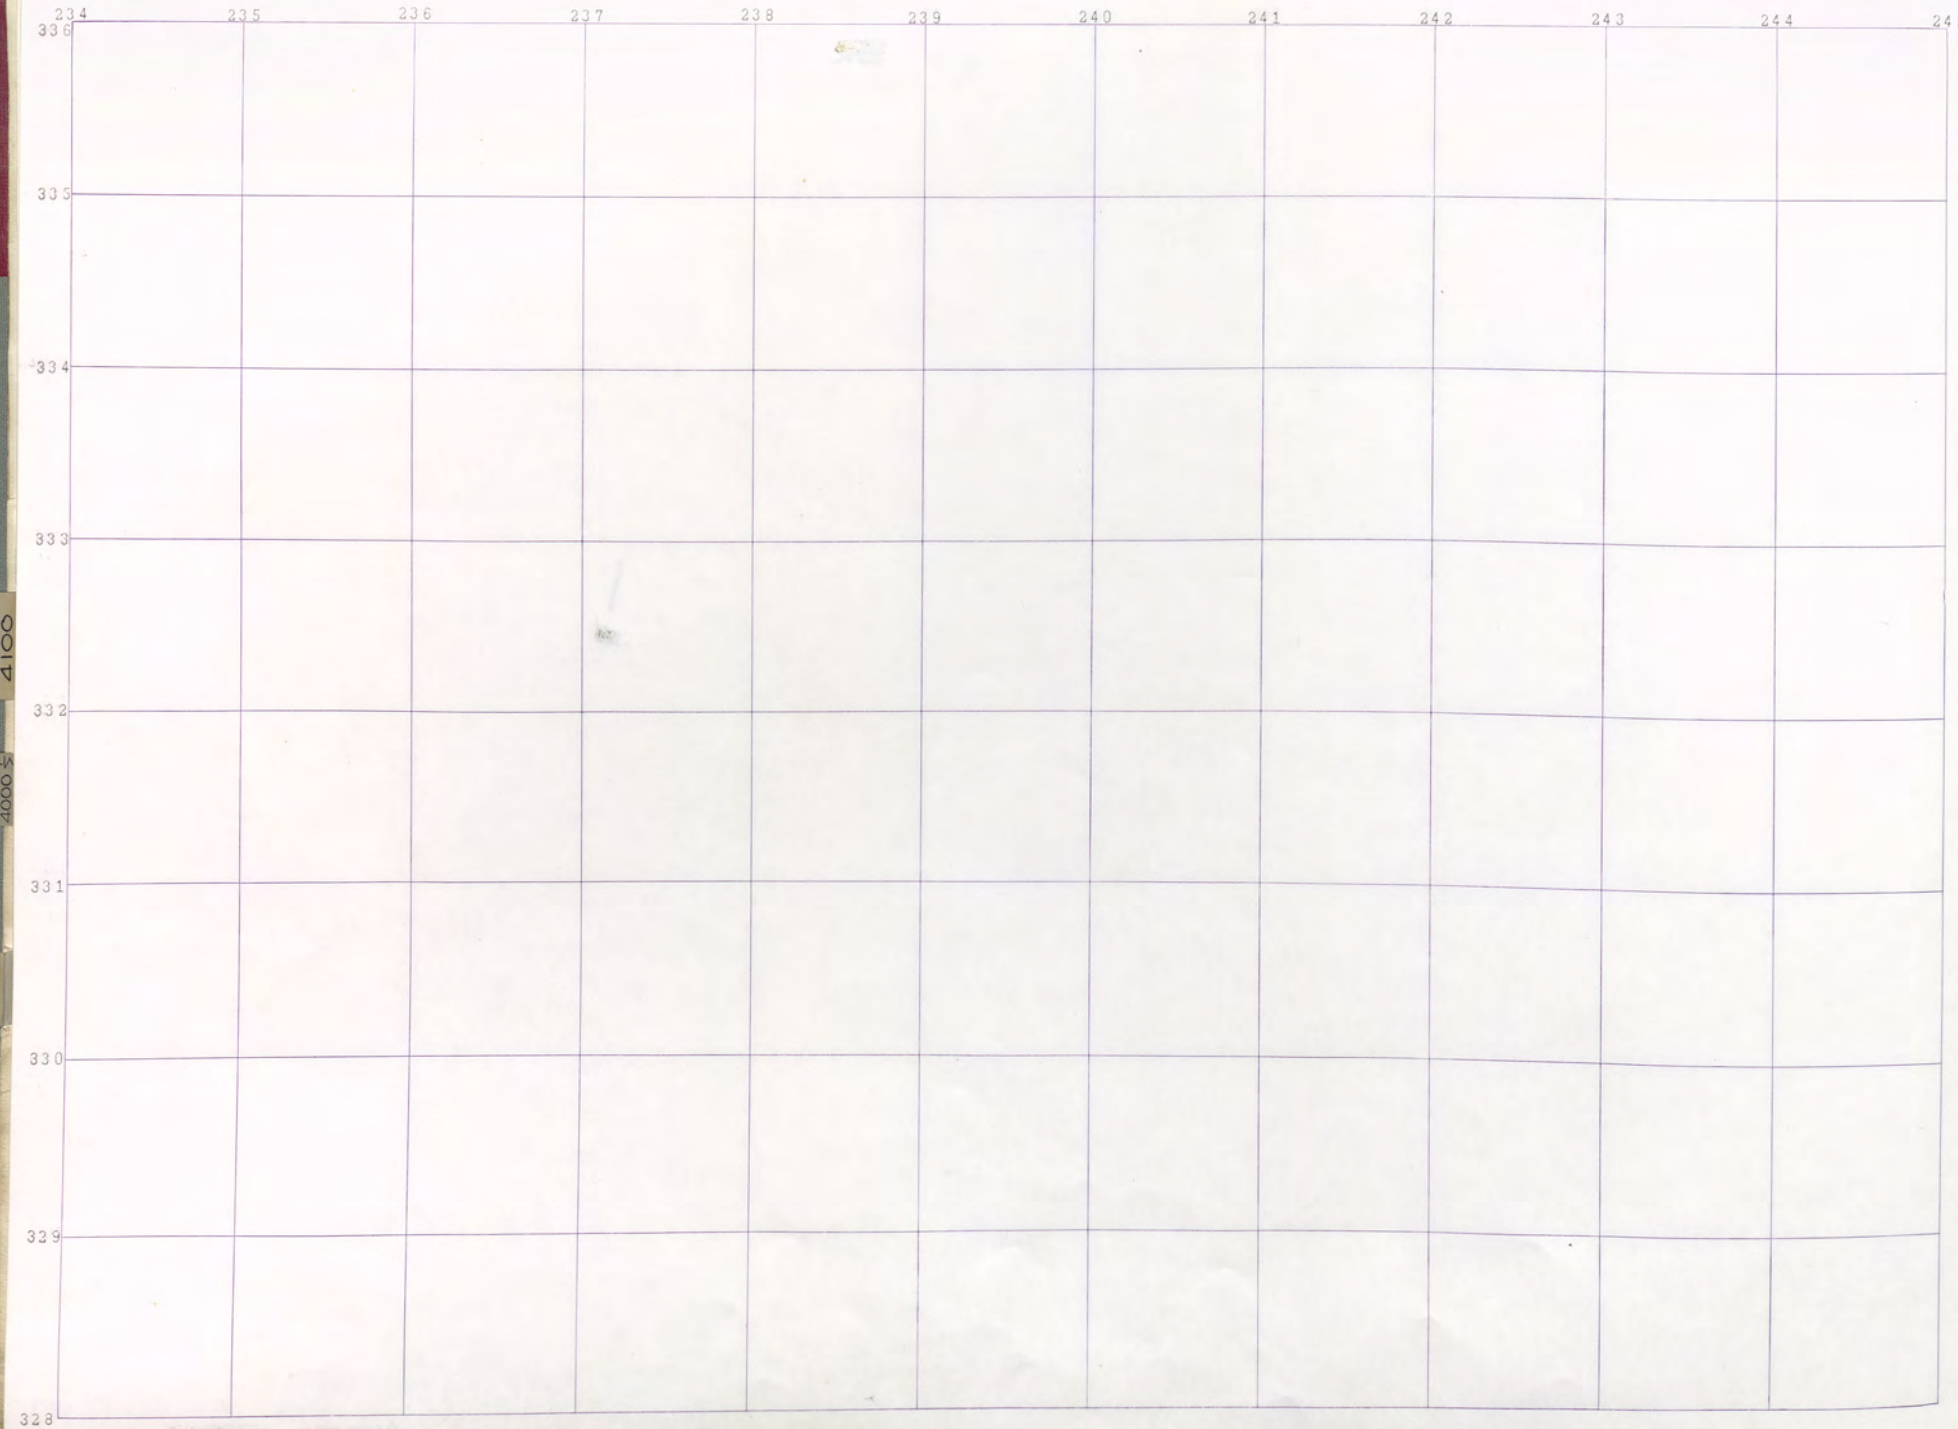

ANSELMO 4100
ANS. &J 4000
ANS. 3900

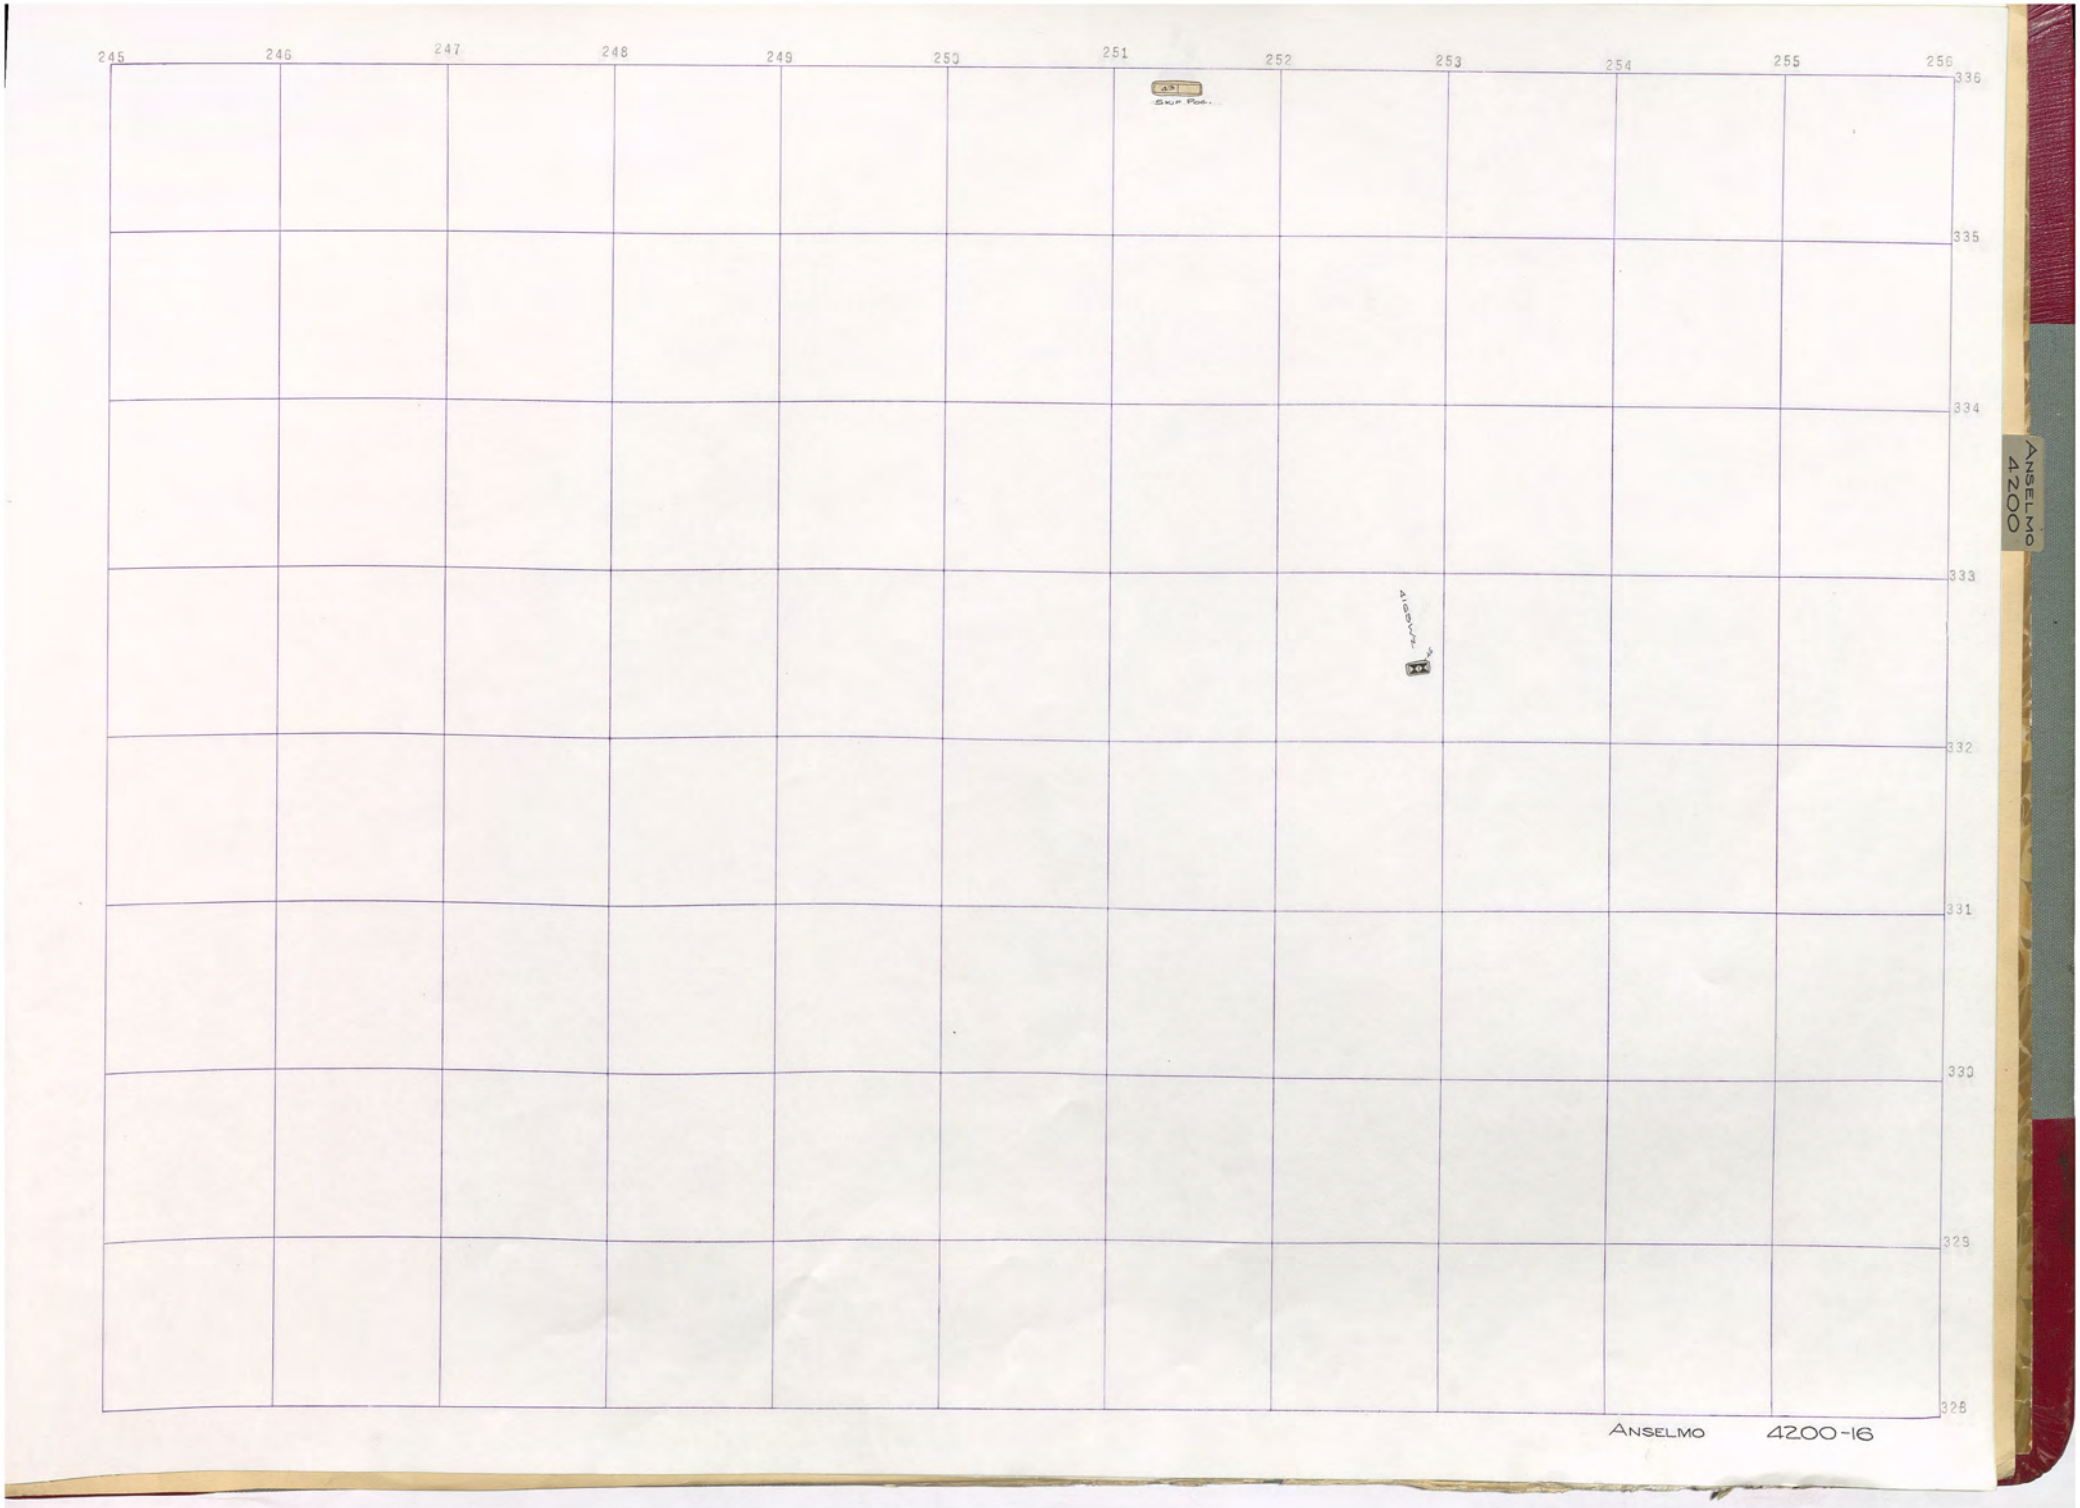
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
Skip Pod.
Anselmo
4200-16
Anselmo
4200

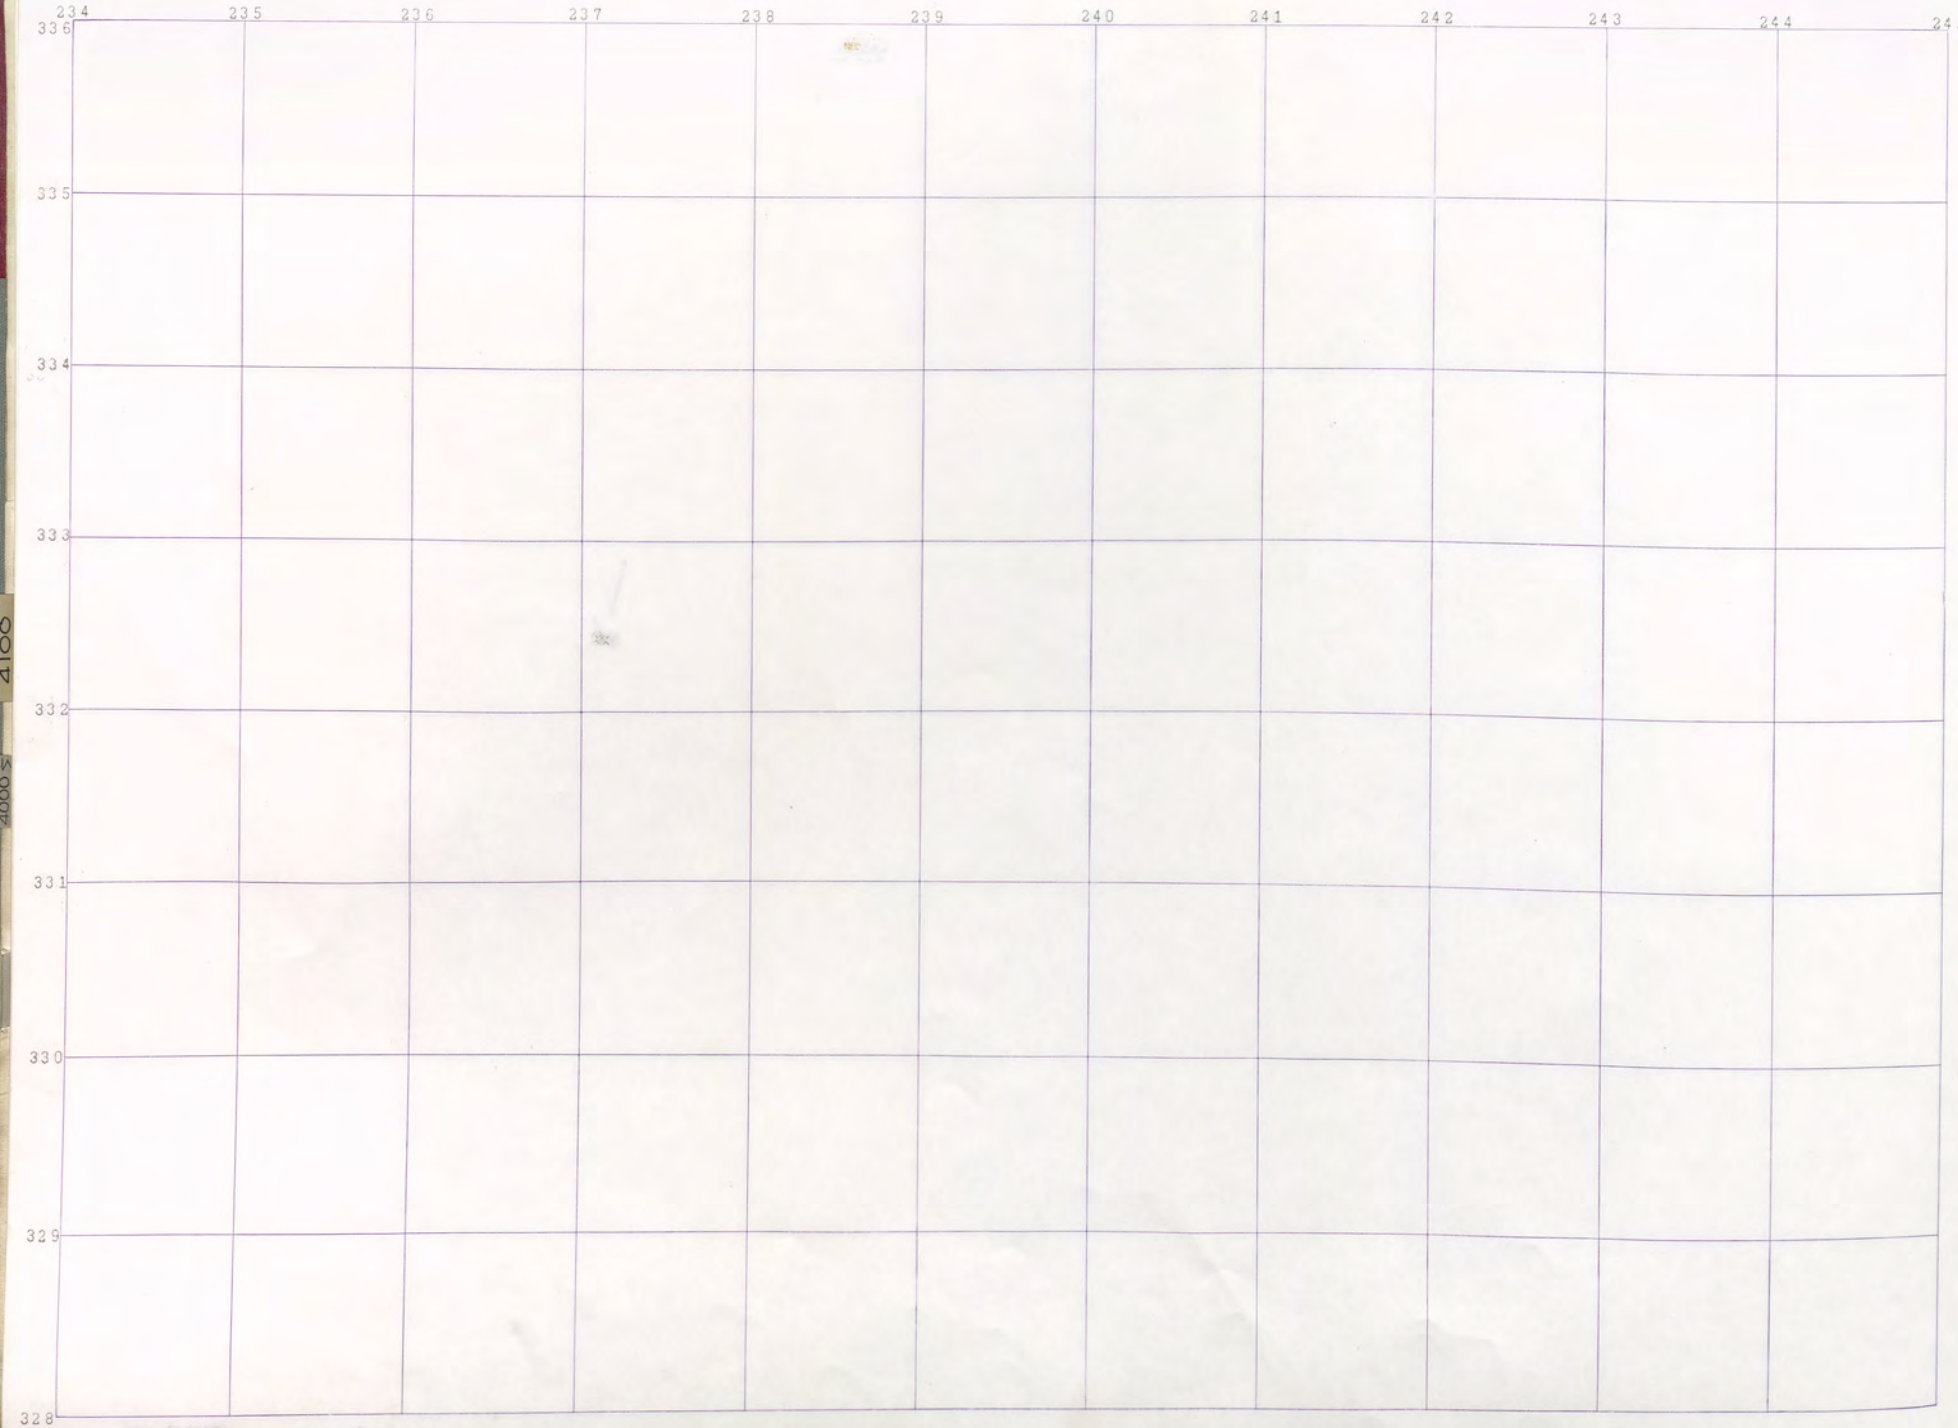
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. 4000
ANS. 3900

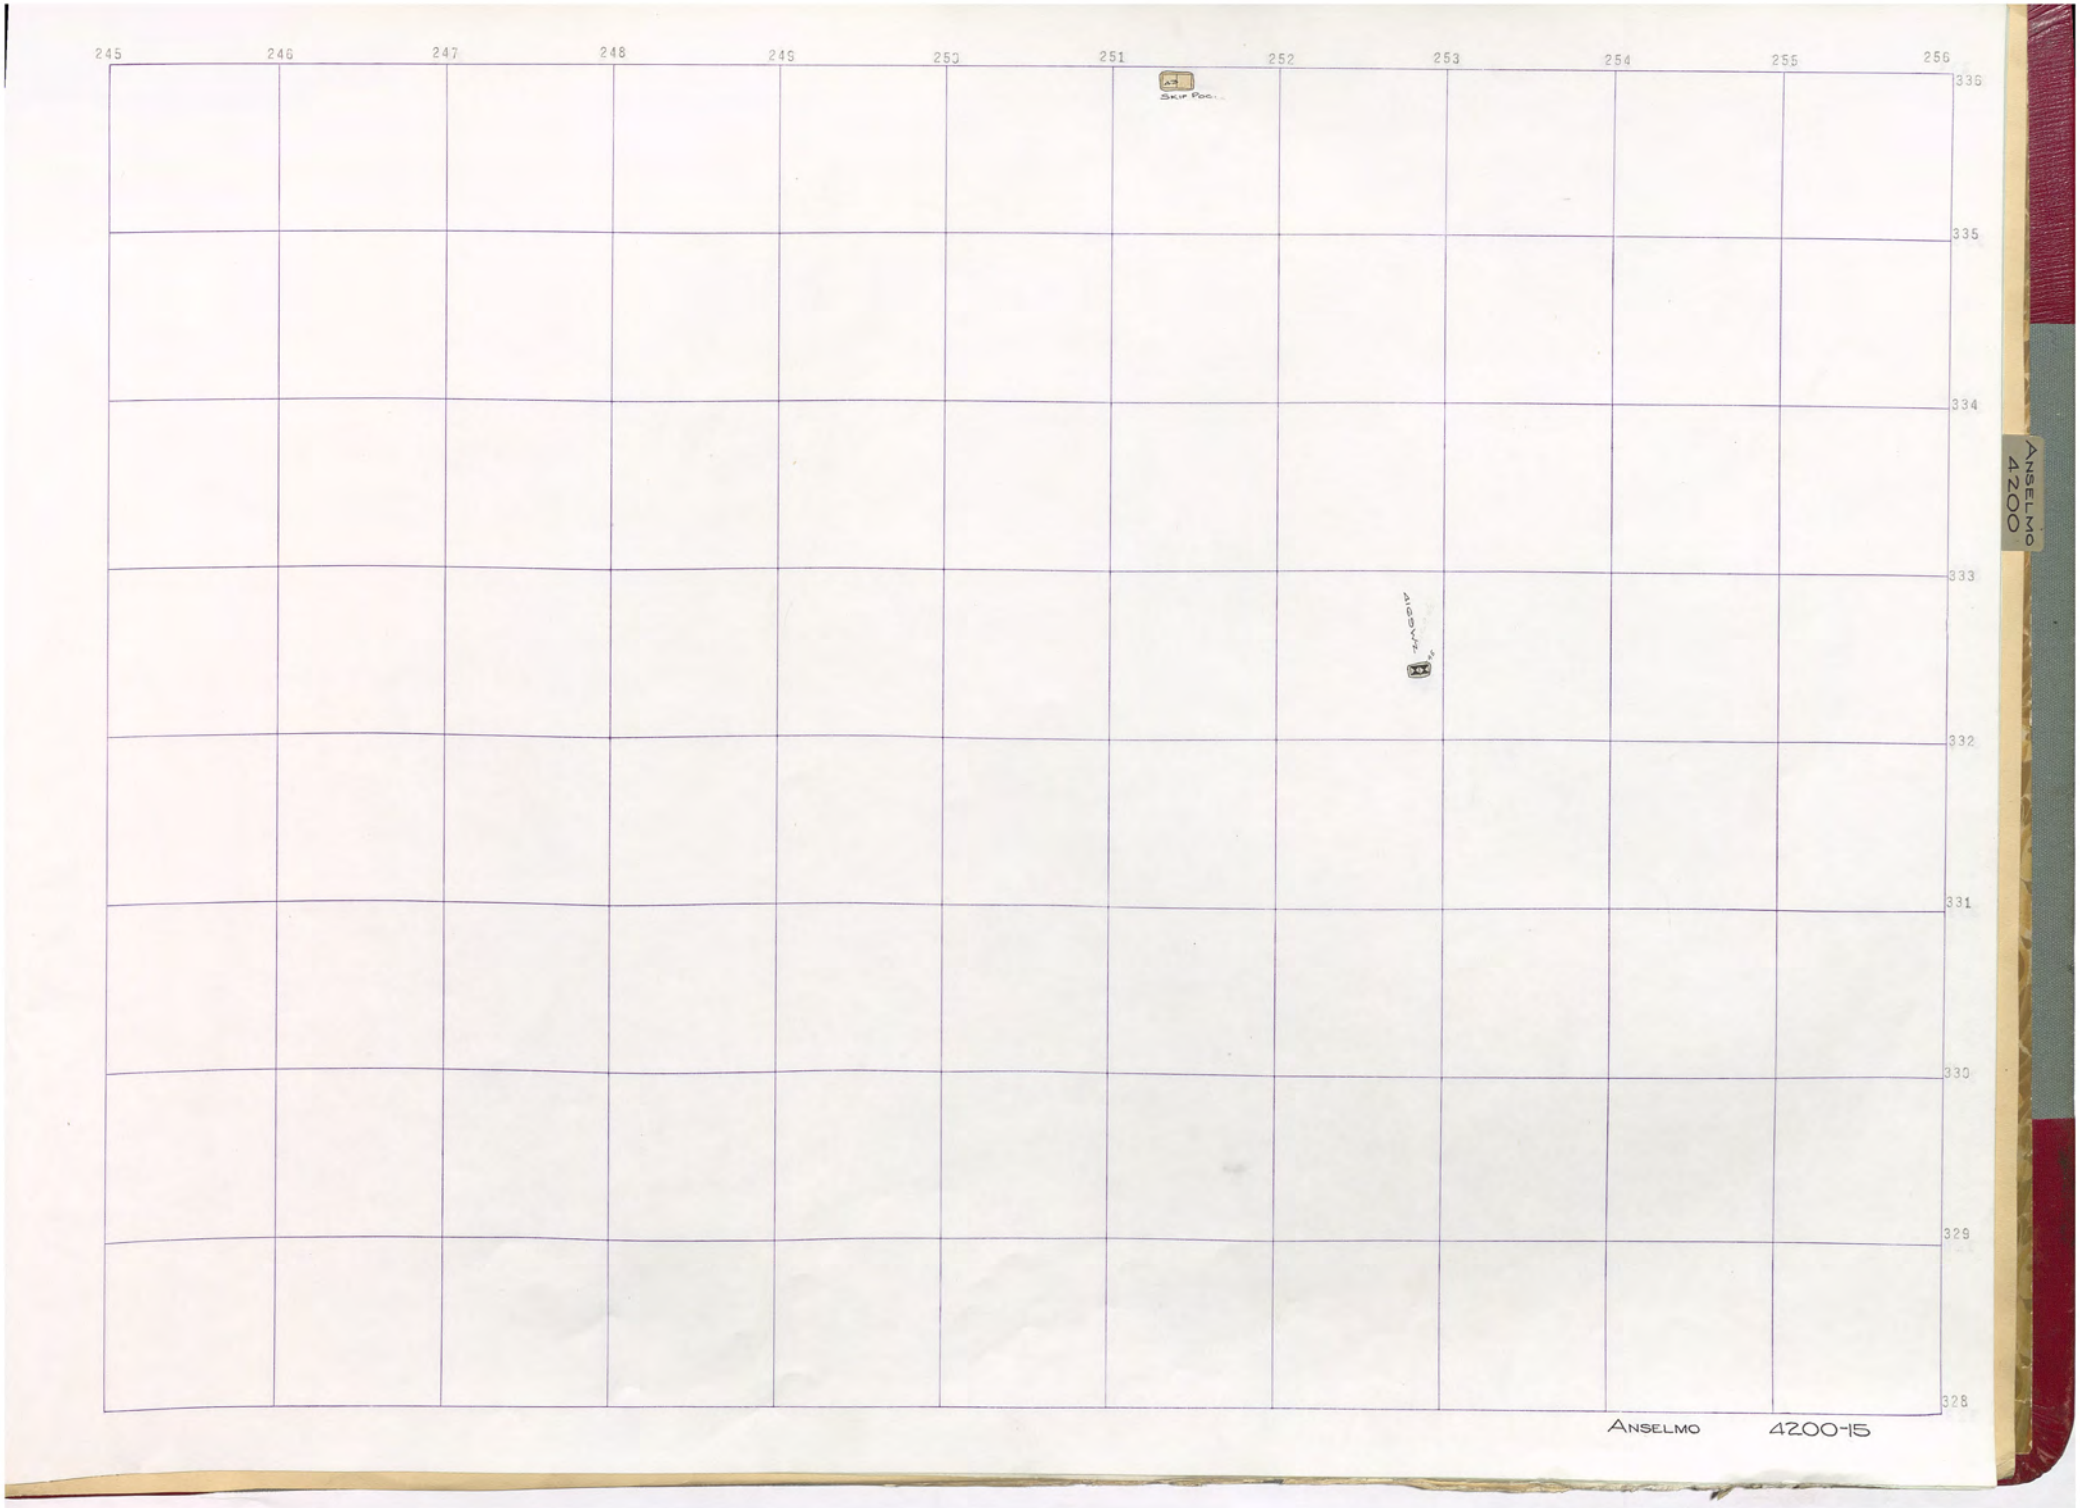
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
Skip Pocket
A19SW4
ANSELMO 4200
ANSELMO 4200-15

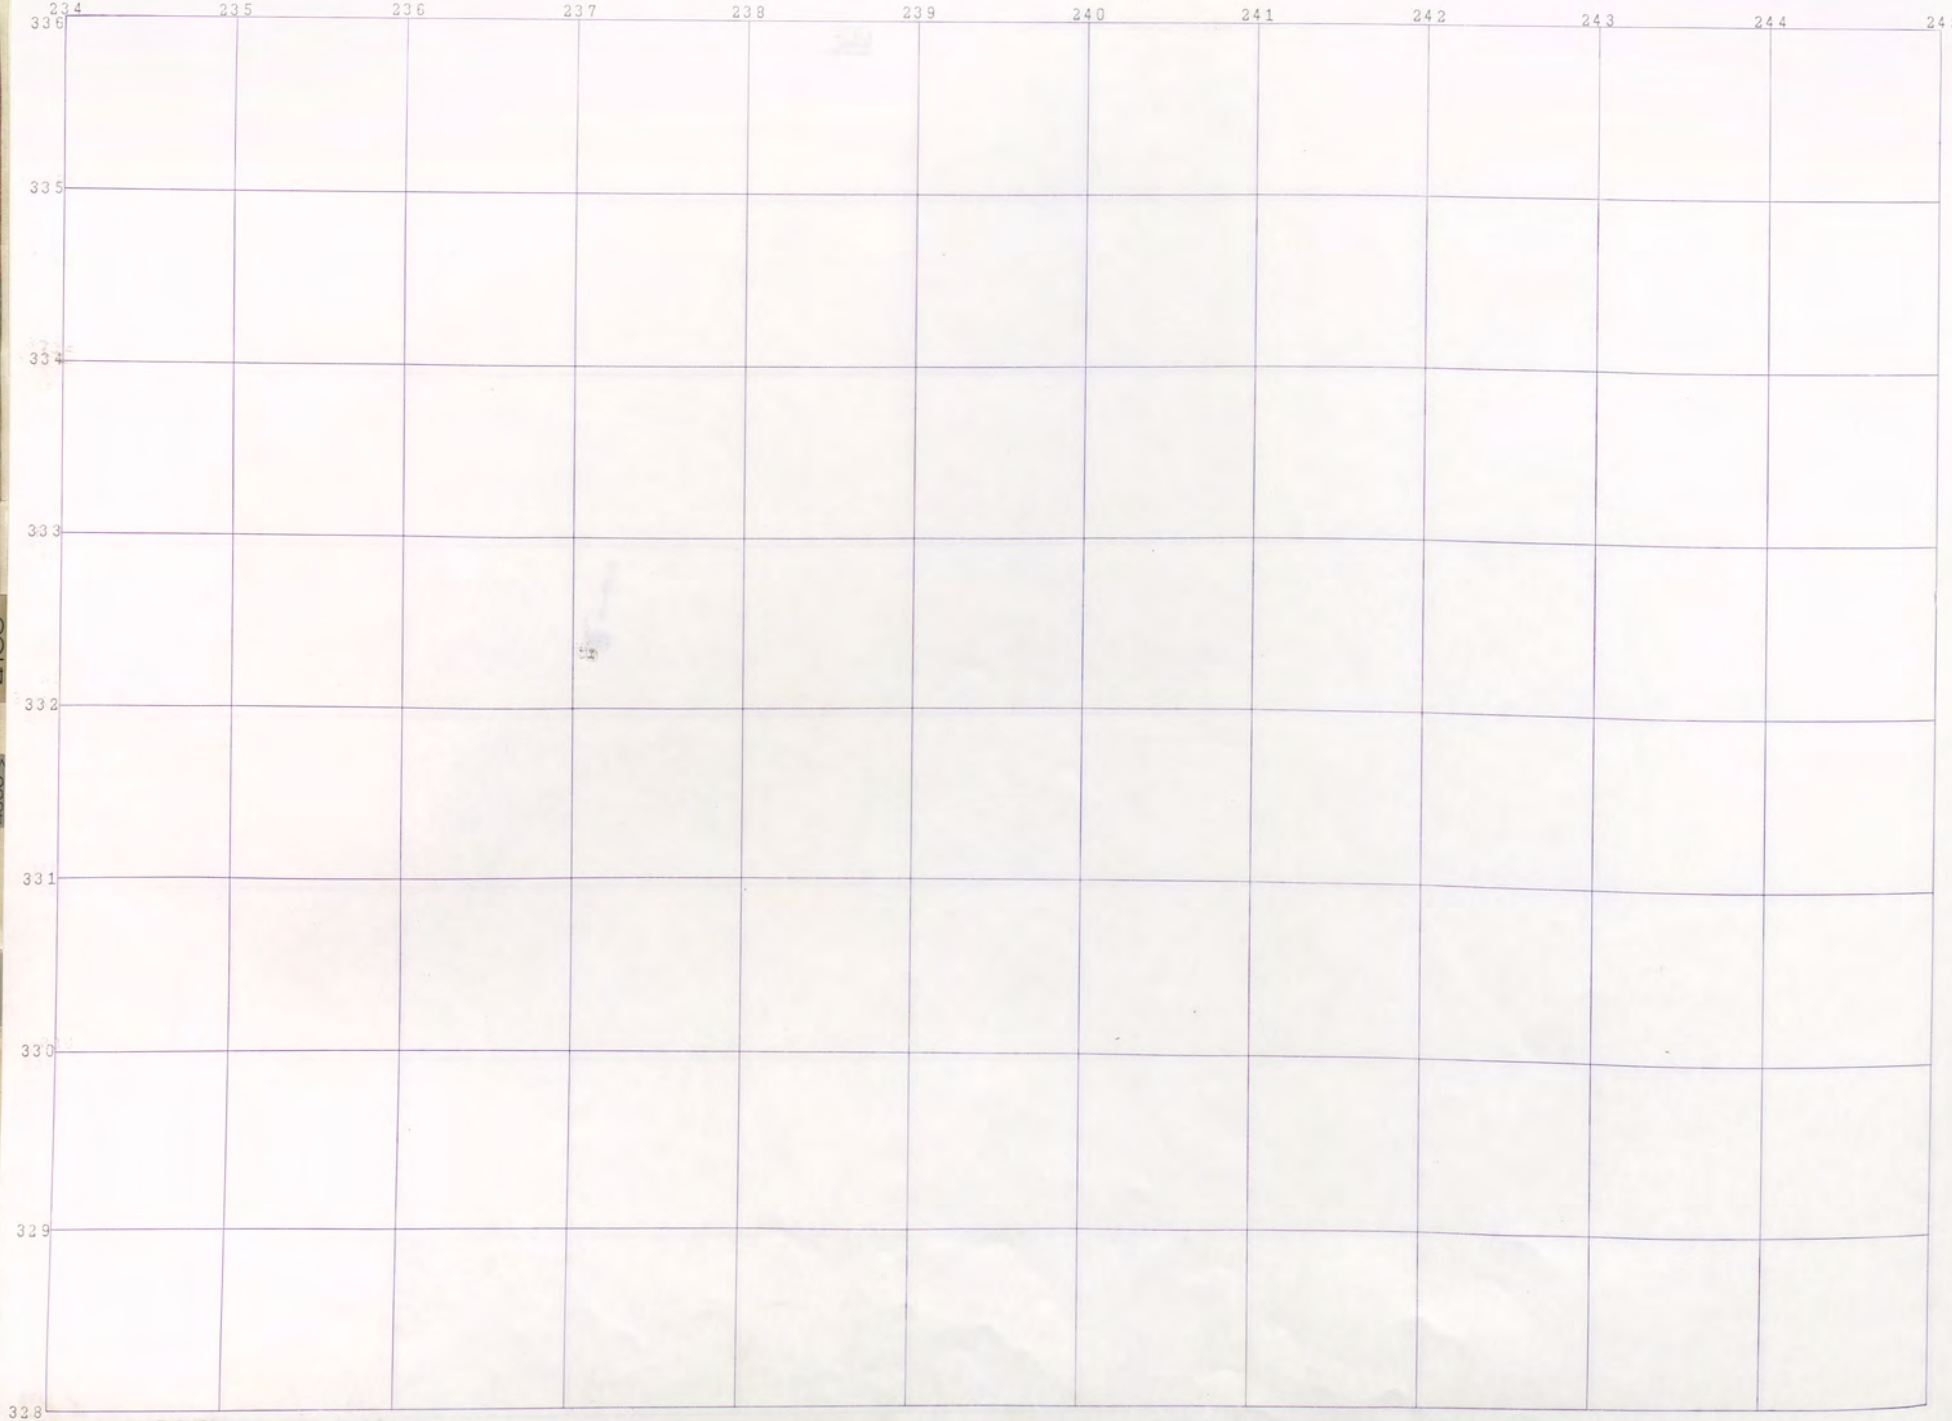
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

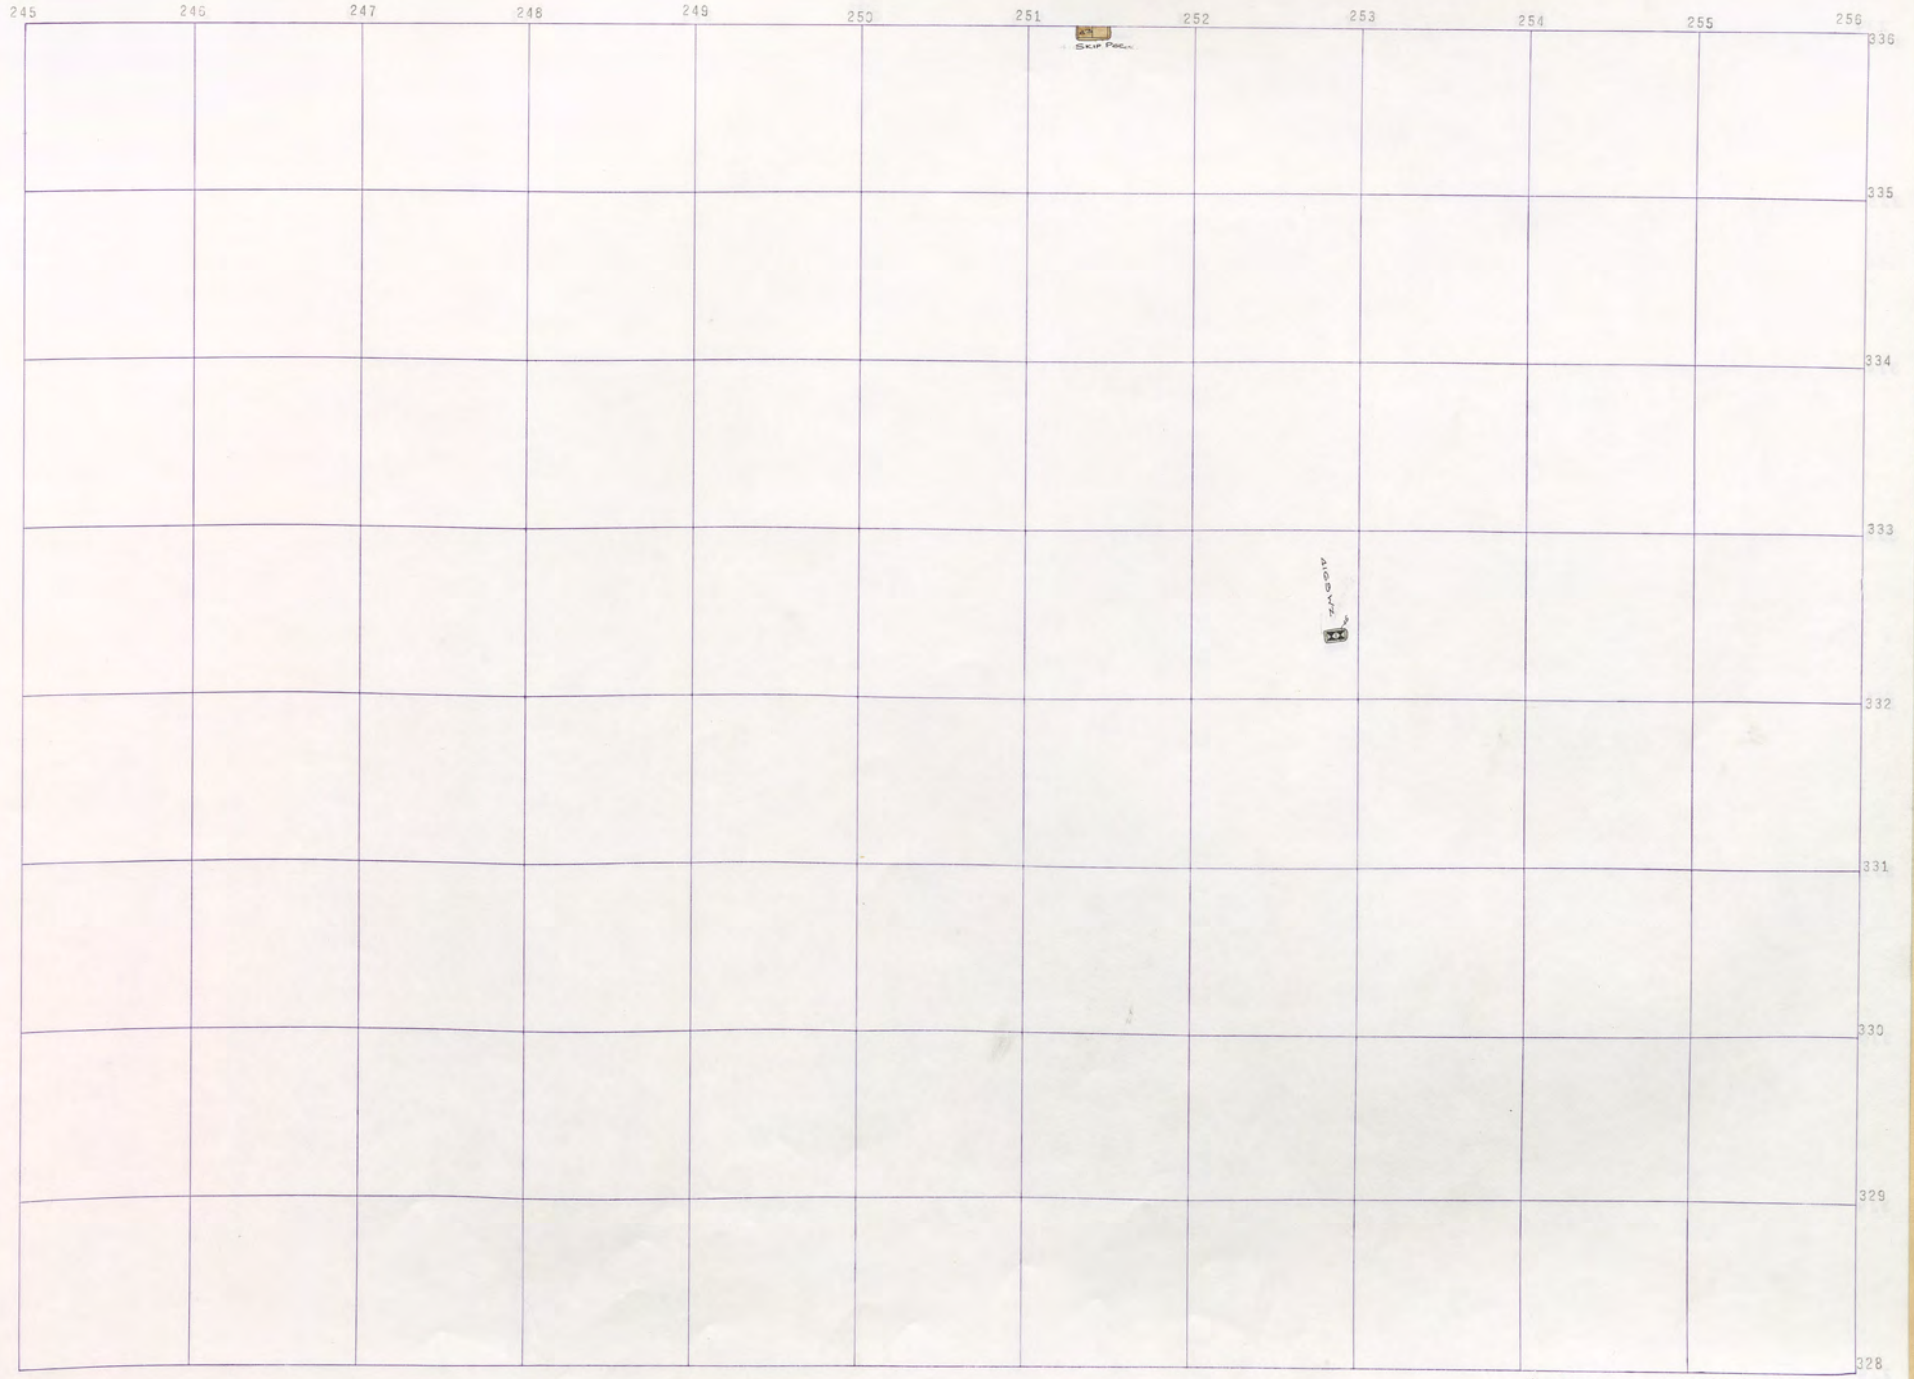

ANSELMO 4200

ANSELMO 4200-14

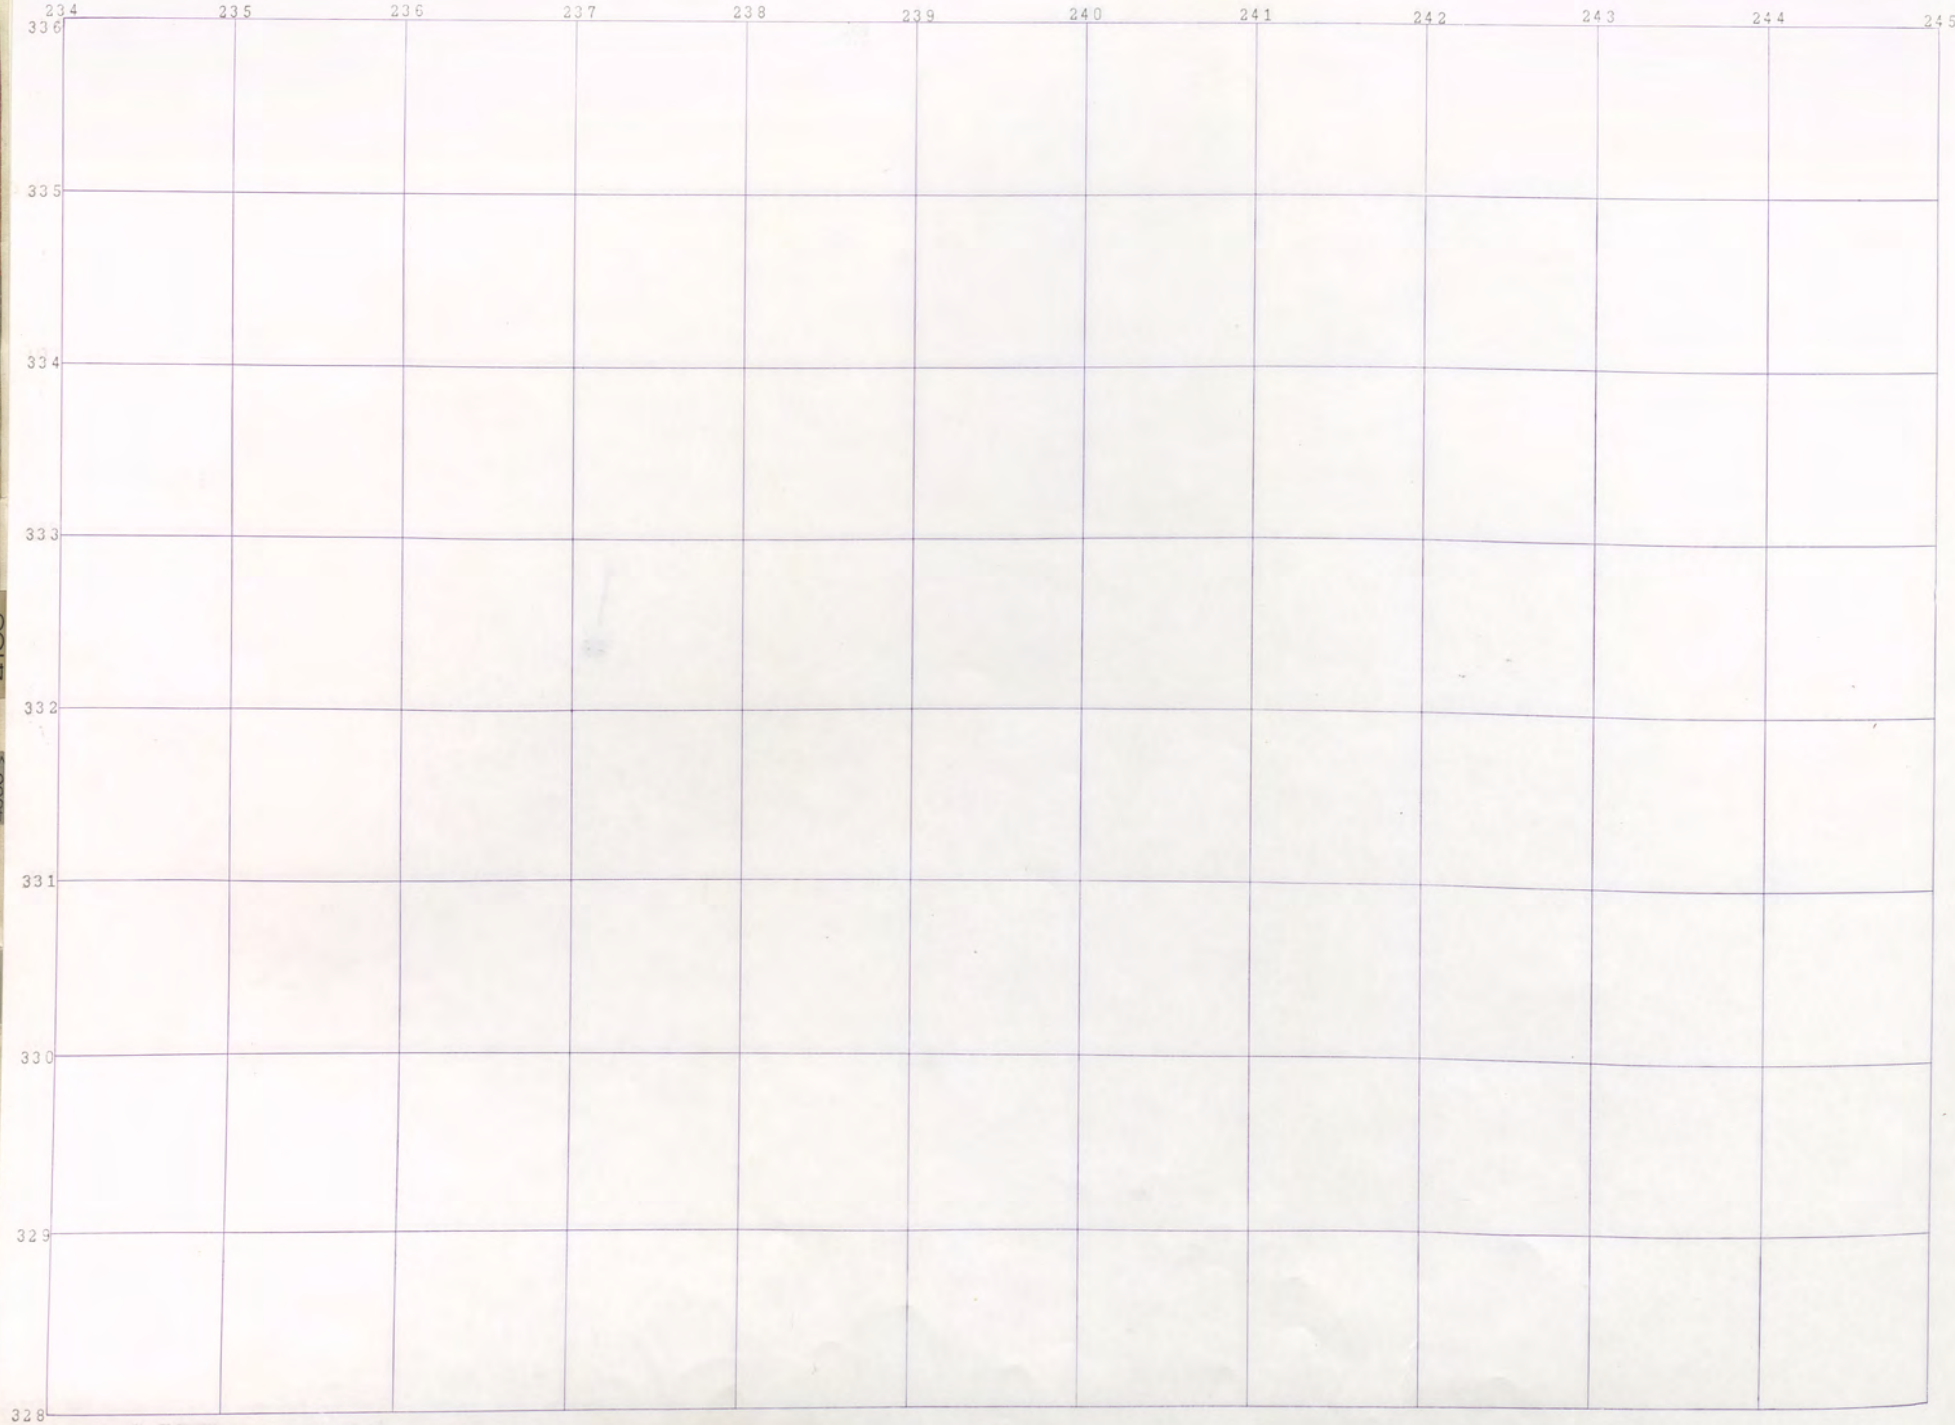
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. & 4000
ANS. 3900

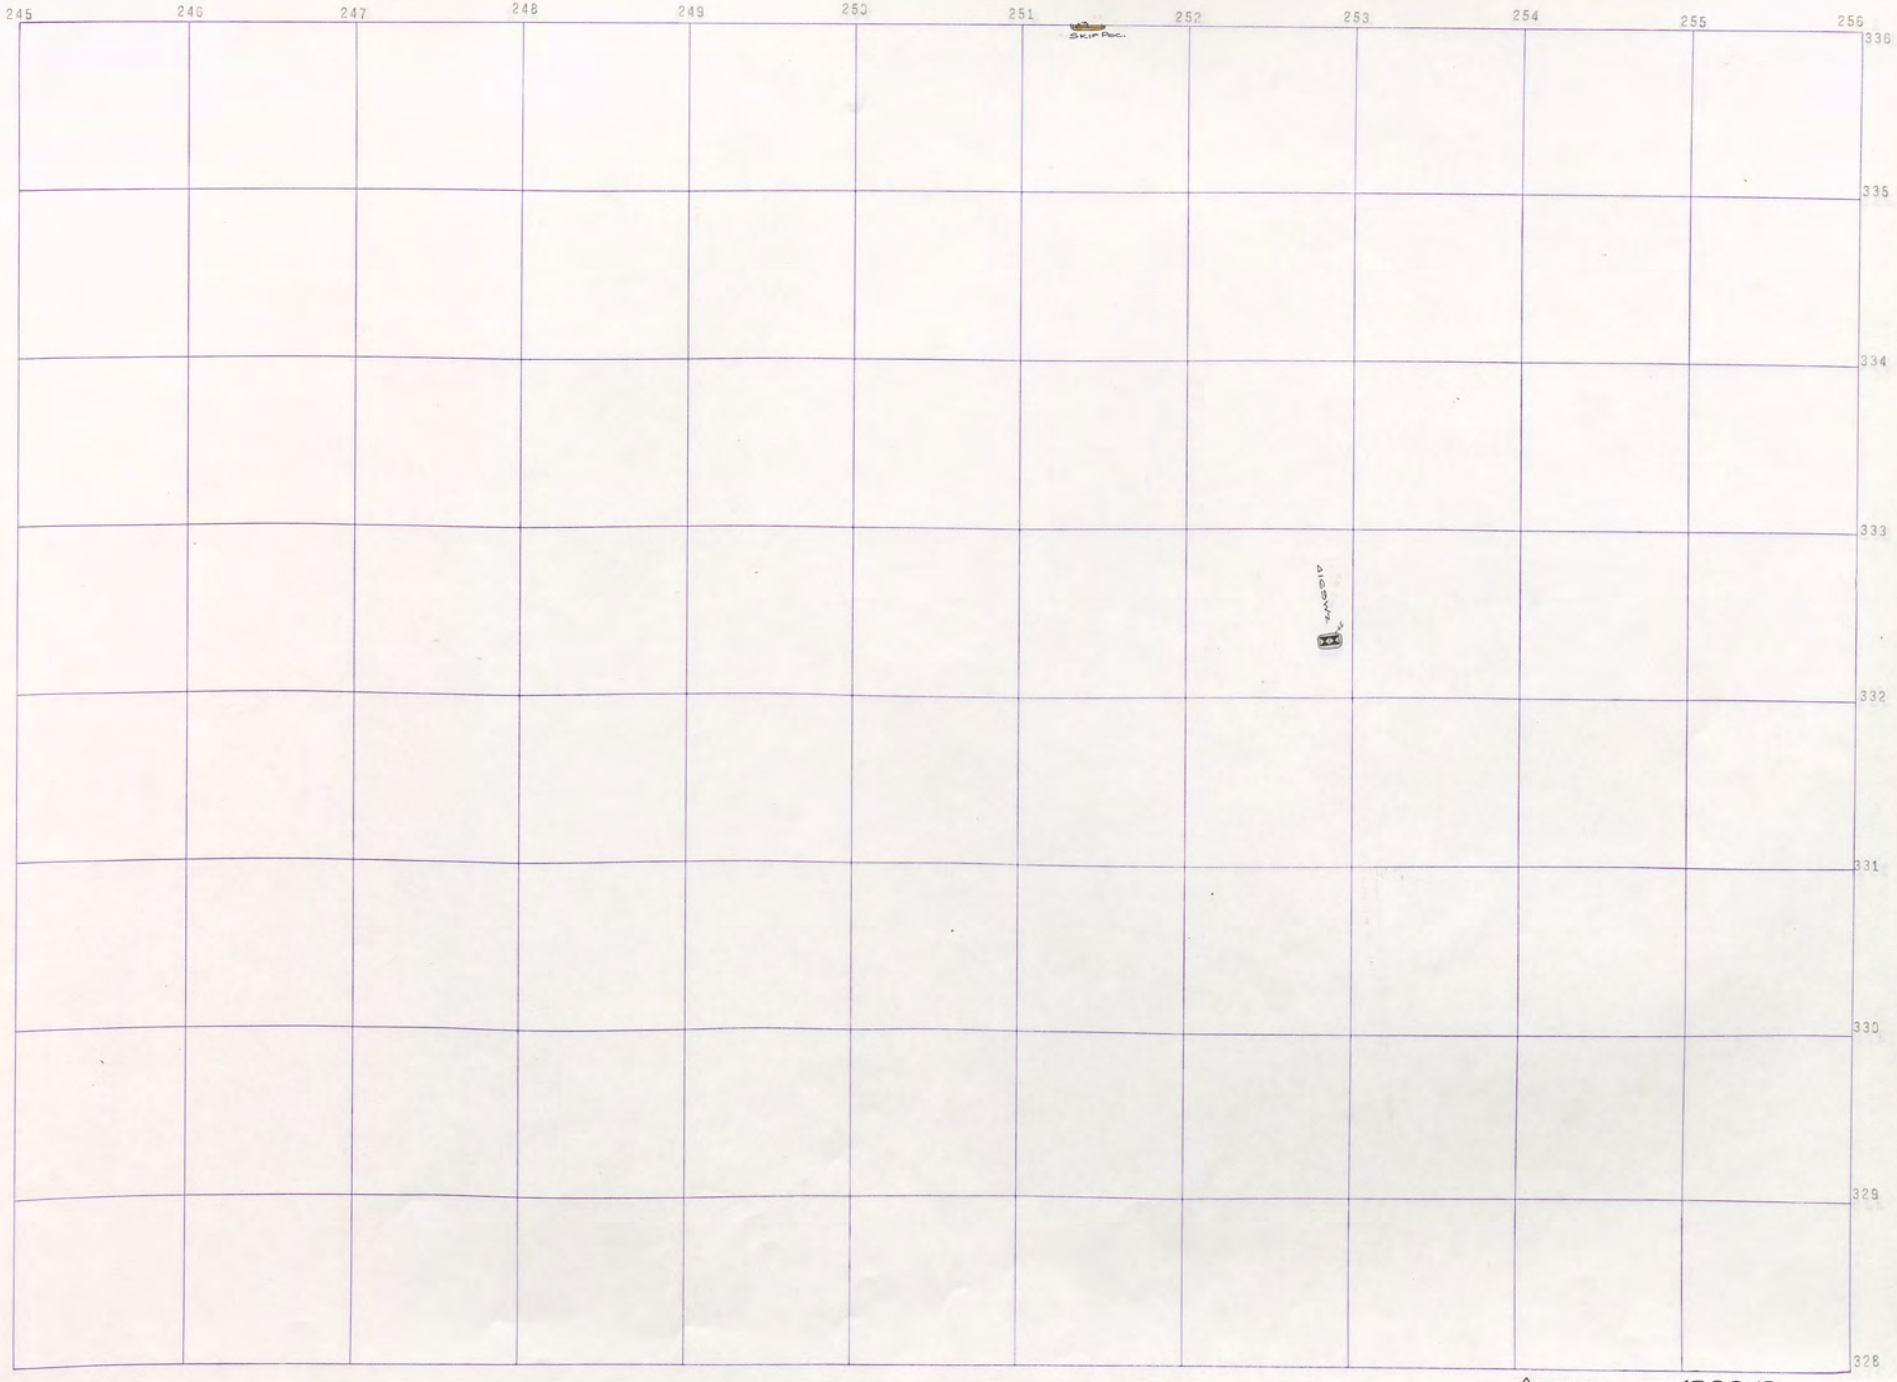
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
SKIP Rec.
41SW4
ANSELMO 4200
ANSELMO 4200-13

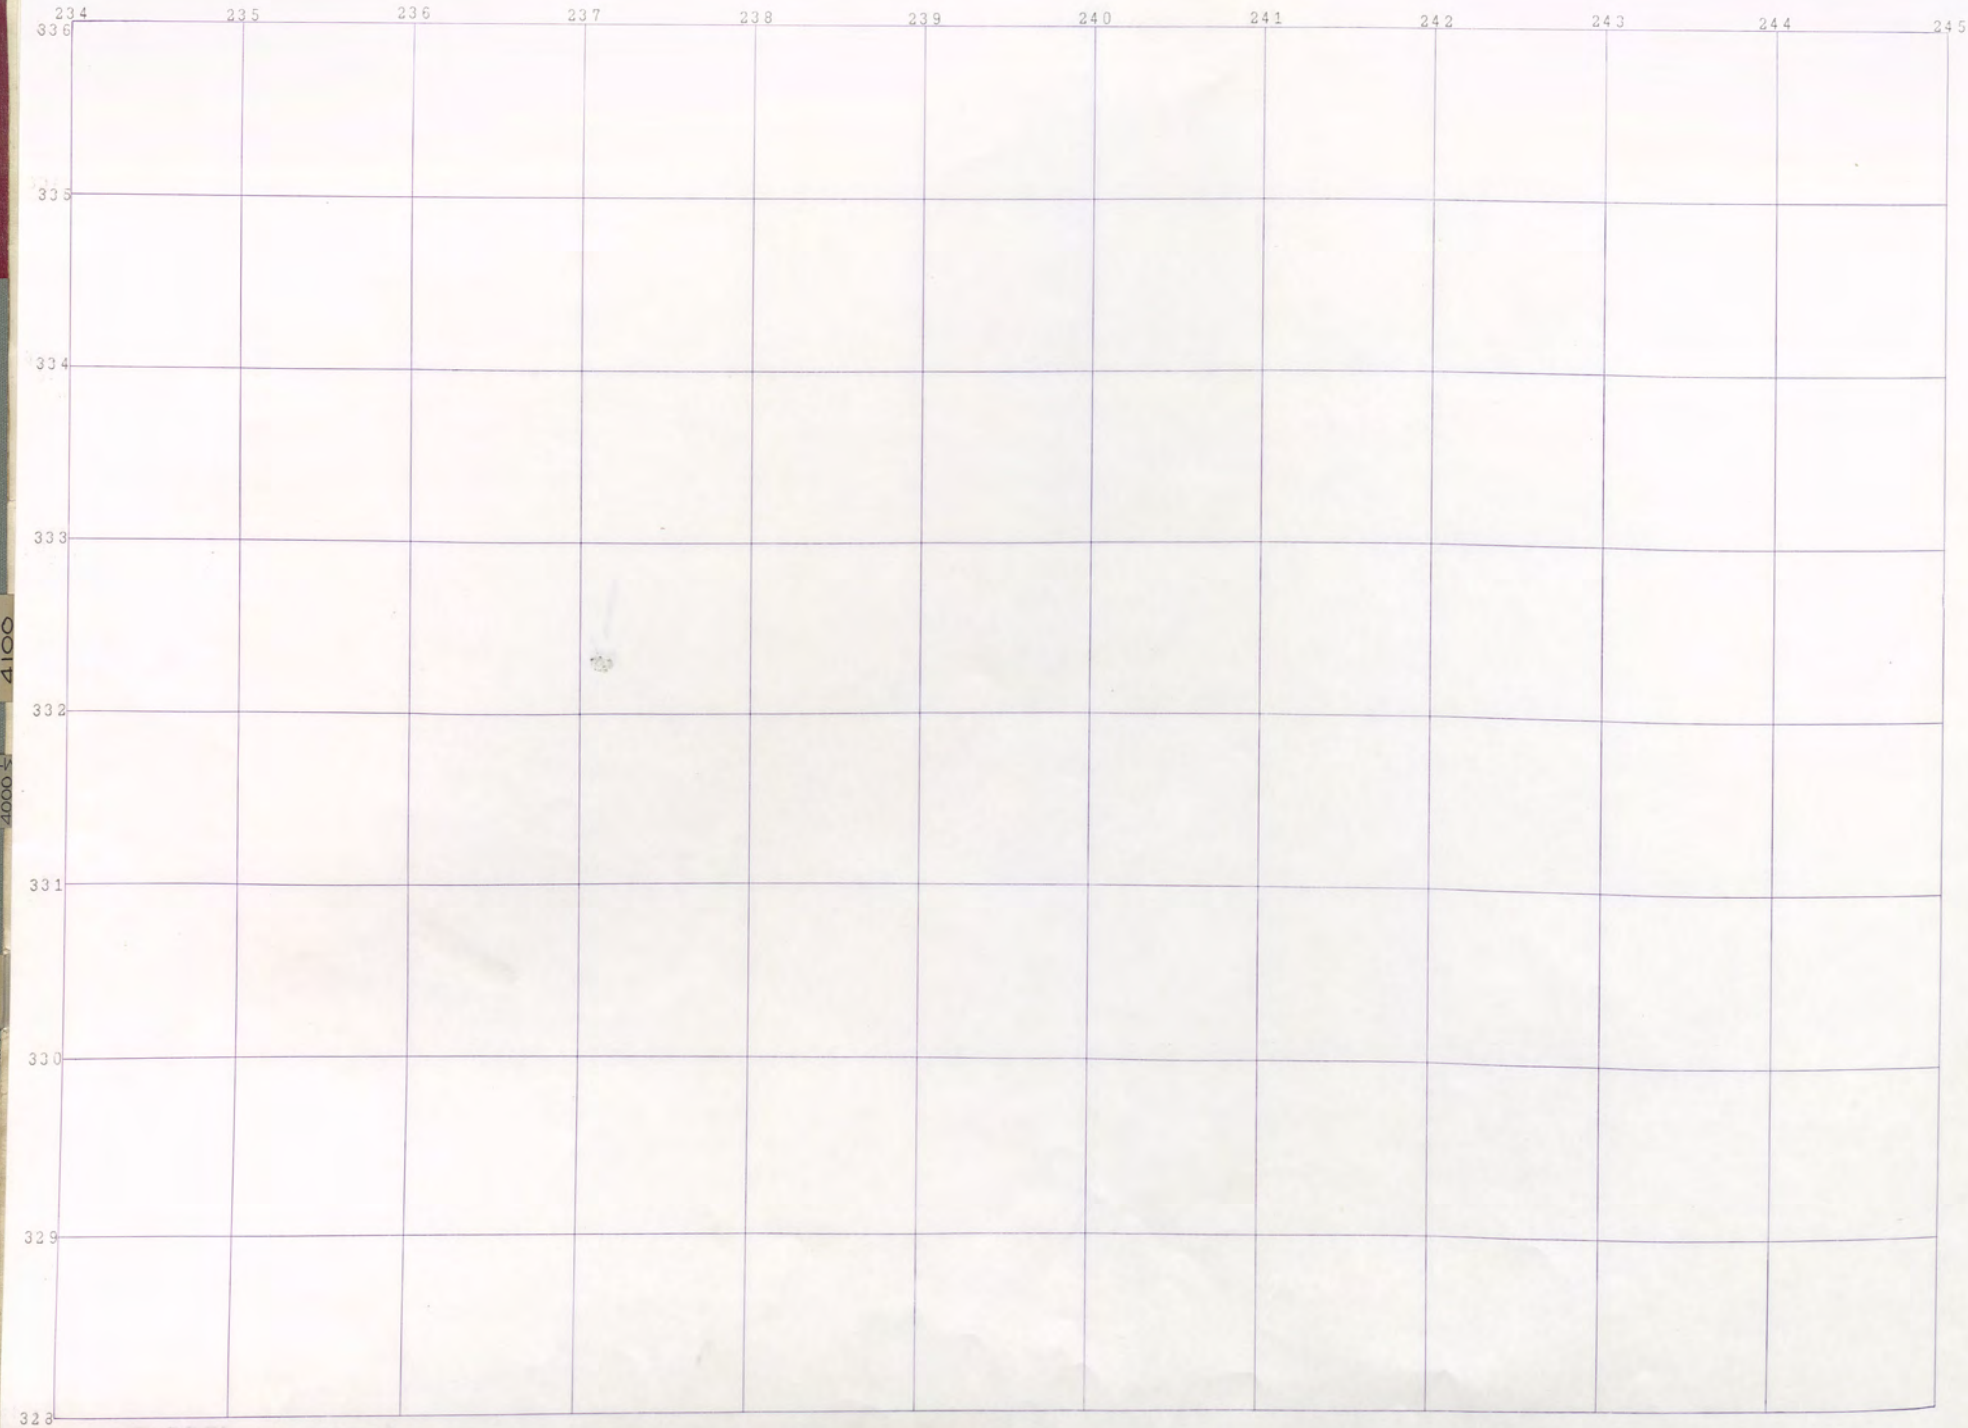
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. 3900

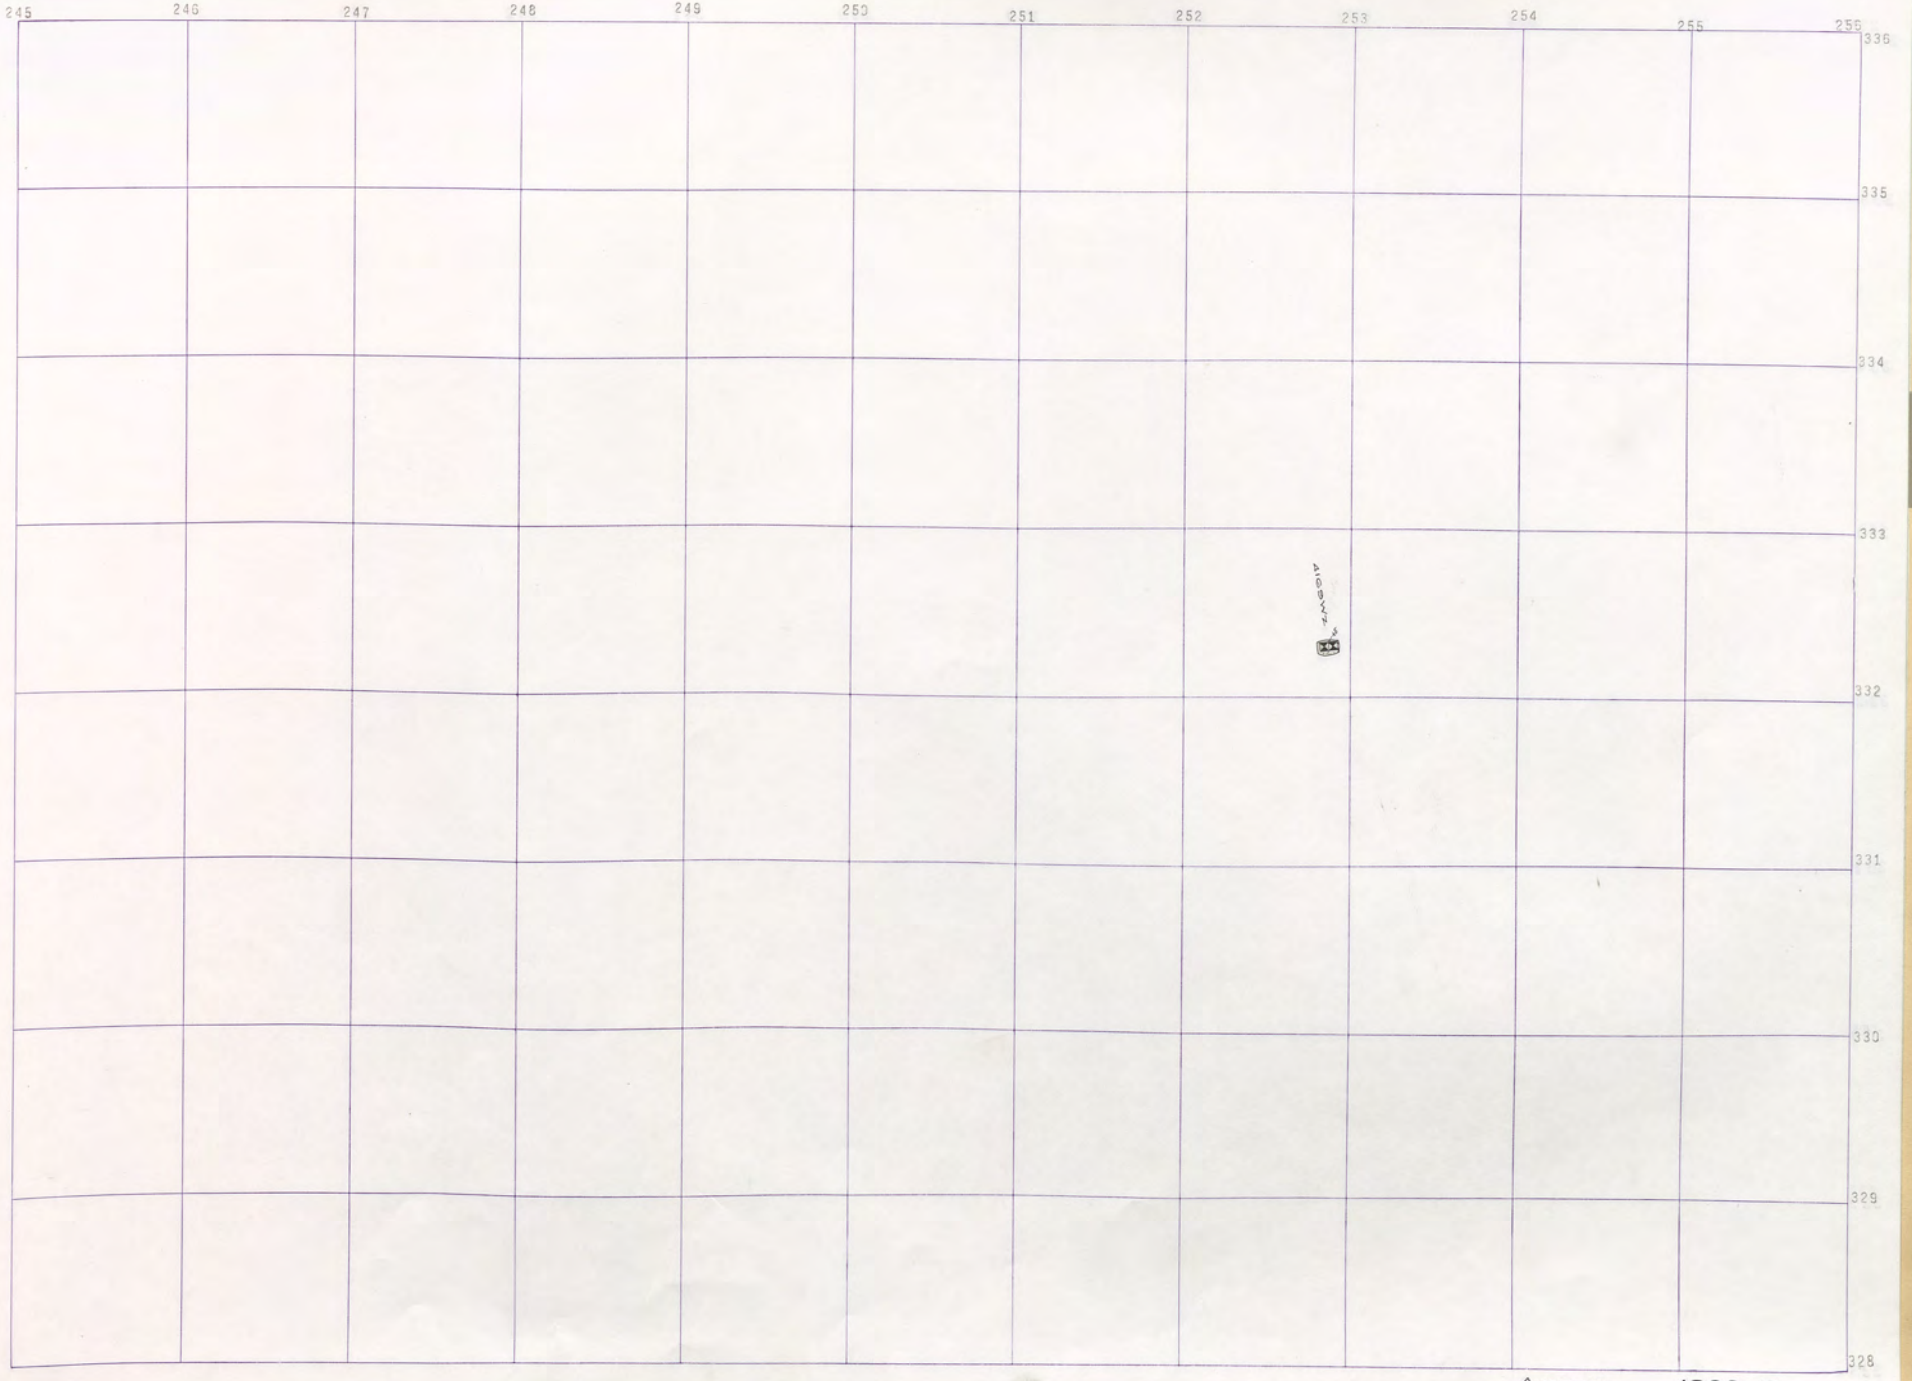

ANSELMO 4200-12

ANSELMO 4200

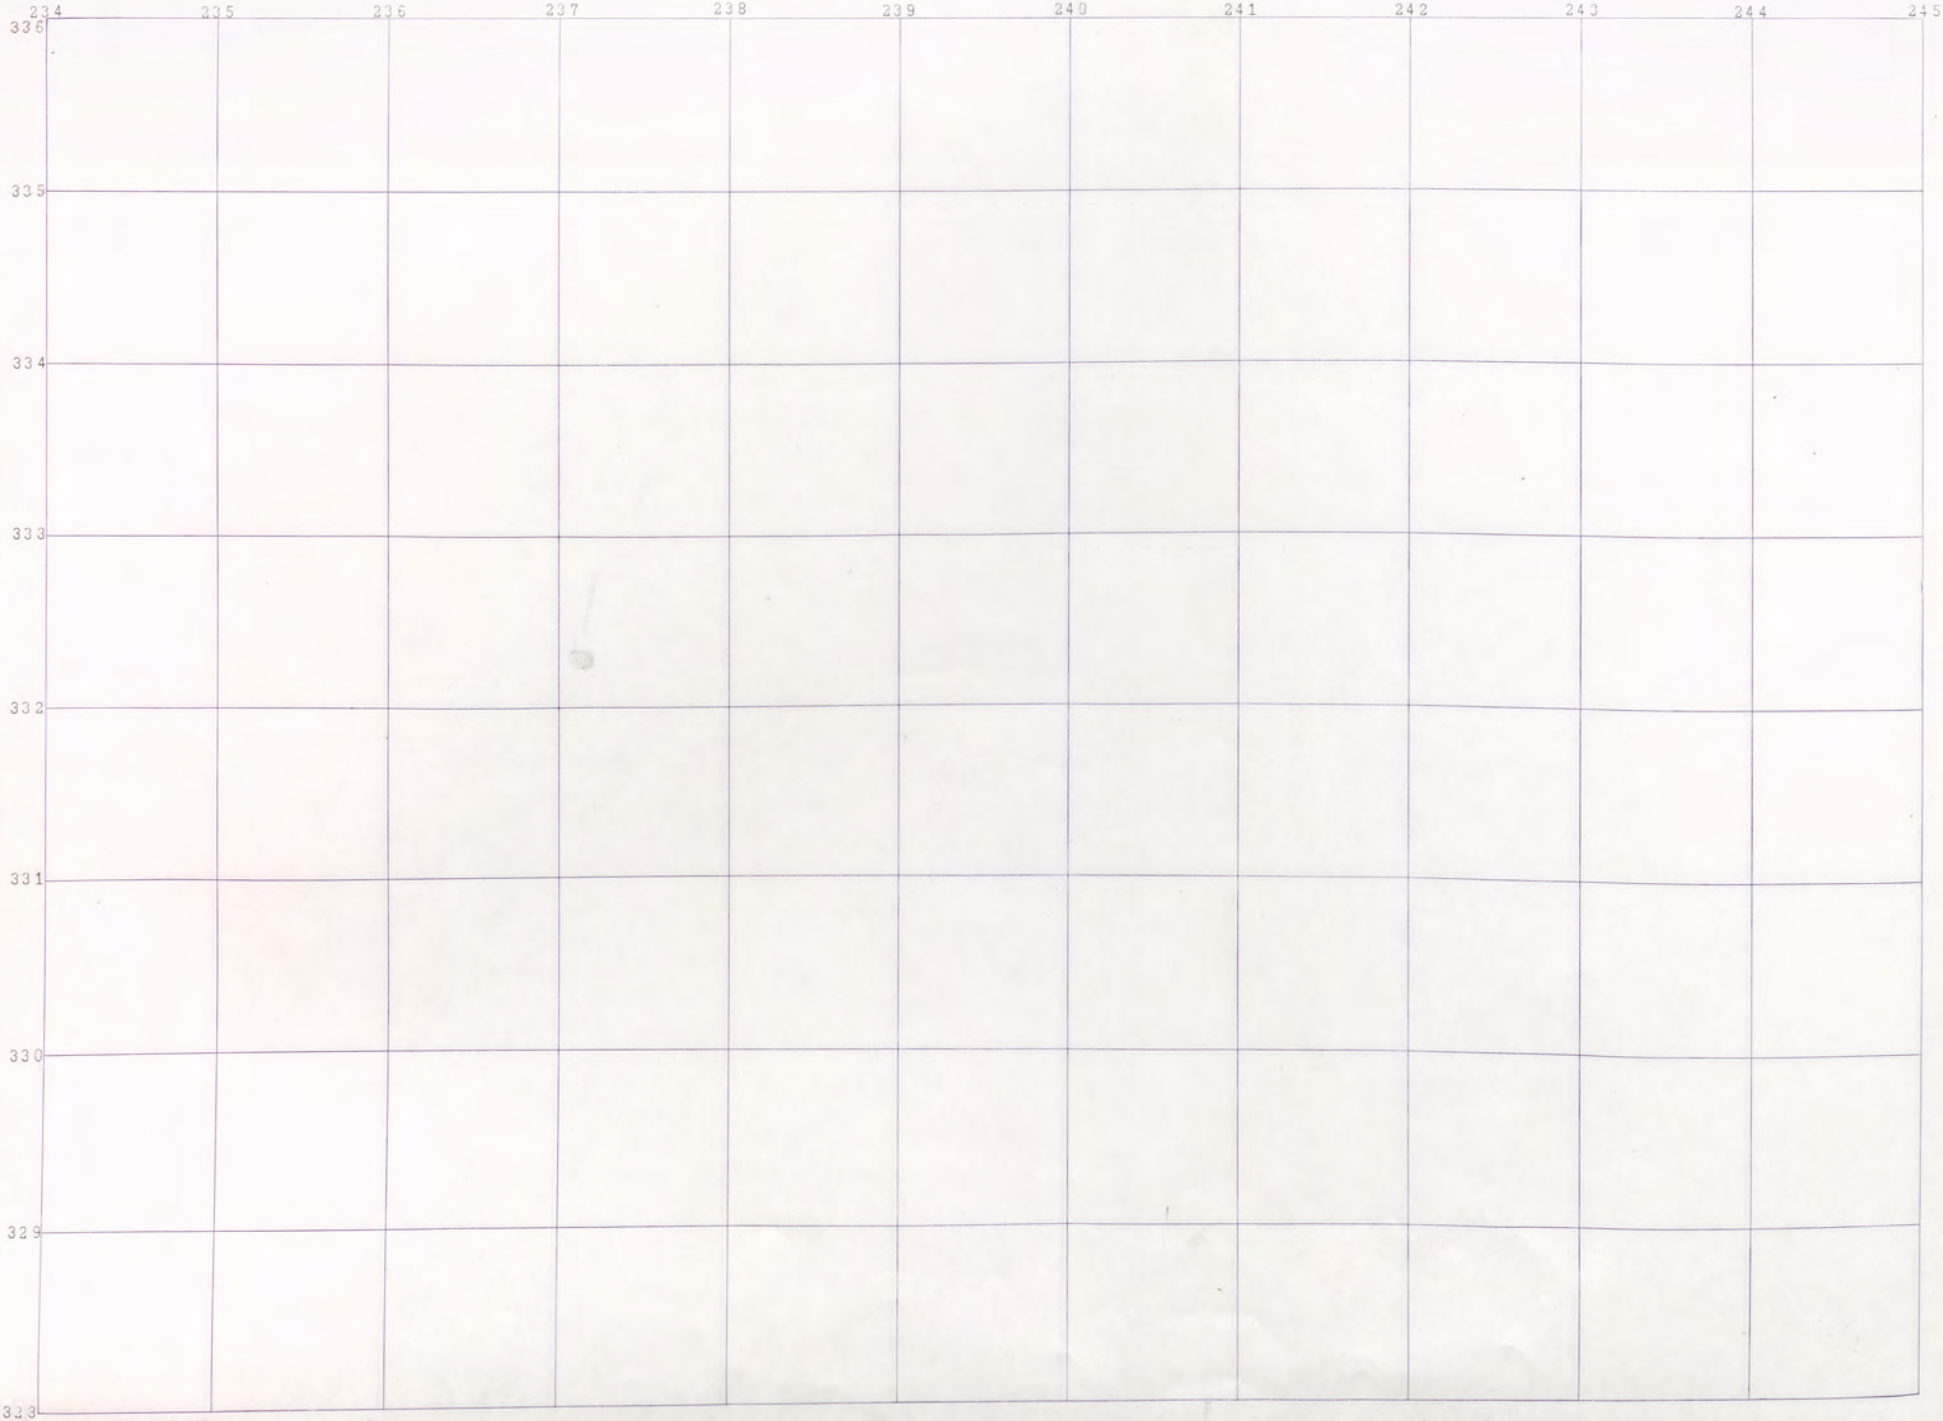
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
323
ANSELMO 4100
ANS. 4000
ANS. 3900

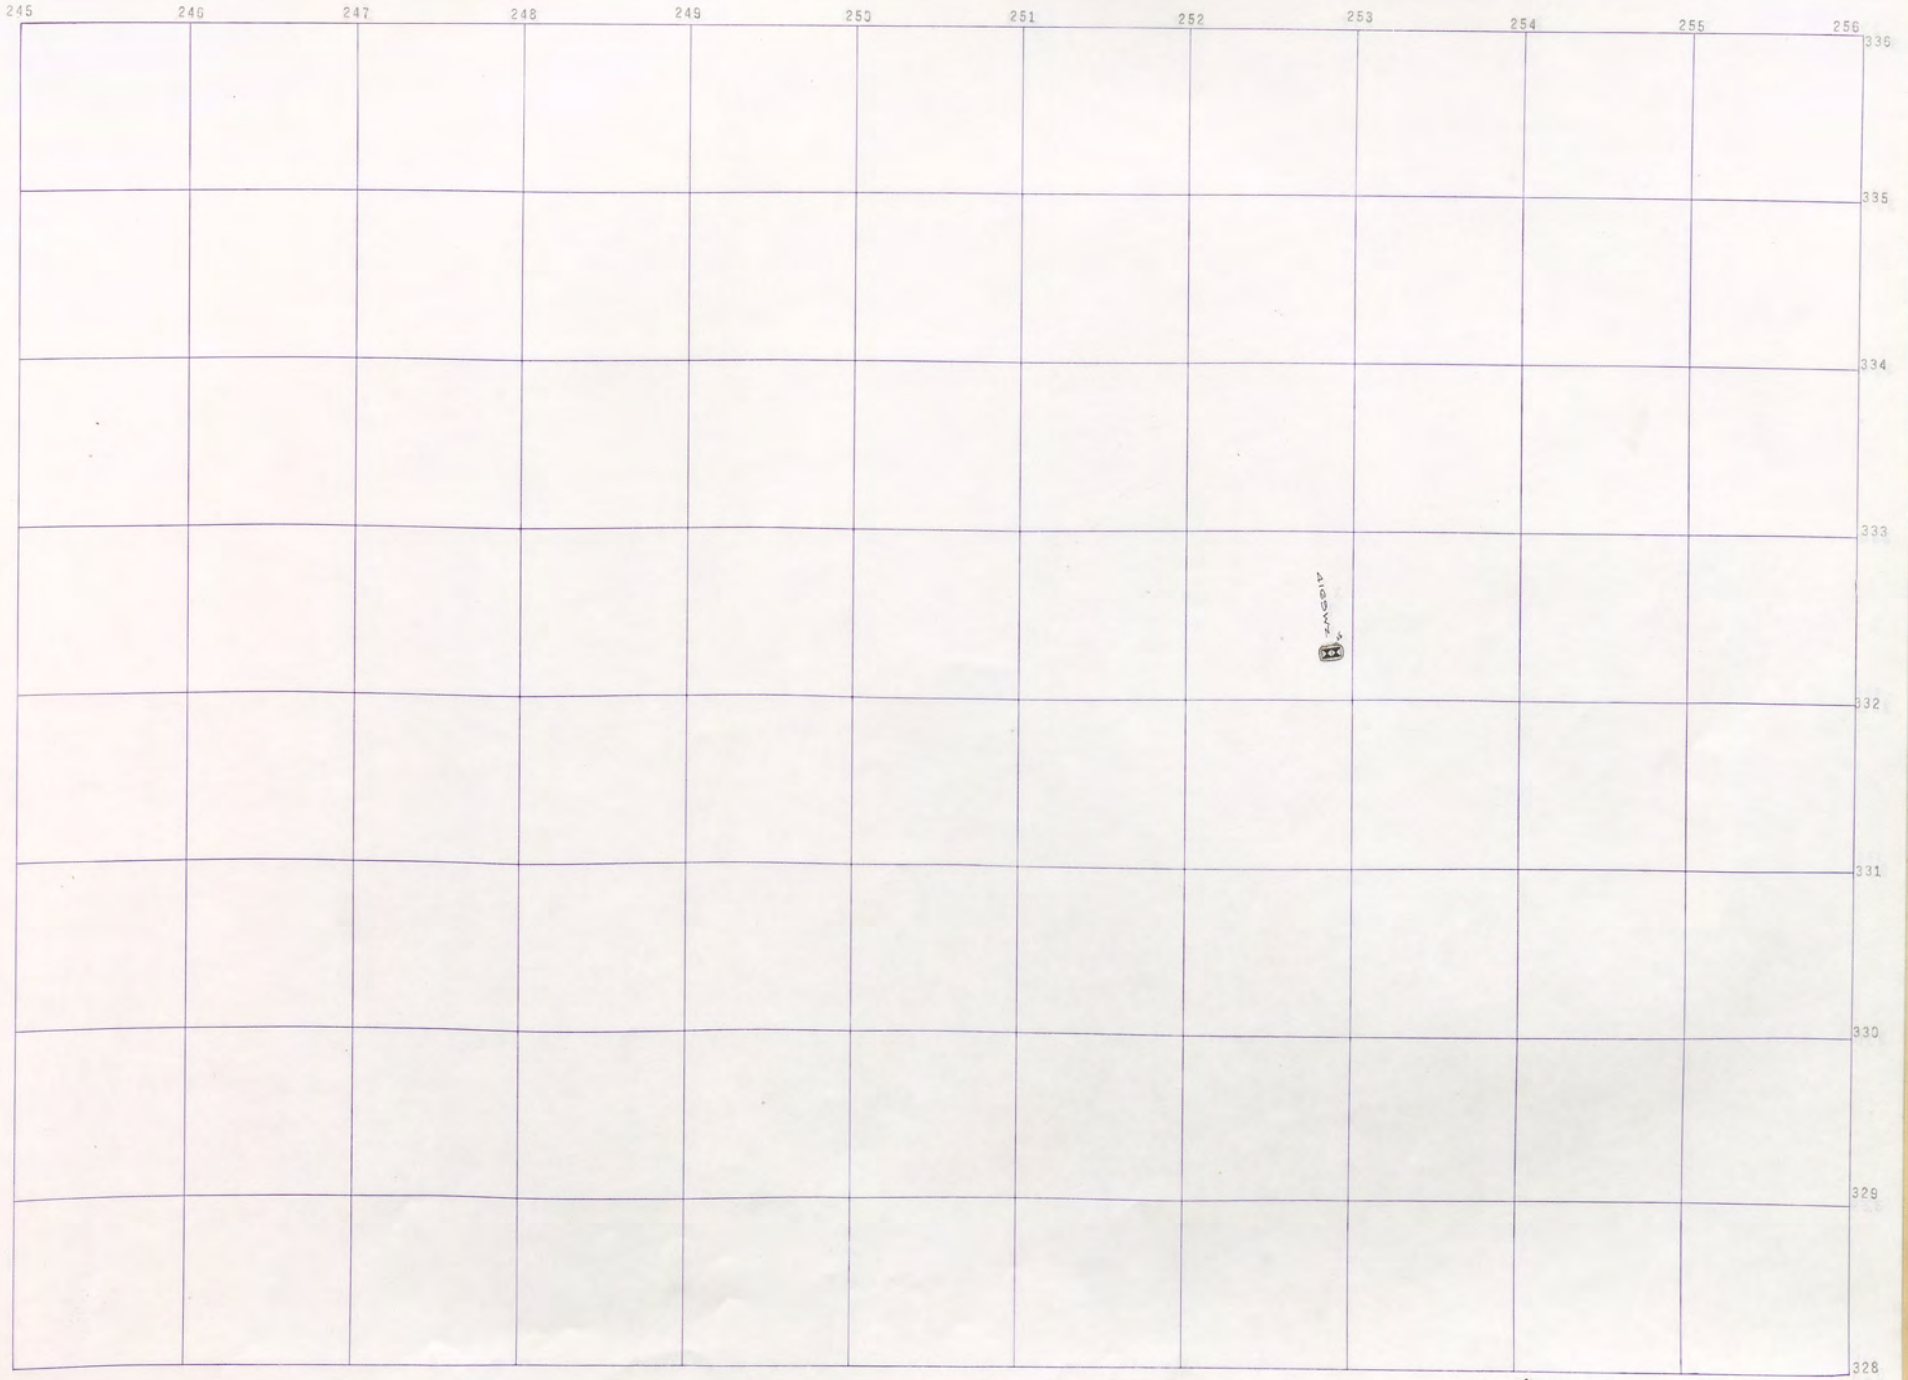

ANSELMO 4200

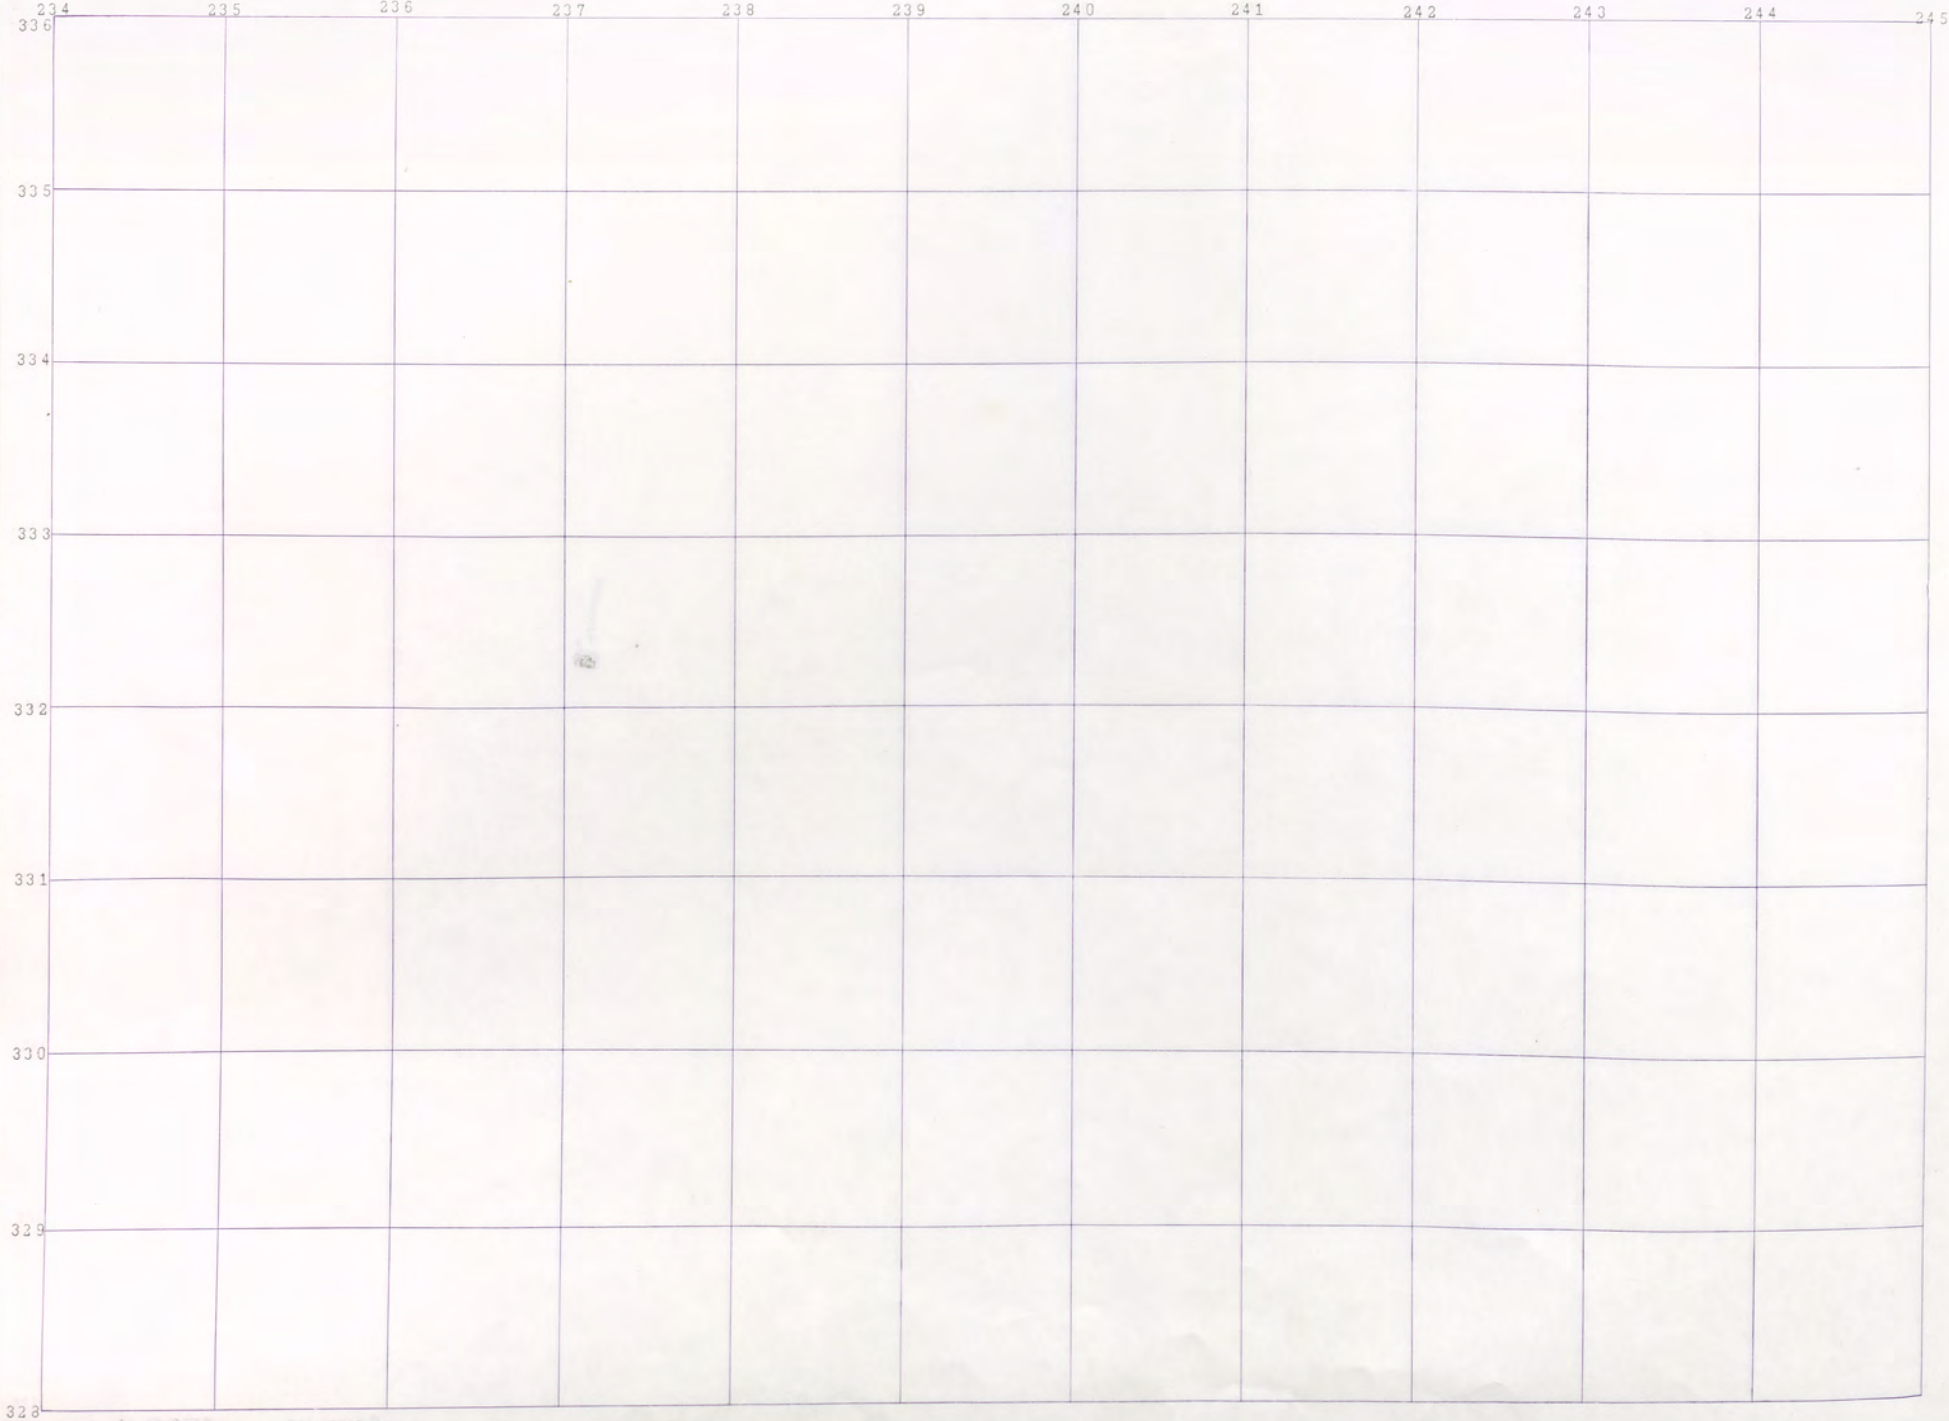
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

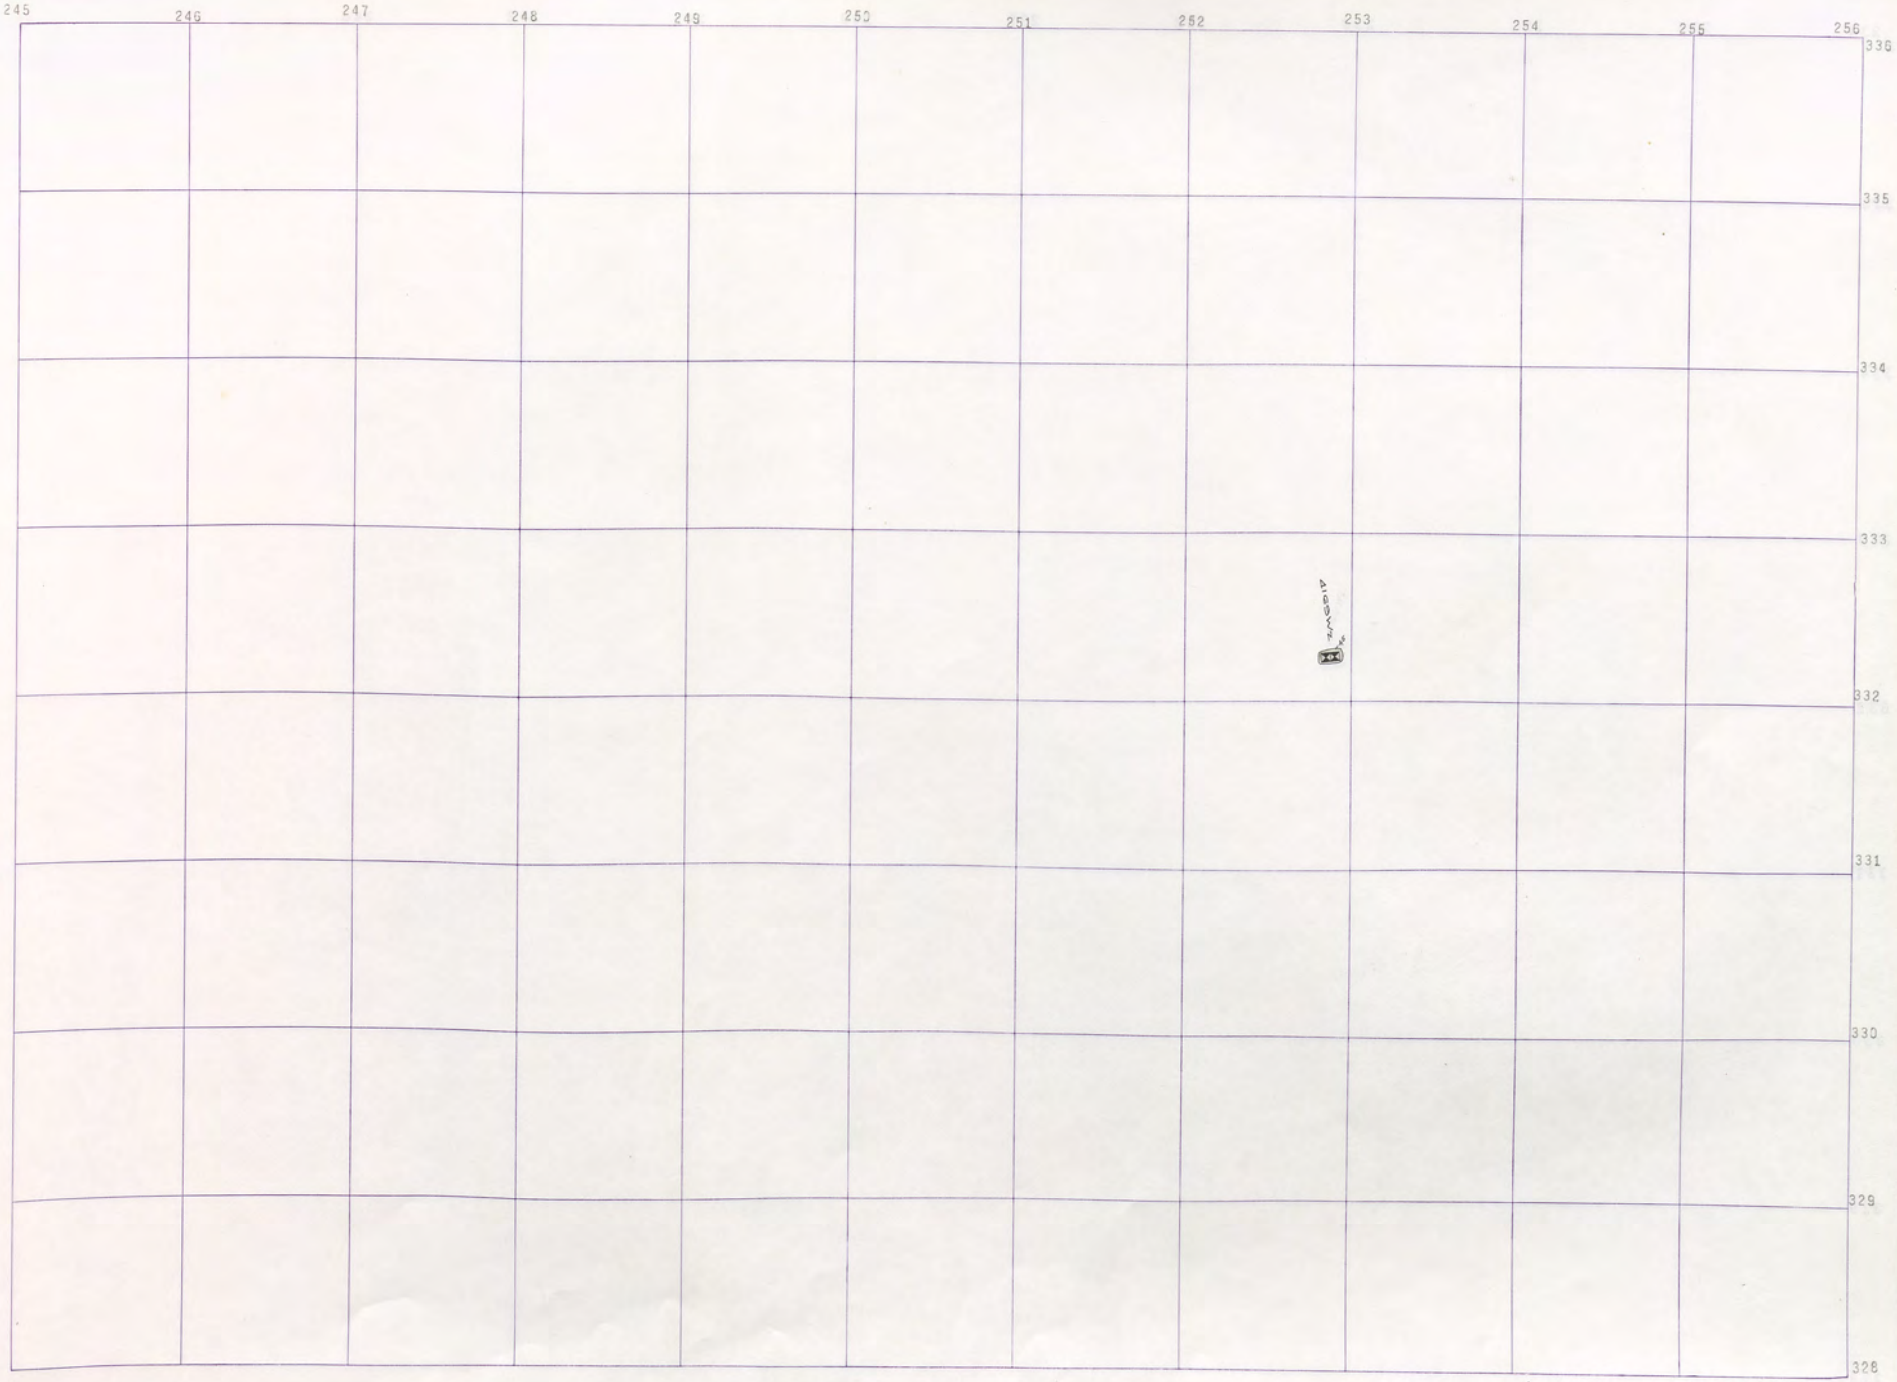

ANSELMO
4200

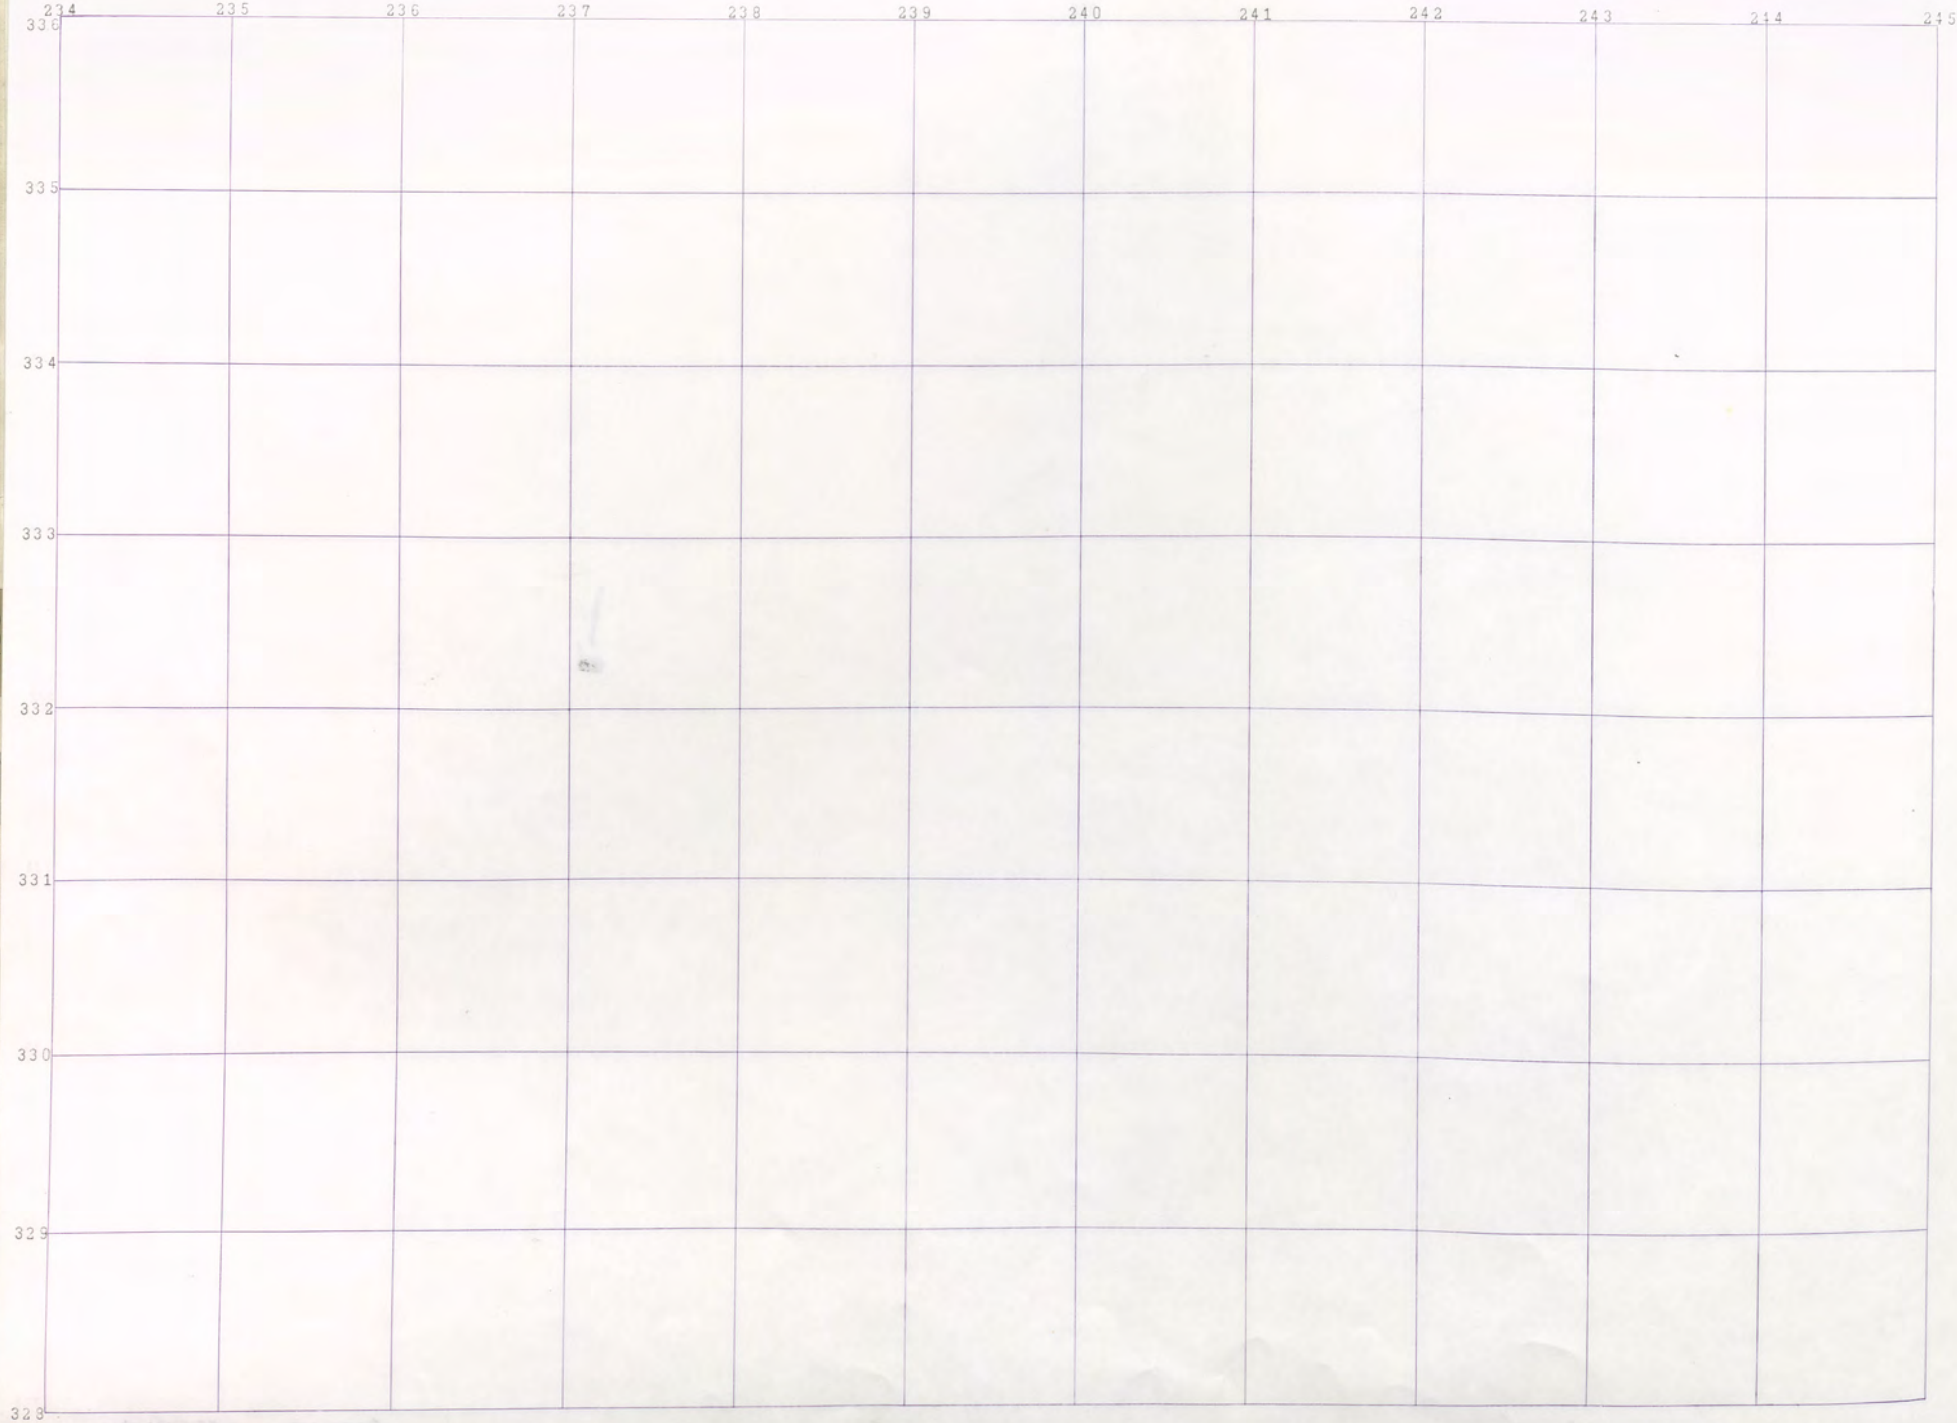
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

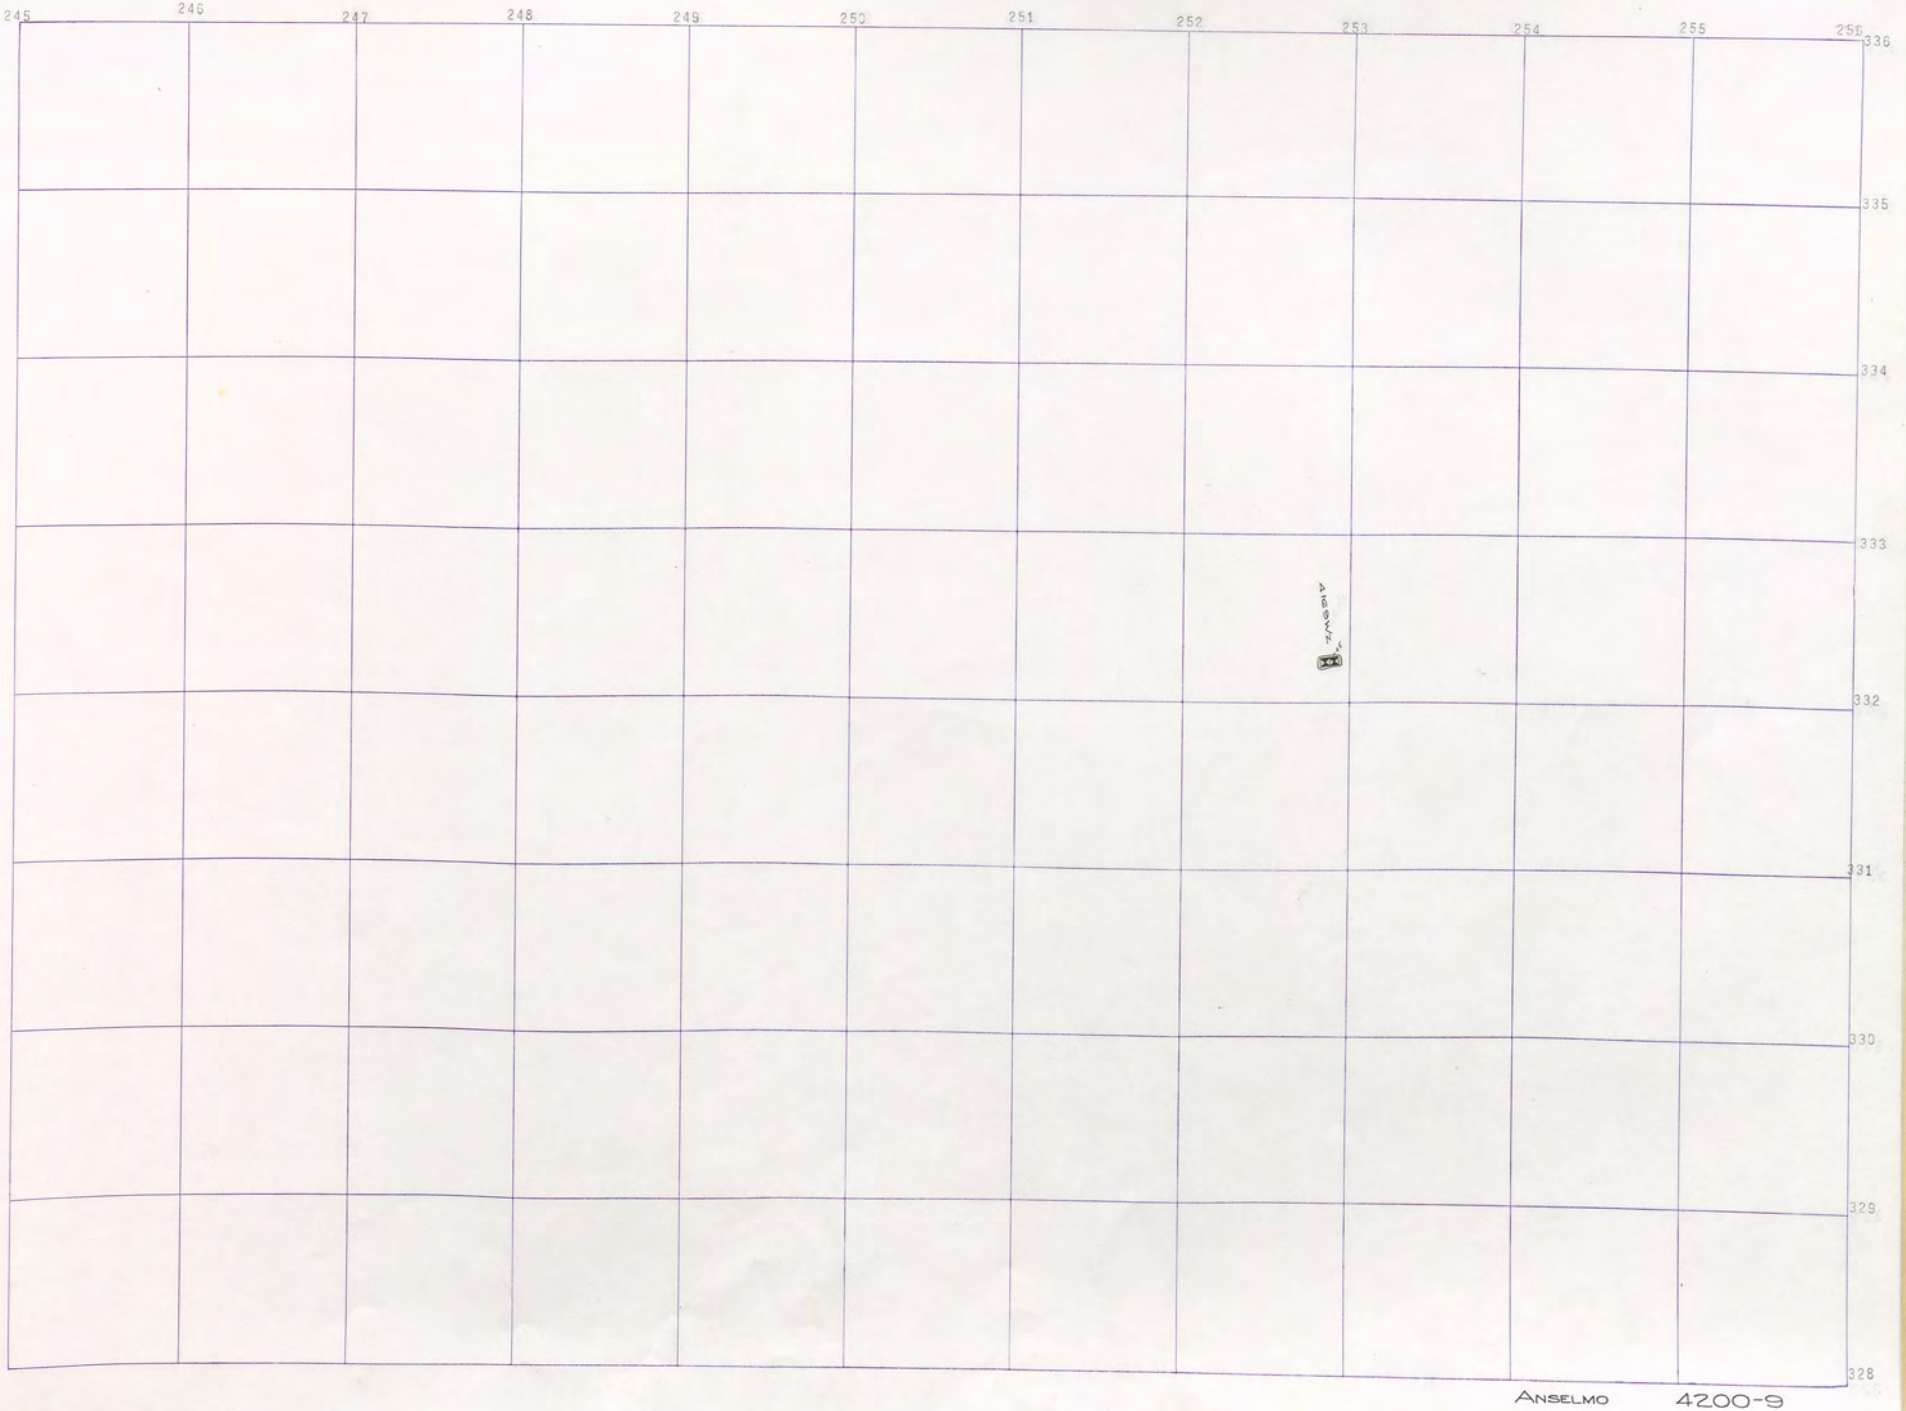
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO
4200-9
ANSELMO
4200

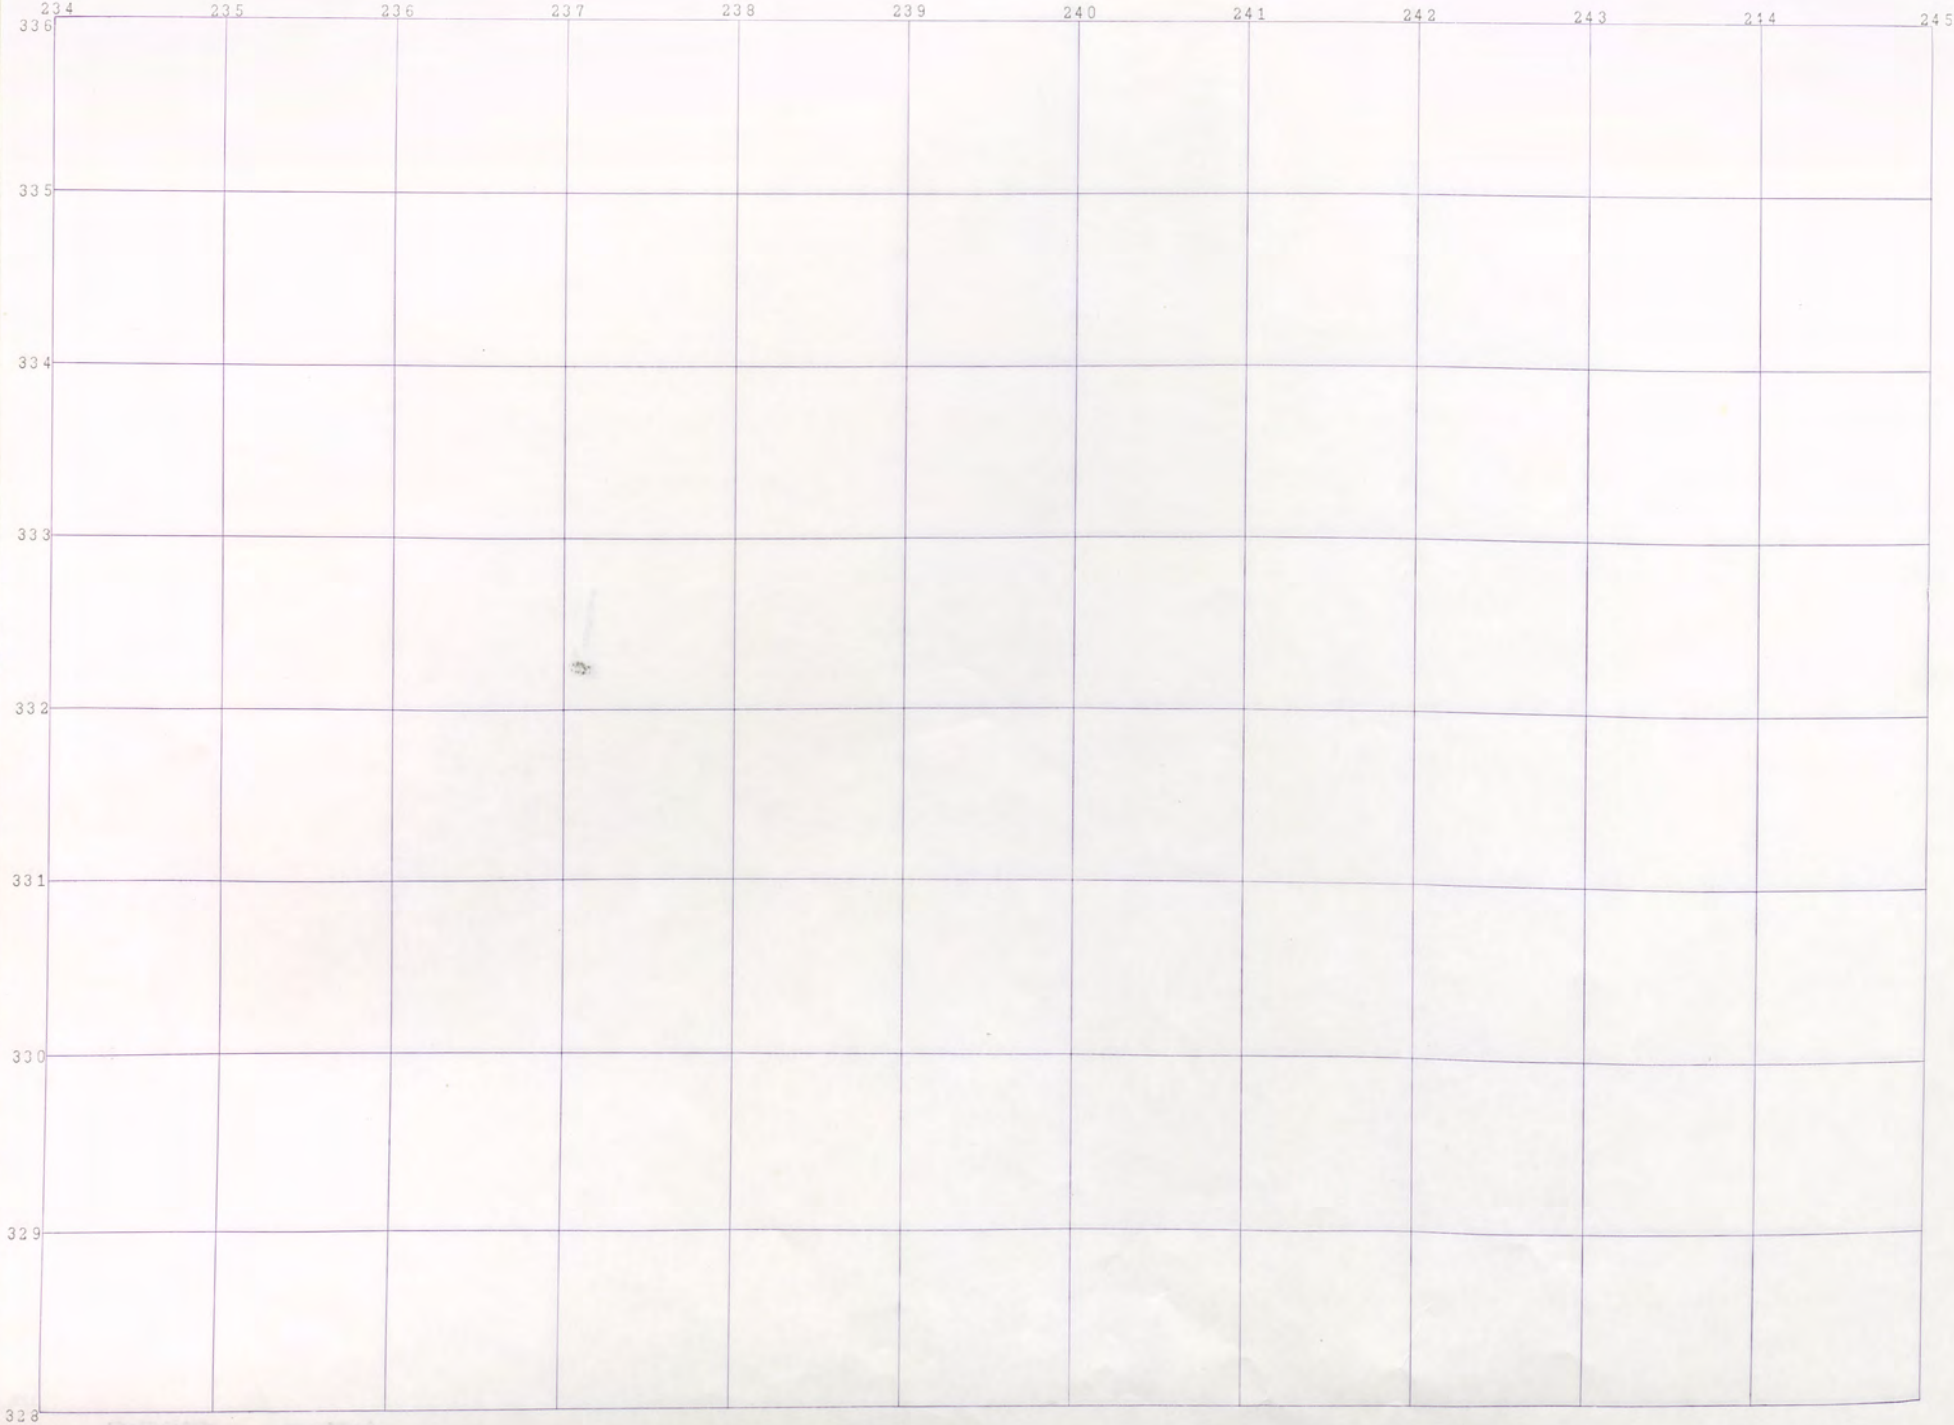
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
214
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

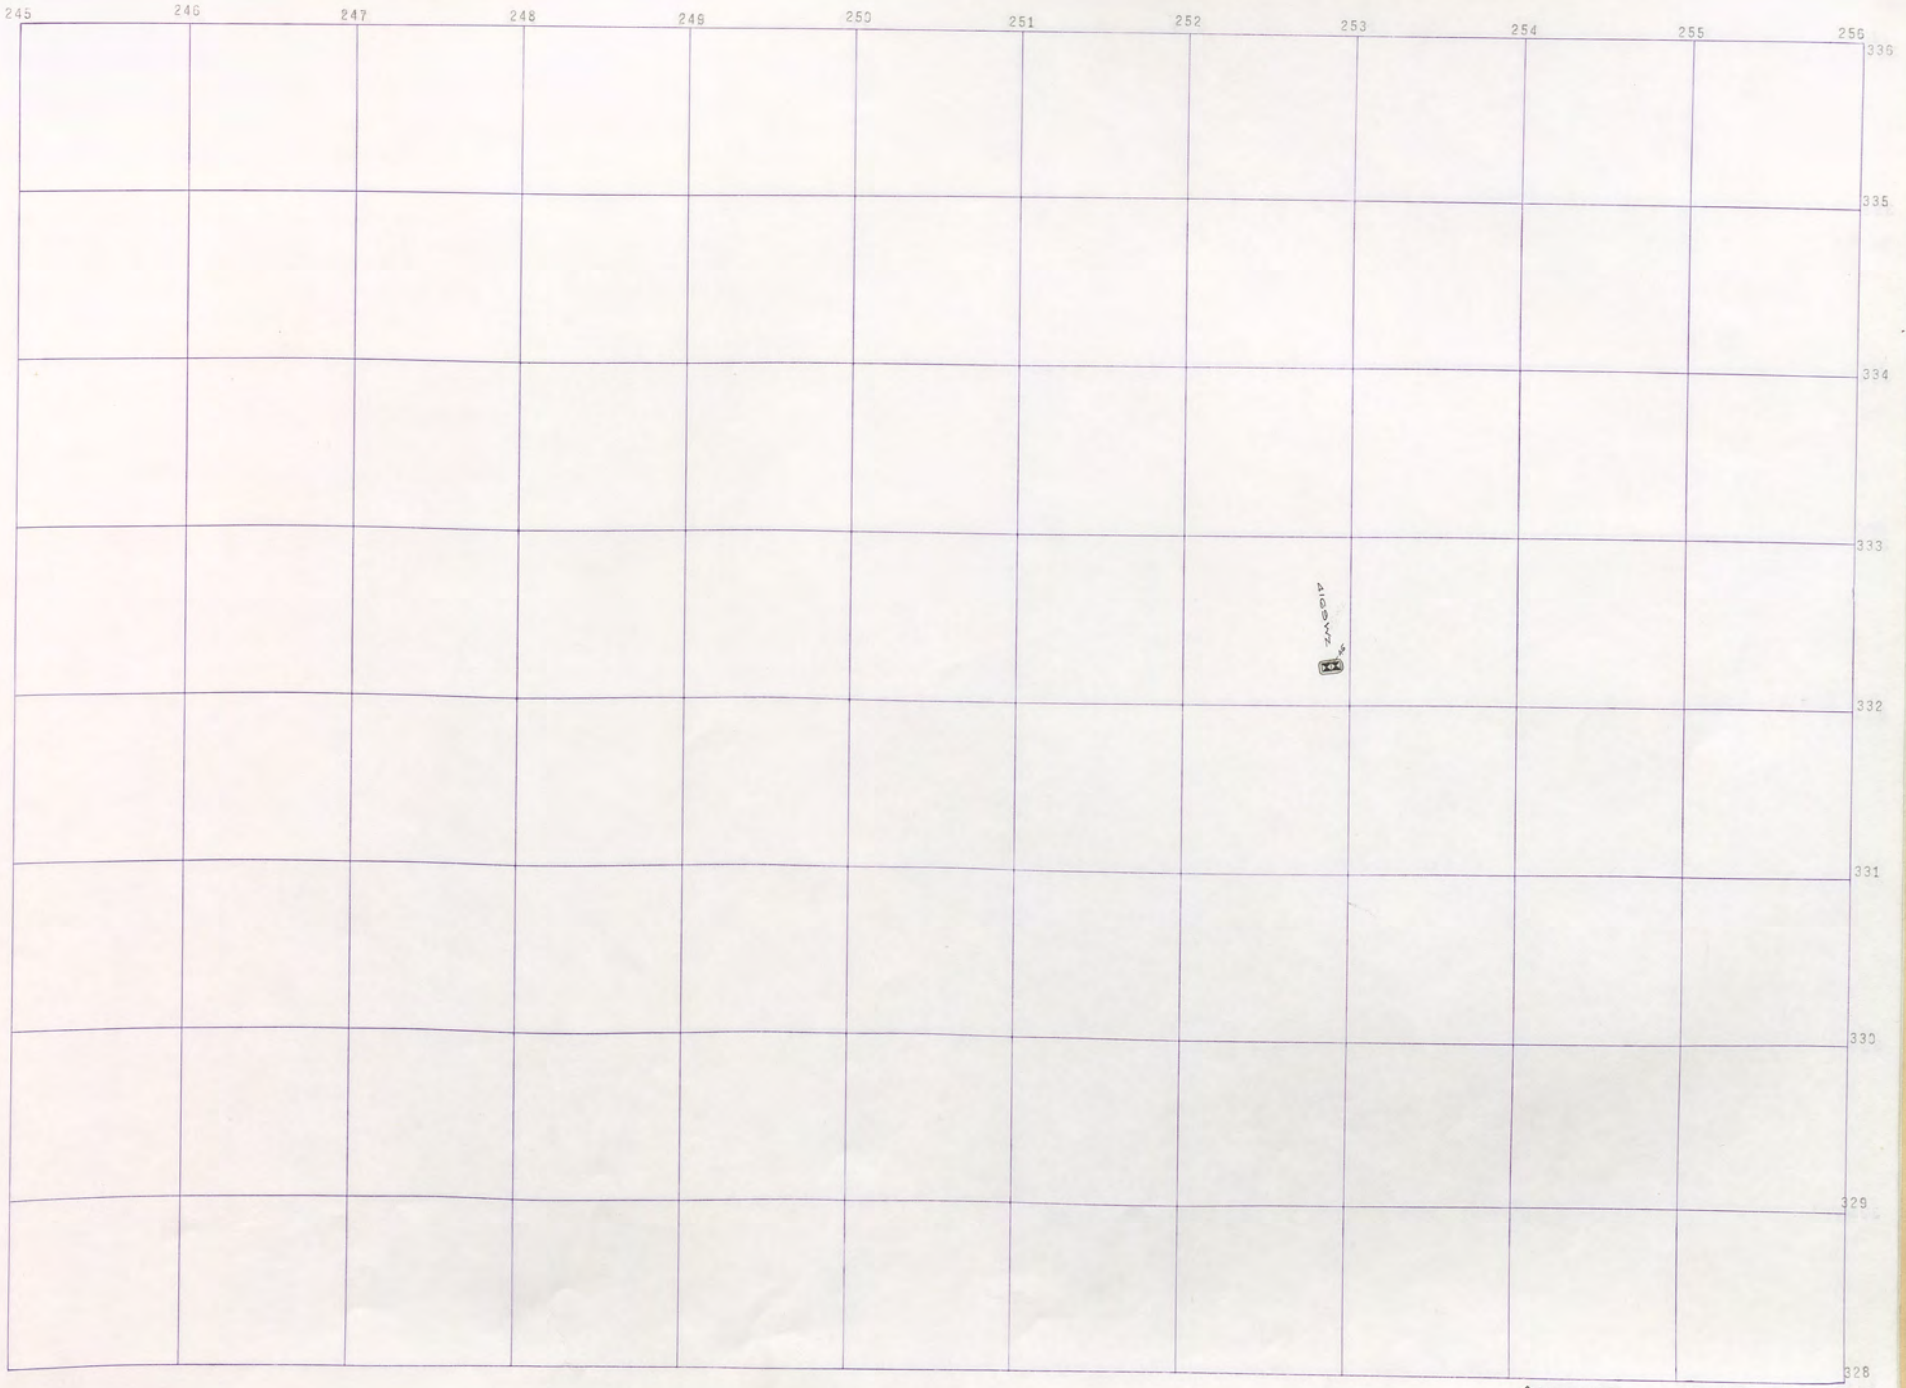

ANSELMO 4200-8

ANSELMO 4200

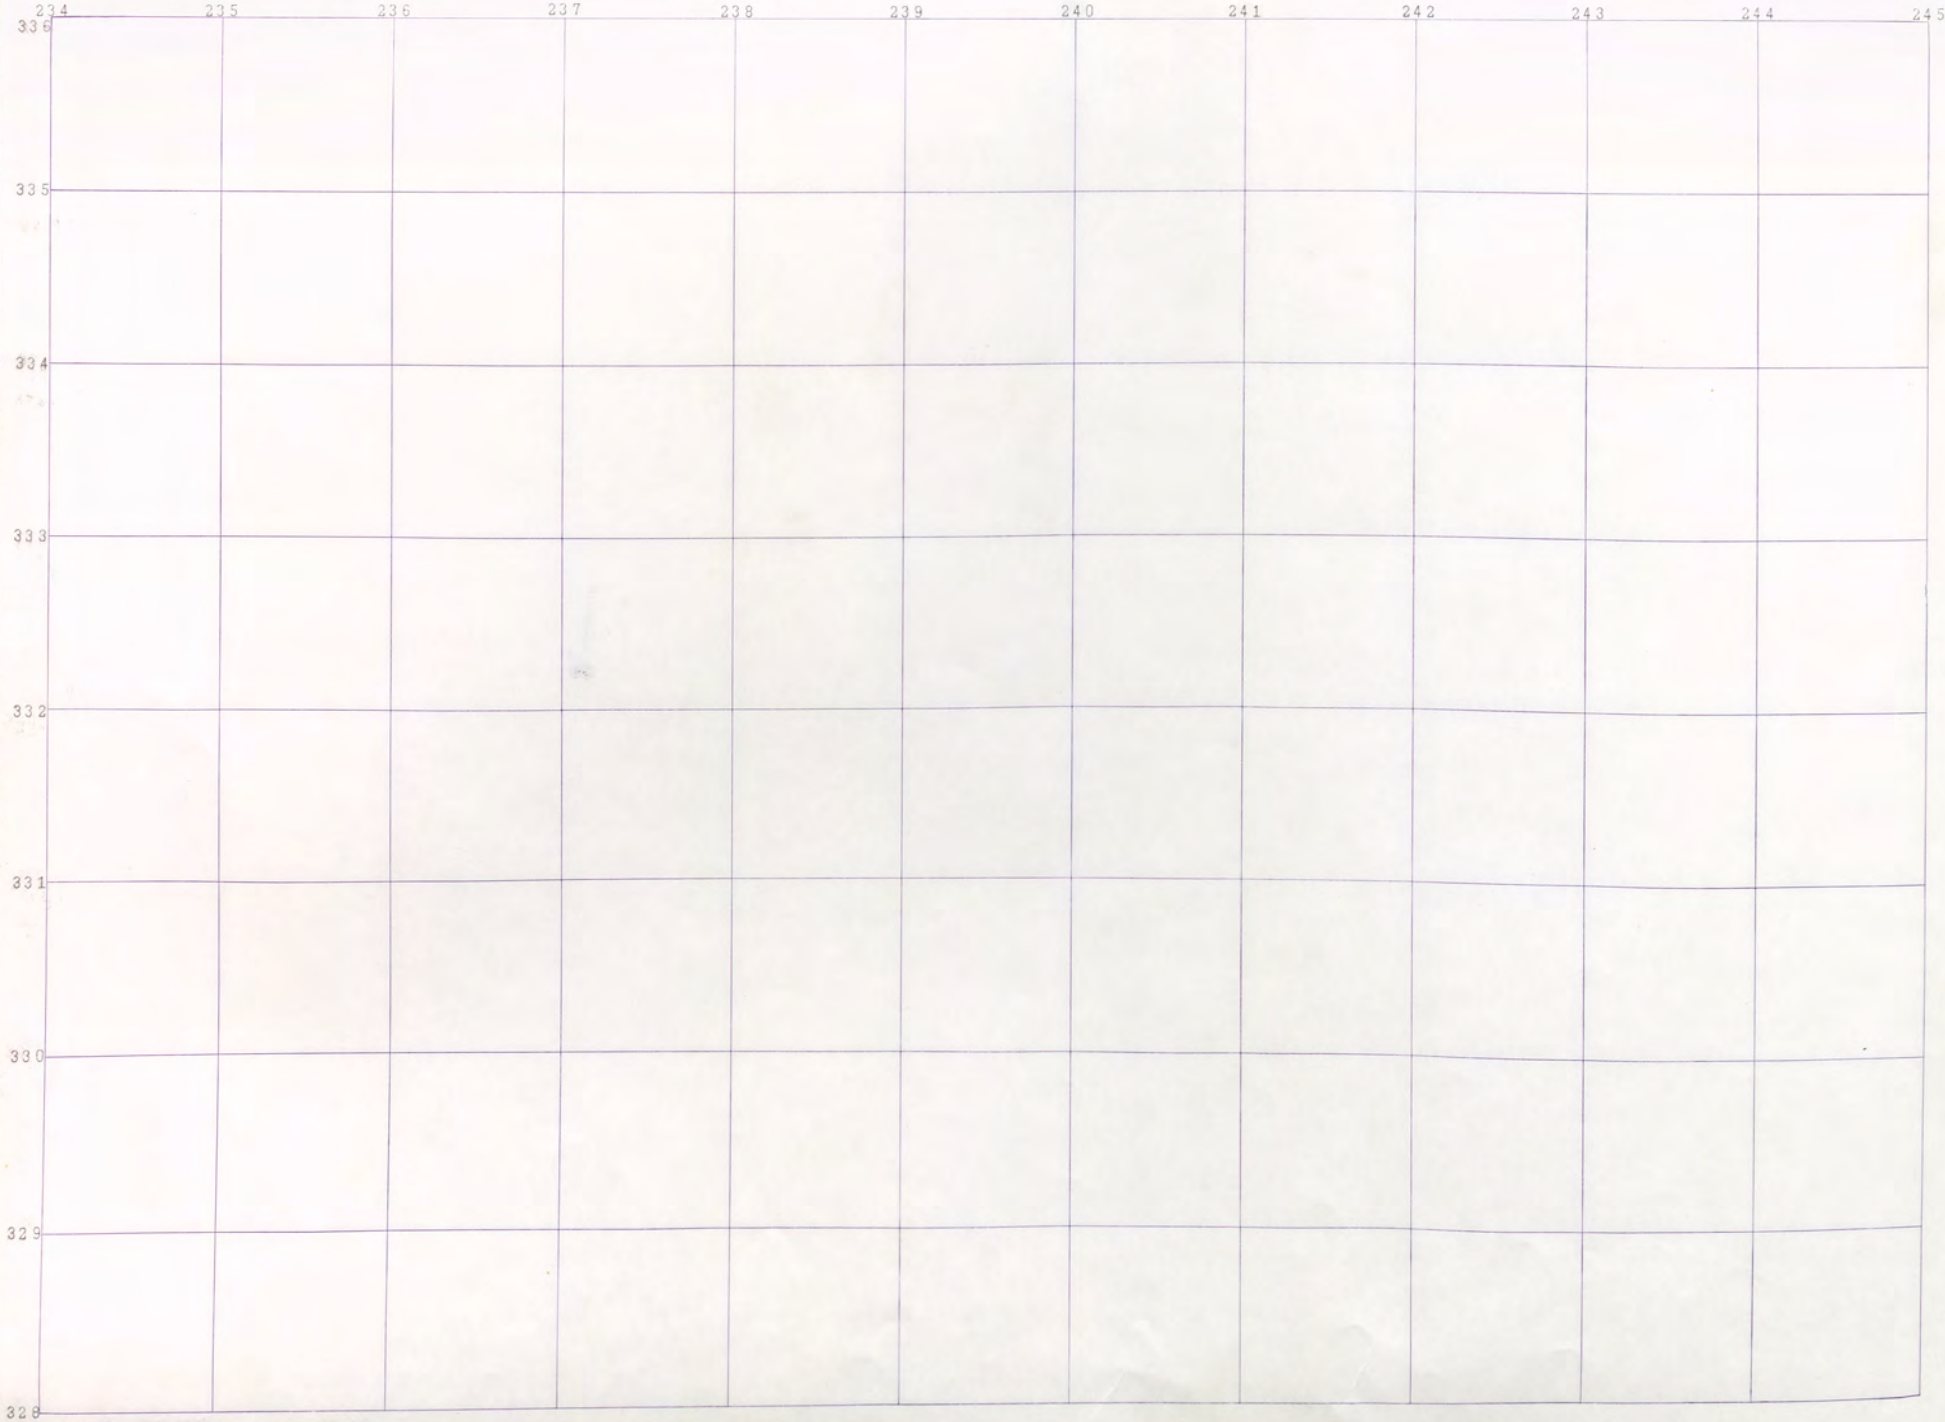
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

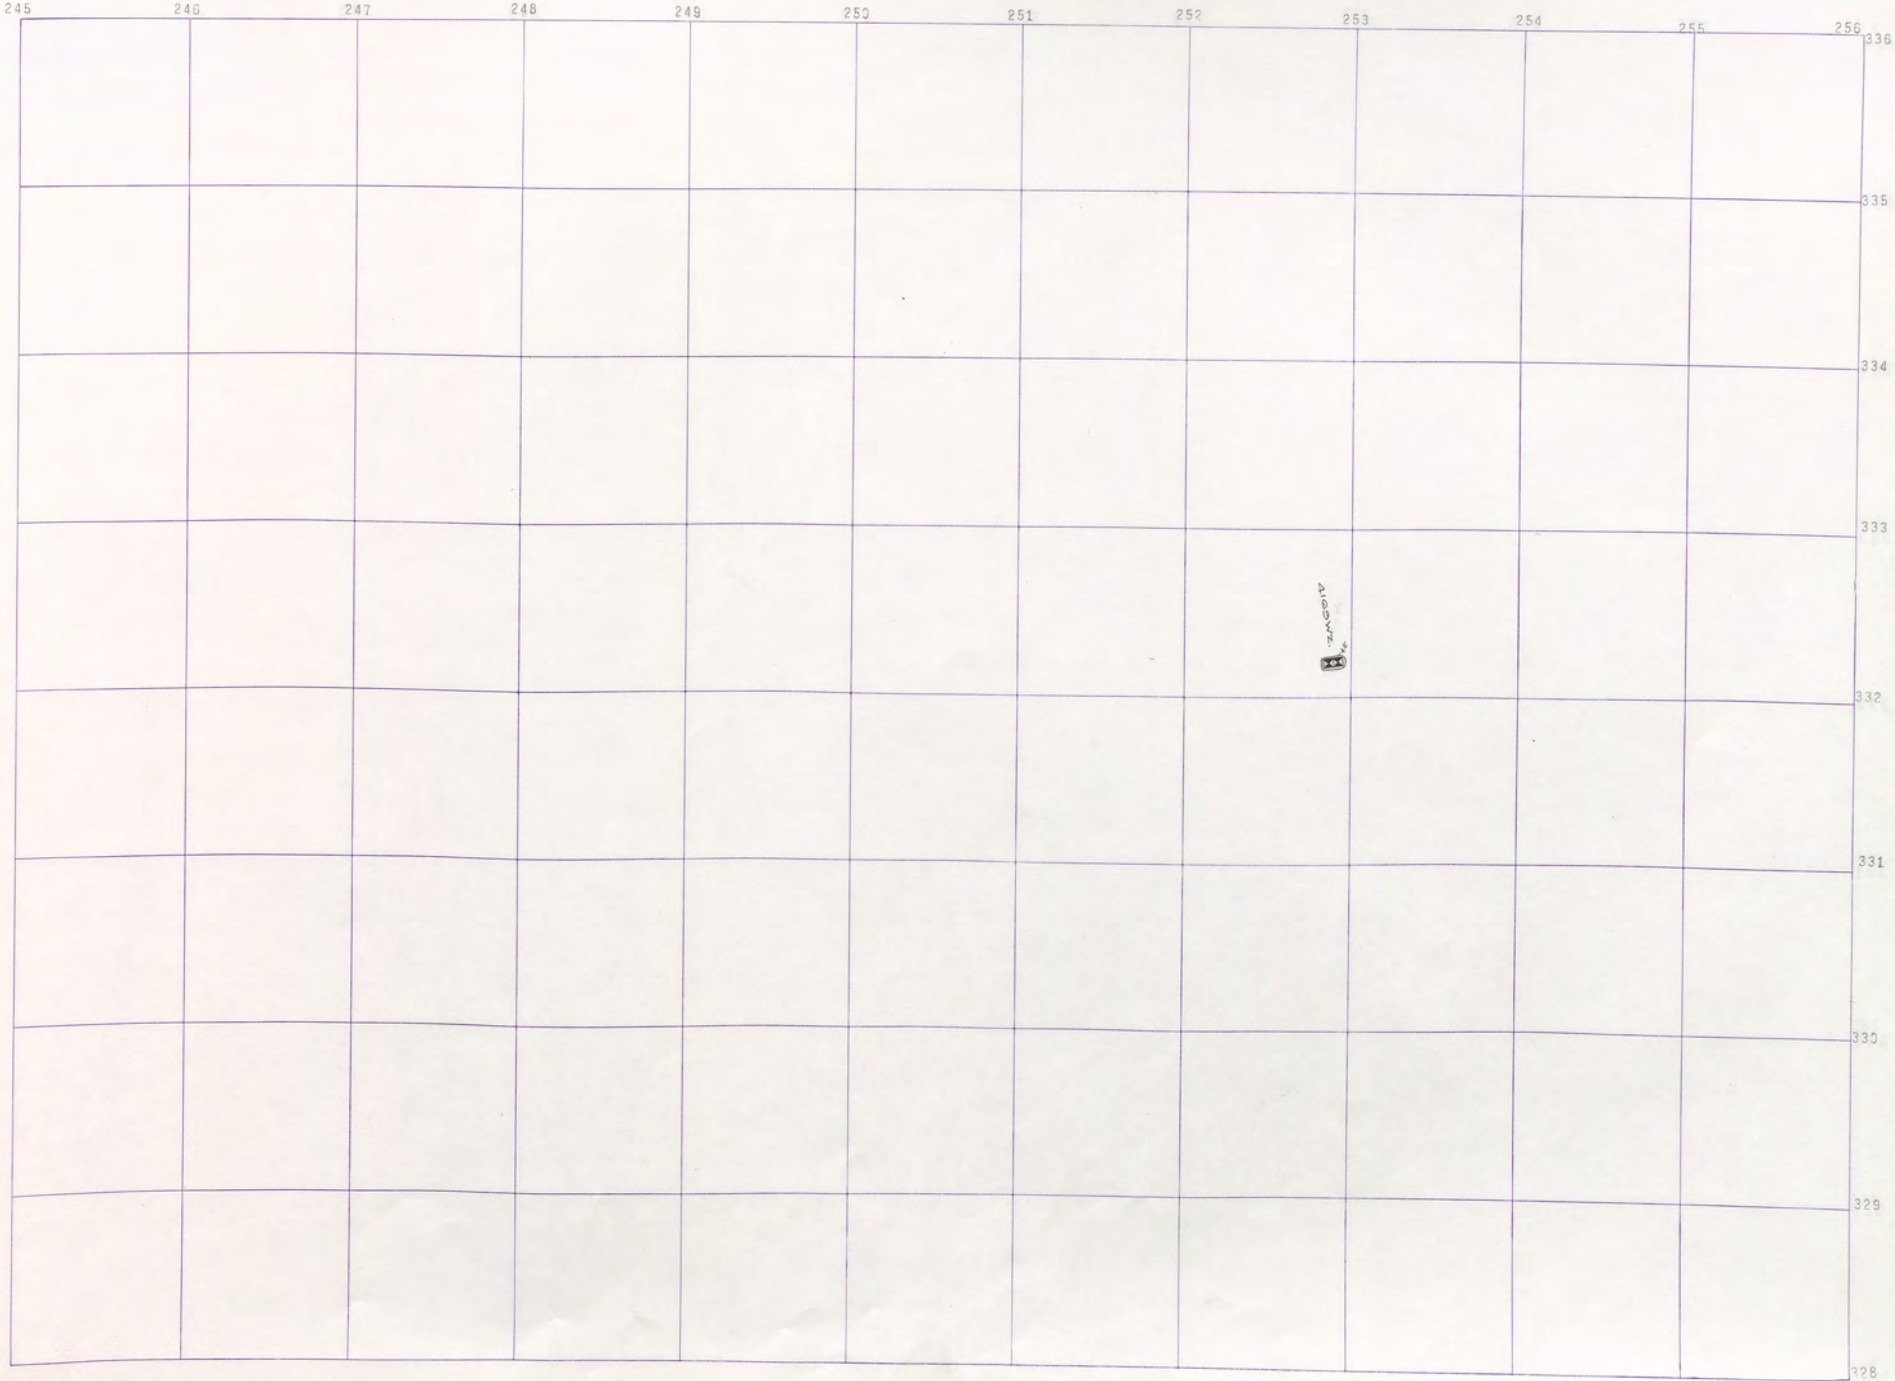

ANSELMO 4200

ANSELMO 4200-7

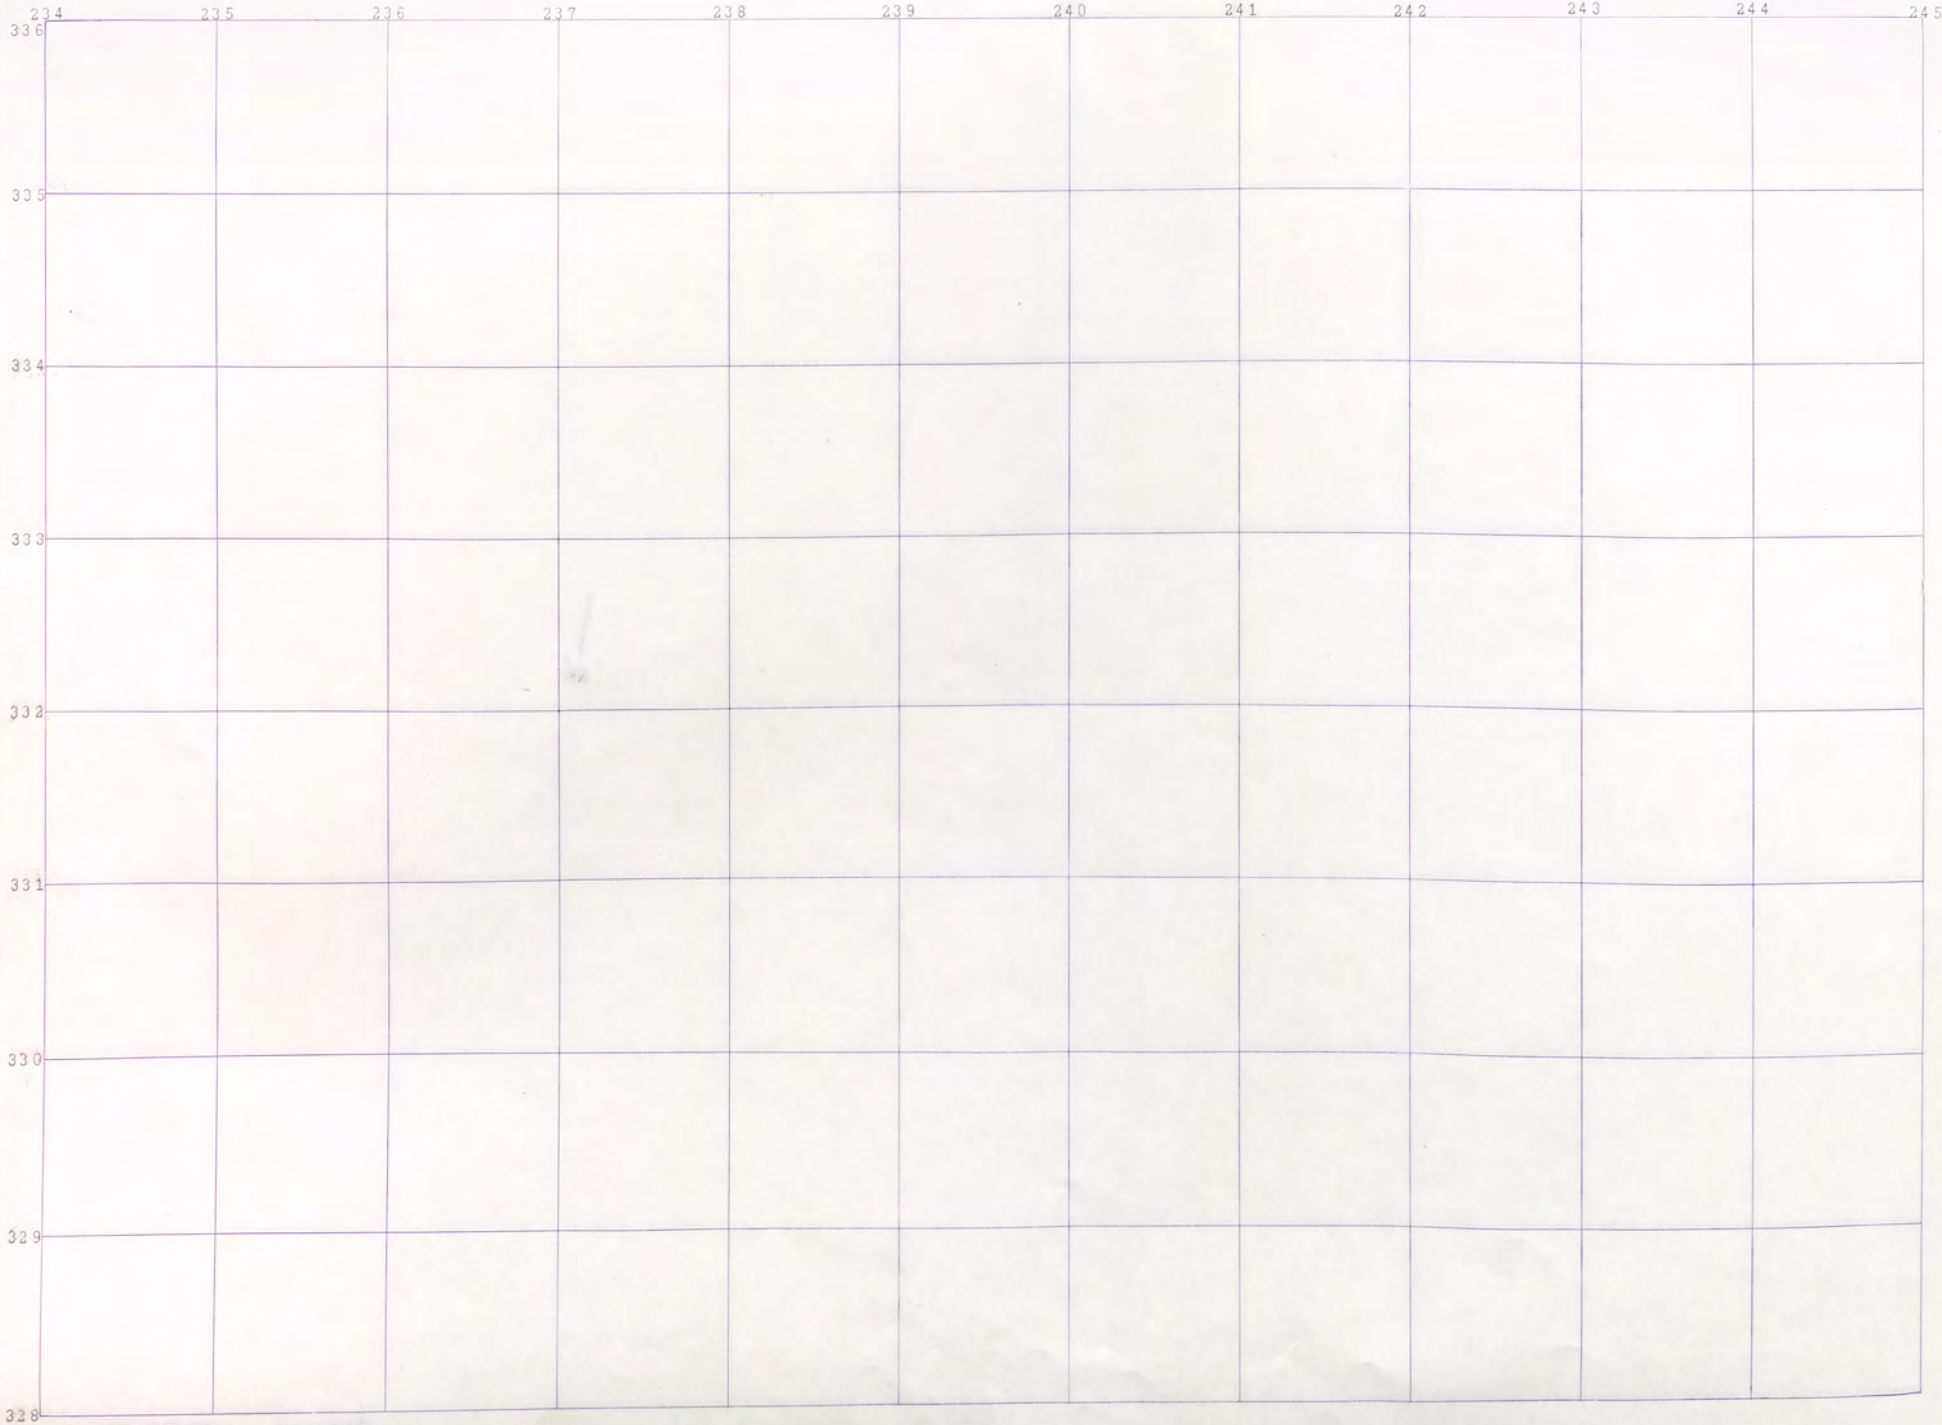
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

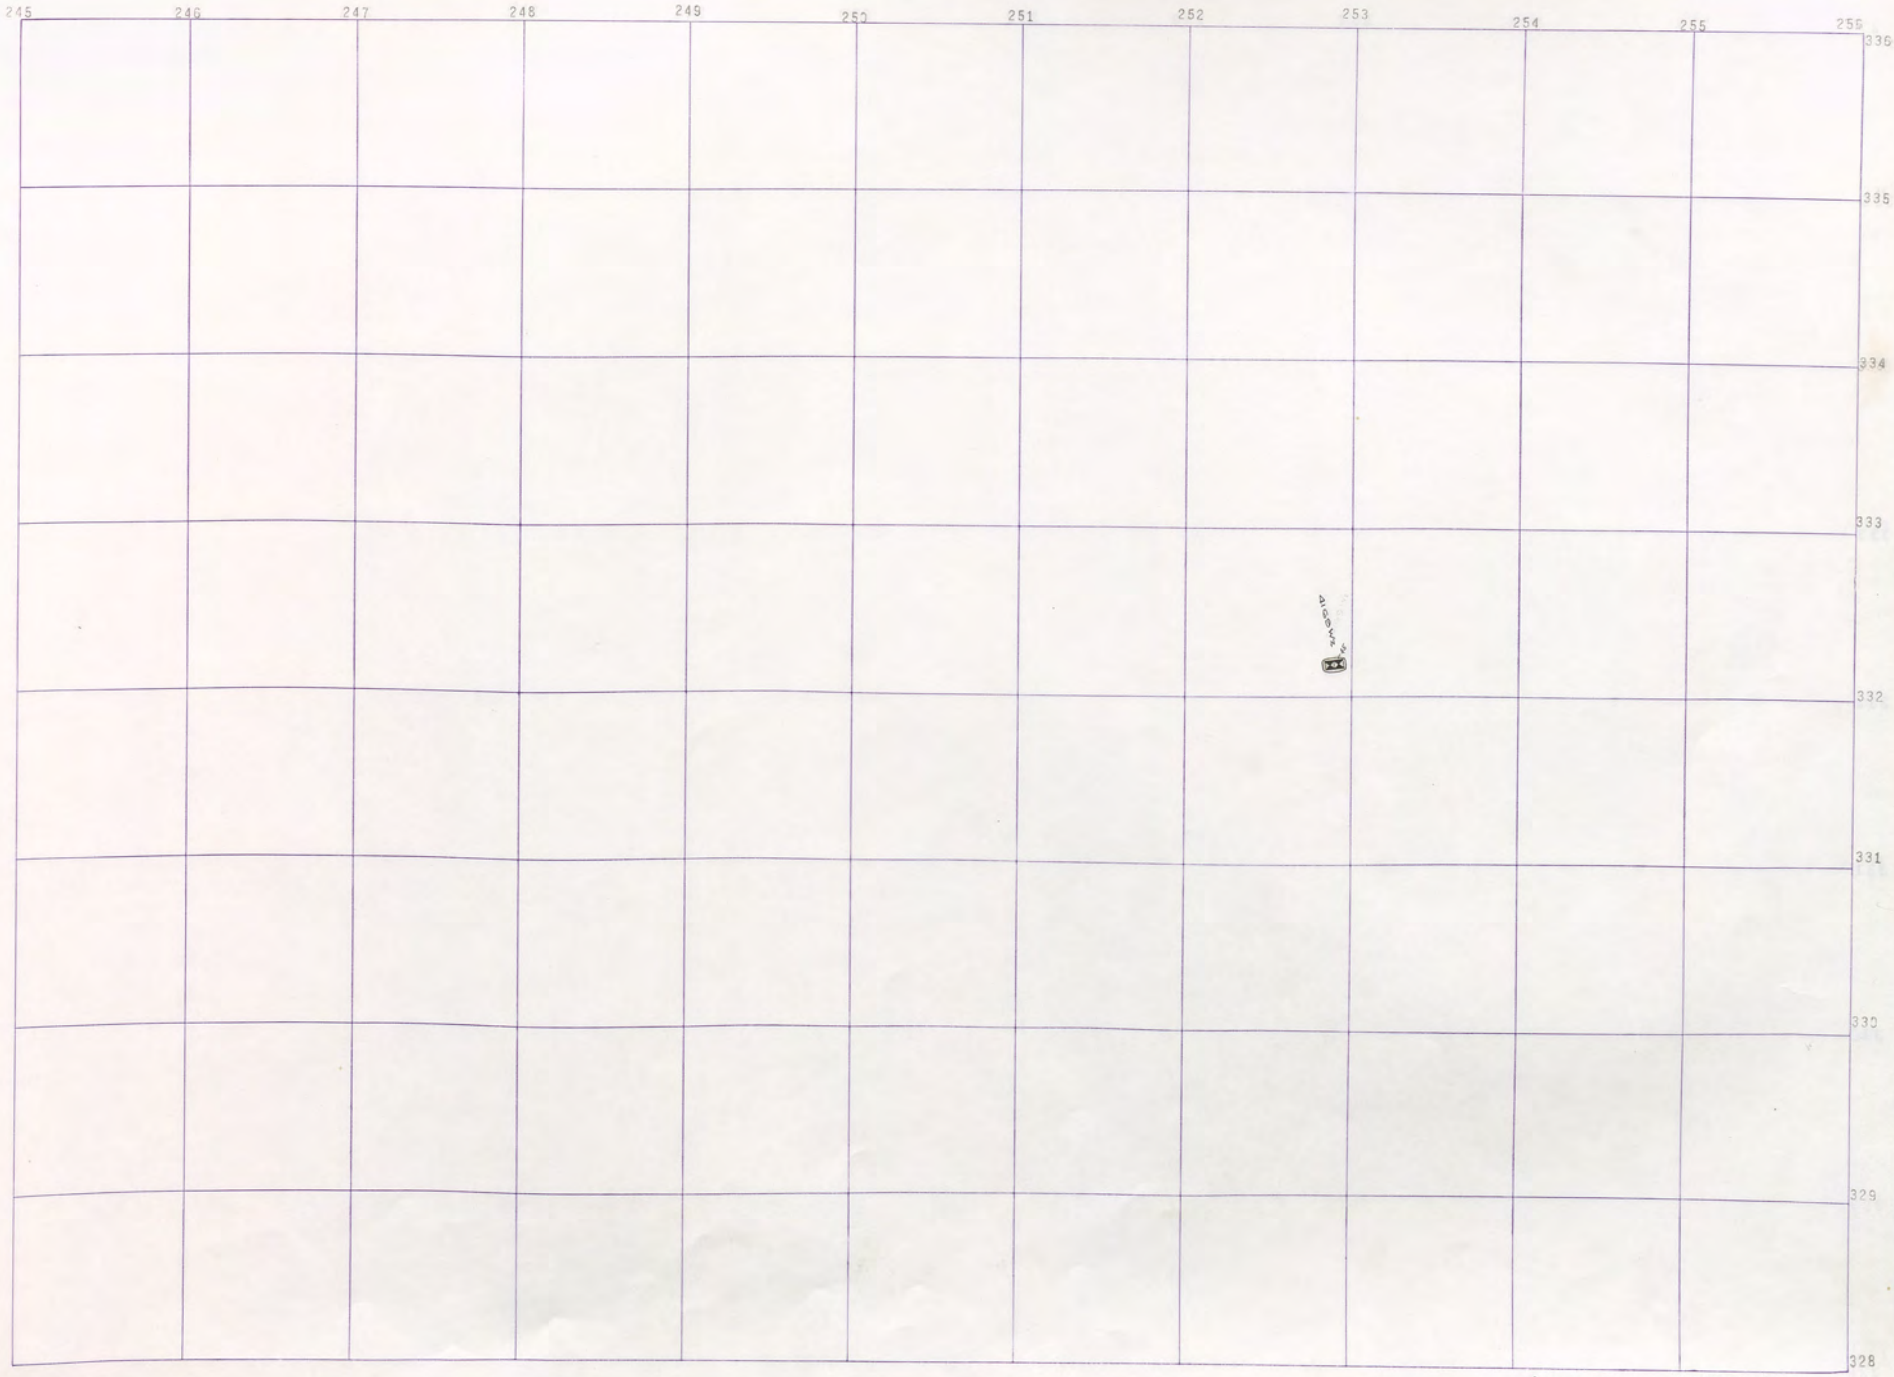

ANSELMO 4200-6

ANSELMO 4200

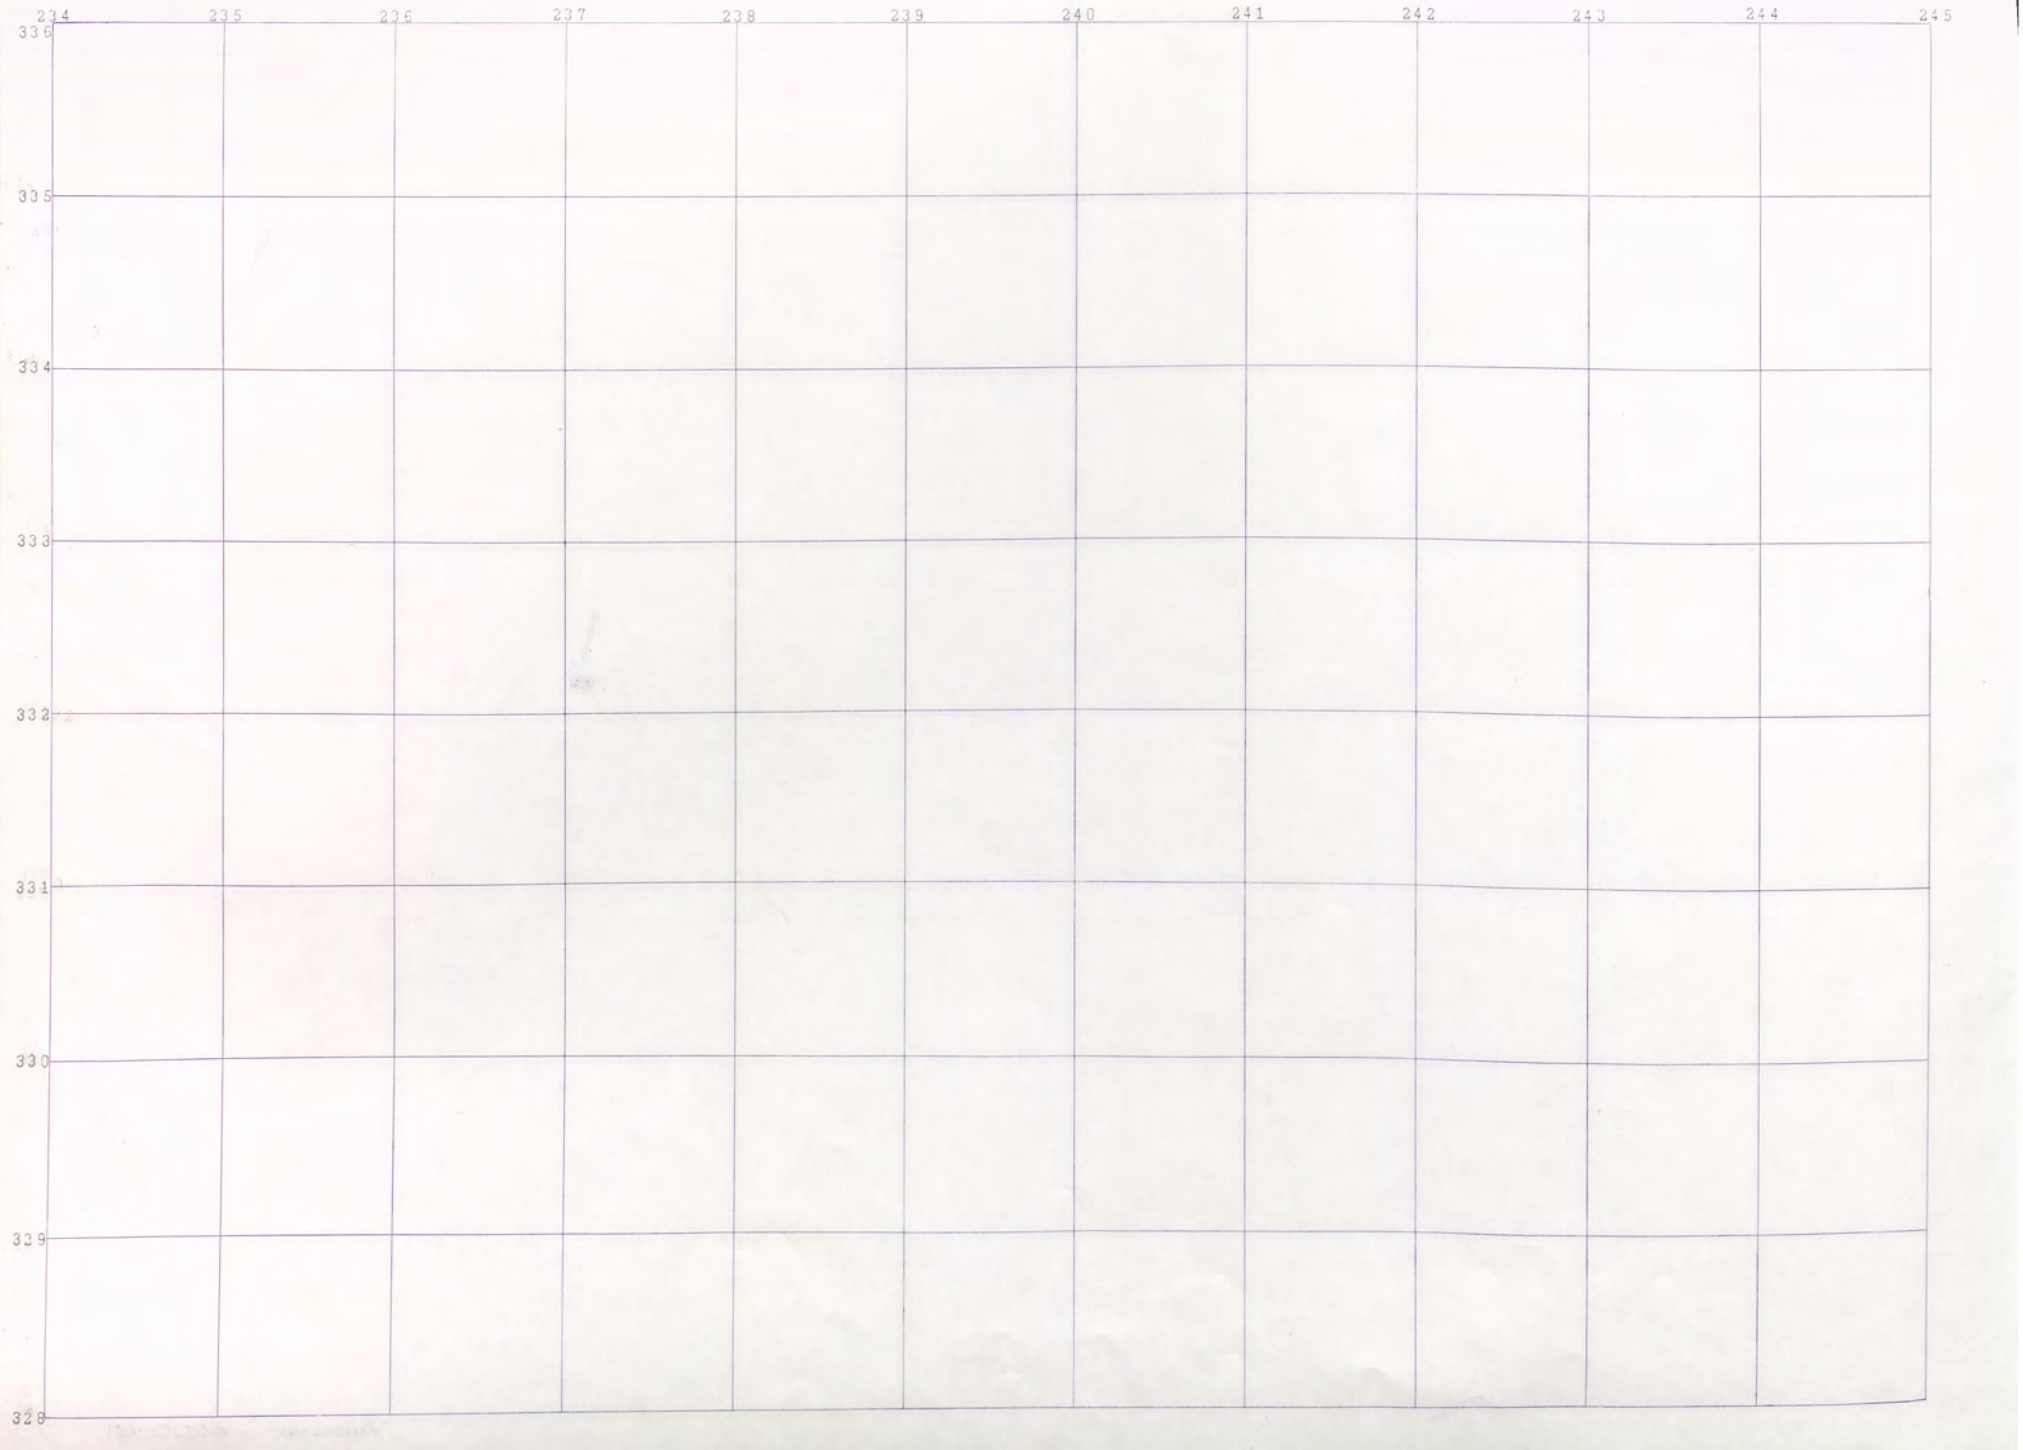
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

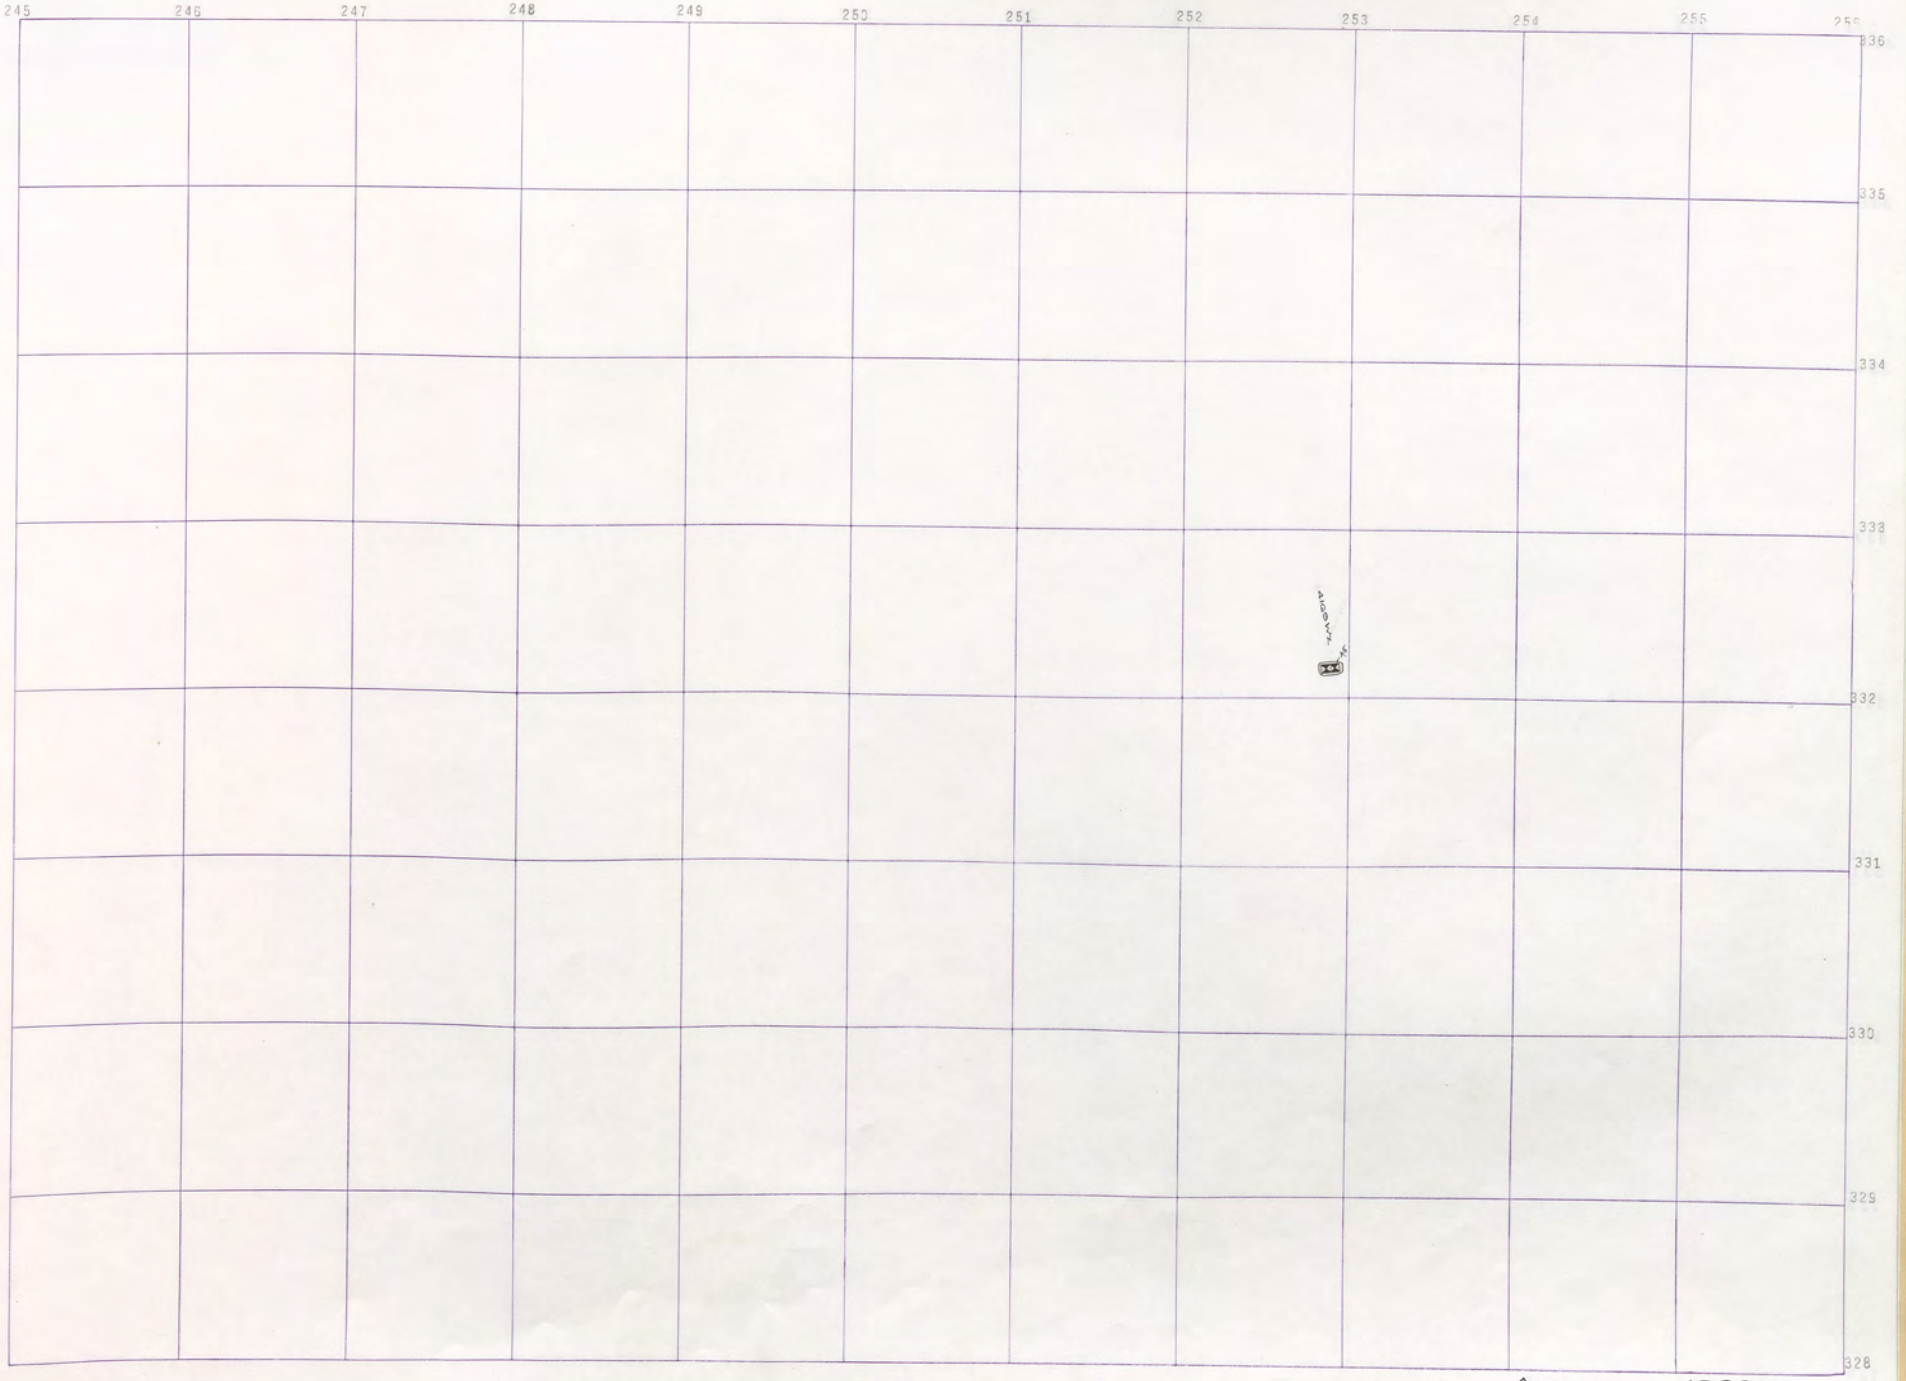

ANSELMO 4200-5

ANSELMO 4200

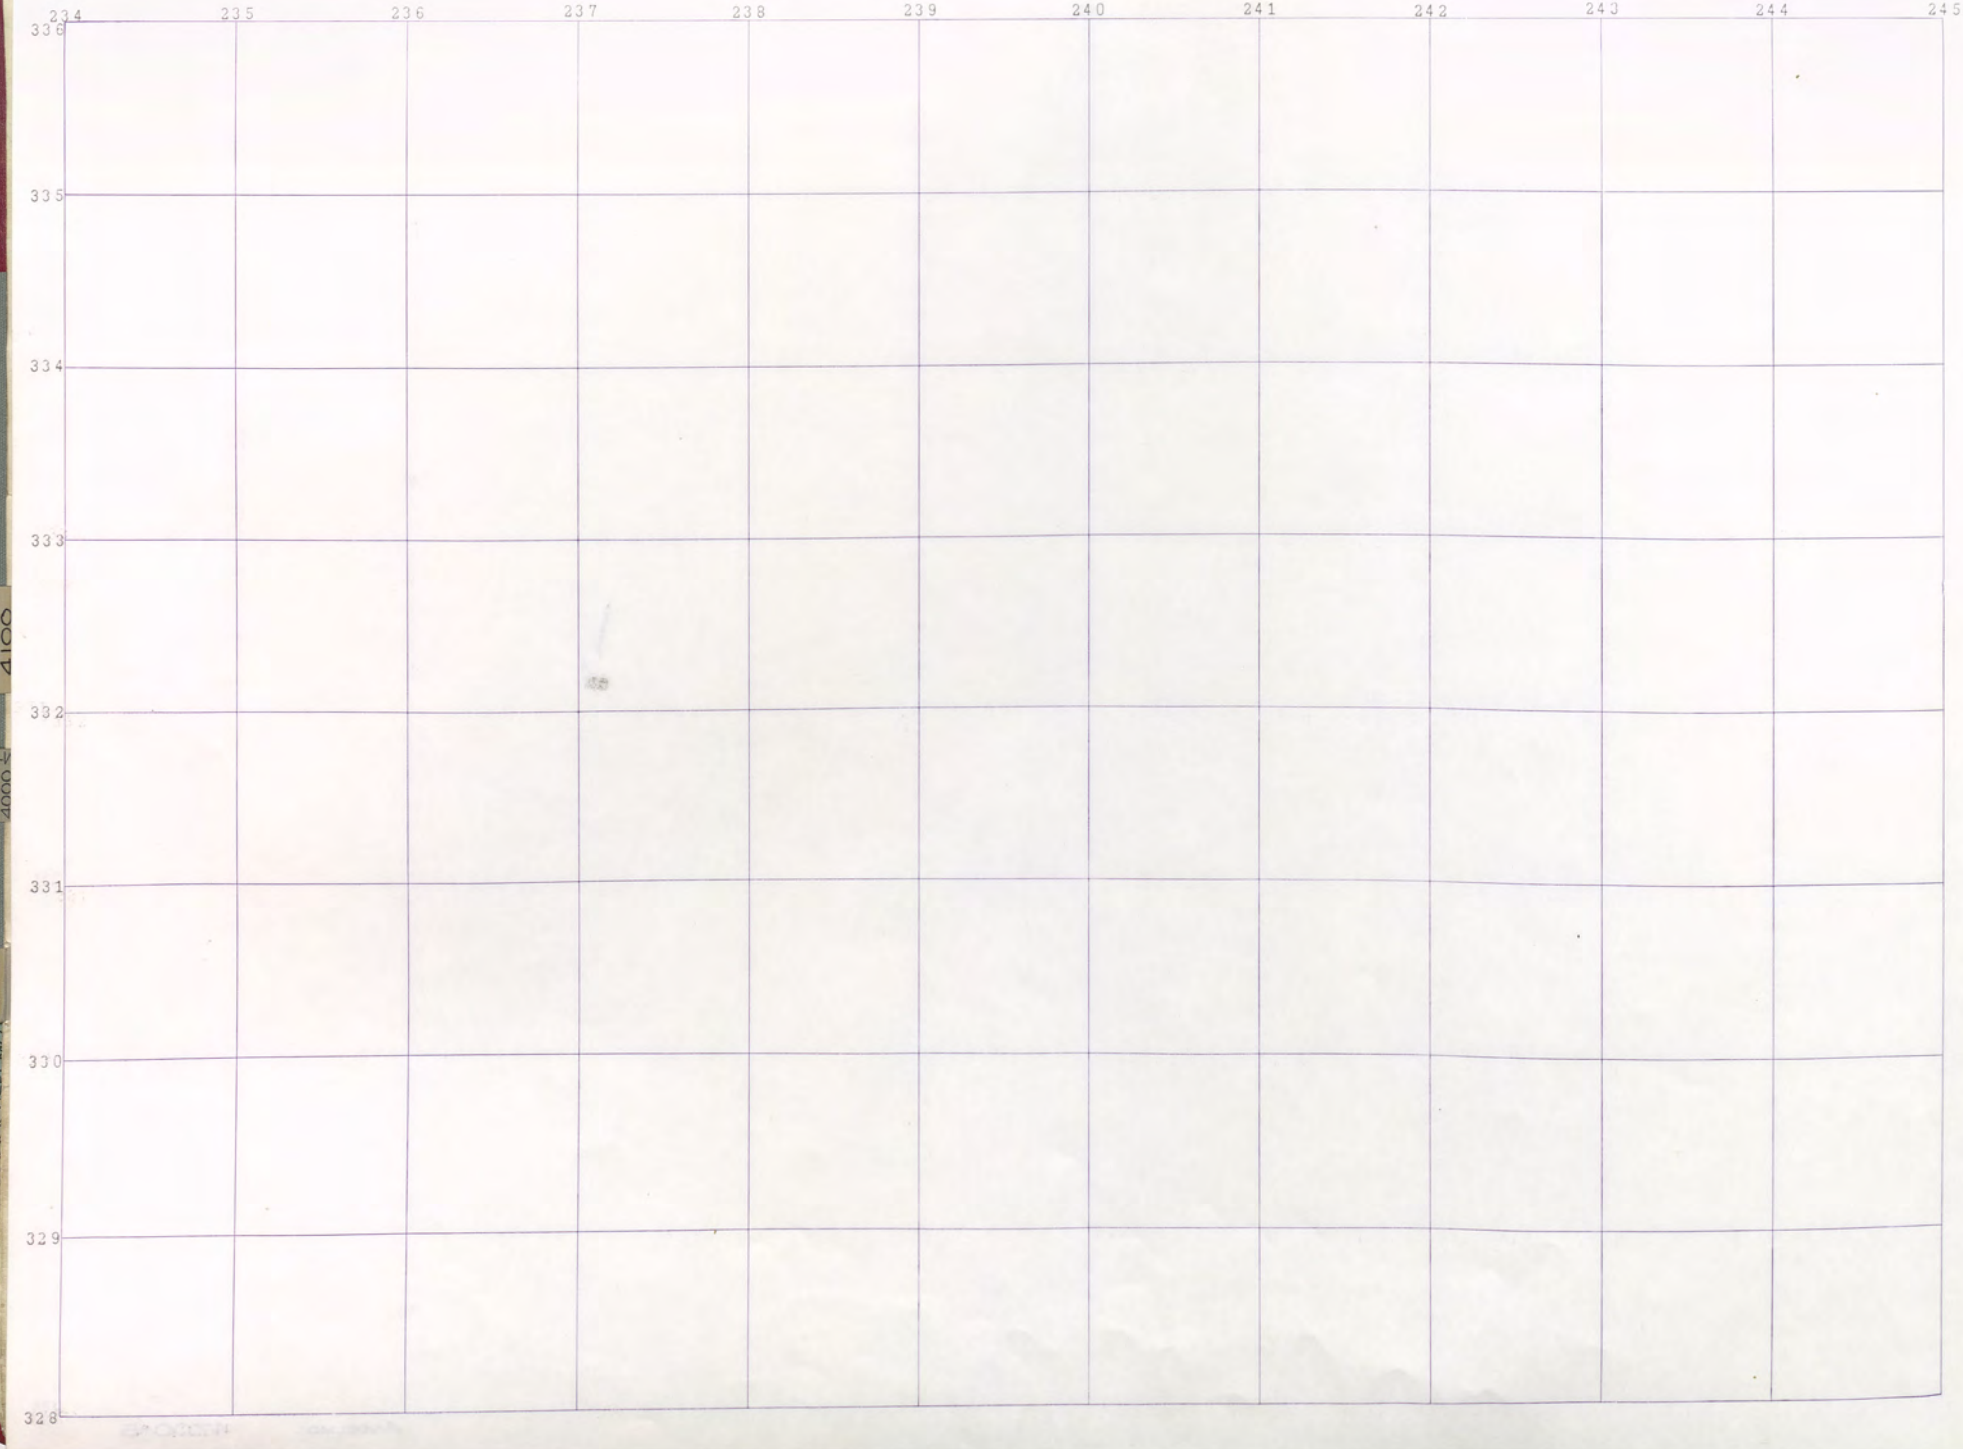
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. 3900

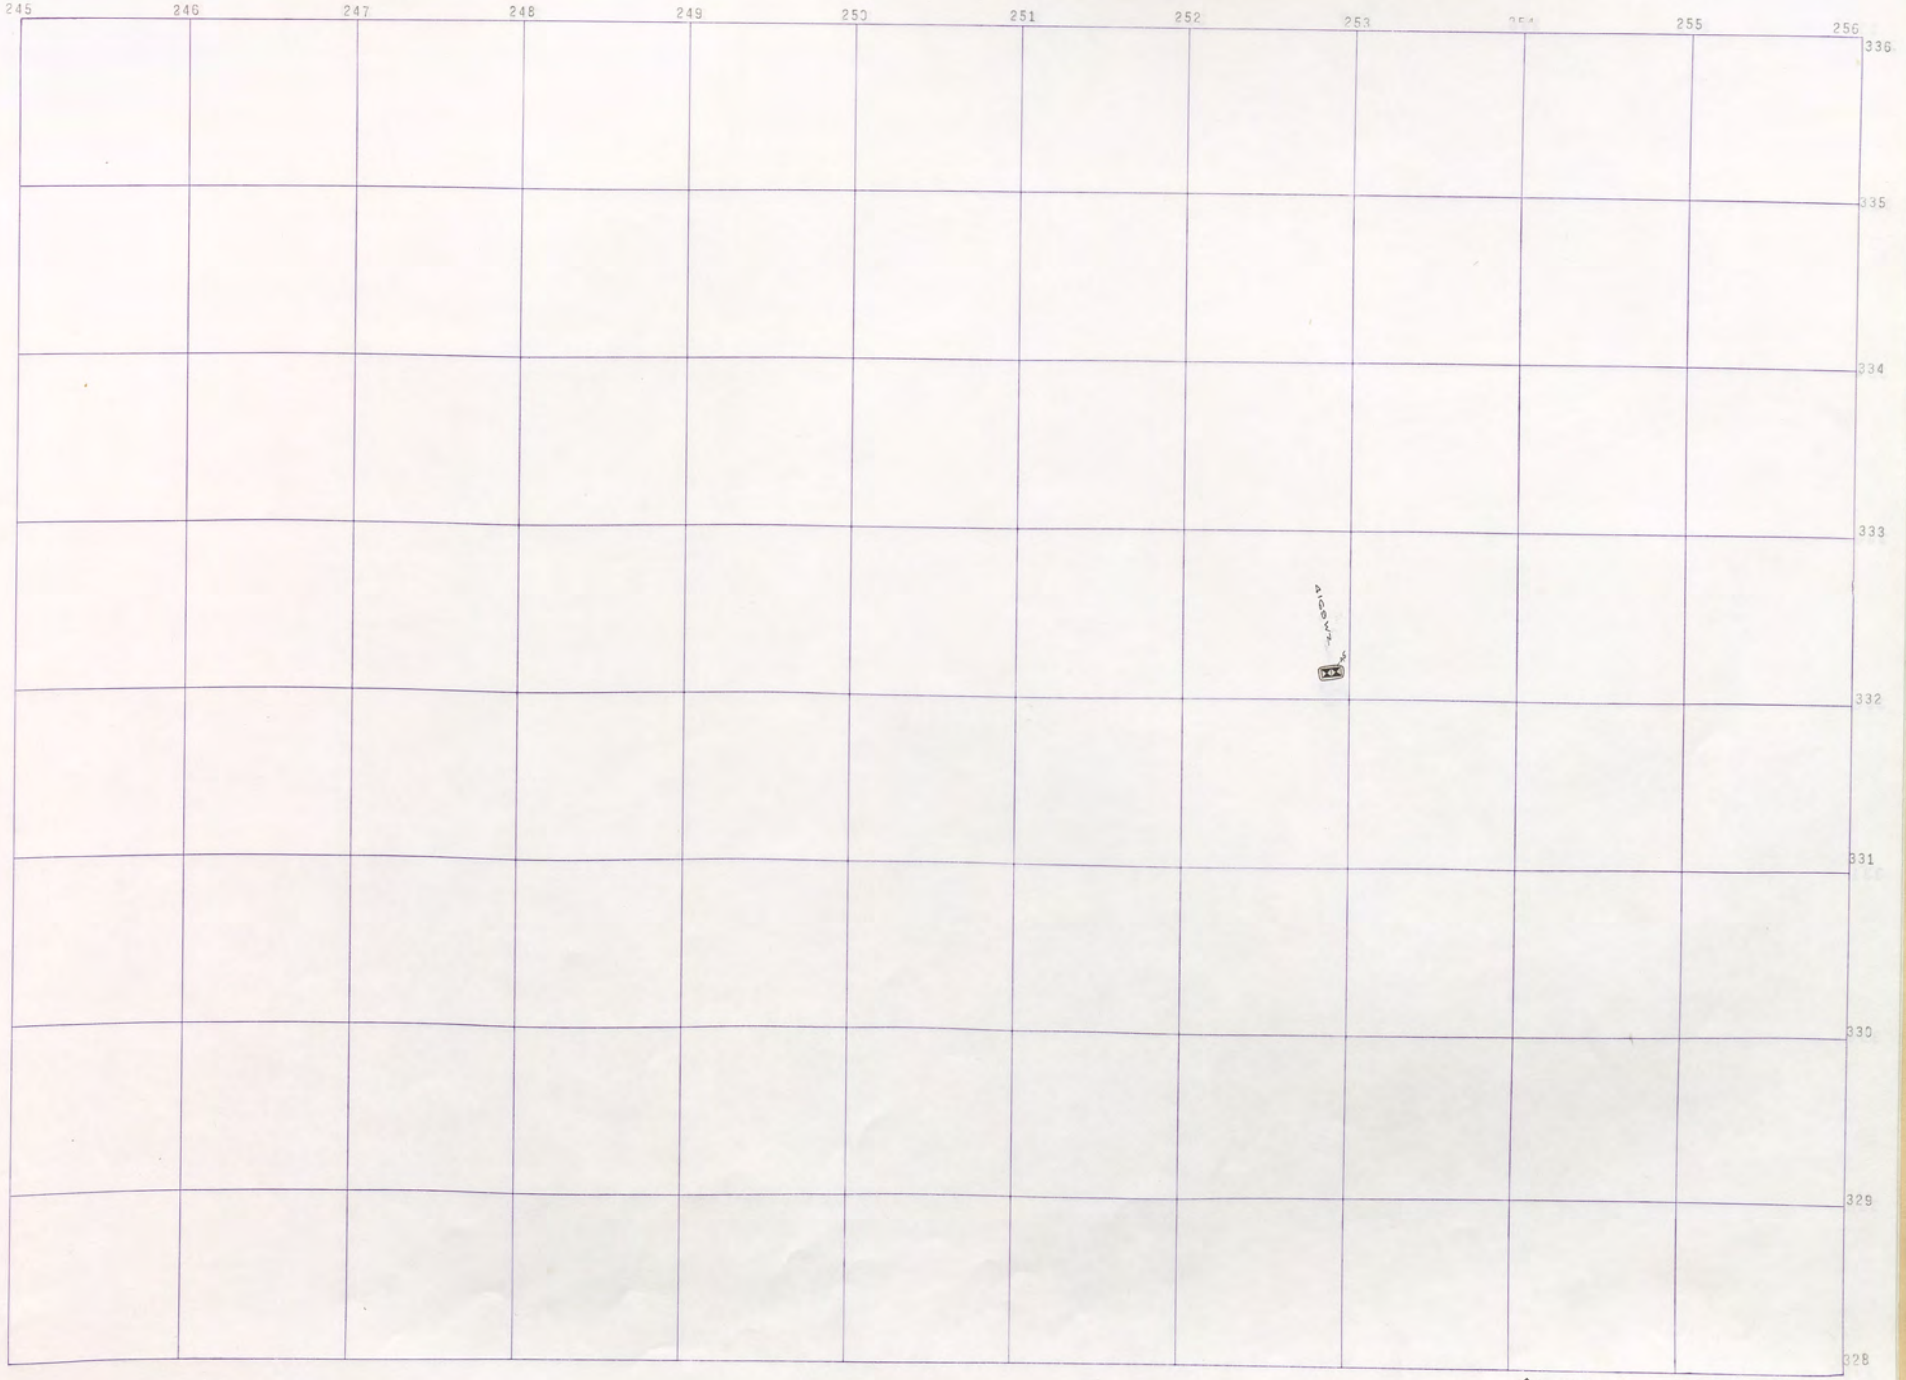
245
246
247
248
249
250
251
252
253
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4200-4

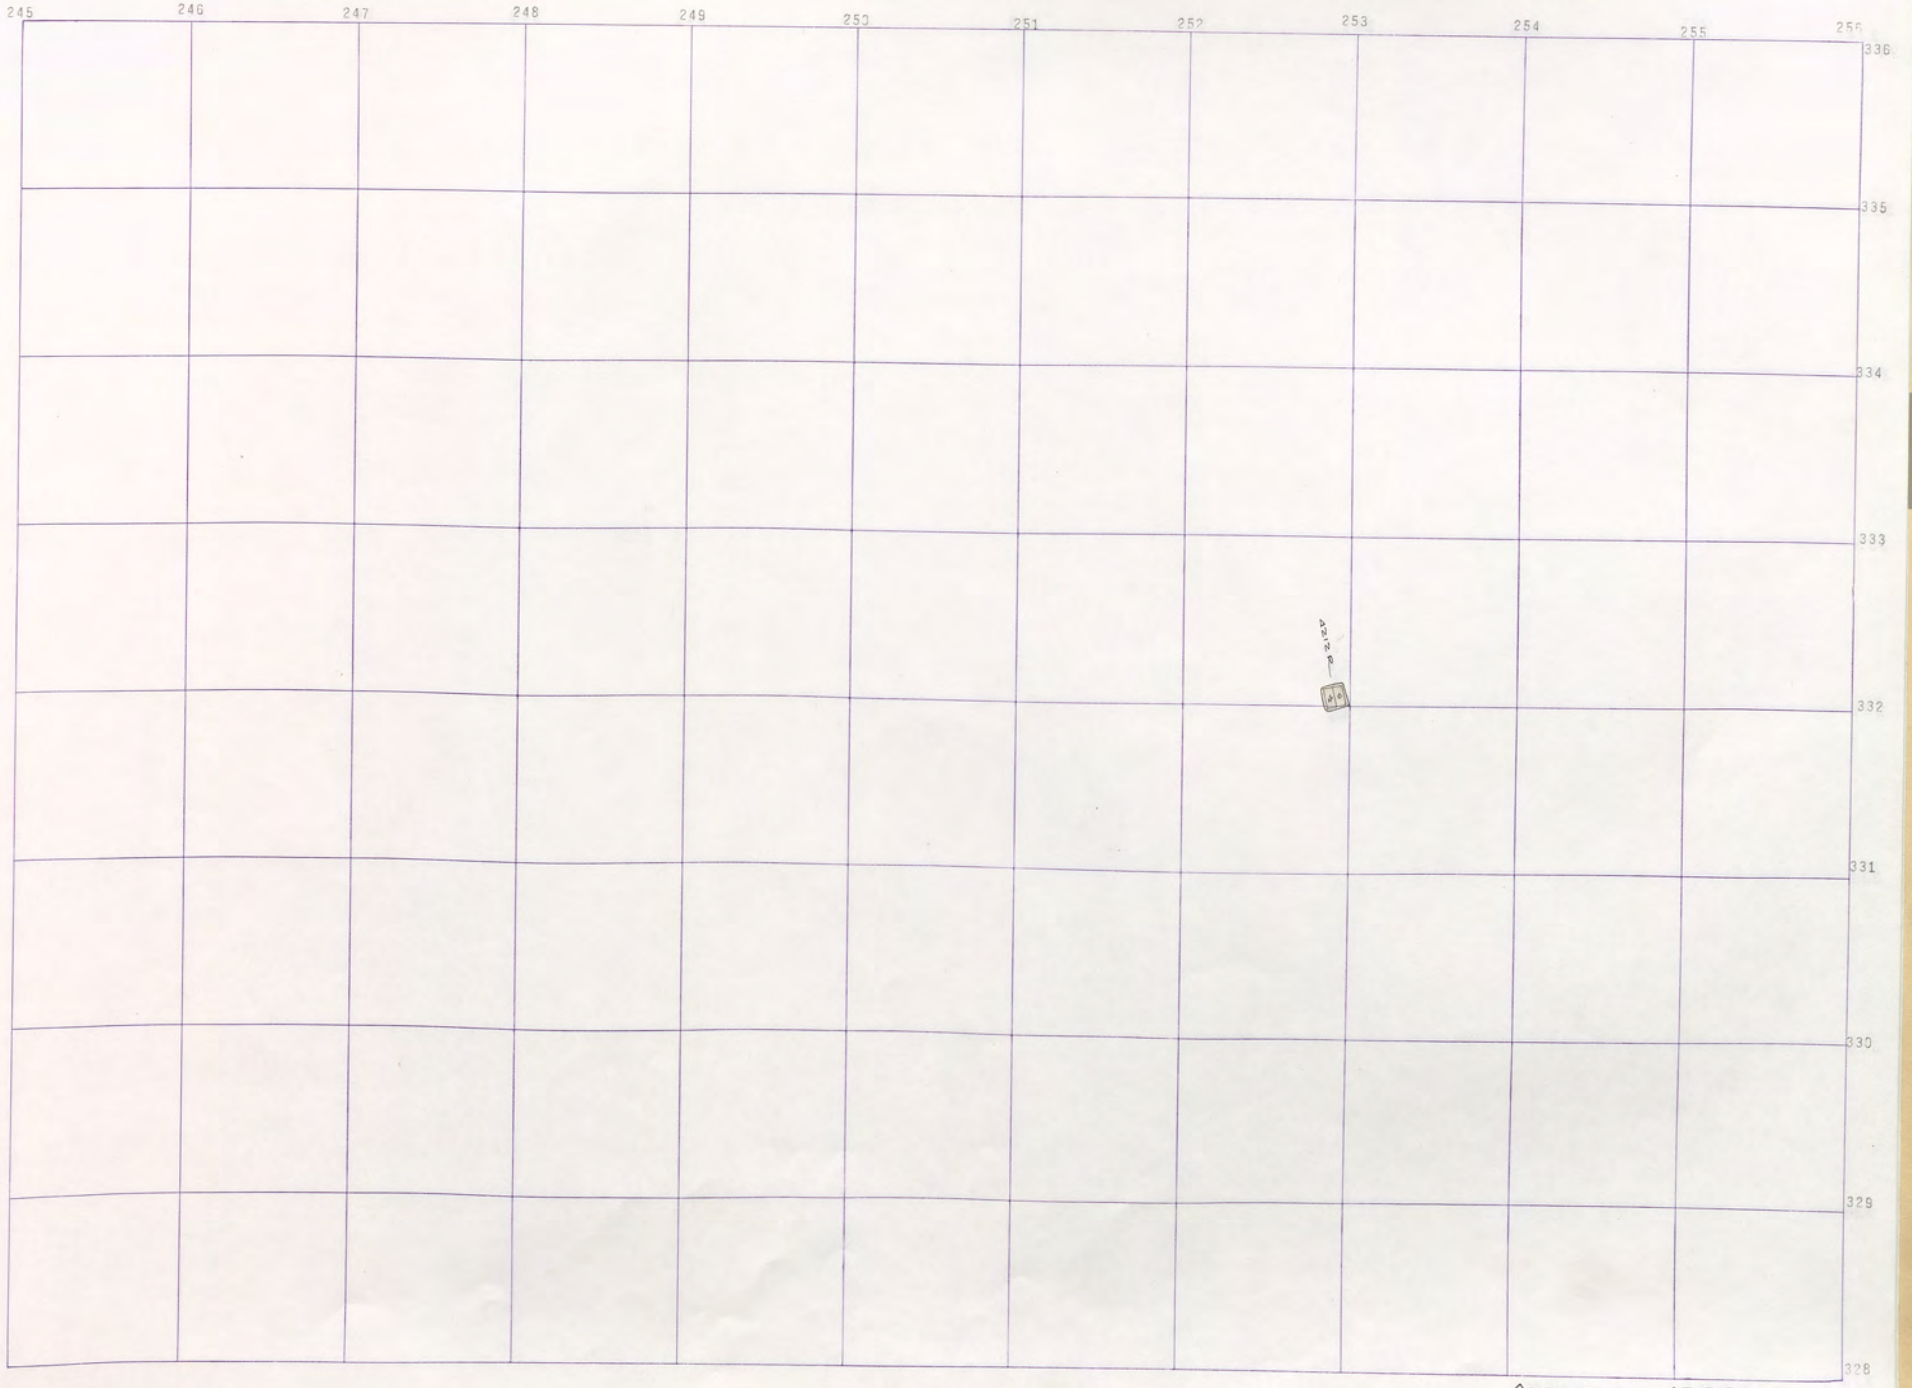

ANSELMO 4200

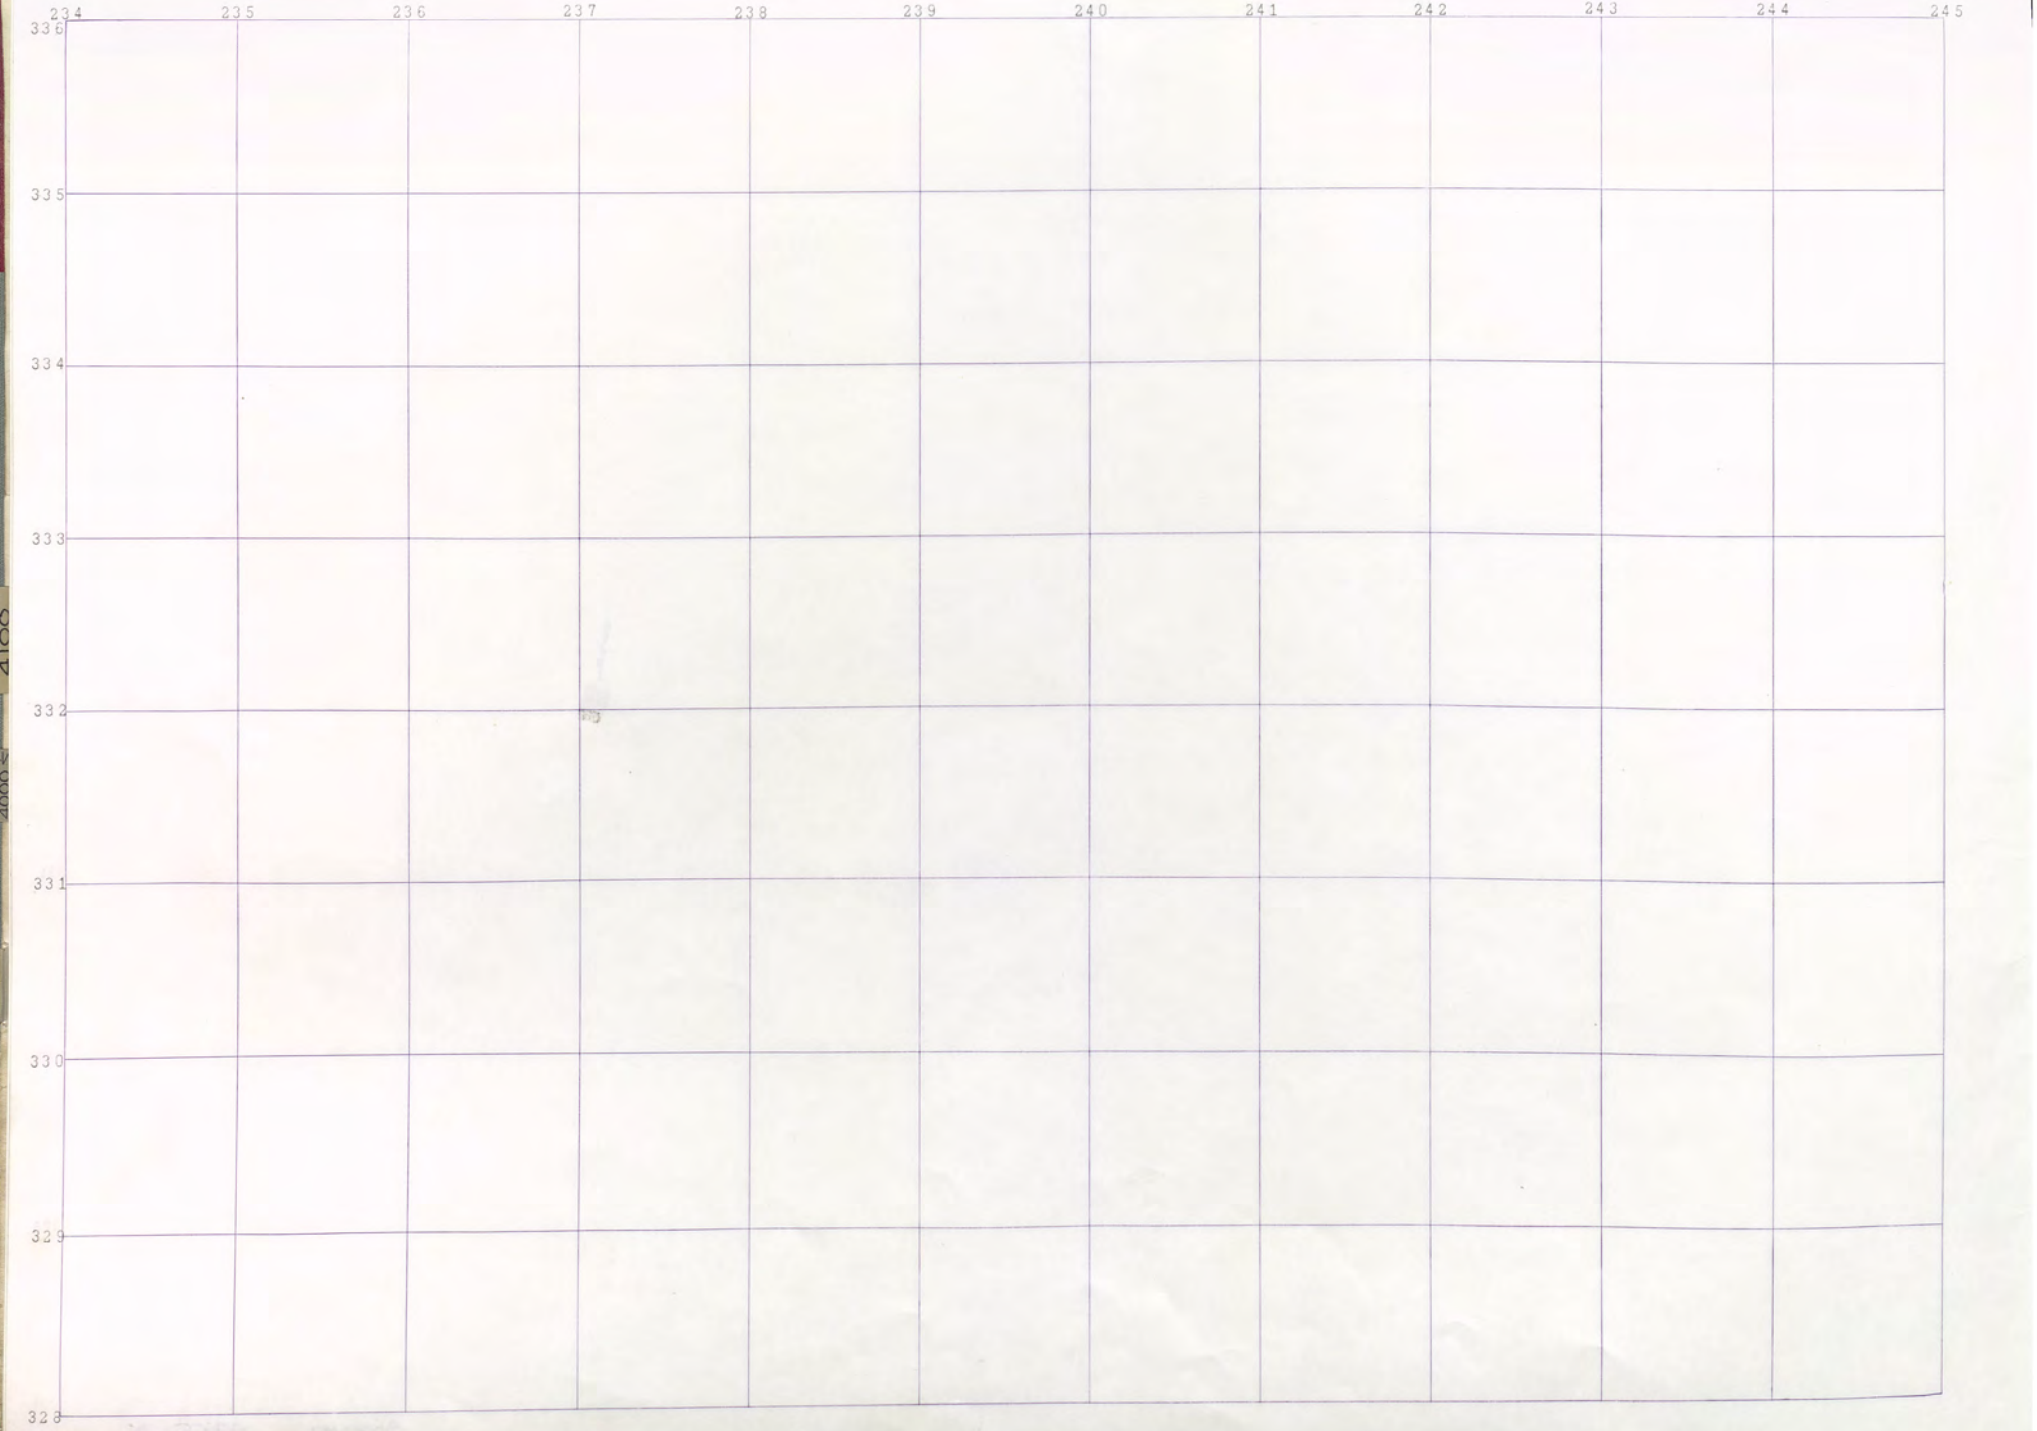
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. 3900

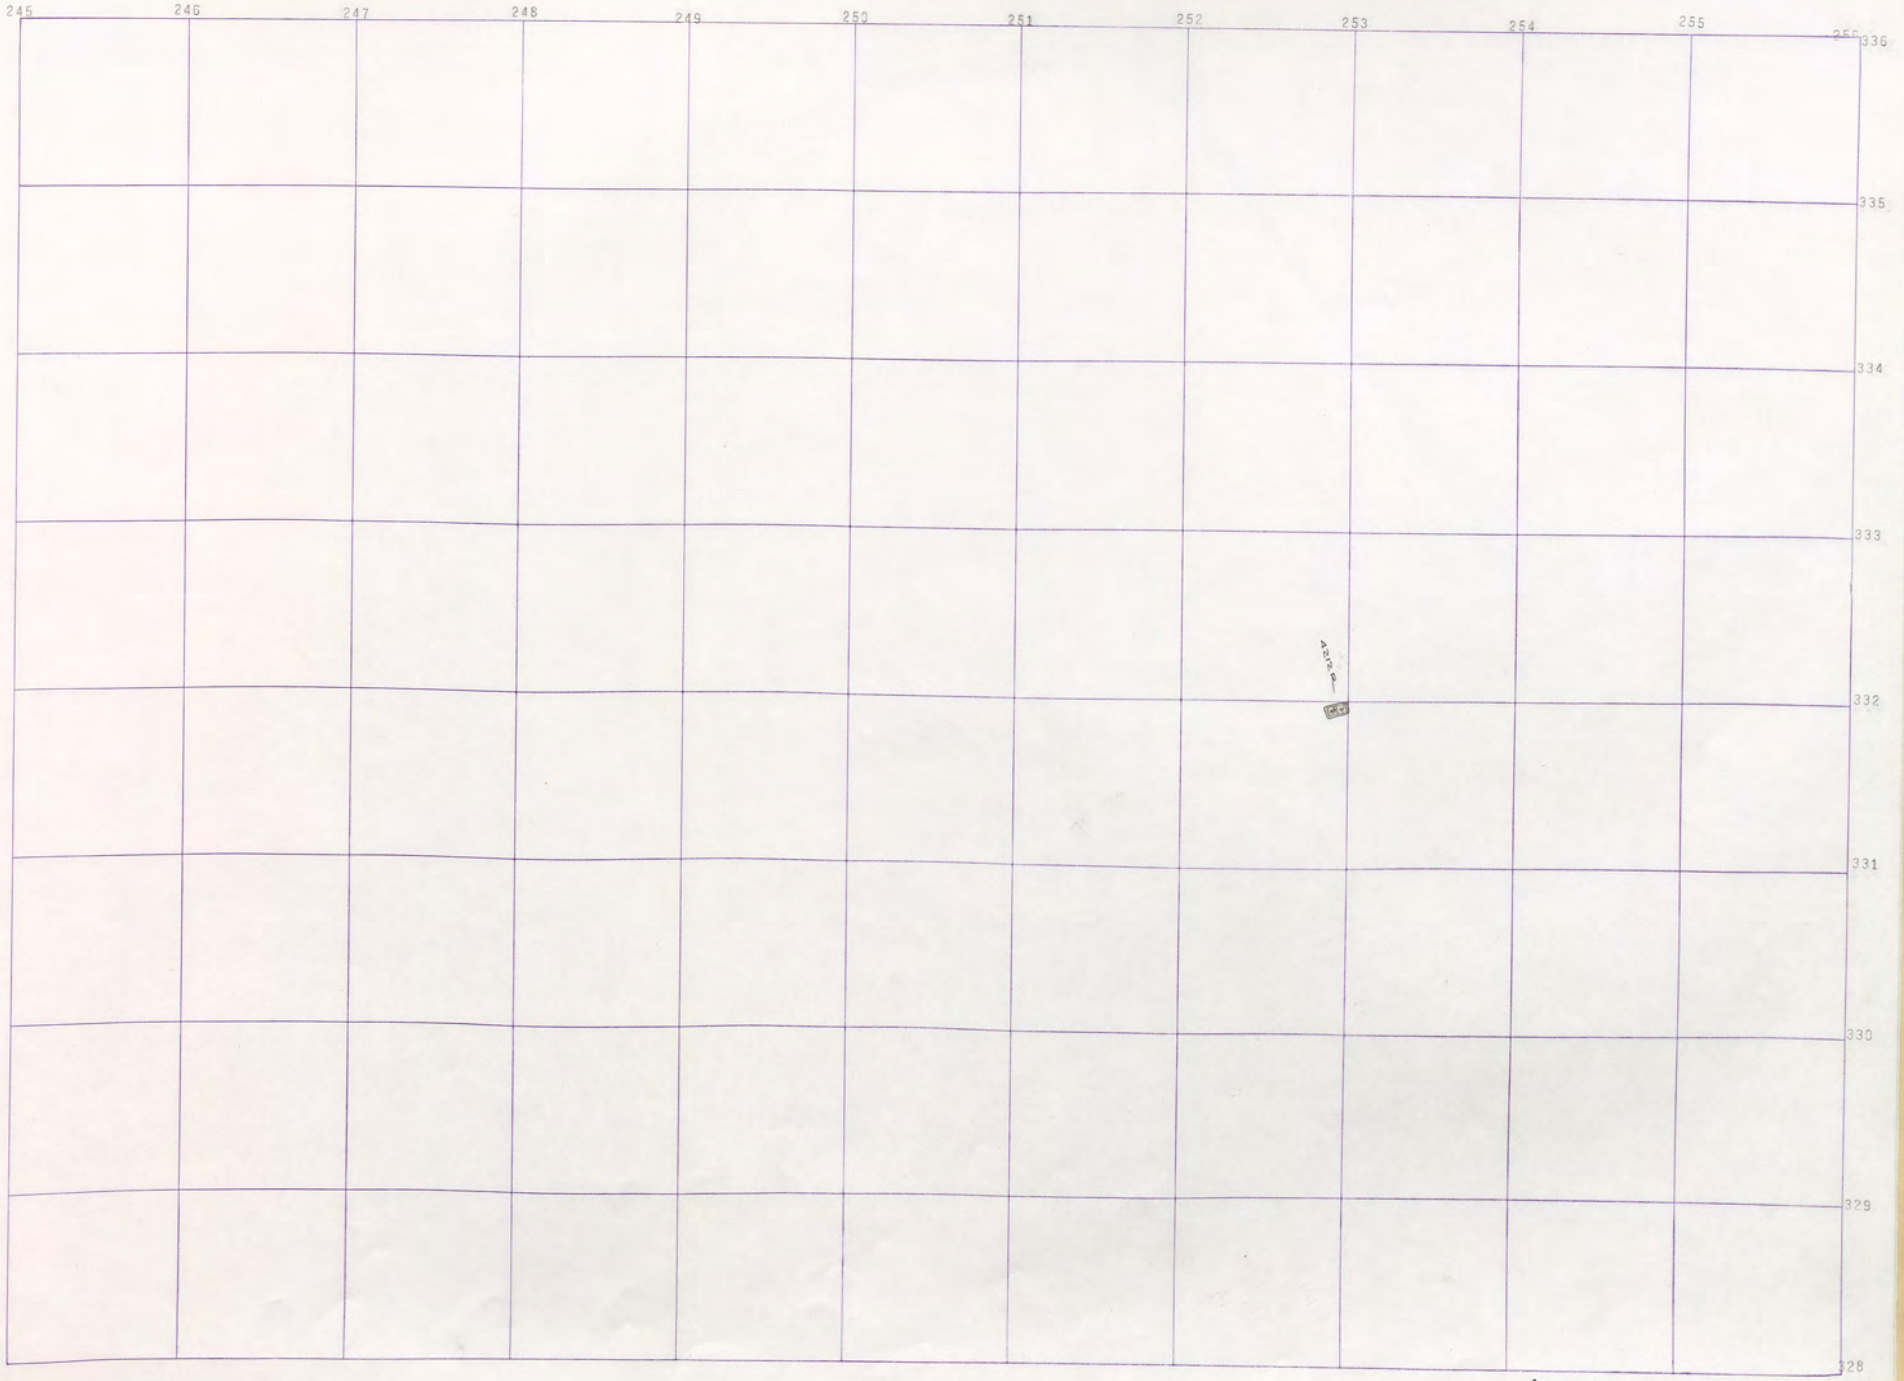

ANSELMO 4200-2

ANSELMO 4200

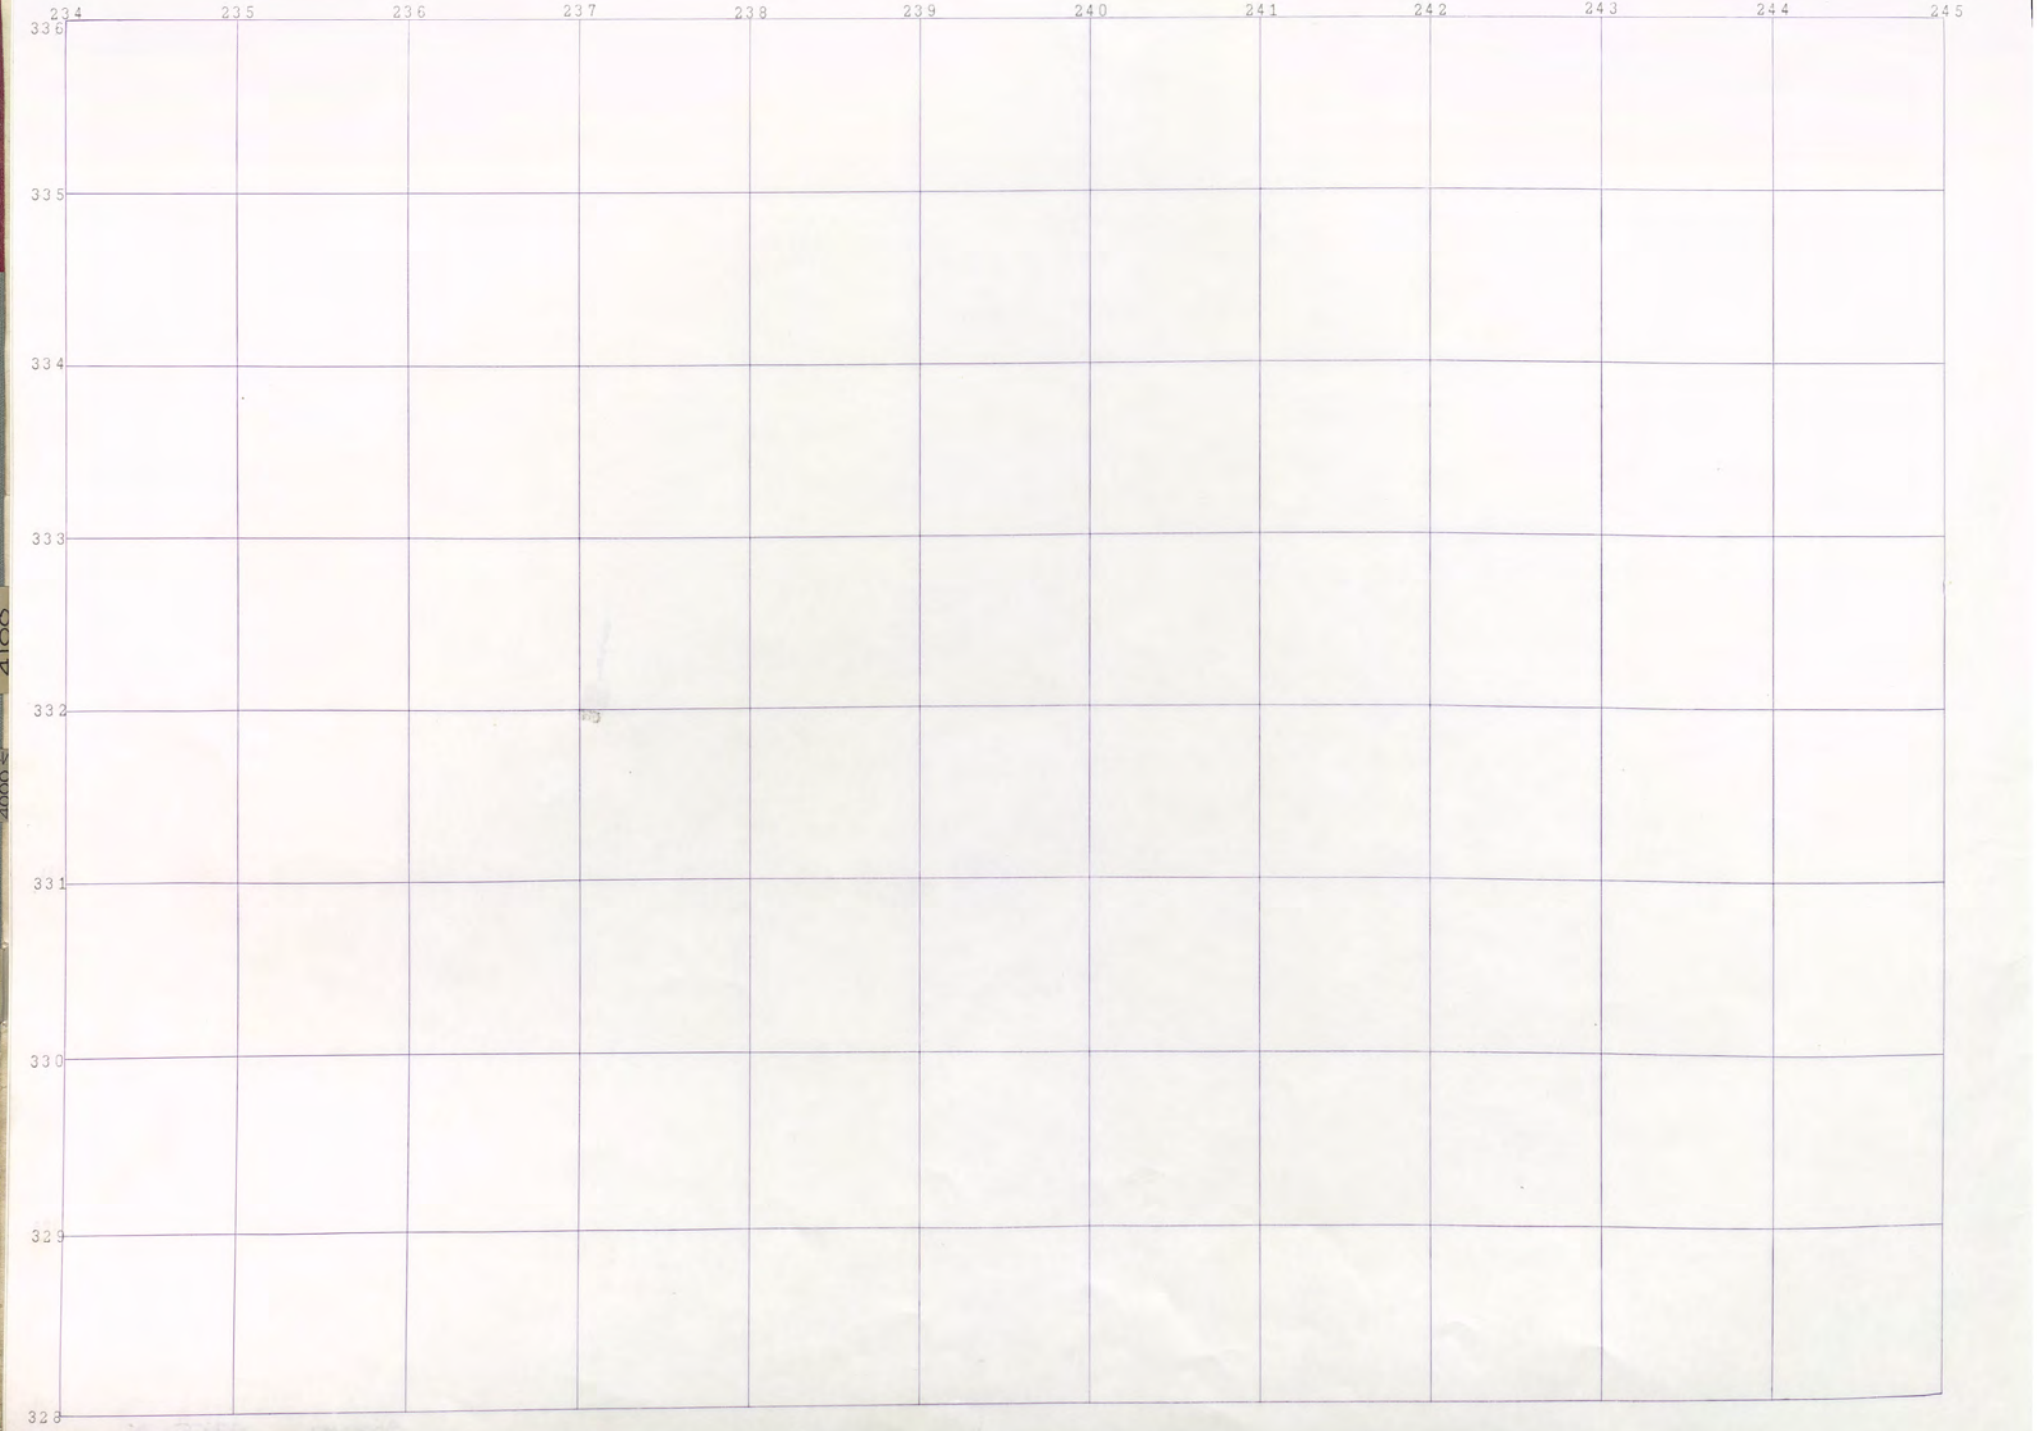
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328
ANSELMO 4100
ANS. 3900

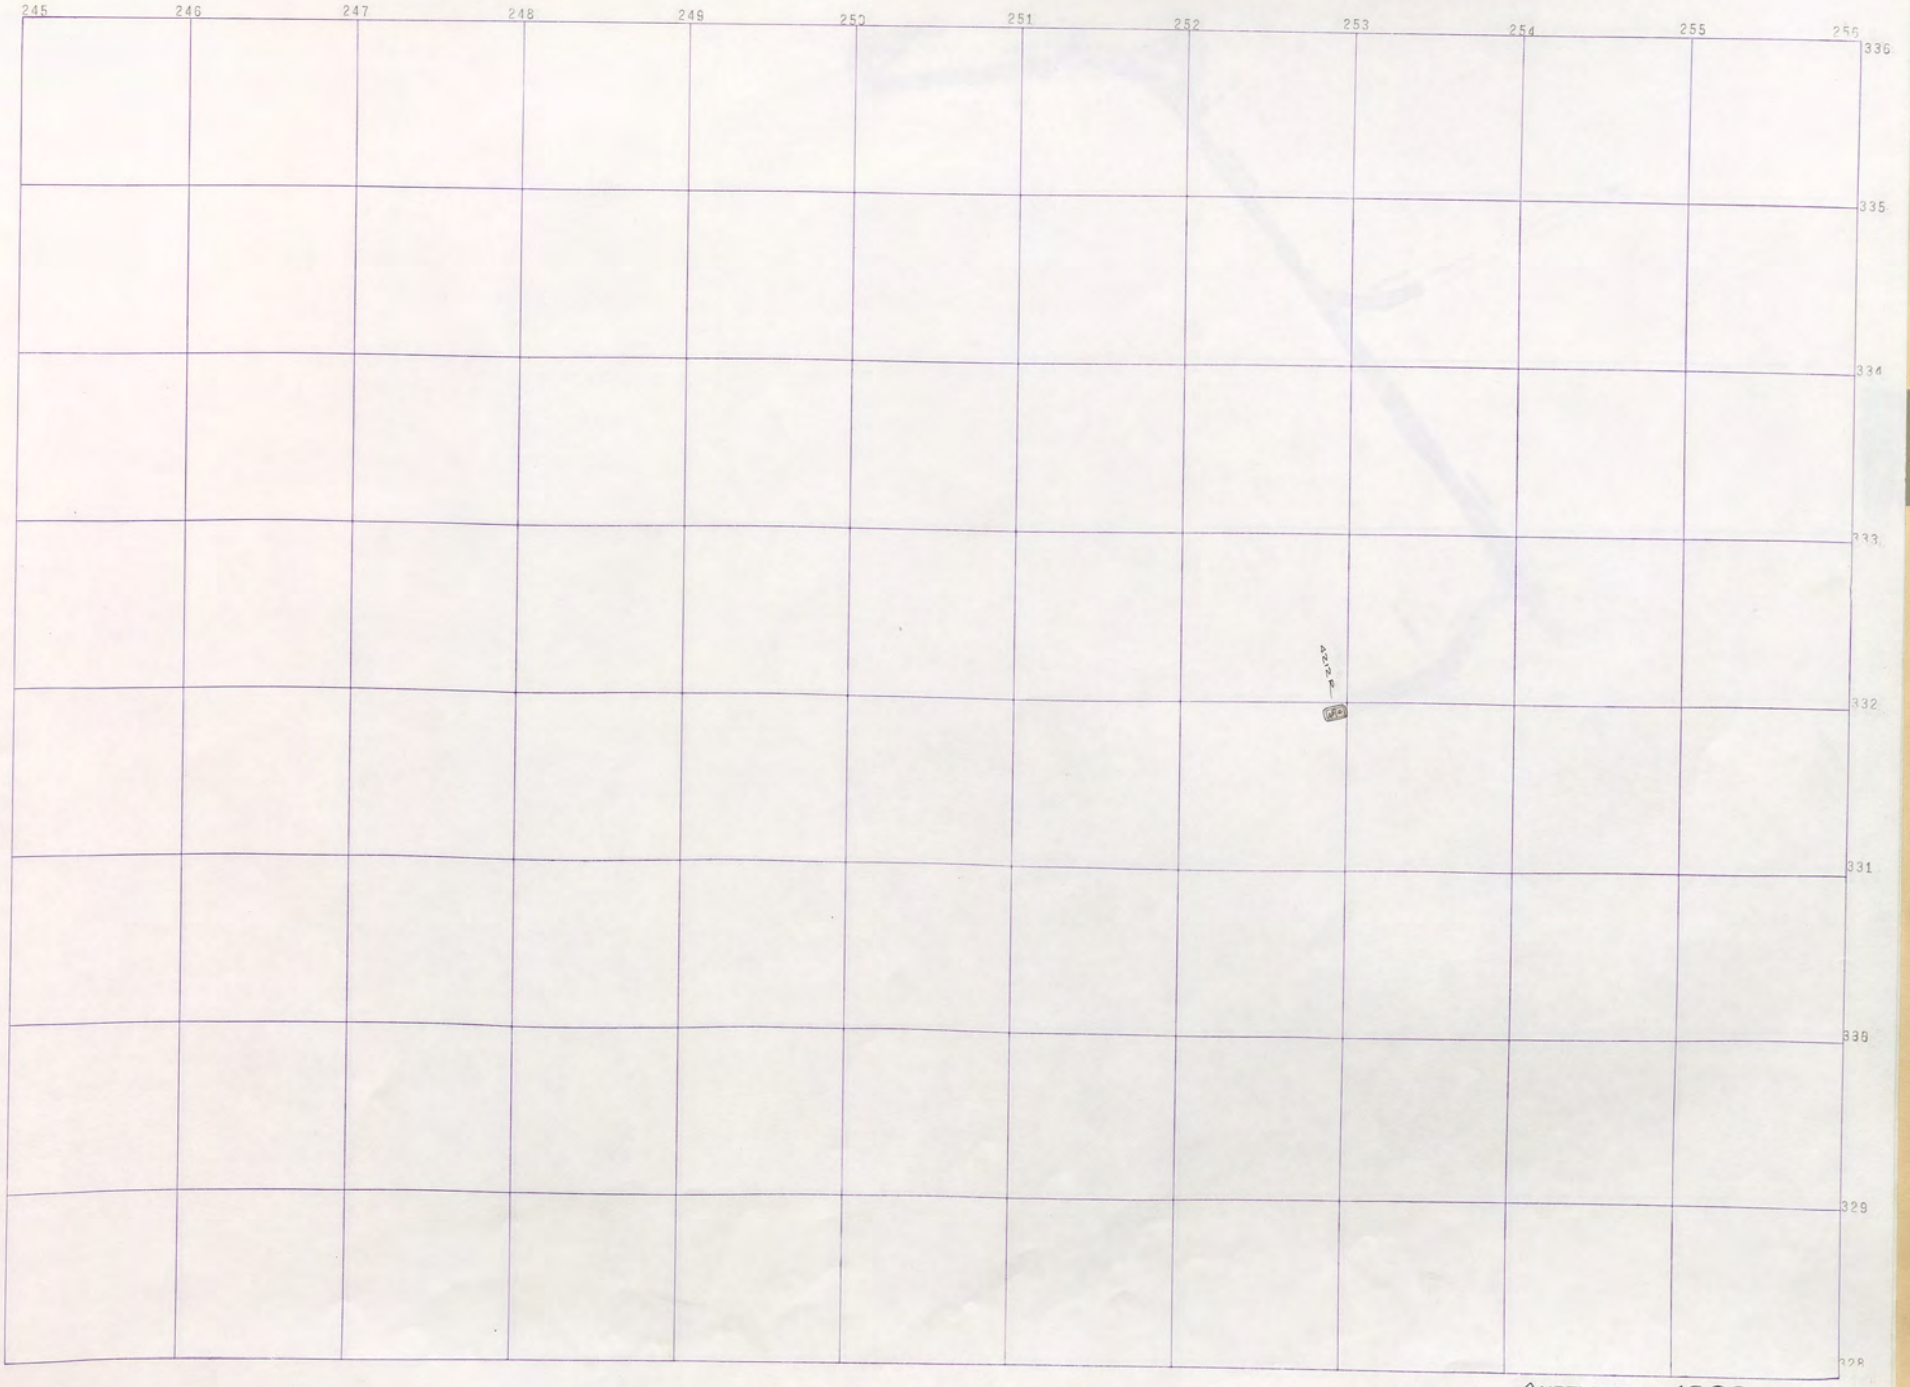

ANSELMO
4200

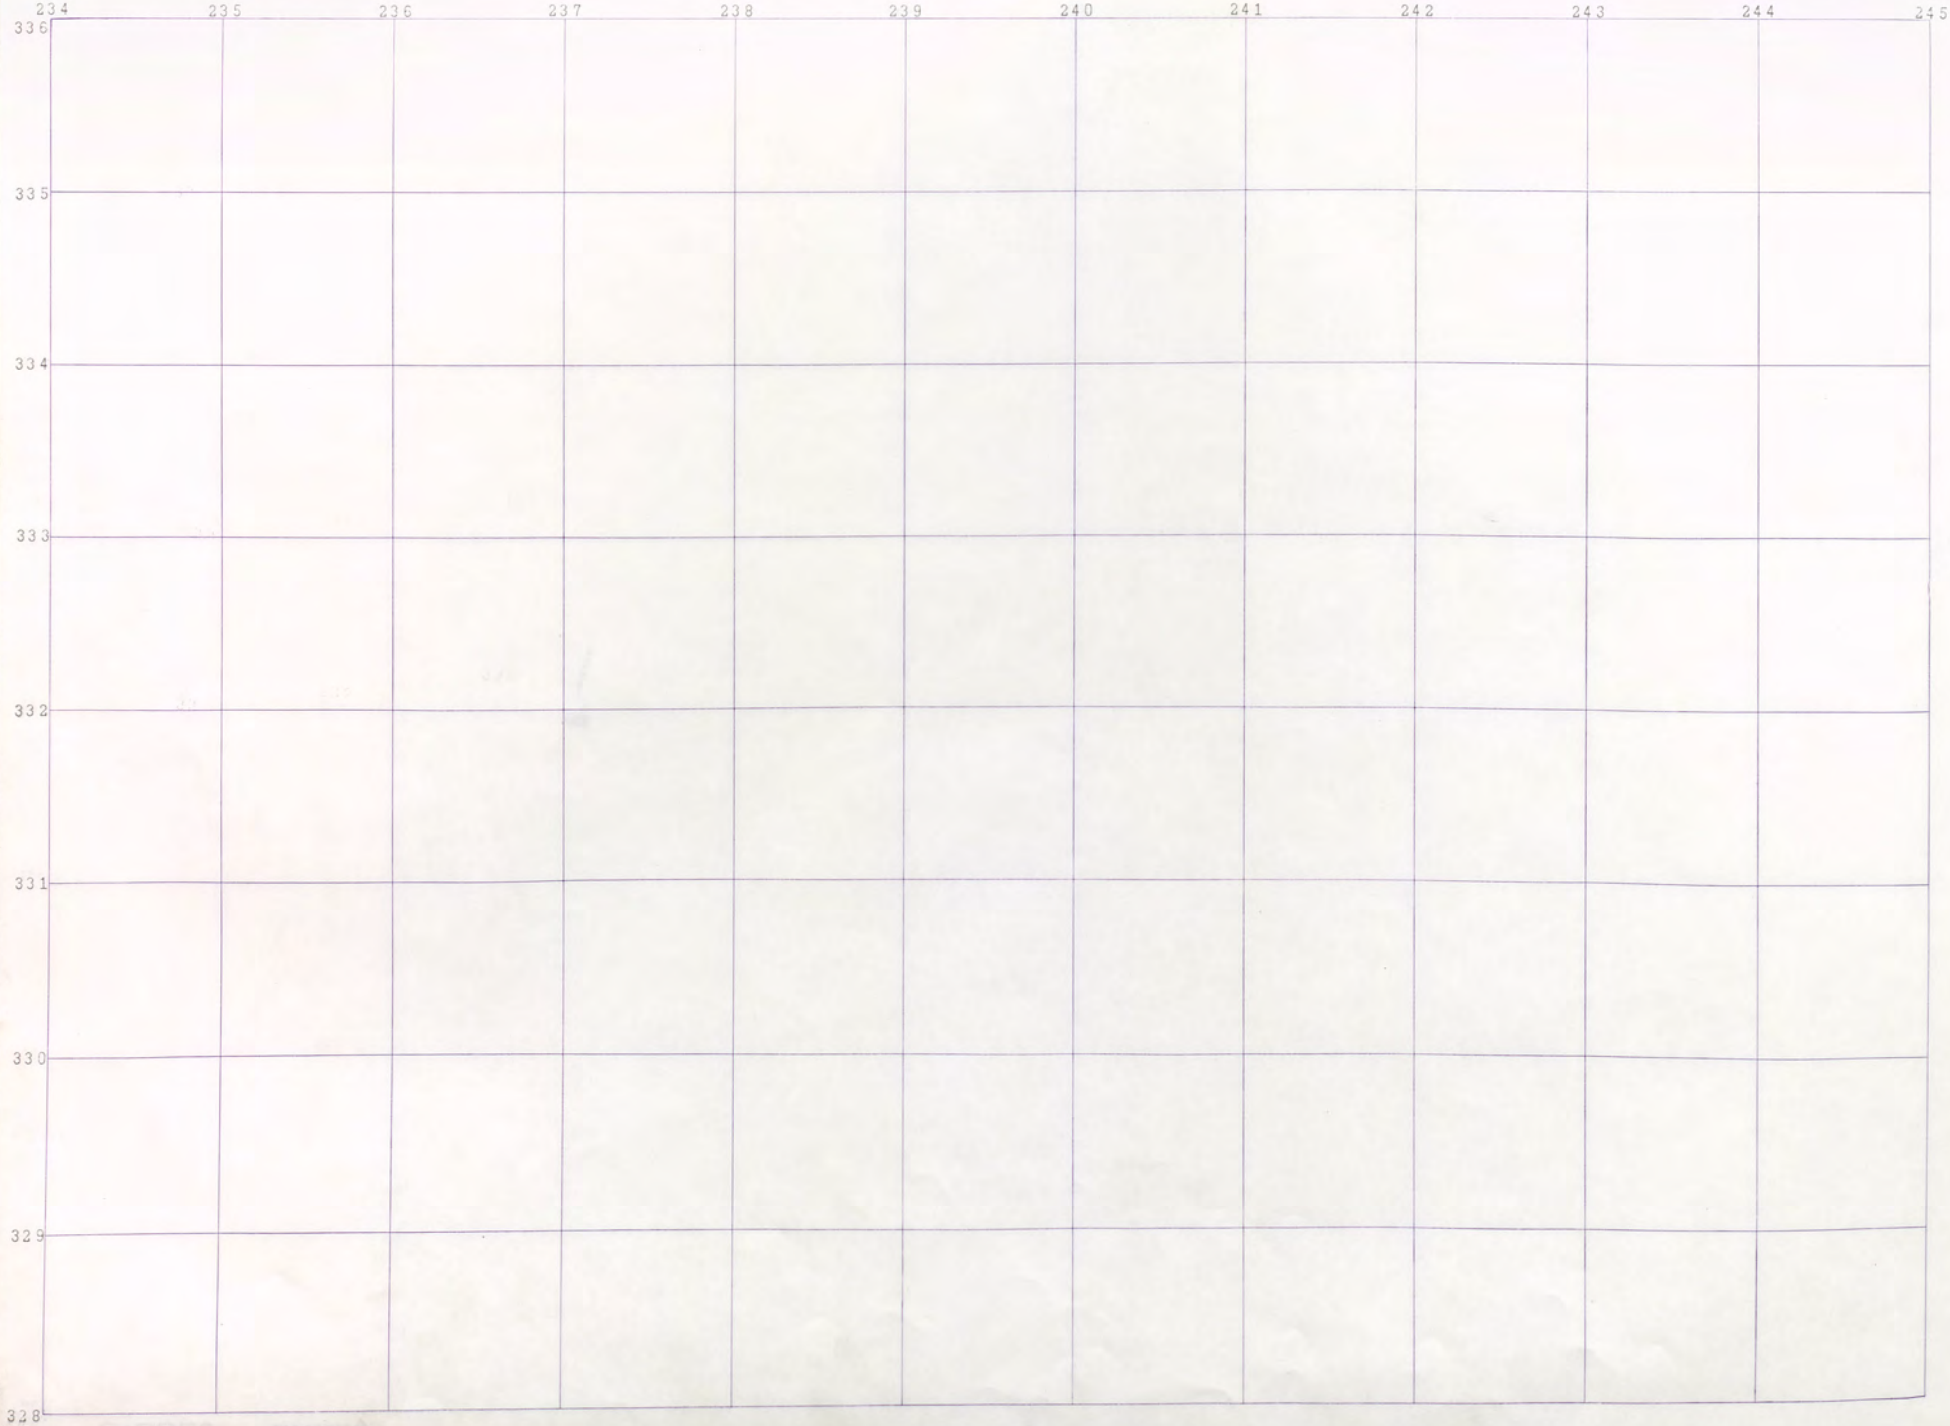
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

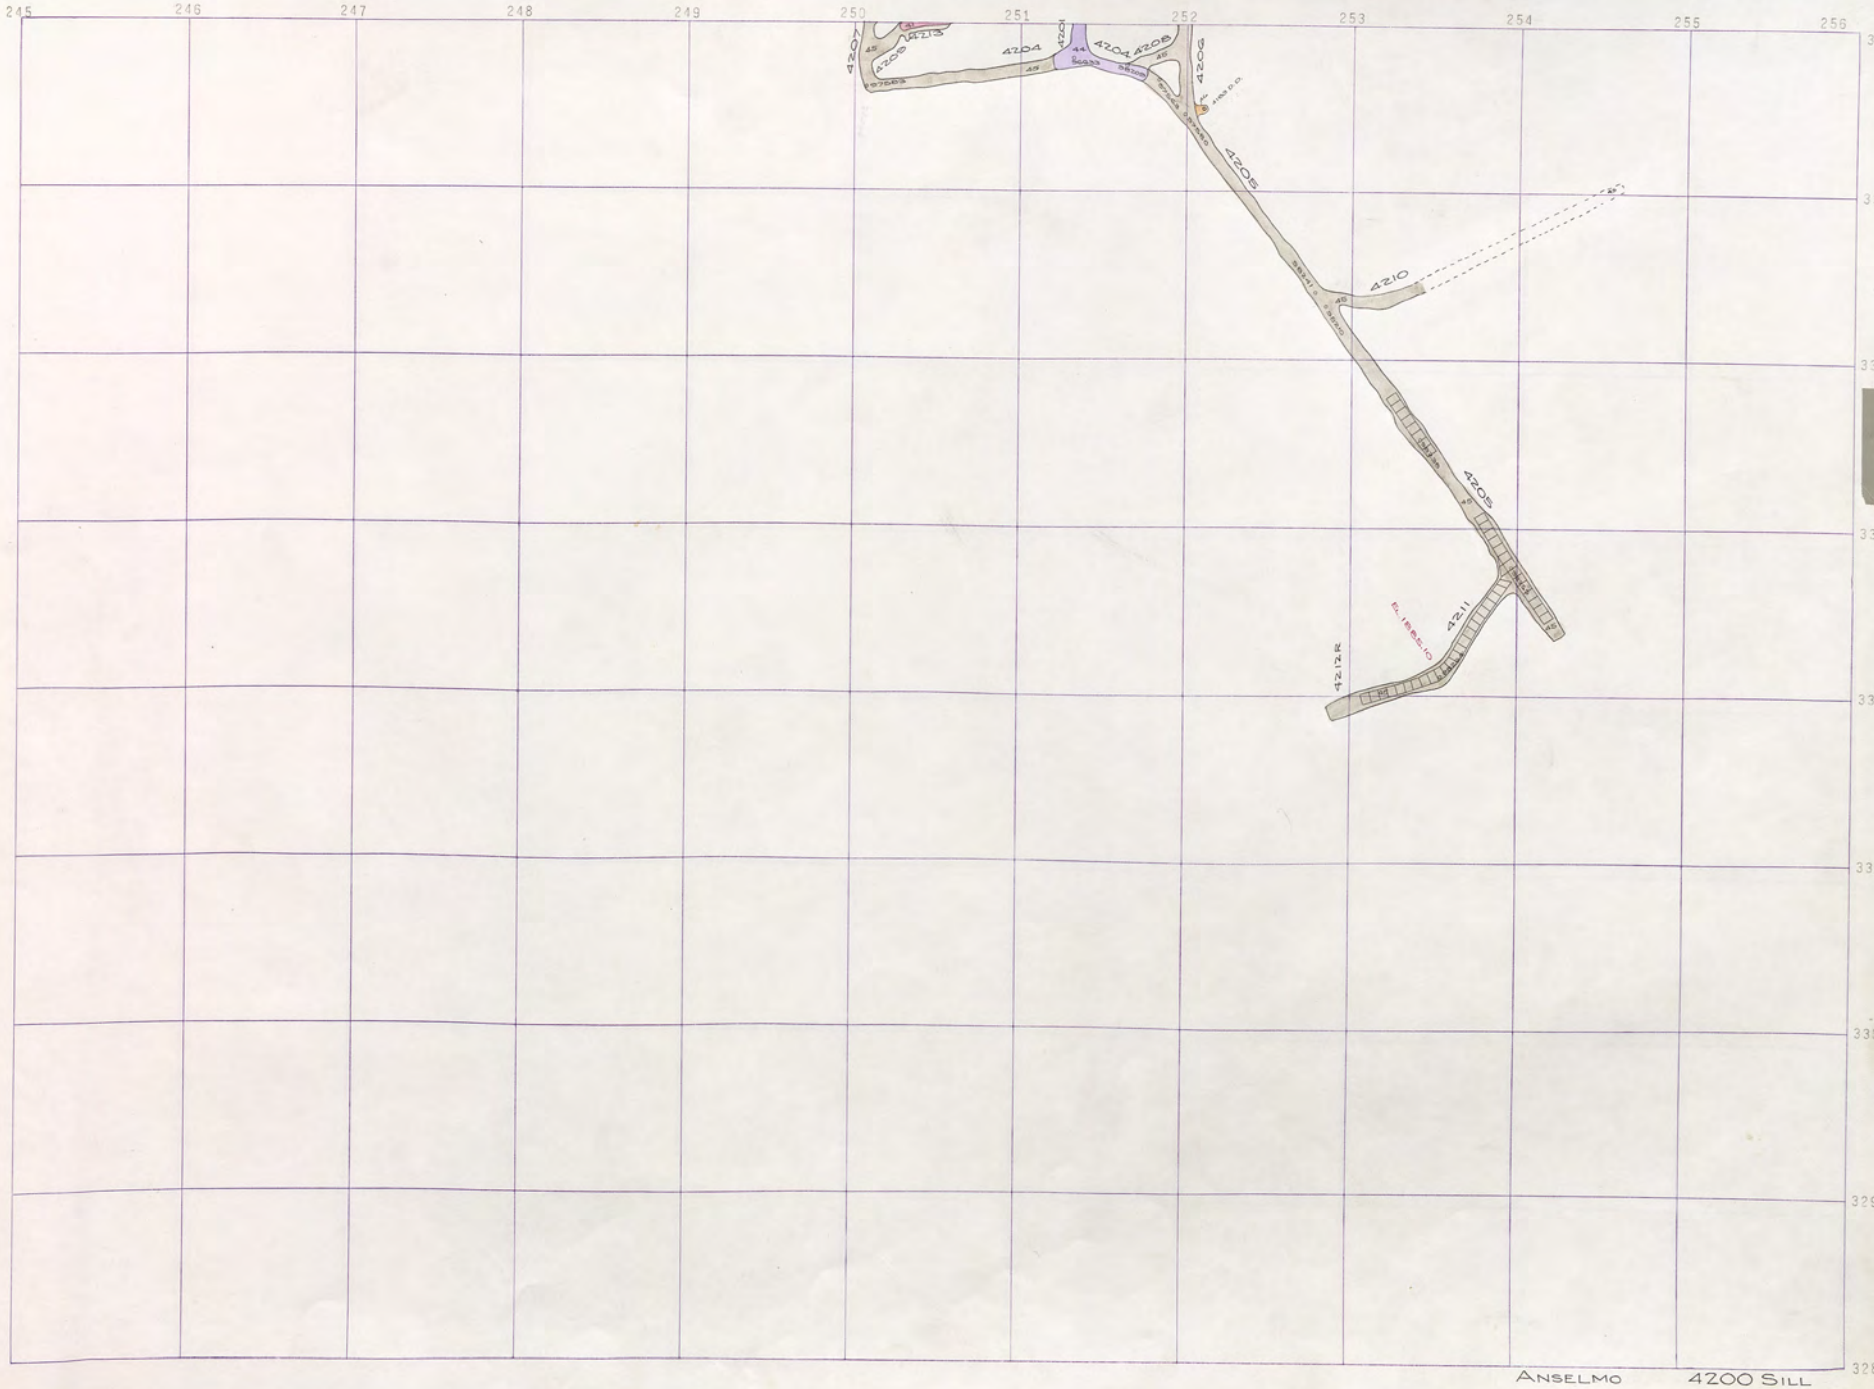
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
336
335
334
333
332
331
330
329
328
4213
4200
4207
4201
4204
4208
4206
4205
4210
4209
4211
4212R
EL IRRELIO
ANSELMO 4200
ANSELMO 4200 SILL

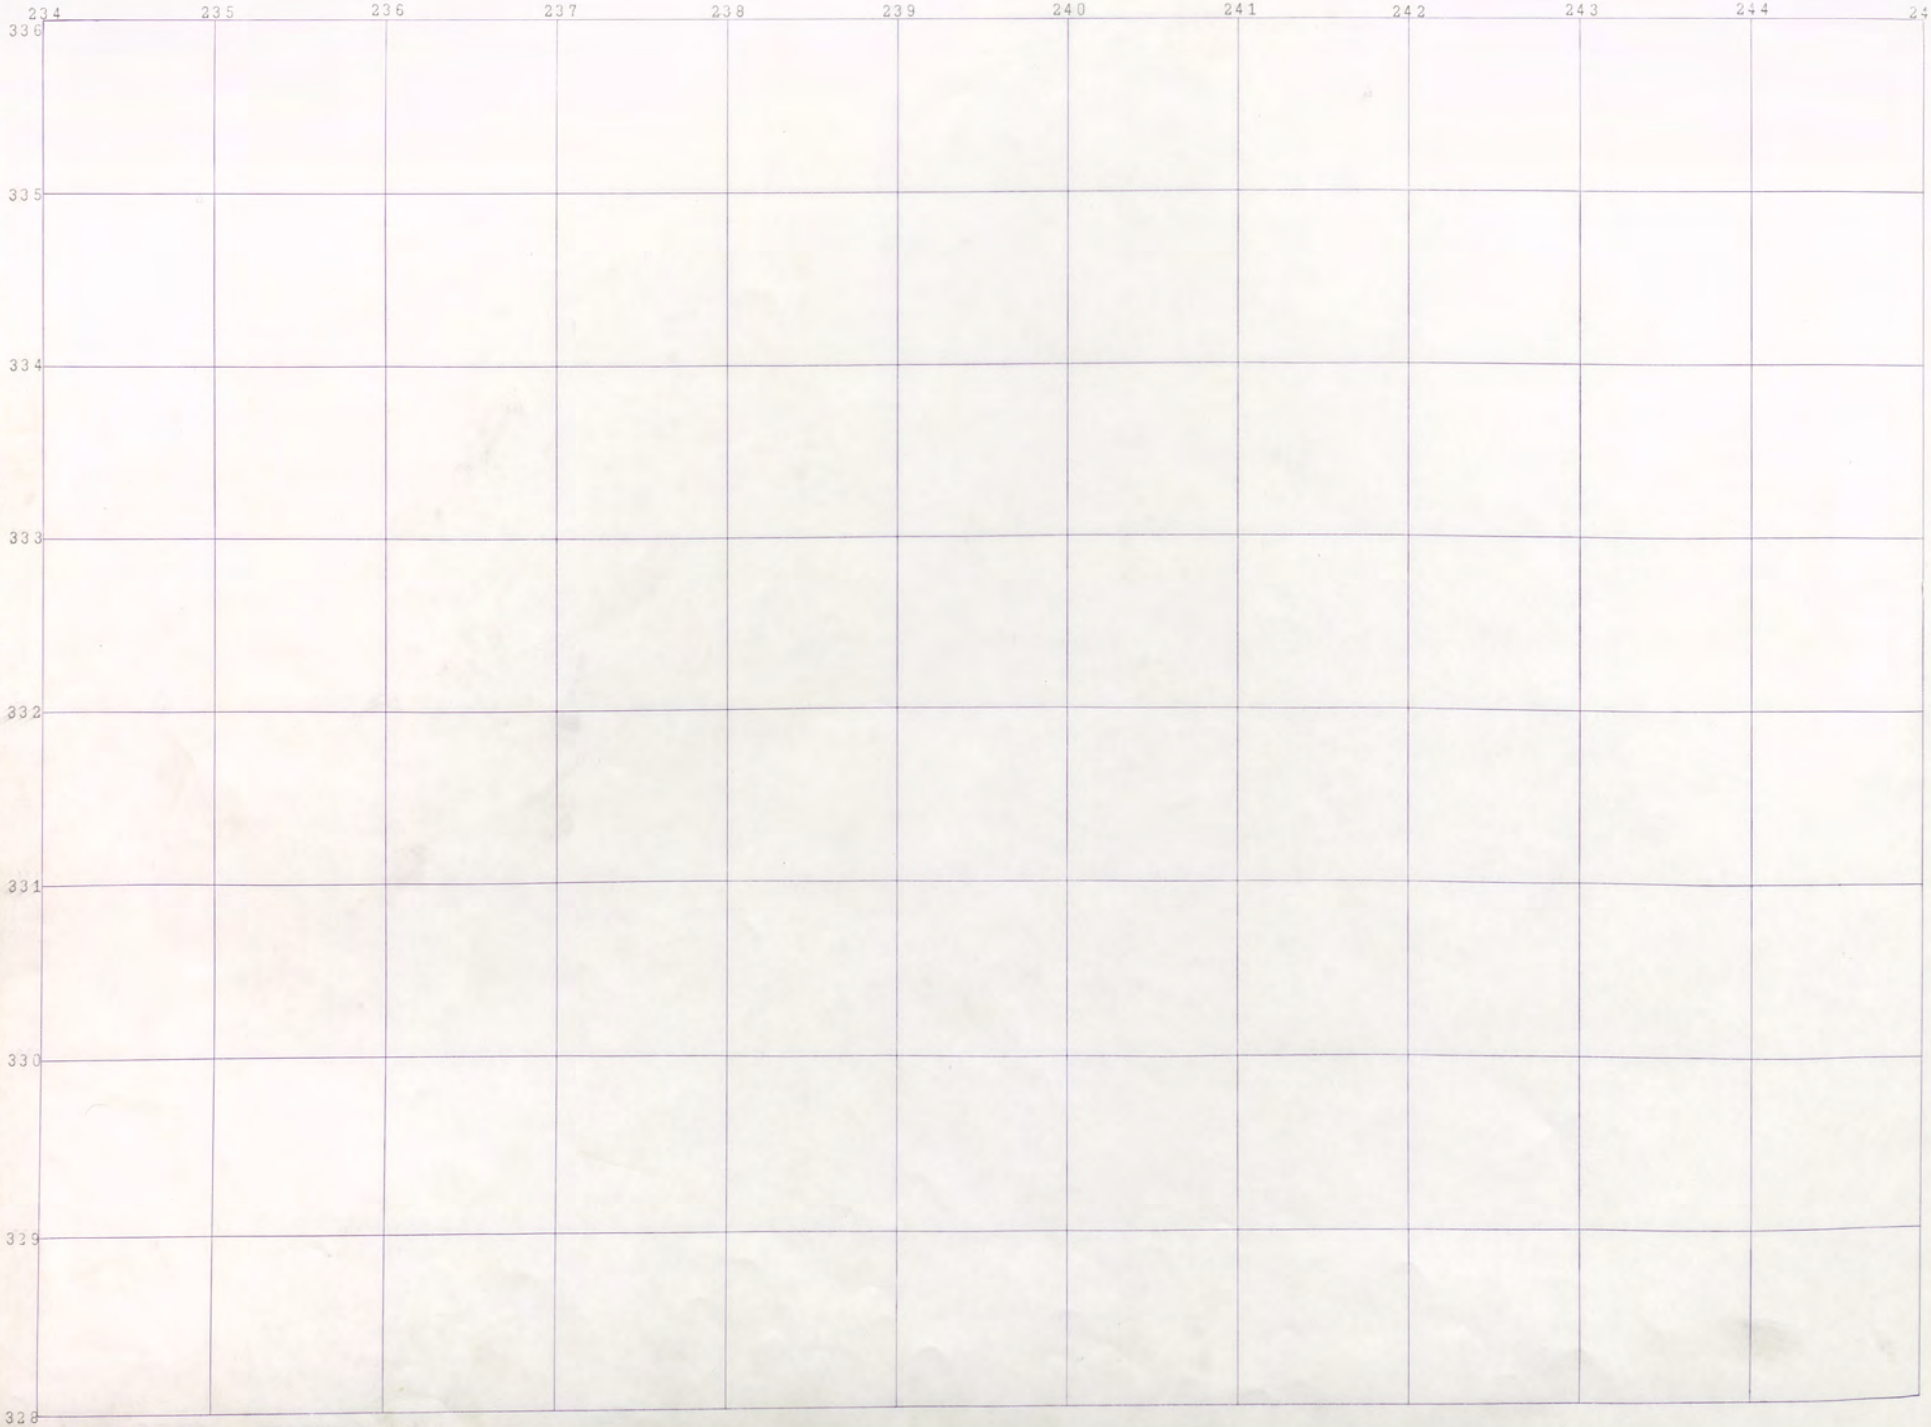
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
336
335
334
333
332
331
330
329
328

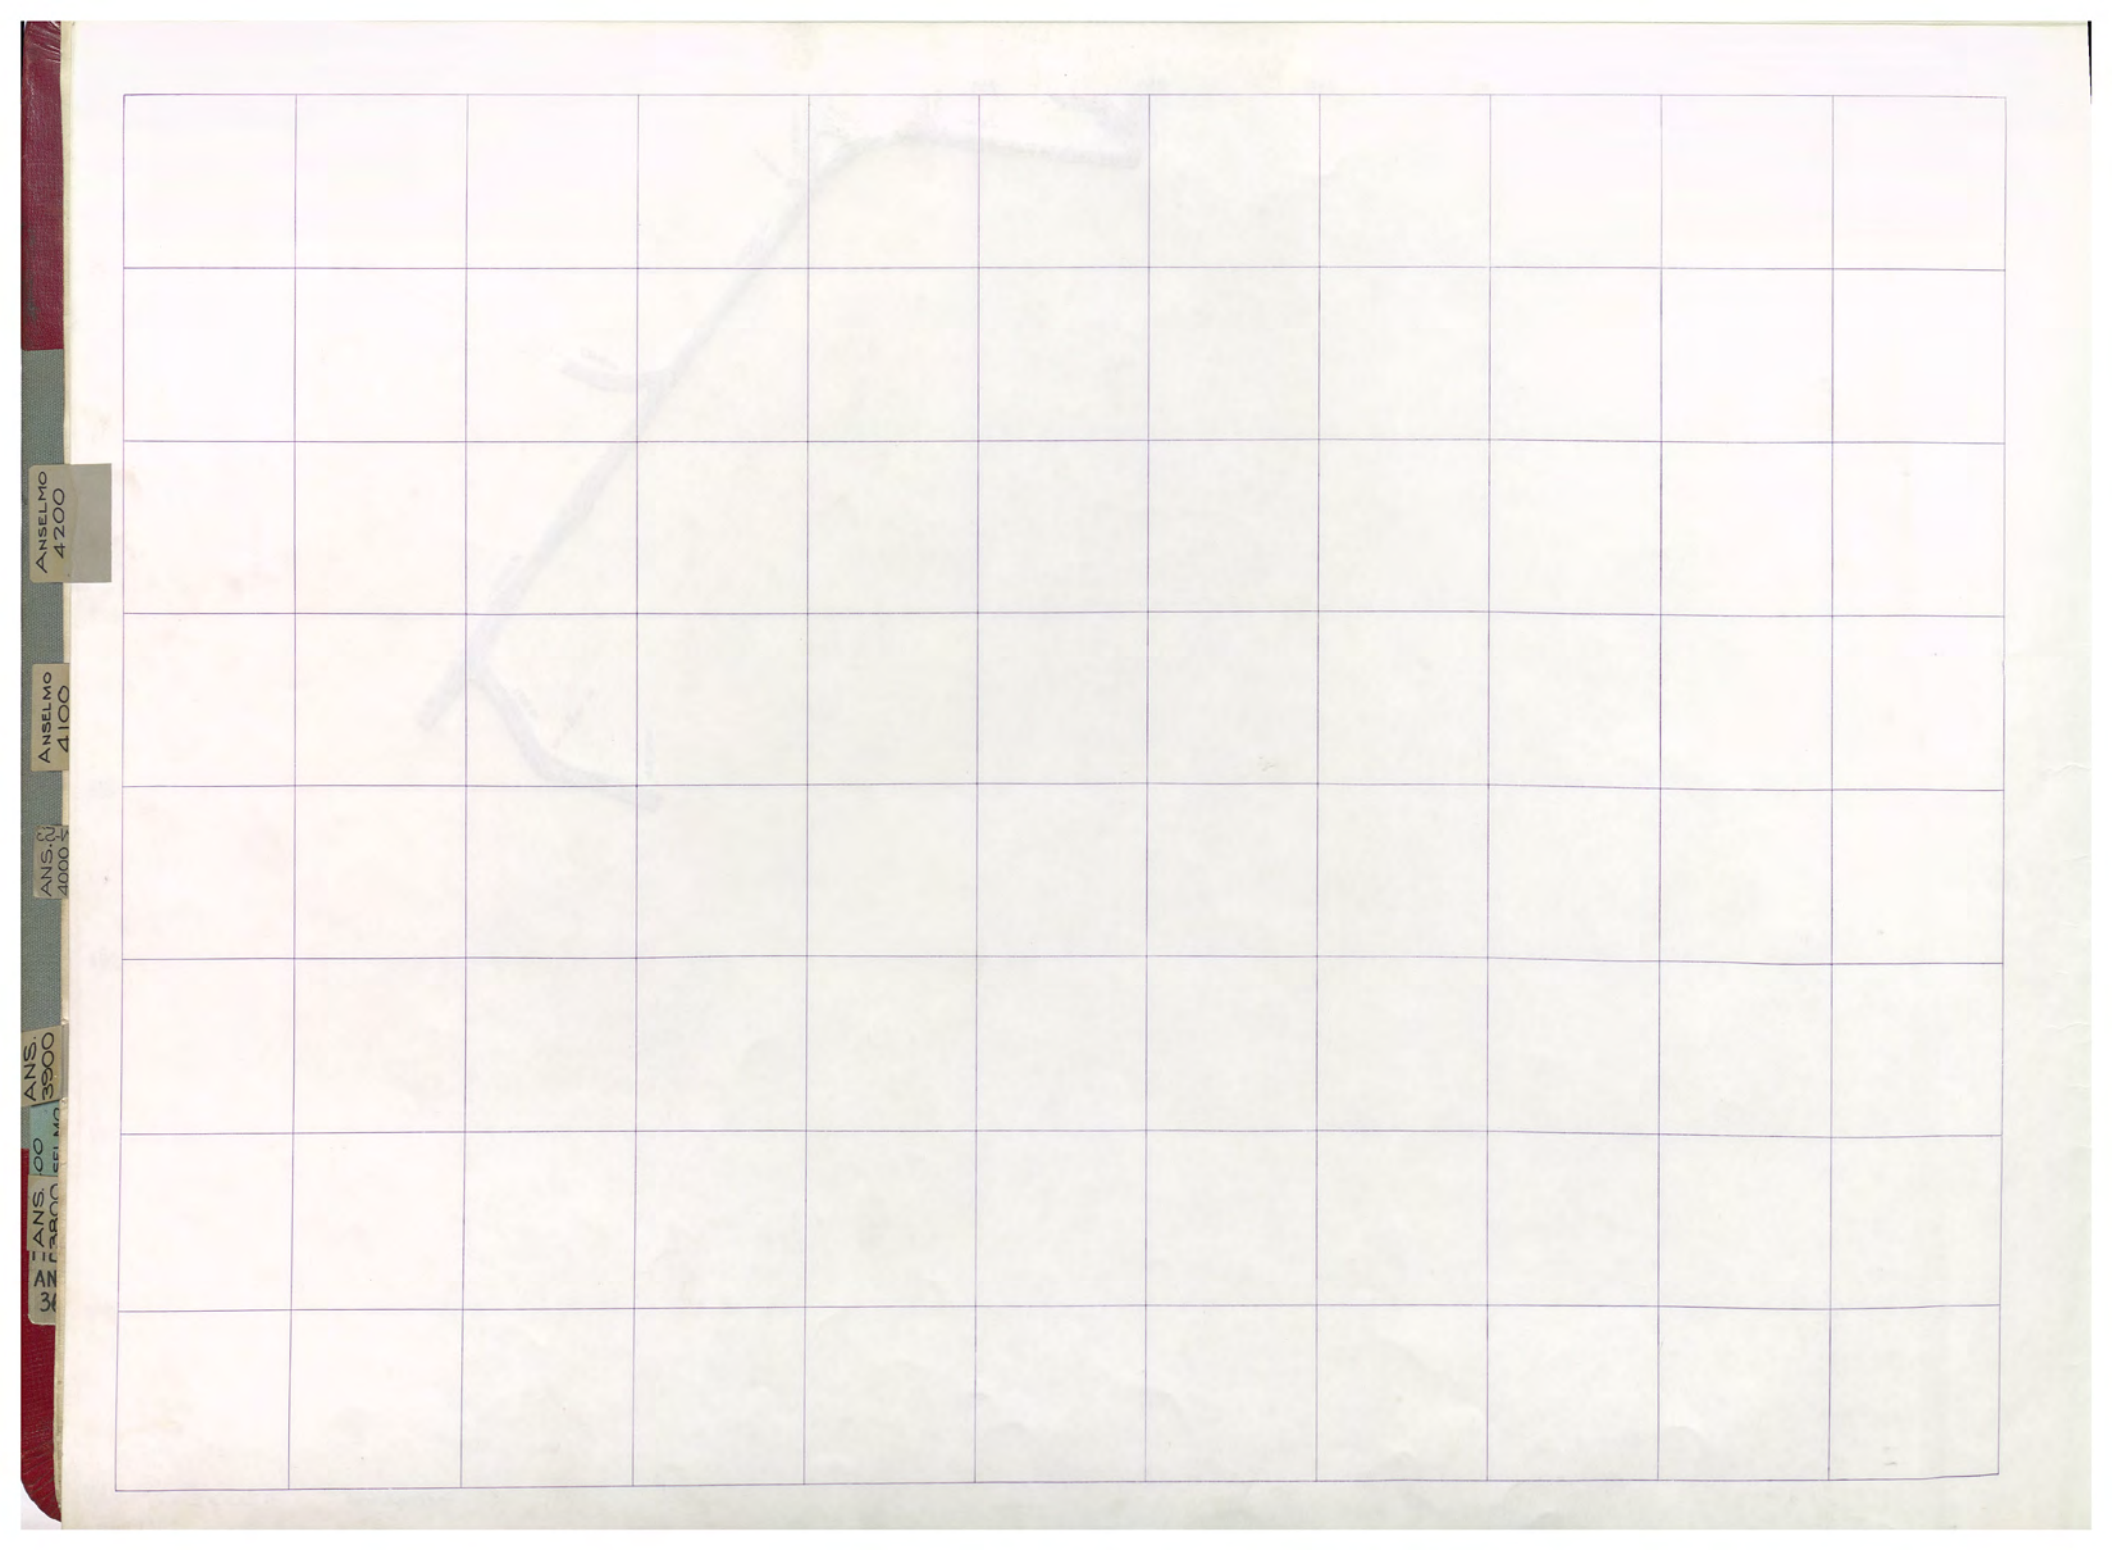
ANSELMO 4200
ANSELMO 4100
ANS. N 4000
ANS. 3900